

front

SIZE:90x90mm

90mm

90mm

## QUICK START GUIDE

# BOOM Z10

PORTABLE LED BLUETOOTH® | TWS SPEAKERS


ZIZO BUILT FOR ADVENTURE

## PACKAGE CONTENTS

**IN THE BOX**

- 1x BOOM Z10 Speaker
- 1x USB-Cable Charger
- 1x 3.5mm Audio Cable
- 1x Remote Controller
- 1x Quick Start Guide
- 1x Warranty Card

## LAYOUT

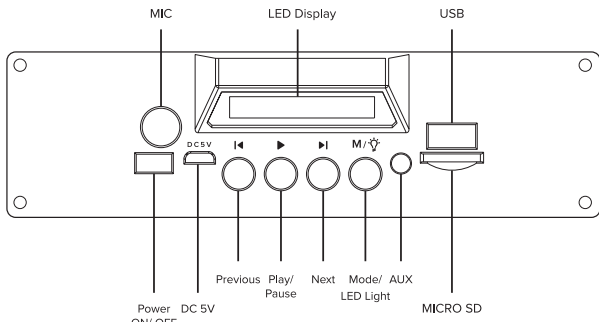

## GETTING STARTED

Before using your speakers the first time, fully charge the speakers.

### CHARGING

- 1 Plug the charging cable into the speakers DC 5V charging jack with the included USB charging cable.
- 2 Connect to any standard USB power adapter.

### POWER ON/ OFF

When charging cable is inserted into the USB charger the LED Indicator Light will light up red. After charging is complete the red light turns off.

When charging the speakers, turn off the power switch, to avoid battery damage. Don't use the machine for too long to keep the battery in a good condition. It is recommended to charge and discharge the battery for every 30 days.

### BLUETOOTH® PAIRING

- 1 Once powered on, press **Mode** to select Bluetooth®.
- 2 Navigate to your device's Bluetooth® settings.
- 3 Select **"ZIZO BOOM Z10"** from the available device list.

## USING YOUR DEVICE

### MODE

Press **M** to cycle through Bluetooth®, Micro SD Card, USB, AUX Line in, and FM function. Press and Hold **M** button to turn on/off the LED flashlight.

### MUSIC PLAY/ PAUSE

Press **⏮** to play music. Press **⏸** again to pause music. Press **⏭** to play the previous song. **⏮** to play the next.

### FM RADIO

Press the **M** button to switch to FM mode. Press and hold **⏮** button for 2 seconds to enter automatic FM channel searching. Press the **M** button again to exit FM mode. Press the **⏮** to play the previous radio station, **⏭** to play the next. Automatically stores the latest radio station.

### TWS

Turn on Bluetooth® mode, then double press the **⏮** button to enter TWS function. Once confirmed, link two **ZIZO BOOM Z10** speakers together with the same bluetooth device. Double press the **⏮** button again to cancel TWS function.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### SPECIFICATIONS

Model: SPK-BMZ10

Output Power: Maximum 50 W  
Power Supplied: DC 5.0V/ 1A  
Speaker Size: 8 inches \* 2  
Dimensions: 10.82 x 10.43 x 2.917 inches  
Weight: 9.92 lbs  
Transmission Distance: Up to 35 ft.  
Battery Capacity: 4500 mAh rechargeable battery  
SNR: ≥ 85 dB  
Frequency Response: 150 Hz - 18000 Hz  
Charging Time: 2 - 3 Hours  
Playback Time: Up to 3 Hours

### Important Safeguards:

1. Do not allow water to spill onto the surface or into the product.
2. Children should be supervised while operating this device.
3. If the product surface is damaged or if there is a mechanical or electrical malfunction, do not use the unit. Contact ZIZO customer support.
4. Do not shake the product.
5. Do not place the unit in water.
6. Do not place the product in direct heat. This unit is to be placed in a dry and ventilated place.
7. Do not place heavy objects on the unit.

## WARRANTY INFORMATION

At ZIZO, we are 100% committed to your satisfaction. We stand behind our products and offer a 1 year manufacturer warranty against defects in materials or workmanship of your new ZIZO speakers.

Should you find your item to be defective, simply visit [zizowireless.com/warranty](http://zizowireless.com/warranty) to submit a brief Warranty Service Request form. Warranty applies to products purchased from ZIZO Authorized resellers. International product registration is not available at this time. U.S. Customers Only.

## CONTACT US

### ZIZO CUSTOMER SERVICE

**EMAIL**  
[info@zizowireless.com](mailto:info@zizowireless.com)

**TELEPHONE**  
+1 (909) 444-7992 (English)

**WEBSITE**  
[zizowireless.com/support](http://zizowireless.com/support)

#ZIZOWIRELESS | [f](#) [@](#) [t](#) [v](#) | ZIZOWIRELESS.COM



© 2022 ZIZO. All Rights Reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Baby Trading Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.  
\*Images on packaging used for illustration purposes. Actual product may vary due to continuous refinements.

200708boomZ10\_eng

back

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

# BOOM Z10

PORTABLE LED BLUETOOTH® | TWS HAUT-PARLEURS


ZIZO CONSTRUIT POUR L'AVENTURE

## CONTENU DU COLIS

**DANS LA BOÎTE**

- 1x BOOM Z10 Haut-parleurs
- 1x USB Câble de Charge
- 1x 3.5mm Câble Audio
- 1x Télécommande
- 1x Guide de Démarrage Rapide
- 1x Carte de Garantie

## DISPOSITION

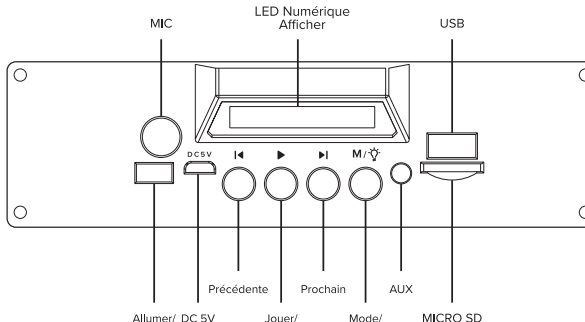

## COMMENCER

Avant d'utiliser vos enceintes pour la première fois, chargez complètement l'enceinte.

### CHARGE

- 1 Branchez le câble de charge dans la prise de charge DC 5V des haut-parleurs avec le câble de charge USB inclus.
- 2 Connectez-vous à n'importe quel adaptateur d'alimentation USB standard.

Lorsque le câble de charge est inséré dans le chargeur USB, le voyant LED s'allume en rouge. Une fois la charge terminée, le voyant rouge s'éteint.

Lors de la charge des haut-parleurs, éteignez l'interrupteur d'alimentation pour éviter d'endommager la batterie. N'utilisez pas la machine trop longtemps pour garder la batterie en bon état. Il est recommandé de charger et décharger la batterie tous les 30 jours.

### ALLUMER/ ÉTEINDRE

- 1 Pour allumer les haut-parleurs, appuyez sur le bouton d'alimentation.
- 2 Pour éteindre, appuyez sur le bouton d'alimentation.

### BLUETOOTH® APPARIEMENT

- 1 Une fois allumé, appuyez sur Mode pour sélectionner Bluetooth®.
- 2 Accédez aux paramètres Bluetooth® de votre appareil.
- 3 Sélectionner **"ZIZO BOOM Z10"** dans la liste des appareils disponibles.

## UTILISER VOTRE APPAREIL

### MODE

Appuyez sur **M** pour parcourir Bluetooth®, la carte Micro SD, l'USB, l'entrée de ligne AUX et la fonction FM. Appuyez et maintenez le bouton **M** pour allumer / éteindre la lampe de poche LED.

### MUSIQUE JOUER / PAUSE

Appuyez sur **⏮** pour jouer de la musique. Appuyez à nouveau sur **⏮** pour mettre la musique en pause. Appuyez sur **⏮** pour lire la chanson précédente, **⏭** pour lire la suivante.

### RADIO FM

Appuyez sur le bouton **M** pour passer en mode FM. Appuyez et maintenez **⏮** pendant 2 secondes pour accéder à la recherche automatique des chaînes FM. Appuyez à nouveau sur le bouton **M** pour sélectionner la station actuelle. Appuyez sur le **⏮** pour écouter la station de radio précédente, **⏭** pour jouer la suivante. Stocke automatiquement la dernière station de radio.

### TWS

Activez le mode Bluetooth®, puis appuyez deux fois sur **⏮** pour entrer dans la fonction TWS. Une fois confirmé, reliez deux haut-parleurs **ZIZO BOOM Z10** avec le même périphérique Bluetooth. Appuyez deux fois sur le **⏮** pour annuler la fonction TWS.

## MICROPHONE FUNCTION

Branchez le microphone sur la prise micro pour accéder à la fonction micro.

**REMARQUE:**  
NE PLACEZ PAS le microphone trop près du produit, car cela pourrait causer des bruits de retour.

## CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

### Conception Résistante Aux Chutes

**TWS La Technologie:** Connectez sans fil deux **ZIZO BOOM Z10** ensemble et jouez les canaux musicaux gauche et droit avec ces deux haut-parleurs pour doubler votre sortie audio.

**Port AUX:** Connectez-vous à l'audio à partir d'un smartphone, d'une tablette, d'un lecteur multimédia, d'un ordinateur portable, d'un ordinateur ou de toute autre source audio avec une sortie de 3.5 mm. Branchez une extrémité du câble audio auxiliaire sur le haut-parleur et l'autre extrémité sur le périphérique audio.

**Port USB:** Prend en charge clés USB et lit les formats MP3 et WAV (FAT32).

**Port De Carte Micro SD:** Prend en charge la carte Micro SD et lit les formats MP3 et WAV (FAT32).

**Entrée Casque:** Interface 3.5mm

**Protection De Charge:** Équipé d'une protection de charge et de décharge pour une expérience musicale sûre.

**Lumières LED:** Illuminez la fête avec ses lumières LED aux couleurs changeantes.

**LED Numérique:** Affiche les détails du mode et de l'état.

**Poignée:** Conçue pour une portabilité maximale.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES

Model: SPK-BMZ10

Puissance de Sortie: Maximum 50 W  
Alimentation Fournie: DC 5.0V / 1A  
Taille du Haut-parleur: 8 pouces \* 2  
Dimensions: 10.82 x 10.43 x 2.917 pouces  
Poids: 9.92 lb  
Distance de Transmission: Jusqu'à 35 pieds  
Capacité de la Batterie: Batterie Rechargeable de 4500 mAh  
SNR: ≥ 85 dB  
Réponse en Fréquence: 150 Hz - 18000 Hz  
Temps de Charge: 2 à 3 heures  
Durée de Lecture: Jusqu'à 3 heures

### GARANTIES IMPORTANTES:

1. Ne laissez pas l'eau se répandre sur la surface ou dans le produit.
2. Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation de cet appareil.
3. Si la surface du produit est endommagée ou s'il existe un problème mécanique ou électrique, dysfonctionnement, n'utilisez pas l'appareil. Contactez le support client ZIZO.
4. Ne secouez pas le produit.
5. Ne placez pas l'appareil dans l'eau.
6. Ne placez pas le produit à la chaleur directe. Cette unité doit être placée dans un endroit sec et endroit ventilé.
7. Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.

ZIZO

## JOIN THE ADVENTURE

ZIZOWIRELESS.COM [f](#) [@](#) [t](#) [v](#) [#ZIZOWIRELESS](#)

ZIZO

## REJOIGNEZ L'AVENTURE

ZIZOWIRELESS.COM [f](#) [@](#) [t](#) [v](#) [#ZIZOWIRELESS](#)

## INFORMATIONS DE GARANTIE

Chez ZIZO, nous nous engageons à 100% pour votre satisfaction. Nous soutenons nos produits et offrons une garantie du fabricant d'un an contre les défauts de matériaux ou de fabrication de votre nouvelle enceinte ZIZO.

Si vous trouvez que votre article est défectueux, visitez simplement [zizowireless.com/warranty](http://zizowireless.com/warranty) pour envoyer un bref formulaire de demande de service de garantie. La garantie s'applique aux produits achetés auprès de revendeurs ZIZO agréés. L'enregistrement international du produit n'est pas disponible pour le moment. Clients américains uniquement.

## CONTACTEZ NOUS

### SERVICE CLIENT ZIZO

**ADRESSE ÉLECTRONIQUE**  
[info@zizowireless.com](mailto:info@zizowireless.com)

### SITE INTERNET

[zizowireless.com/support](http://zizowireless.com/support)

#ZIZOWIRELESS | [f](#) [@](#) [t](#) [v](#) | ZIZOWIRELESS.COM



© 2022 ZIZO. Tous les droits sont réservés. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Baby Trading Inc. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
\*Images sur l'emballage utilisées à des fins d'illustration. Le produit réel peut varier en raison des améliorations continues.

200708boomZ10\_french