


inateck®


Instruction Manual

KB02026 Bluetooth Keyboard

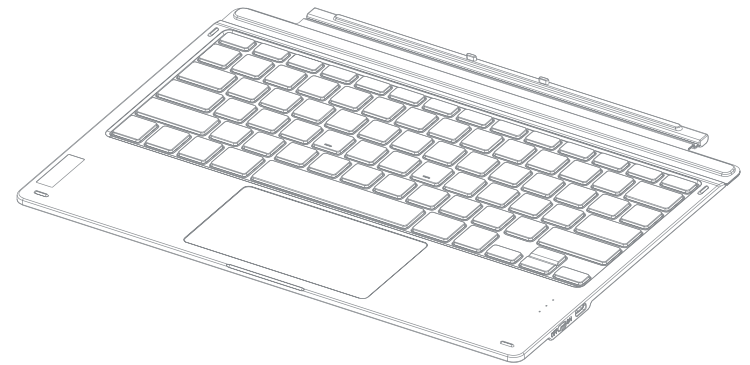

English

1. Product Overview

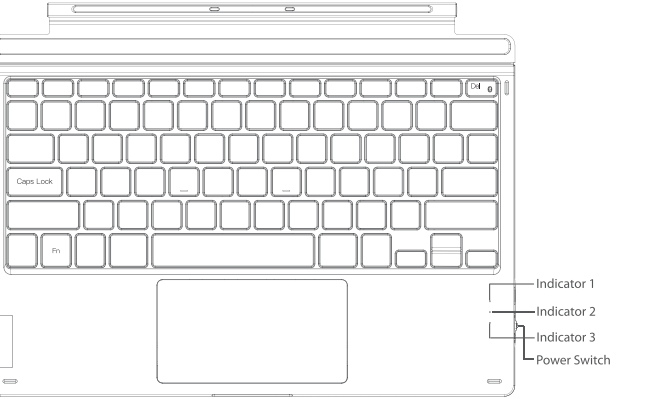

2. Power ON/OFF KB02026

Power ON: Toggle the switch to ON. The indicator 1 will flash in red and then go off in 5 seconds, which indicates the keyboard is on.
Power OFF: Toggle the switch to OFF to power off the keyboard.

Status of Indicator 1	Meaning
Keeps red	Charging (becomes green when battery is full)
Red light flashes	Low battery (lower than 15% and recharge required)
Status of Indicator 2	Meaning
Keeps green	Caps Lock Enabled
OFF	Caps Lock Disabled
Status of Indicator 3	Meaning
Blue light flashes	Under Bluetooth pairing mode, waiting for pairing, light off when paired successfully

3. To pair the KB02026 with a Surface Pro

Step 1: Toggle the switch to ON. The indicator 1 will flash in red and then go off in 5 seconds, which indicates the keyboard is power on.
Step 2: Press the **Fn** + **Entf** simultaneously for 3 seconds. The indicator 3 will flash blue, which indicates the keyboard is under pairing mode.
Step 3: On the Surface Pro, select All Settings - Devices - Add Bluetooth or Other Device - Bluetooth. The Surface Pro will display "inateck KB02026" as an available device.
Step 4: Select "inateck KB02026" on Surface Pro.
Step 5: The Bluetooth indicator goes off, which means the keyboard has been paired with Surface Pro successfully.

Note:

1. After a successful pairing, the Bluetooth keyboard will pair the surface pro automatically next time. However, when interference occurs or the Bluetooth signal on Surface pro is unstable, the automatic pairing might fail. In that case, please do as the following.
A. Delete all Bluetooth pairing record related to KB02026 on your Surface Pro.
B. Turn off Bluetooth on your Surface Pro.
C. Follow steps under "To pair KB02026 with a Surface Pro" to connect.

2. How to Restore Factory Mode for KB02026.

Press **ESC+** simultaneously.

3. Touch on the touchpad cannot wake up the keyboard in sleep mode. To wake it up, press one of the keys please.

4. How to Adjust the Keyboard Backlight

1) Press **Fn** + **←/Enter** simultaneously to adjust the color of the backlight. There are 7 colors available in total.
2) Press **Fn** + **↵/Shift** simultaneously to adjust the brightness of the backlight. Three levels of brightness are at choice.

NOTE:

1. When the battery level is lower than 12%, the backlight turns off automatically.
2. The backlight is not available unless the keyboard is paired with a Surface pro.
3. The backlight will go off automatically if the keyboard is left idle for two minutes. You can wake it up by pressing a single key.

5. How to Use the Function Keys

1. How to Use F1-F12

You may press the **Fn** + **ESC** keys to lock the FN key. A repeated operation can unlock the FN key. (The keyboard disables the FN key lock by default.)

FN Lock enabled:

Press **Fn** + **ESC** to enable the FN lock.

When the FN lock is enabled, press **F1** can trigger the functionality owned by F1 key, while press the

combination of **Fn** + **F1** will dim the brightness of the screen.

This method applies to all F Keys (F1-F12).

Disable the FN lock (Default Status):

Press the **Fn** + **ESC** combination can disable the FN lock. When the FN key is unlocked, press the

F1 key to dim the brightness of the screen. Press the **Fn** + **F1** simultaneously to use the functionality owned by F1 key.

2. The combination of Fn and other keys:

Press the **Fn** + **Touchpad** simultaneously to turn ON/OFF the touchpad of the keyboard. The touchpad keyboard is on by default.

Fn + Battery	Check the Battery Level
Fn + Touchpad	Turn on/off Touch Pad
Fn + Del	Enter to Bluetooth Pairing Mode
Fn + Esc	Fn Key Locks/Unlocks
Fn + Z	UK keyboard Layout:
Fn + X	UK keyboard Layout: \
Battery + ↵	UK keyboard Layout: }

6. To Check Battery Status

Press **Fn** + **Battery** simultaneously to check the battery level.

Red Light Flashes	Battery Level
Once	0-25%
Twice	25%-50%
3 times	50%-75%
4 times	75%-100%

7. Charging

When the battery is low, indicator will flash in red. If all indicators are off, it means the battery is completely drained. Under both situations, the keyboard should be recharged. The required voltage for charging is 5V with current under 250mA. A current control chip is set inside the keyboard for overcurrent protection. You can recharge the keyboard by using an ordinary phone charger or on the USB port of a computer that regularly outputs voltage at 5V. The keyboard can be fully recharged in approximately 4-5 hours. Indicator keeps red when the keyboard is being recharged. The battery indicator will turn green when the keyboard is fully recharged.

Note: You can use the keyboard while it is being recharged.

8. Sleeping Mode

The keyboard will enter sleep mode automatically if there is no operation for half an hour. Wake it up by pressing one of the keys. Under the sleep mode, Bluetooth will disconnect, and you can reconnect it by pressing a single key.

9. Product Specification

Bluetooth version	V5.0
Effective range	10 m
Charging time	4 ~ 5h
Continuously working time with backlight	About 8h
Continuously working time without backlight	About 187h
Working temperature	-10°~ 55°
Bluetooth Operating Frequency	2402 ~ 2480MHZ
Bluetooth transmission power	0dBm
Key press force	60±10g
Battery capacity	750mAh

10. Packing list


KB02026 *1
Type-C Charging Cable *1
Instruction Manual *1

11. Support

For any inquiries or comments concerning our products, please send email to support@inateck.com, and we will respond to you as soon as possible.

Deutsche

1. Produktübersicht

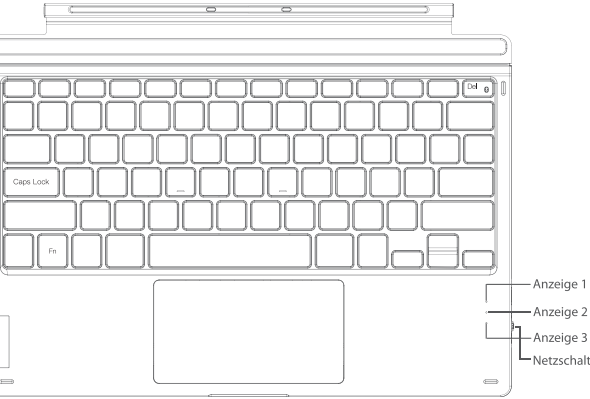

2. EIN/AUS (ON/OFF) KB02026

Einschalten (ON): Stellen Sie den Schalter auf ON. LED beginnt Rot zu blinken und schaltet sich nach 5 Sekunden ab.
Ausschalten (OFF): Stellen Sie den Schalter auf OFF, um die Tastatur auszuschalten.

Status LED 1	Bedeutung
Durchgängig rot	Wird geladen (LED grün bei vollständiger Ladung)
Blinkt rot	Ladezustand niedrig (unter 15%; bitte aufladen)

Status LED 2	Bedeutung
Durchgängig grün	Feststelltaste aktiviert
Aus	Feststelltaste nicht aktiviert

Status LED 3	Bedeutung
Blinkt blau	Im Bluetooth-Kopplungsmodus, LED schaltet sich bei erfolgreicher Kopplung ab

3. KB02026 mit einem Surface Pro koppeln

Schritt 1: Stellen Sie den Schalter auf ON. LED beginnt Rot zu blinken und schaltet sich nach 5 Sekunden ab.

Schritt 2: Drücken Sie **Fn** + **Del** gleichzeitig und halten Sie die Tasten für 3 Sekunden gedrückt. LED 3

beginnt zu blinken. Die Tastatur befindet sich nun im Kopplungsmodus.

Schritt 3: Wählen Sie auf dem Surface Pro: Alle Einstellungen - Geräte - Bluetooth oder anderes Gerät hinzufügen - Bluetooth. Auf dem Surface Pro wird "inateck KB02026" als verfügbares Gerät angezeigt.

Schritt 4: Wählen Sie "inateck KB02026" auf dem Surface Pro aus.

Sschritt 5: Die Bluetooth-LED (LED3) erlischt bei erfolgreicher Kopplung.

Hinweis:

1. Nach erfolgreicher Kopplung verbinden sich Tastatur und Surface Pro in Zukunft automatisch. Sollten Störungen auftreten, oder die Verbindung instabil sein, führen Sie die folgenden Schritte durch:
A. Löschen Sie die Bluetooth-Einträge von KB02026 aus dem Gerätespeicher Ihres Surface Pro
B. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Surface Pro aus
C. Folgen Sie den Schritten "KB02026 mit einem Surface Pro koppeln"
2. Wiederherstellen der Werkseinstellung von KB02026

Drücken Sie: **ESC+** gleichzeitig

3. Das Berühren des Touchpads aktiviert das Surface Pro nicht, wenn sich das Gerät im Ruhemodus befindet. Mit dem Drücken einer beliebigen Taste wird das Gerät aktiviert.

4. Anpassen der Tastenbeleuchtung

1) Drücken **Fn** + **↵/Shift** gleichzeitig, um die Farbe der Tastenbeleuchtung einzustellen. Insgesamt stehen 7 verschiedene Farben zur Verfügung.

2) Drücken **Fn** + **↵/Shift** gleichzeitig, um die Helligkeit der Tastenbeleuchtung einzustellen. Die Helligkeit hat drei verschiedene Stufen.

HINWEIS:

1. Wenn der Ladezustand unter 12% liegt, schaltet sich die Tastenbeleuchtung automatisch aus.
2. Die Hintergrundbeleuchtung ist nur verfügbar, wenn die Tastatur mit einem Surface Pro gekoppelt ist.
3. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich automatisch aus, wenn die Tastatur zwei Minuten lang nicht benutzt wird. Sie können sie durch Drücken einer Taste wieder aktivieren.

5. Verwendung der Funktionstasten

1. Verwendung von F1-F12

Drücken Sie **Fn** + **ESC** um die FN-Taste zu sperren. Erneutes Drücken schaltet die FN-Taste frei. (Die FN-Tastensperre ist standardmäßig deaktiviert)

FN-Sperre aktiviert:

Drücken Sie **Fn** + **ESC** um die FN-Sperre zu aktivieren. In diesem Zustand ruft das Drücken von **F1** die Funktion von F1 auf, das Drücken von **Fn** + **F1** verringert die Helligkeit des Bildschirms. Gleiches gilt für die anderen F-Tasten (F1-F12).

FN-Sperre deaktivieren (Standardeinstellung):

Drücken Sie **Fn** + **ESC** um die FN-Sperre zu deaktivieren.

Wenn die FN-Sperre deaktiviert ist, verringert das Drücken von **F1** die Helligkeit des Bildschirms. Das

gleichzeitige Drücken von **Fn** + **F1** führt dann die Funktion von F1 aus.

2. Kombination von Fn und anderen Tasten:

Drücken Sie **Fn** + **Touchpad** gleichzeitig, um das Touchpad ein- und auszuschalten. Standardmäßig ist das Touchpad eingeschaltet.

Fn Akt Off	Akkustatus überprüfen
Fn	Touch Pad ein- und ausschalten
Fn Entf	Bluetooth-Kopplungs-Modus aktivieren
Fn Esc	Fn-Taste sperren/ entsperren
Fn Y B	<
Fn X B	>
Alt C U	

6. Prüfen des Ladezustands

Drücken Sie

Fn

Akt Off

 gleichzeitig, um den ladezustand zu überprüfen.

Rote LED blinkt	Ladezustand
Ein Mal	0-25%
Zwei Mal	25%-50%
Drei Mal	50%-75%
Vier Mal	75%-100%

7. Aufladen

Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Anzeige rot. Wenn alle Anzeigen aus sind, bedeutet dies, dass die Batterie vollständig entladen ist. In beiden Situationen sollte die Tastatur aufgeladen werden. Die zum Laden erforderliche Spannung beträgt 5 V bei einem Strom unter 250 mA. In der Tastatur ist ein Stromsteuerungs-Chip für den Übersstromschutz untergebracht. Sie können die Tastatur mit einem normalen Telefonladegerät oder über den USB-Anschluss eines Computers aufladen, der gewohnheitsgemäß eine Spannung von 5 V ausgibt. Die Tastatur kann in ca. 4-5 Stunden vollständig aufgeladen werden. Die Anzeige leuchtet rot, wenn die Tastatur aufgeladen wird. Die Akkuanzeige leuchtet grün, wenn die Tastatur vollständig aufgeladen ist.

Hinweis: Die Tastatur kann während des Ladevorgangs verwendet werden.

8. Ruhezustand

Die Tastatur schaltet automatisch in den Ruhezustand, wenn es eine halbe Stunde lang nicht bedient wird. Durch Tastendruck wird die Tastatur wieder aktiviert. Im Ruhemodus wird die Bluetooth-Verbindung getrennt. Durch Tastendruck wird die Verbindung wiederhergestellt.

9. Produktspezifikationen

Bluetooth-Version	V 5.0
Effektive Reichweite	10 m
Ladezeit	4 bis 5 Stunden
Kontinuierliche Arbeitszeit mit Hintergrundbeleuchtung	etwa 8 Stunden
Kontinuierliche Arbeitszeit ohne Hintergrundbeleuchtung	etwa 187 Stunden
Arbeitstemperatur	-10° bis +55°
Bluetooth-Betriebsfrequenz	2402 bis 2480 MHz
Bluetooth-Sendeleistung	0 dBm
Tasten-Drückkraft	60 ± 10 g
Batteriekapazität	750 mAh

10. Packungsinhalt

KB02026 *1

Type-C -Ladekabel *1


Bedienungsanleitung *1

11. Kundendienst

Bezüglich Fragen oder Anregungen zum Produkt können Sie uns jederzeit eine Nachricht an support@inateck.com schreiben. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

日本語

1. 製品図

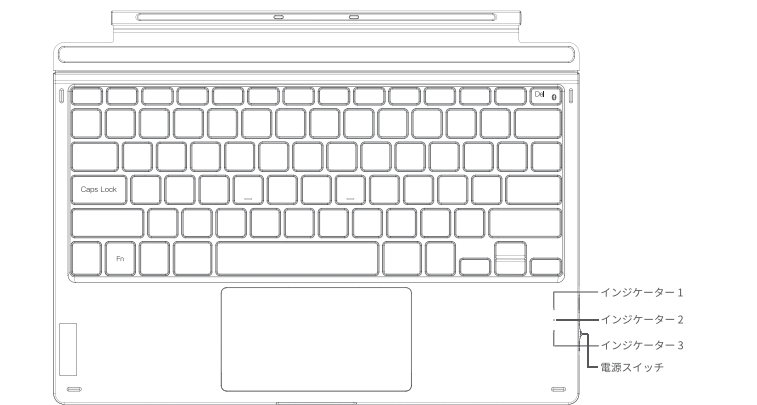

2. 電源のオン / オフ KB02026

電源オン：スイッチをオンに切り替えます。インジケーター 2 が赤く点滅し、5 秒後に消灯します。これは、キーボードがオンになっていることを示します。
電源オフ：スイッチをオフに切り替えて、キーボードの電源をオフにします。

インジケーター 1 の状態	意味
赤点灯	充電中（満充電になると緑になります）
赤点滅	バッテリー残量が 15%未満で、充電が必要となります。

インジケーター 2 の状態	意味
緑点灯	Caps Lock 有効
消灯	Caps Lock 無効

インジケーター 2 の状態	意味
青点滅	Bluetooth ペアリングモードでは、ペアリング待ちの状態で、正常にペアリングされると消灯します。

3. Surface Pro とペアリングする

手順 1: スwitchをオンに切り替えます。インジケーター 1 が赤く点滅し、5 秒後に消灯します。これは、キーボードの電源がオンになっていることを示します。

手順 2:

Fn

Entf

を同時に 3 秒間押します。インジケーター 3 が青点滅し、キーボードがペアリングモードに移行します。

手順 3: Surface Pro で、[すべての設定]-[デバイス]-[Bluetooth デバイス、またはその他のデバイスを追加する]-[Bluetooth] を選択します。そうすると、Surface Pro で使用可能なデバイスとして「inateck KB02026」を表示します。

手順 4: Surface Pro で「inateck KB02026」を選択します。

手順 5: Bluetooth インジケーターが消灯します。これは、キーボードが Surface Pro と正常にペアリングされたことを示します。

ご注意：

- 一度ペアリングが成功すると、Bluetooth キーボードは次回 Surface Pro を自動的にペアリングします。ただし、干渉が発生したり、Surface Pro の Bluetooth 信号が不安定な場合は、自動ペアリングが失敗することがあります。その場合は、次の手順に従って操作してください。
A. Surface Pro で KB02026 の Bluetooth ペアリング履歴を削除します。
B. Surface Pro で Bluetooth をオフにします。
C. 「Surface Pro とペアリングする」の手順に従ってもう一度接続します。

2. KB02026 を工場出荷時の状態に戻す（初期化する ESC+

+

Enter

を同時に押します）

3. タッチパッドをタッチしても、スリープモードからキーボードをウェイクアップすることできません。ウェイクアップするには、いずれかのキーを押してください。

4. キーボードのバックライトを調整する

1)

Fn

←Enter

→

を同時に押して、バックライトの色を調整します。7 色から選択することができます。

2)

Fn

←Shift

→

を同時に押して、バックライトの明るさを調整します。3 段階明るさ調整を備えています。

ご注意：

- バッテリー残量が 12%未満になると、バックライトが自動的にオフになります。
- キーボードが Surface Pro とペアリングされる限り、バックライトが使用できるようになります。
- キーボードは 2 分間アイドル状態を続けると、バックライトが自動的にオフになります。いずれかのキーを押すだけでキーボードをウェイクアップします。

5. ファンクションキーの使用法

1. F1-F12 の使用方法

Fn

Esc

キーを押すと、FN キーをロックします。もう一度操作すると、FN キーロックが解除されます。（デフォルトで FN キーロックが無効となります。）

FN キーロックを有効する

Fn

Esc

を押して FN ロックを有効にします。

FN ロックが有効になっている場合、

Fn

F1

を押すと F1 キーの機能がトリガーされ、

Fn

F1

を同時に押すと画面の明るさを下げます。
この方法は、すべての F キー（F1 ～ F12）に適用されます。

FN ロックを無効にする（デフォルト設定）：

Fn

Esc

をもう一度押すと、FN ロックを無効にします。

FN ロックが解除されたら、

Fn

F1

キーを押して画面の明るさを下げます。

Fn

F1

を同時に押すと、F1 キーの機能を使用できます。

2. Fn と他のキーの組み合わせ：

Fn

を同時に押して、キーボードのタッチパッドの有効 / 無効を切り替えます。デフォルトでタッチパッドは機能が有効になっています。

Fn Akt Off	電池残量を確認する
Fn	タッチパッドのオン / オフ
Fn Del	Bluetooth 接続待ちモードに入る
Fn Esc	Fn キーロック / ロック解除

6. 電池残量の確認

Fn

Akt Off

同時に押すと、電池残量を確認することができます。

赤点滅	電池残量
1 回	0-25%
2 回	25%-50%
3 回	50%-75%
4 回	75%-100%

7. 充電

電池残量が少なくなると、インジケーターが赤く点滅します。バッテリーが完全なくなると、インジケーターが消えます。どちらの状況でも、キーボードを充電する必要があります。充電時に、5V /250mA 以下の電流を利用してください。過電流保護のために電流制御チップがキーボード内部に設置されています。スマートフォン用チャージャーか、電圧出力 5V のコンピュータ USB ポートでキーボードを充電することができます。満充電まで約 4 ～ 5 時間くらいかかります。充電中には、インジケータは赤点灯になって、完全に充電されると、バッテリーインジケータが緑点灯します。
注意：
充電中はキーボードを使用できます。

8. スリープモード

30 分間に操作がない場合、キーボードは自動にスリープモードに移行します。いずれかのキーを押してウェイクアップします。スリープモードでは、Bluetooth が切断され、いずれかのキーを押すと再接続を行います。

9. 製品仕様

ブルートゥースバージョン	V5.0
有効使用範囲	10 m
充電時間	4-5h
バックライト付き連続稼働時間	About 8h
バックライトなしで連続稼働時間	About 187h
作業温度	-10° ~ 55°
Bluetooth の動作周波数	2402 ~ 2480MHZ
ブルートゥース送信電力	0dBm
キープレスカ	60 ± 10g
バッテリー容量	750mAh

10. パッケージリスト

KB02026 *1

Type-C ーブル *1

取扱説明書 *1

11. サポート

本製品に対して何か疑問やアドバイスがございましたら、support@inateck.com までにご連絡してください。

Contact Information

USA

Tel: +1 909-698-7018

Phone hours: Weekdays 9 AM to 5 PM (EST)

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com

Addr.: Inateck Technology Inc, 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario,

San Bernardino, CA 91761

Germany

Tel: +49 341-51998410 Fax: +49 34151998413

Phone hours: Weekdays 9 AM-5 PM (CET)

Email: support@inateck.com

Web: http://www.inateck.com/de/

Addr.: F&M Technology GmbH, Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Japan

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com/jp/

Addr.: Inateck 株式会社 〒 547-0014 大阪府大阪市平野区

長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

Company of License Holder

F&M Technology GmbH

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Tel: +49 341-51998410

Manufacturer Information

ShenZhen LiCheng Technology Co., Ltd.

Addr: Rm. 2507, Bldg. 11, TianAn Cloud Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 755-23484029

Made in China

Das Gerät verfügt über einen Funkfrequenzbereich von 2,4 GHz +/- 120 Hz

Das Gerät entspricht den Harmonisierungsbestimmungen der EU gemäß der Richtlinie 2014/53/EU

Testberichte und Konformitätserklärung können unter folgendem Link eingesehen werden:

https://www.inateck.com/de/inateck-KB02009-black.html

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction