

une température supérieure à 0 °C/32 °F et inférieure à 40 °C/104 °F.

11. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps loin des ouvertures et des pièces mobiles.
12. N'utilisez pas l'appareil dans une pièce où dort un nourrisson ou un enfant.
13. Pour une utilisation en INTÉRIEUR SEULEMENT. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements extérieurs, commerciaux ou industriels. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces mouillées ou sur des surfaces avec de l'eau stagnante.
14. Ne laissez pas l'appareil ramasser des objets volumineux comme des pierres, de gros morceaux de papier ou tout autre objet qui pourrait obstruer l'unité.
15. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des matériaux inflammables ou combustibles comme de l'essence, du toner d'imprimante ou de photocopieur ou dans des espaces où de tels objets pourraient être présents.
16. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser tout objet qui brûle ou produit de la fumée comme les cigarettes, les allumettes, les cendres chaudes ou tout ce qui pourrait causer un incendie.
17. N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures sont

obstruées; gardez-les exemptes de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire la circulation d'air.

18. Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation. Ne tirez pas sur l'appareil ou la station d'accueil ou ne le transportez pas par le cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon d'alimentation comme poignée. Ne fermez pas une porte sur le cordon d'alimentation ou ne tirez pas le cordon d'alimentation autour d'arêtes ou de coins tranchants. Ne faites pas passer l'appareil sur le cordon d'alimentation. Tenez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes. Ne tirez pas le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil. Pour débrancher, saisissez la fiche et non le cordon.
19. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent d'entretien afin d'éviter tout danger.
20. N'utilisez pas la station d'accueil si elle est endommagée.
21. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. N'utilisez pas l'appareil ou la station d'accueil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé, s'il est laissé à l'extérieur ou s'il entre en contact avec de l'eau. L'appareil doit être réparé par

- le fabricant ou son agent d'entretien afin d'éviter tout danger.
- 22. Mettez l'interrupteur d'alimentation en position OFF (arrêt) avant de nettoyer ou de procéder à l'entretien de l'appareil. Éteignez toutes les commandes avant de le débrancher. Mettez toujours l'appareil hors tension avant de brancher ou de débrancher la buse motorisée.
 - 23. La fiche doit être retirée de la prise avant de nettoyer ou de procéder à l'entretien de la station d'accueil.
 - 24. Retirez l'appareil de la station d'accueil et mettez l'interrupteur d'alimentation de l'appareil hors tension avant de retirer la pile et de le jeter.
 - 25. La pile doit être retirée et jetée conformément aux lois et règlements locaux avant de jeter l'appareil.
 - 26. Veuillez jeter les piles usagées conformément aux lois et règlements locaux.
 - 27. N'incinérez pas l'appareil même s'il est très endommagé. Les piles risquent d'exploser en cas d'incendie.
 - 28. Veuillez débrancher la Station d'accueil si vous prévoyez ne pas l'utiliser pendant une longue période.
 - 29. L'appareil doit être utilisé conformément aux directives de ce manuel d'instructions.
- yeedi ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise utilisation de l'appareil.
- 30. Empêcher le démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter le bloc-piles, de ramasser ou de transporter l'appareil. Le fait de transporter l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou de mettre l'appareil sous tension lorsque l'interrupteur est allumé peut entraîner des accidents.
 - 31. Lorsque le bloc-piles n'est pas utilisé, veillez à le tenir à l'écart des autres objets métalliques, comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques, qui peuvent faire une connexion d'une borne à une autre. Un court-circuit des bornes de la pile pourrait causer des brûlures ou un incendie.
 - 32. Dans des conditions extrêmes, le liquide peut être éjecté de la pile; évitez alors tout contact dans un tel contexte. En cas de contact accidentel, rincez la zone touchée avec de l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut causer une irritation ou des brûlures.
 - 33. N'utilisez pas un bloc-piles ou un appareil

endommagé ou modifié. Les piles endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible qui risque d'entraîner un incendie, une explosion ou de provoquer des blessures.

34. N'exposez pas le bloc-piles ou l'appareil au feu ou à des températures extrêmes. Une exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion. La température de 130 °C peut être remplacée par la température de 265 °F.
35. Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas le bloc-piles ou l'appareil hors de la plage de températures spécifiée dans les instructions. Un chargement incorrect ou à des températures hors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
36. Faites effectuer l'entretien par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira que le produit demeure sécuritaire.
37. Ne modifiez pas ou ne tentez pas de réparer l'appareil ou le bloc-piles (selon le cas), sauf indication contraire dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
38. Disposez les cordons des autres appareils hors de la zone à nettoyer.
39. N'utilisez pas l'aspirateur dans une pièce

qui contient des bougies allumées puisque l'aspirateur pourrait les accrocher.

40. Ne laissez pas les enfants s'asseoir sur l'aspirateur.
41. Limitez votre utilisation à ce qui est décrit dans le manuel. N'utilisez que les accessoires qui sont recommandés par le fabricant.
42. Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui convient à un type de bloc-piles peut causer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre bloc-piles.
43. N'utilisez les appareils qu'avec des blocs-piles spécialement conçus à cet effet. L'utilisation de tout autre bloc-piles peut causer un risque de blessure et d'incendie.
44. Les piles de ce robot ne peuvent être remplacées que par du personnel qualifié. Pour remplacer la pile du robot, veuillez communiquer avec le service à la clientèle.
45. Si vous ne comptez pas utiliser le robot pendant une longue période, chargez-le complètement, puis débranchez la Station d'accueil.
46. Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas l'appareil sur des surfaces mouillées. N'exposez pas l'appareil sous la pluie. Rangez-le à l'intérieur.
47. Pour réduire le risque de blessures causées

par des pièces mobiles, débrancher l'appareil avant de procéder à son entretien.

48. Risque de blessure. Une brosse pourrait s'activer de manière inattendue. Débranchez l'appareil avant le nettoyage ou l'entretien.
49. Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire le mode d'emploi.
50. Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.

==	Courant continu
~	Courant alternatif

Déclaration d'interférence de la Federal Communications Commission (FCC)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un immeuble résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'y a toutefois aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension et sous tension, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le concessionnaire ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Mise en garde de la FCC : Toute modification ou tout changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Avertissement d'exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations établies par la FCC pour un environnement non contrôlé.


Cet équipement doit être installé et utilisé conformément aux instructions fournies et là où les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées de manière à fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toute personne et ne doivent pas être situées à proximité ni fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou tout autre émetteur.

Pour désactiver le module Wi-Fi sur le robot, mettez le robot sous tension. Placez le robot sur la station d'accueil en vous assurant que les contacts de chargement sur le robot et les broches de la station d'accueil sont connectés.


Appuyez sur le bouton de mode AUTO du robot et maintenez-le enfoncé pendant 20 secondes jusqu'à ce que le robot émette 3 bips.

Pour activer le module Wi-Fi sur le robot, mettez le robot hors tension, puis redémarrez-le. Le module Wi-Fi s'allume lorsque le robot est redémarré.


1. Contenu de l'emballage/1.1 Contenu de l'emballage

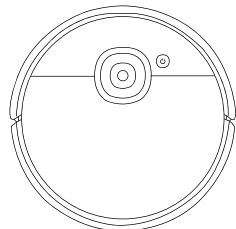

Robot

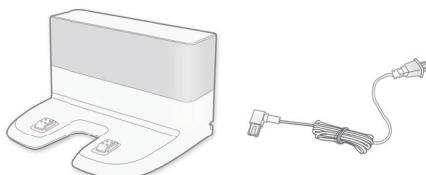


Station d'accueil

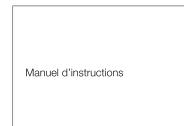


Manuel d'instructions



Brosse pour les bords



Tampon de nettoyage
lavable





Plaque du tampon de
nettoyage

Remarque : Les figures et illustrations sont fournies uniquement à titre de référence et peuvent différer de l'apparence réelle du produit. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

1. Contenu de l'emballage/1.2 Schéma du produit

Robot

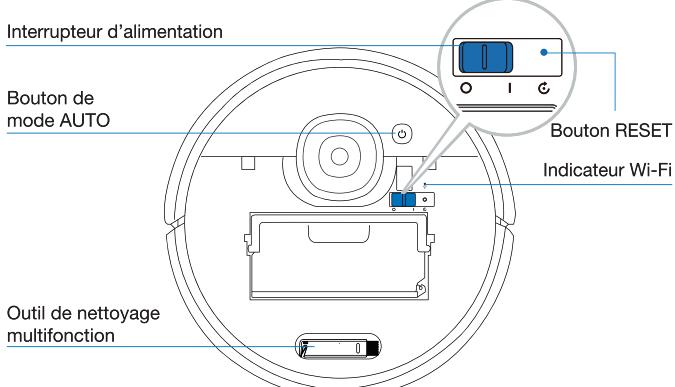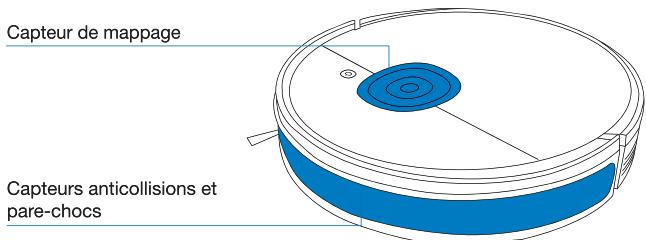

Vue du dessous

Contacts de chargement

Roue universelle

Brosse pour les bords

Brosse principale

Bouton de dégagement de la brosse principale

Batterie

Roues motrices

Sortie d'eau



Fente pour plaque du tampon de nettoyage

Capteurs antichute


Capteur de détection de tapis
Capteur de suivi de plancher

Capteurs antichute


Réservoir

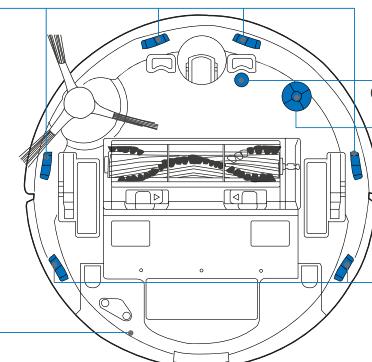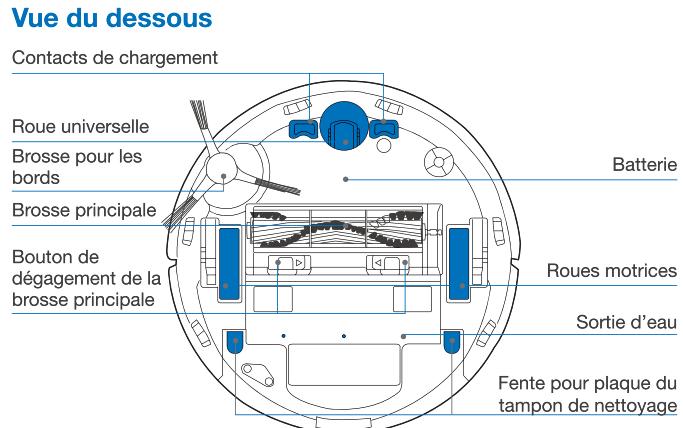


Récipient à poussière

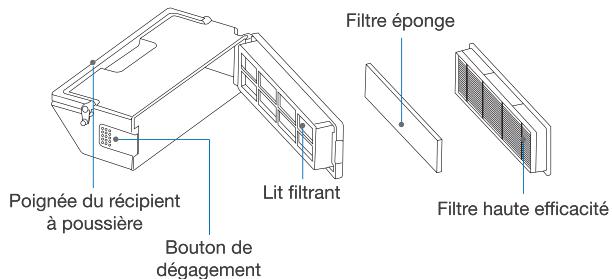

Station d'accueil

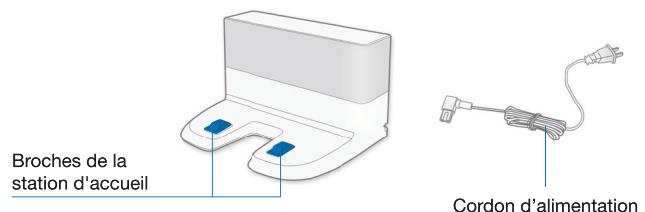


Réservoir

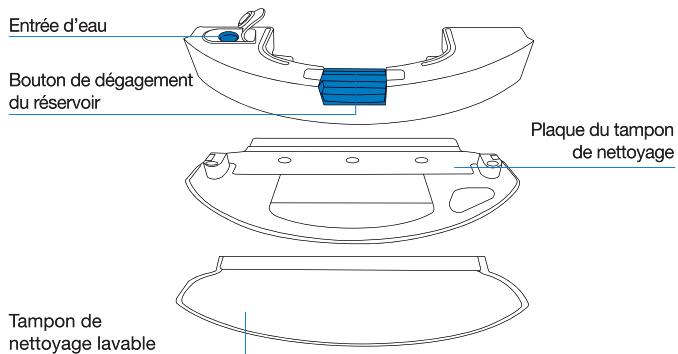


2. Utilisation et programmation/2.1 Remarques avant le nettoyage

Remettez la zone à nettoyer en ordre en rangeant les meubles, comme les chaises, à leur place.

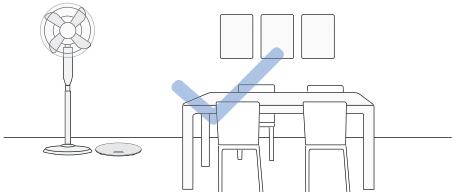

Lors de la première utilisation, assurez-vous que la porte de chaque pièce est ouverte pour aider le Robot à explorer chaque recoin de votre maison.

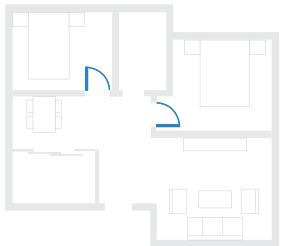

Il peut être nécessaire de placer une barrière physique au bord d'un escalier ou d'un balcon pour empêcher l'unité de tomber par-dessus le bord.



Rangez les objets, y compris les fils, les chiffons, les pantoufles, etc., sur le sol pour que le nettoyage soit plus efficace.



Avant d'utiliser le produit sur un tapis avec des bords à franges, pliez-les sous le tapis.



Veuillez ne pas vous tenir debout dans des espaces étroits comme les couloirs et assurez-vous de ne pas bloquer le capteur de détection.