

1. Przycisk zasilania

- Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć.

2. eARC/ARC

- Naciśnij, aby przełączyć na kanał HDMI eARC/ARC.

3. BT

- Naciśnij, aby przełączyć się na kanał Bluetooth i wejść w tryb parowania. Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby odłączyć bieżące urządzenie i ręcznie połączyć się z nowym urządzeniem w telefonie komórkowym / komputerze / telewizorze (identyfikator BT: TONOR TNS2100).

4. OPT

- Naciśnij, aby przełączyć na kanał OPTICAL.

5. Zwiększenie głośności

6. Odtwarzanie/Pauza

- Tylko w trybie BT i USB.

- Tryb USB: przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przełączać między odtwarzaniem wpętl pojedynczej a odtwarzaniem w pętli listy.

7. Poprzedni

- Tylko w trybie BT i USB: przejdź do poprzedniego utworu.

8. Następny

- Tylko w trybie BT i USB: przejdź do następnego utworu.

9. Zmniejszenie głośności

10. LED

- Naciśnij, aby włączyć diodę LED. Naciśnij ponownie, aby ją wyłączyć.

11. AUX

- Naciśnij, aby przełączyć na kanał AUX.

12. USB

- Naciśnij, aby przełączyć na kanał USB.

13. FILM

- Naciśnij, aby przełączyć w tryb FILM.

14. GRA

- Naciśnij, aby przełączyć w tryb GRA.


15. MUZYKA

- Naciśnij, aby przełączyć w tryb MUZYKA.


16. BAS

- Naciśnij, aby wyregulować poziom basu.


17. Wycisz/Przywróć głośność.

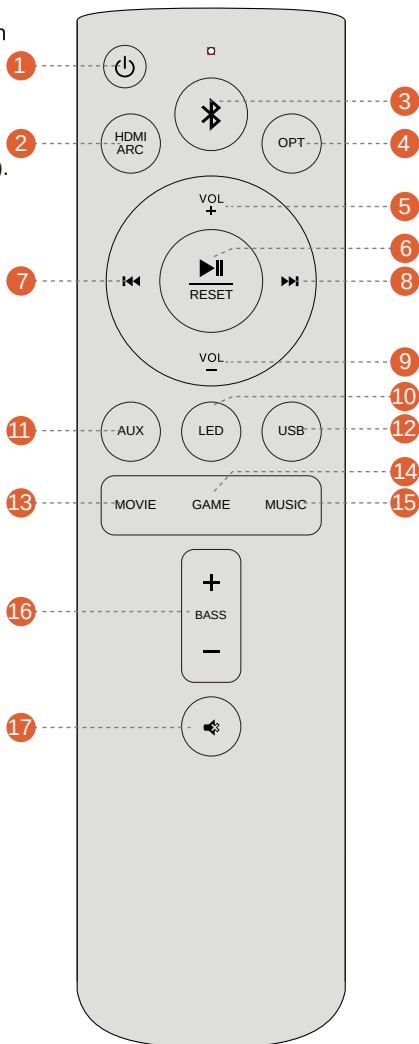


PODŁĄCZENIE SUBWOOFERA

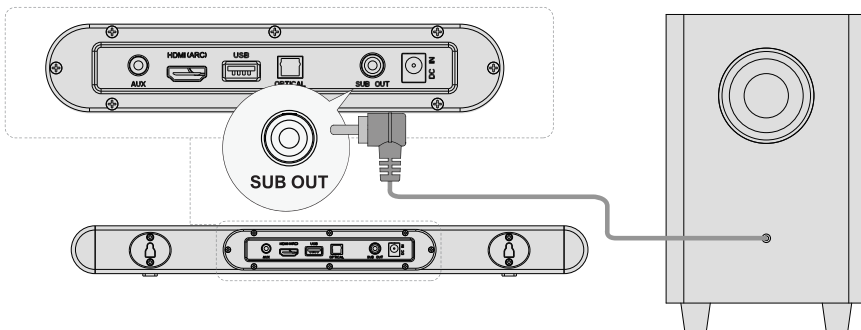


PODŁĄCZENIE DO TELEWIZORA PRZEZ HDMI eARC/ARC

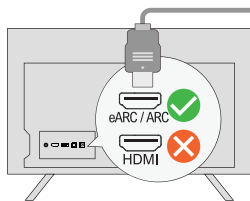

Krok 1:
Podłącz jeden koniec kabla HDMI do portu eARC/ARC

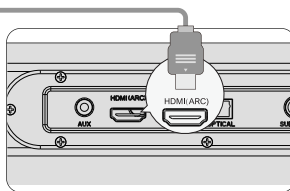

Krok 2:
Podłącz drugi koniec do portu HDMI (eARC/ARC) w soundbarze.

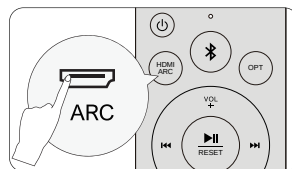

Krok 3:
Naciśnij przycisk „eARC/ARC” na pilocie, aby wybrać wejście „HDMI (eARC)”.

Uwaga:

ustaw wyjście audio telewizora na PCM: Ustawienia TV > Strona główna > Ustawienia > Dźwięk > Cyfrowe wyjście audio > PCM.

Jaka jest różnica między: HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC?

HDMI IN to standardowe wejście HDMI, które umożliwia podłączenie urządzeń do telewizora lub systemu audio. Obsługuje sygnały audio i video, ale nie obsługuje funkcji zwrotnego kanału audio (ARC) ani ulepszonego zwrotnego kanału audio (eARC).


HDMI ARC to specjalny port HDMI obsługujący dwukierunkową komunikację między telewizorem a systemem audio. Oznacza to, że dźwięk może być przesyłany z telewizora do systemu audio, a system audio może przysyłać dźwięk z powrotem do telewizora.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) to ulepszona wersja HDMI ARC, która obsługuje wyższej jakości formaty audio, takie jak Dolby Atmos i DTS:X."

Uwaga:

Włącz funkcję ""CEC"" na swoim telewizorze. Gdy eARC/ARC jest podłączone, pilot od telewizora może jednocześnie sterować soundbarem i telewizorem: 1. Włączanie/wyłączanie 2. Regulacja głośności"


POŁĄCZENIE Z TELEWIZOREM PRZEZ OPTICAL/AUX

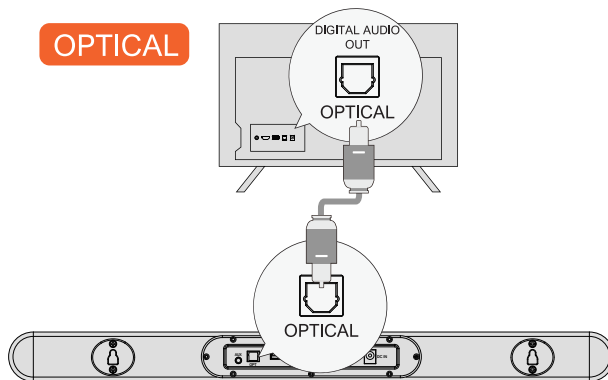

OPCJA 1: OPTICAL

1. Upewnij się, że port telewizora oznaczony jest jako OPTICAL OUT i podłącz oba końce kabla do portów OPTICAL w telewizorze i soundbarze.
2. Sprawdź, czy wtyczka optyczna jest poprawnie włożona zgodnie z obrazkiem. Nie wkładaj wtyczki do góry nogami, aby uniknąć uszkodzenia złącza optycznego.

Uwaga: Jeśli dźwięk odtwarzany jest przez wewnętrzne głośniki telewizora, wycisz je lub zminimalizuj głośność.

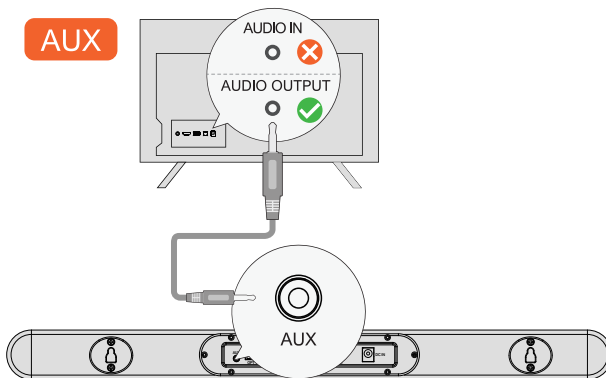

OPCJA 2: AUX

1. Podłącz kabel audio 3,5 mm do 3,5 mm do portu AUDIO OUT w telewizorze.
2. Port AUDIO IN w telewizorze nie jest obsługiwany.


Uwaga: Pamiętaj, aby odłączyć kabel AUX od telewizora i soundbara, gdy chcesz przełączyć się na inny tryb.

W trybie optycznym: Jeśli nie ma dźwięku, ustaw wyjście audio telewizora na PCM: Ustawienia TV > Strona główna > Ustawienia > Dźwięk > Cyfrowe wyjście audio > PCM.


POŁĄCZENIE PRZEZ BLUETOOTH®

Otwórz ustawienia Bluetooth w telefonie, znajdź i wybierz "TONOR TNS2100", aby połączyć soundbar.








Uwaga: Jeśli soundbar jest już w trybie Bluetooth i połączony, przytrzymaj przycisk z "BT" przez 3 sekundy, aby rozłączyć bieżące urządzenie i ręcznie połączyć nowe urządzenie.

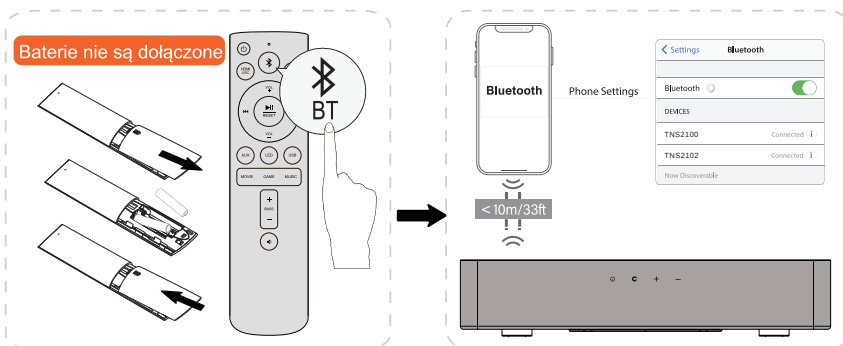

OPCJE UMIEJSCOWIENIA

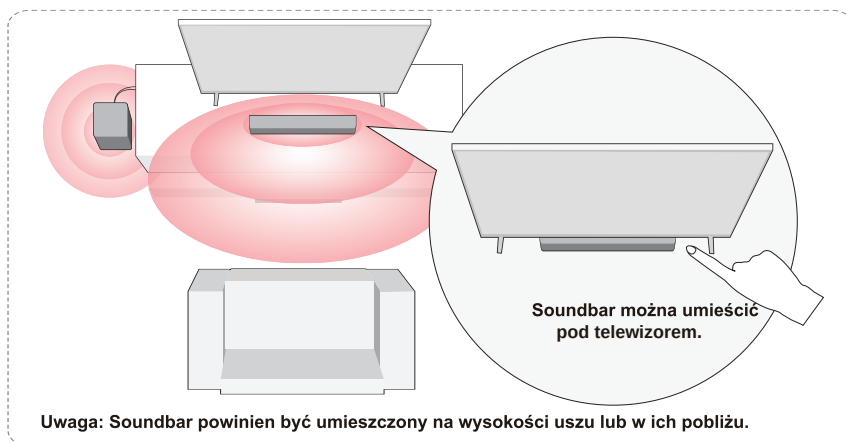

INSTALACJA NA ŚCIANIE

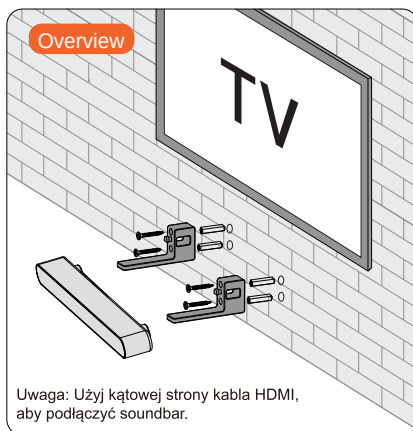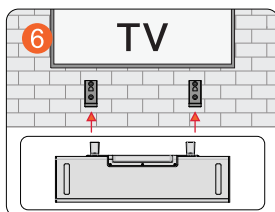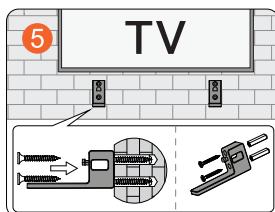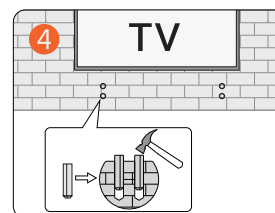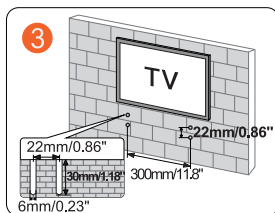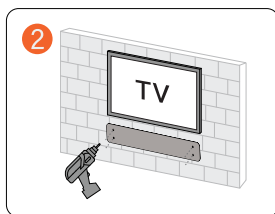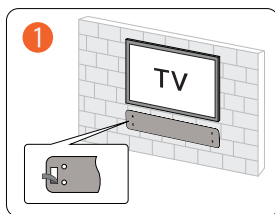

SPECYFIKACJA

Zasilanie	AC 100-240V
Głośniki soundbara	L/R(97 x 31 x 2 sztuki) +SUB Speaker(5.25")
Pasma przenoszenia	55-20kHz
Moc w trybie czuwania	<0.5W
Temperatura pracy	0°C-45°C/32°F-113°F
Wersja Bluetooth	5.3
Zakres częstotliwości	2402-2480MHz
Moc RF	≤10dBm
Soundbar	400mm(S)x 38mm(W) x 76mm(G)
Subwoofer	170mm(D) x 245mm(W) x 239mm(G)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE - Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)

Niniejszym EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED oświadcza, że urządzenie radiowe typu SL4000 SL4100 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.tonormic.com/pages/eu-declaration-of-conformity>

Warunki i ograniczenia dotyczące korzystania z częstotliwości

W danym kraju mogą obowiązywać specjalne warunki i ograniczenia dotyczące korzystania z częstotliwości. Przed uruchomieniem produktu należy znaleźć informacje dotyczące danego kraju pod następującym adresem: <https://www.tonormic.com/pages/permitted-frequency-bands>

GWARANCJA

TONOR zapewnia 2 lata obsługi posprzedażowej, bezpłatną wymianę na produkty, które NIE są uszkodzone w wyniku wypadku, przeróbki, niewłaściwego użycia, zaniedbania lub nadużycia. Jeśli przekroczysz 30 dni polityki zwrotu Amazon, nadal możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego Shopify TONORMIC. Obsłużymy Cię najlepiej jak umiemy.


Türkçe

UYARI



- Cihazı kullanırken sudan uzak tutun.
- Cihazı iyi havalandırılan ortamlarda kullanın ve ateşten uzak tutun.
- Kablosuz bir cihaz olduğundan parazit yapabilecek diğer kaynaklardan uzak tutun.
- Cihazı parçalara ayırmayın.
- Lütfen standart güç kaynağını kullanın, yüksek voltaj cihaza zarar verebilir.


SOUNDBAR KONTROLLERİ

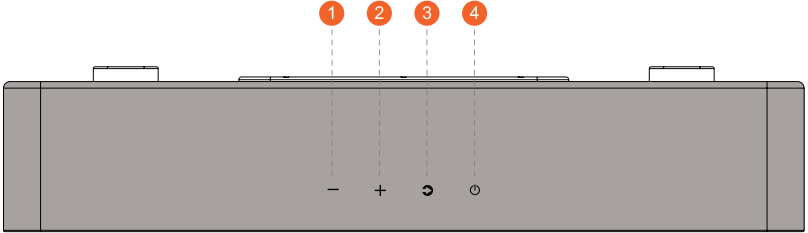

Kontrol Paneli

1. "-" : Sesi Azaltma 32'den 0'a ayarlanabilir.
2. "+" : Sesi Artırma 0'dan 32'ye ayarlanabilir.
3. "↺" : Giriş Modu
Kanallar arasında geçiş yapmak için basın: eARC/ARC-OPT-BT-AUX-USB.
4. "⏻" : Güç Düğmesi
Açmak için basın. Kapatmak için 3 saniye basılı tutun.

LED'ler

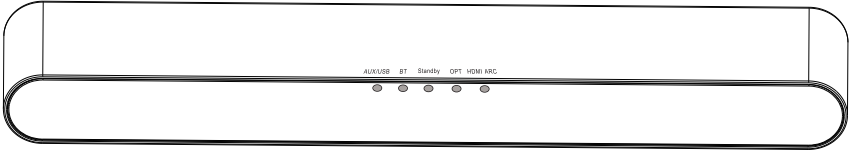

Dört kaynak LED'inin renkleri beyazdır, bekleme LED'i ise kırmızı-beyaz çift renklidir ve işlevleri aşağıdaki gibidir."

LED Dizini (soldan sağa)	Modlar	Renkler	LED Durumu	Soundbar Durumu
1	AUX/USB	Beyaz	Beyaz AÇIK	AUX modu seçildi.
			Beyaz YANIP SÖNÜYOR	USB modu seçildi.
			KAPALI	AUX veya USB modu seçilmedi.
2	Bluetooth	Beyaz	Beyaz AÇIK	Bluetooth bağlı.
			Beyaz YANIP SÖNÜYOR	Bluetooth bağlantısı kesildi.
			KAPALI	Bluetooth modu seçilmedi.
3	Bekleme	Kırmızı-Beyaz	Kırmızı AÇIK	Soundbar beklemede.
			Kırmızı YANIP SÖNÜYOR	Sessiz durumu.
			Beyaz YANIP SÖNÜYOR	Ses seviyesi göstergesi.
			Beyaz AÇIK	Yükseltme işlemi.
			KAPALI	Soundbar açıldı.
4	OPTİK	Beyaz	Beyaz AÇIK	Optik mod seçildi.
			KAPALI	Optik mod seçilmedi.
5	HDMI-ARC	Beyaz	Beyaz AÇIK	ARC modu seçildi..
			KAPALI	HDMI-ARC modu seçilmedi.

Uzaktan Kumanda

1. Güç Düğmesi

- Açmak veya kapatmak için tıklayın.

2. eARC/ARC

- HDMI eARC/ARC kanalına geçmek için basın.

3. BT

- Bluetooth kanalına geçmek ve eşleştirme moduna girmek için basın. Geçerli cihazın bağlantısını kesmek ve cep telefonunuzda/bilgisayarınızda/TV'nizde manuel olarak yeni bir cihaza bağlanmak için 3 saniye basılı tutun (BT Kimliği: TONOR TNS2100).

4. OPT

- OPTİK kanalına geçmek için basın.

5. Sesi Artırma

6. Oynat/Duraklat

- Yalnızca BT ve USB modu için.

- USB modu: Tek döngü oynatma ve liste döngü oynatma arasında geçiş yapmak için 3 saniye basılı tutun.

7. Önceki

- Yalnızca BT ve USB modu için: Önceki parçaya atla.

8. Sonraki

- Yalnızca BT ve USB modu için: Sonraki parçaya atla.

9. Sesi Azaltma

10. LED

- LED'i açmak için basın. Kapatmak için tekrar basın.

11. AUX

- AUX kanalına geçmek için basın.

12. USB

- USB kanalına geçmek için basın.

13. FİLM

- FİLM moduna geçmek için basın.

14. OYUN

- OYUN moduna geçmek için basın.


15. MÜZİK

- MÜZİK moduna geçmek için basın.


16. BAS

- Bas seviyesini ayarlamak için basın.


17. Sesi Kapat/Sesi Aç."

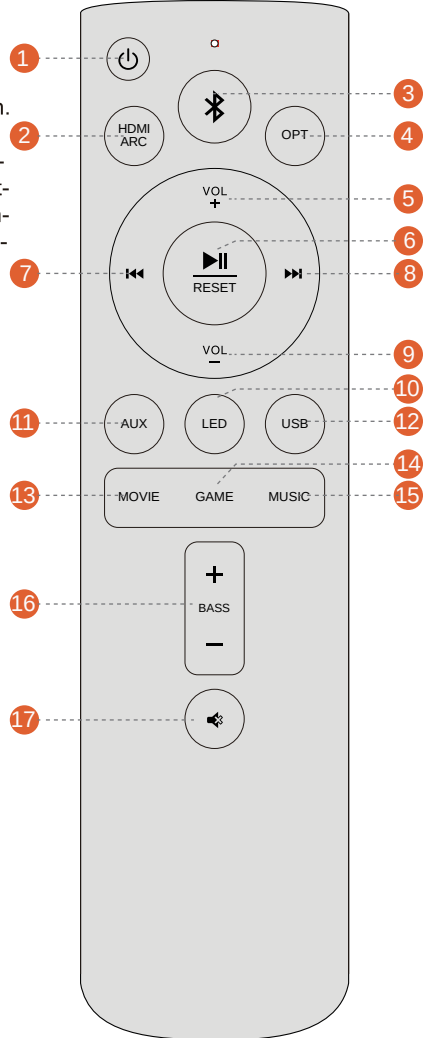


SUBWOOFER'A BAĞLANMA

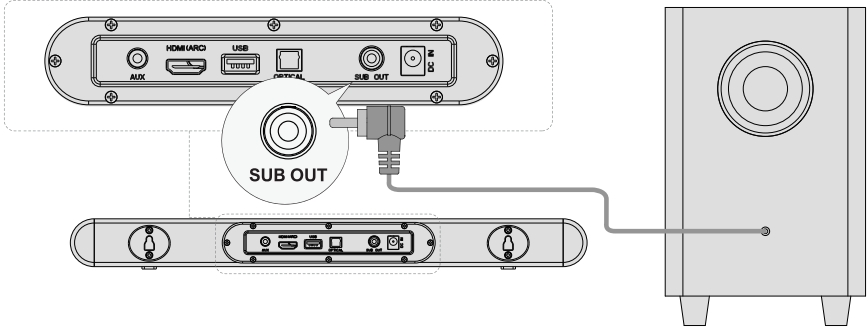


HDMI eARC/ARC ÜZERİNDEN TV'YE BAĞLANMA

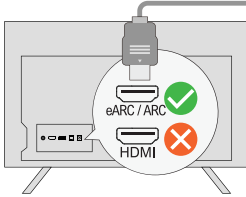

Adım 1:
HDMI kablosunun bir ucunu TV'nizin arkasındaki eARC/ARC bağlantı noktasına bağlayın.

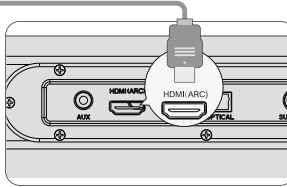

Adım 2:
Ardından diğer ucu ses çubuğunun HDMI (eARC/ARC) bağlantı noktasına bağlayın.

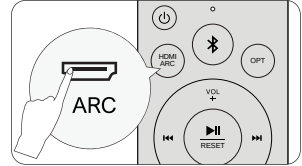

Adım 3:
"eARC/ARC" düğmesine basarak "HDMI (eARC)" girişini seçin.

Not:

TV'nizin ses çıkışını PCM olarak ayarlayın: TV Ayarları > Ana Sayfa > Ayarlar > Ses > Dijital Ses Çıkışı > PCM.

HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC arasındaki fark nedir?

HDMI IN, cihazları televizyonunuza veya ses sisteminize bağlamanızı sağlayan standart bir HDMI girişidir. Ses ve video sinyallerini destekler, ancak ses dönüş kanalı (ARC) veya geliştirilmiş ses dönüş kanalı (eARC) işlevlerini desteklemez.

HDMI ARC, televizyonunuz ve ses sisteminiz arasında iki yönlü iletişimi destekleyen özel bir HDMI portudur. Bu, sesin televizyonunuzdan ses sisteminize gönderilebileceği ve ses sisteminin sesini televizyona geri gönderebileceği anlamına gelir.


HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), Dolby Atmos ve DTS:X gibi daha yüksek kaliteli ses formatlarını destekleyen HDMI ARC'nin geliştirilmiş bir sürümüdür."

Not:

TV'nizdeki "CEC" işlevini etkinleştirin. eARC/ARC bağlantısı yapıldığında, TV uzaktan kumandası hem soundbar'ı hem de TV'yi aynı anda kontrol edebilir: 1. Açma / kapama 2. Ses seviyesi ayarı"

OPTICAL/AUX İLE TV'YE BAĞLANTI

OPTICAL

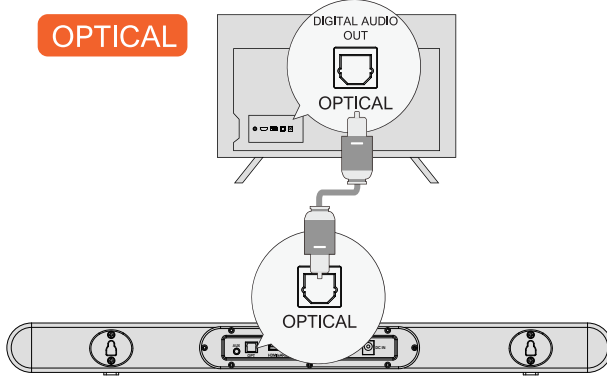


SEÇENEK 1: OPTICAL

1. TV'nizin portunun OPTICAL OUT olarak işaretlendiğinden emin olun ve kablunun her iki ucunu TV ve soundbar üzerindeki OPTICAL portlarına bağlayın.
2. Optik fişin resimde gösterildiği gibi doğru şekilde takıldığından emin olun. Fişi ters takarak optik bağlantıya zarar vermeyin.

Not: Eğer ses, TV'nin dahili hoparlörlerinden geliyorsa, hoparlörleri sessize alın veya sesi minimuma indirin."

AUX

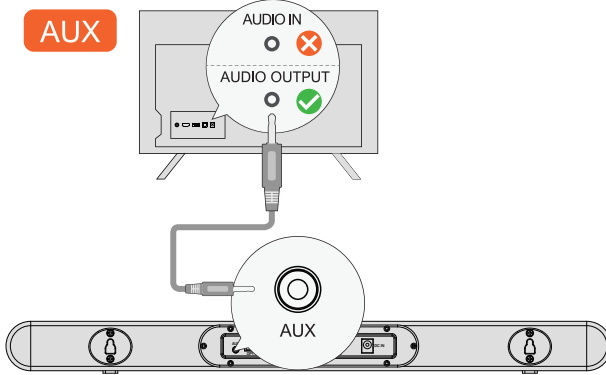

SEÇENEK 2: AUX

1. 3,5 mm – 3,5 mm ses kablusunu TV'nizin AUDIO OUT portuna bağlayın.
2. TV üzerindeki AUDIO IN portu desteklenmemektedir.


Not: Farklı bir moda geçmek istediğinizde, AUX kablusunu TV ve soundbar'dan çıkarmayı unutmayın."

Optik modda: Ses duyulmuyorsa, TV'nin ses çıkışını PCM olarak ayarlayın: TV Ayarları > Ana Sayfa > Ayarlar > Ses > Dijital Ses Çıkışı > PCM.


BLUETOOTH® İLE BAĞLANTI®

Telefonunuzun Bluetooth ayarlarını açın, "TONOR TNS2100" yi bulun ve soundbar ile eşleştirin.







Not: Soundbar zaten Bluetooth modunda ve bağlıysa, mevcut cihazı bağlantısını kesmek ve yeni bir cihazı manuel olarak bağlamak için "  " düğmesine 3 saniye basılı tutun.

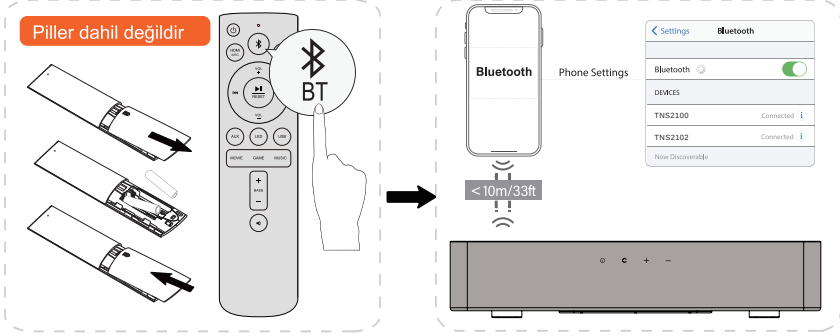

Piller dahil değildir

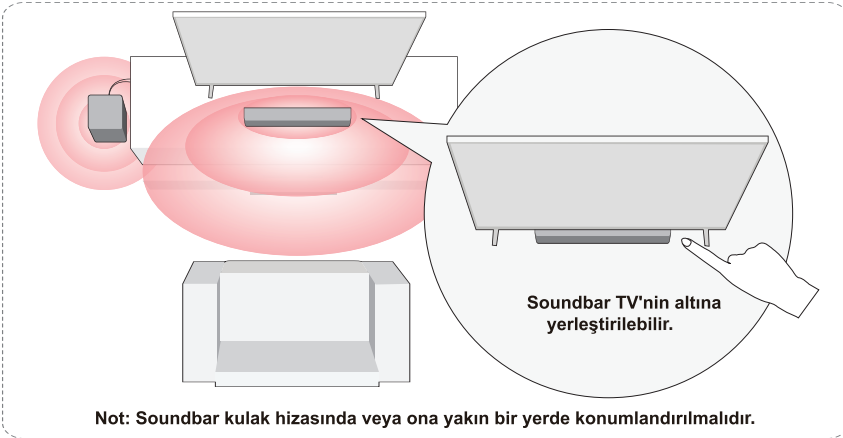

DUVAR MONTAJI

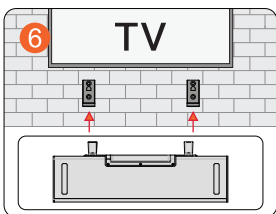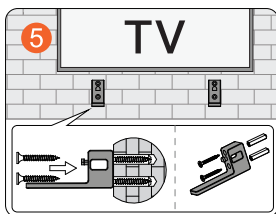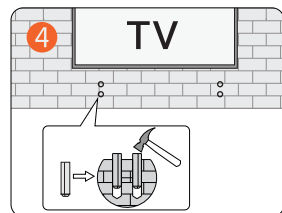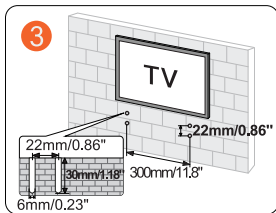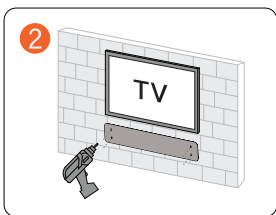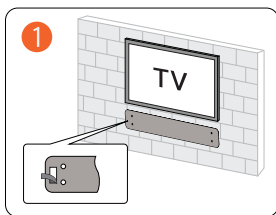

ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	AC 100-240V
Soundbar Sürücüleri	L/R(97 x 31 x 2 adet) +SUB Hoparlör(5.25")
Frekans Tepkisi	55-20kHz
Bekleme Gücü	<0.5W
Çalışma Sıcaklığı	0°C-45°C/32°F-113°F
Bluetooth Versiyonu	5.3
Frekans Aralığı	2402-2480MHz
RF Gücü	≤10dBm
Soundbar	400mm(G)x 38mm(Y) x 76mm(D)
Subwoofer	170mm(U) x 245mm(Y) x 239mm(D)

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE Diretiva RoHS (2011/65/UE)

Pelo presente, a EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED declara que o equipamento de rádio tipo SL4000 SL4100 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet:

<https://www.tonormic.com/pages/eu-declaration-of-conformity>

Frekansları kullanma koşulları ve kısıtlamalar

Ülkenizde frekansları kullanma konusunda bazı özel koşullar ve kısıtlamalar olabilir. Cihazı çalıştırmadan önce aşağıdaki adresten ülkenizle ilgili bilgileri görebilirsiniz: <https://www.tonormic.com/pages/permitted-frequency-bands>

GARANTİ


TTONOR; kaza, değişiklik, yanlış kullanım, ihmal veya kötüye kullanım kaynaklı HASAR GÖRMEMİŞ ürünler için 2 yıl ücretsiz değişim ve satış sonrası hizmet sunar. 30 günlük Amazon iade politikasını aşıyorsanız Shopify TONORMIC aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm samimiyetimizle size hizmet sunacağız!

AVISO



- Ao usar este dispositivo, mantenha-o longe da água.
- Use o dispositivo num ambiente ventilado, mantenha-o afastado do fogo.
- Como é um dispositivo sem fio, mantenha-o longe de outras fontes de interferência.
- Não desmonte o dispositivo.
- Use a fonte de alimentação padrão, alta tensão pode danificar o dispositivo.


CONTROLES DA BARRA DE SOM

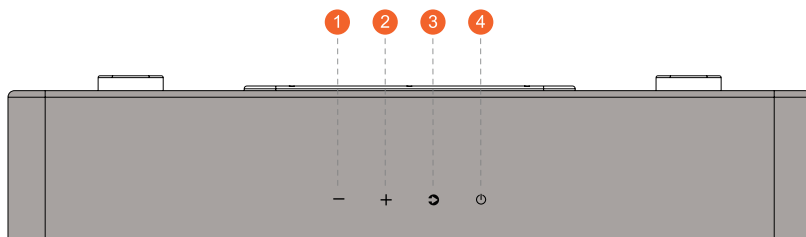

Control Panel

1. "-": Diminuir Volume Ajustável de 32 a 0.
2. "+": Aumentar Volume Ajustável de 0 a 32.
3. "↺": Modo de Entrada
Pressione para alternar entre os canais: eARC/ARC-OPT-BT-AUX-USB.
4. "⏻": Botão Liga/Desliga
Pressione para ligar. Mantenha pressionado por 3 segundos para desligar.

LEDs

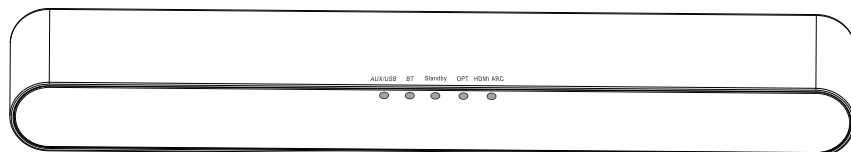

As cores dos quatro LEDs de fonte são brancas, e o LED de espera é bicolor vermelho-branco, com as seguintes funções.

Índice de LEDs (da esquerda para a direita)	Modos	Cores	Status do LED	Status da soundbar
1	AUX/USB	Branco	Branco LIGADO	Modo AUX selecionado.
			Branco PISCANDO	Modo USB selecionado.
			DESLIGADO	Nenhum modo AUX ou USB selecionado.
2	Bluetooth	Branco	Branco LIGADO	Bluetooth conectado.
			Branco PISCANDO	Bluetooth desconectado.
			DESLIGADO	Modo Bluetooth não selecionado.
3	Standby	Kırmızı-Beyaz	Vermelho LIGADO	Soundbar em espera.
			Vermelho PISCANDO	Estado de mudo.
			Branco PISCANDO	Exibição do nível de volume.
			Branco LIGADO	Processo de atualização.
			DESLIGADO	Soundbar ligada.
4	ÓPTICO	Branco	Branco LIGADO	Modo óptico selecionado.
			DESLIGADO	Modo óptico não selecionado.
5	HDMI-ARC	Branco	Branco LIGADO	Modo ARC selecionado.
			DESLIGADO	Modo HDMI-ARC não selecionado.

Controle Remoto

1.Botão de liga/desliga

-Clique para ligar ou desligar.

2.eARCIARC

-Pressione para mudar para o canal HDMI eARC/ARC.

3 segundos para desconectar o dispositivo atual e

-conectar a um novo dispositivo manualmente no seu celular/PC (ID do BT: TONOR TNS2100).

4.OPT

-Pressione para mudar para o canal ÓPTICO.

5.AUX

-Pressione para mudar para o canal AUX

6.USB

-Pressione para mudar para o canal USB.

7.LED

-Pressione para ligar o LED. Pressione novamente para desligá-lo.

8.Aumentar o volume.

9.Diminuir o volume.

10. Anterior

-Somente para os modos BT (Bluetooth) e USB:

Pule para a faixa anterior.

11.Próximo

-Somente para os modos BT (Bluetooth) e USB:

Pule para a faixa seguinte.

12.Reproduzir / Pausar

-Somente para os modos BT (Bluetooth) e USB.

No modo USB: Segure por 3 segundos para alternar entre a reprodução em loop único e a reprodução em loop de lista.

13.FILME

-Pressione para mudar para o modo FILME.

14.JOGO

-Pressione para mudar para o modo JOGO.


15.MÚSICA

-Pressione para mudar para o modo MÚSICA.


16.BAIXO

-Pressione para ajustar o nível de baixo.


17.Silenciar / Restaurar o volume.

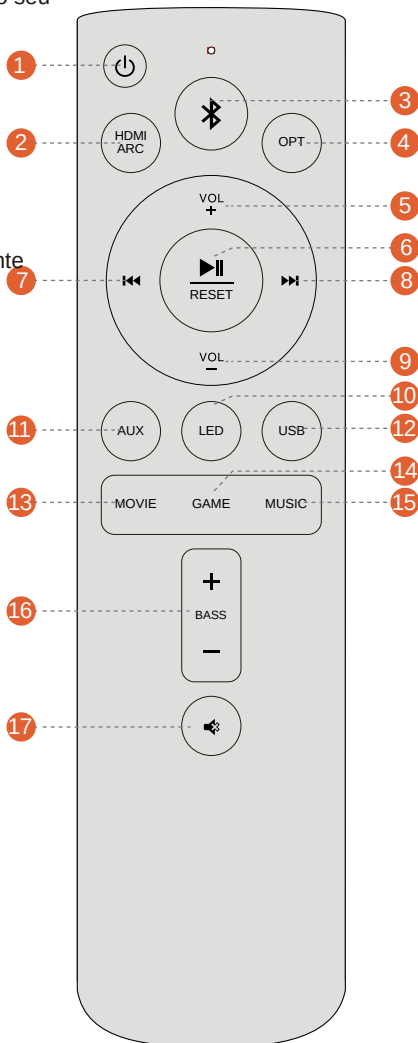


CONEXÃO AO SUBWOOFER

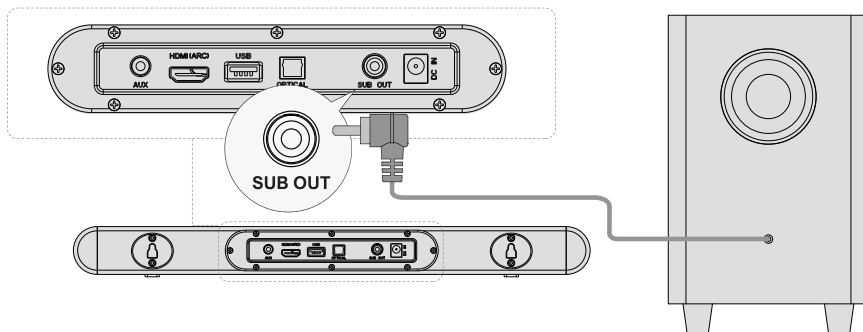


CONEXÃO À TV VIA HDMI eARC/ARC

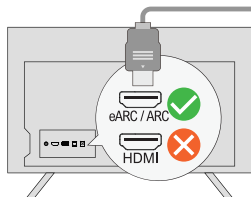

Passo 1:
Conecte uma extremidade do cabo HDMI à porta eARC/ARC na parte de trás da sua TV.

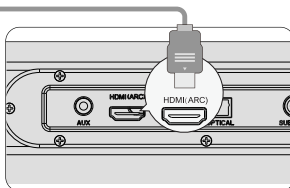

Passo 2:
Conecte a outra extremidade da porta HDMI (eARC/ARC) da barra de som.

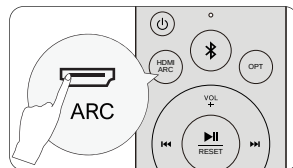

Passo 3:
Pressione o botão "eARC/ARC" no controle remoto para selecionar a entrada "HDMI(eARC)".

Nota: Certifique-se de que sua TV suporta eARC, caso contrário, o sinal de áudio Dolby Atmos não será transmitido.

Nota:

configure a saída de áudio da sua TV para PCM: Configurações da TV > Início > Configurações > Som > Saída de Áudio Digital > PCM.

Qual é a diferença entre: HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC?

HDMI IN é uma entrada HDMI padrão que permite conectar dispositivos à sua TV ou sistema de áudio. Ele suporta sinais de áudio e vídeo, mas não oferece suporte ao canal de retorno de áudio (ARC) ou ao canal de retorno de áudio aprimorado (eARC).


HDMI ARC é uma porta HDMI especial que suporta comunicação bidirecional entre a sua TV e o sistema de áudio. Isso significa que o áudio pode ser enviado da TV para o sistema de áudio e o sistema de áudio pode enviar som de volta para a TV.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) é uma versão atualizada do HDMI ARC que suporta formatos de áudio de maior qualidade, como Dolby Atmos e DTS:X.

Nota:

Ative a função "CEC" na sua TV. Quando o eARC/ARC estiver conectado, o controle remoto da TV pode controlar simultaneamente a barra de som e a TV: 1. Ligar / desligar 2. Ajustar o volume


CONECTAR À TV VIA OPTICAL/AUX

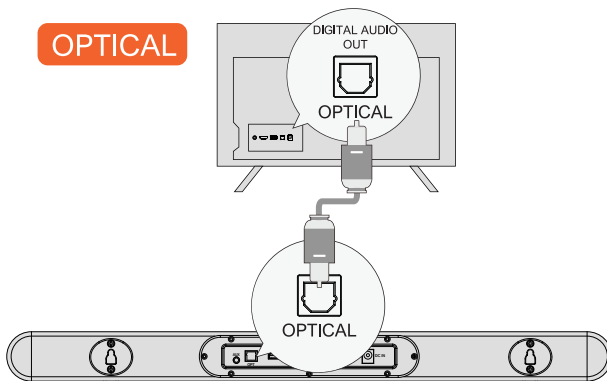

OPÇÃO 1: OPTICAL

1. Certifique-se de que a porta da TV está marcada como OPTICAL OUT e conecte ambas as extremidades do cabo às portas OPTICAL da TV e da barra de som.
2. Certifique-se de que o plugue óptico está inserido corretamente, conforme mostrado na imagem. Não insira o plugue de cabeça para baixo para evitar danos ao conector óptico.

Nota: Se o áudio estiver saindo pelos alto-falantes internos da TV, silencie ou reduza o volume ao mínimo.

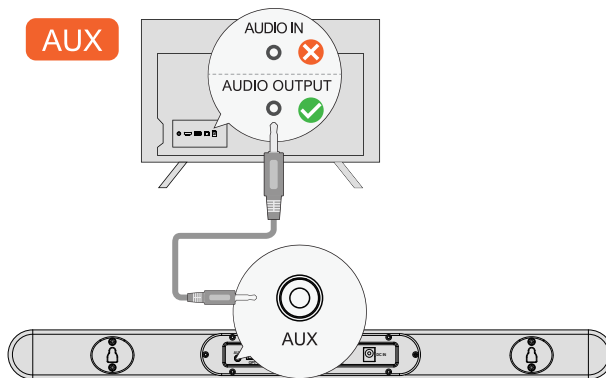

OPÇÃO 2: AUX

1. Conecte o cabo de áudio de 3,5 mm à porta AUDIO OUT da TV.
2. A porta AUDIO IN da TV não é compatível.


Nota: Lembre-se de desconectar o cabo AUX da TV e da barra de som ao mudar para outro modo.

No modo óptico: Se não houver som, configure a saída de áudio da TV para PCM: Configurações da TV > Início > Configurações > Som > Saída de Áudio Digital > PCM.


CONECTAR AO BLUETOOTH®

Abra as configurações de Bluetooth do seu telefone, encontre e selecione "TONOR TNS2100" para conectar a barra de som.







Nota: Se já estiver no modo Bluetooth e conectado, pressione e segure o botão com o "BT" por 3 segundos para desconectar o dispositivo atual e conectar manualmente um novo dispositivo.

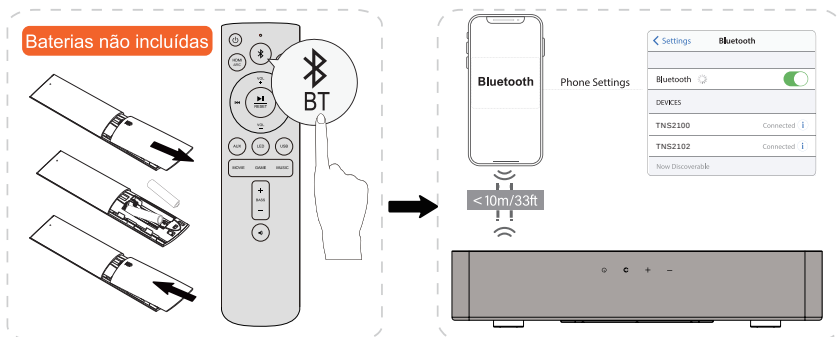

OPÇÕES DE POSICIONAMENTO

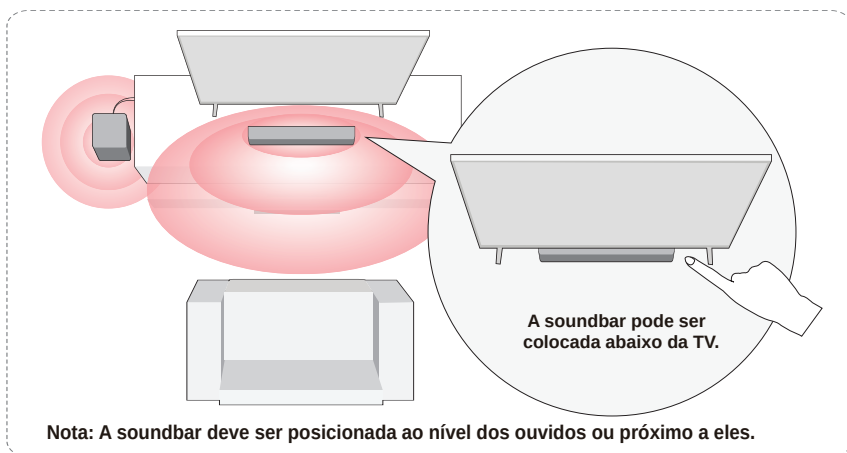

INSTALAÇÃO NA PAREDE

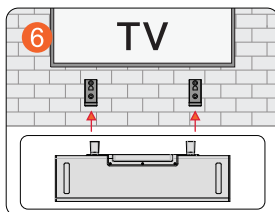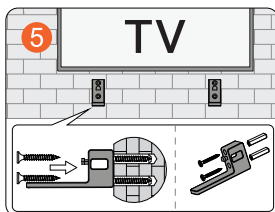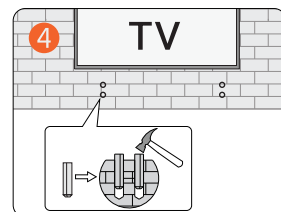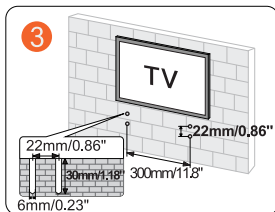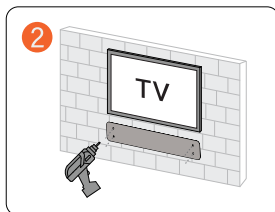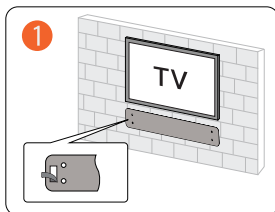

ESPECIFICAÇÕES

Fonte de Alimentação	AC 100-240V
Drivers da barra de som	L/R (97 x 31 x 2 peças) + SUB Alto-falante (5,25")
Resposta de Frequência	55-20kHz
Potência em standby	<0.5W
Temperatura de operação	0°C-45°C / 32°F-113°F
Versão Bluetooth	5.3
Faixa de Frequência	2402-2480MHz
Potência RF	≤10dBm
Barra de Som	400mm(L)x 38mm(A) x 76mm(P)
Subwoofer	170mm(C) x 245mm(A) x 239mm(P)

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE - Diretiva RoHS (2011/65/UE)

Pelo presente, a EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED declara que o equipamento de rádio tipo SL4000 SL4100 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet:

<https://www.tonormic.com/pages/eu-declaration-of-conformity>

Condições e restrições para o uso de frequências

Pode haver condições e restrições especiais para o uso de frequências no seu país. Antes de colocar o produto em operação, encontre as informações para o seu país no seguinte endereço:

<https://www.tonormic.com/pages/permitted-frequency-bands>

GARANTIA

A TONOR oferece 2 anos de serviço pós-venda e substituição gratuita para produtos que NÃO estejam danificados devido a acidente, alteração, uso indevido, negligência ou abuso. Caso tenha ultrapassado o prazo de 30 dias da política de devolução da Amazon, você ainda pode entrar em contato conosco através do nosso Shopify TONORMIC. Nós o atenderemos com total sinceridade!

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 6.6 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 6.6 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

RF Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Trade Marks:



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Soundlab Technology Co.,Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Adopted Trademarks HDMI. HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other.



Official Website: www.tonormic.com

Customer Service Email: support@tonormic.com



MANUFACTURER: EASTWEST ELECTRONIC
COMMERCE CO., LIMITED
ADDRESS: 6/F MANULIFE PLACE 348 KWUN
TONG ROAD KL
EMAIL: SUPPORT@TONORMIC.COM

EC-REP: Lifewit GmbH
ADDRESS: Friedenstraße 5 97072 Wuerzburg
Germany
EMAIL: LIFEWITDE@LIFEWIT.COM

UK-REP: LIFEWIT LIMITED
ADDRESS: UNIT 2, VINCENT HOUSE,
FIRCROFT WAY, EDENBRIDGE UNITED
KINGDOM

US-REP: EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE
CO US LIMITED
ADDRESS: 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY,
SUITE G106 DOVER, DE 19901 UNITED
STATES

MADE IN CHINA