

SPRAY CAR INSTRUCTIONS



COOL LIGHT



DRIFT STUNT



HIGH SPEED



MECANUM WHEEL

CONTENTS

English	01
Deutsch	05
Francais	09
Italiano	13
Español	17
Japanese	21
Korean	25

Thank you for choosing our remote control toys.
To ensure proper use, please read the instructions below and have a good understanding of the products before use.

Electric Control Products

- ▲ Suitable for children over 6 years old.
- ▲ All electronic products should be carefully used to prevent electric shock.

Maintaining

- ▲ This product contains electronic components.
- ▲ Don't use it in water or damp environment . Wipe the surface with cloth.

1. Set the switch on the OFF position of the car and the remote control. (if switch is available)
2. Open the battery cover of the remote control
3. Install the rechargeable battery pack according to the figure 1 below, and install the battery according to the corresponding " + " and " - " poles in the battery box.
4. Close the battery box.


Spare part list



Battery installation


● Remote control battery installation

1. Remove the battery compartment cover
2. Install two 1.5V AA batteries (not included) in the battery compartment. Make sure to follow the polarity markings (+ and -).
3. Close the battery compartment cover.

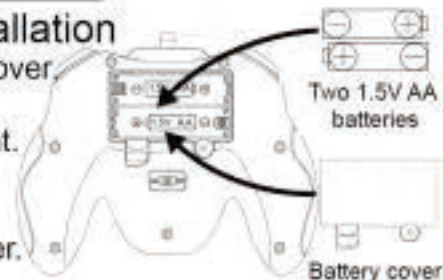

(Figure 1)

Function key analysis

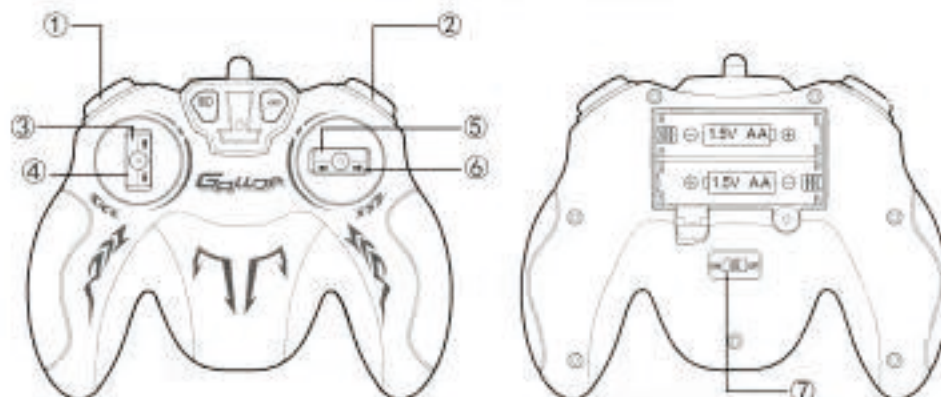

Remote control

- ①Auto-Demo(Long press for three seconds to turn off the sound automatically)
②Spray Flame ③Forward ④Backward ⑤Left ⑥Right ⑦Switch


Operations of remote control and cars

- 1.Turn the switch on the car and remote control to "ON" position. (if switch is available)
- 2.Then, operate the car.
- 3.When your car starts to lose performance, power, or function, it may be the time to replace the battery or charge the battery pack

Charging time: 45minutes,
use duration: 45minutes,
remote control
distance: 50meters

▲ Note:

When the remote control cannot control the remote control car, first remove the battery of the remote control and re-install the battery, then turn off the power of the remote control car, then turn on the power, and then the remote control resets the frequency.

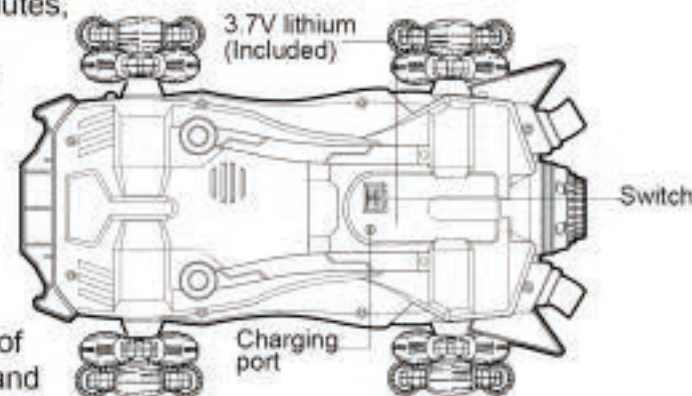

Car operation

1.Direction (Figure A)

The left control lever of the remote control can control the vehicle forward and backward, and the right control lever can control the left and right of the vehicle.

2.Turn left/right (Figure B)

When the left rocker of the remote control is controlled up and left / right at the same time, the vehicle will turn left / right.

3.Drift (Figure C)

When the car moves forward or backward, move the right control lever of the remote control to the left / right, and the car will drift.

4.Automatic presentation (Figure D)

Press the button in the upper left corner of the remote control once to demonstrate the automatic stunt of the vehicle.(Can rotate 360°)

● Stop

When you want to stop the auto demo function, press any button on the remote control.

5.Spray (Figure E)


Press the button on the upper right corner of the remote controller and the car will spray.

▲ Note:

(Fill water into the water filling nozzle. Pay attention not to fill the water too full to avoid overflow. Screw on the softcap after adding water).

Matters needing attention

- 1.This product contains non replaceable batteries. Please do not disassemble or damp the batteries.
- 2.It is recommended that the battery and the product should be stored separately in a cool and dry place when the product is not used.
- 3.When the spray car is not used, the battery plug is disconnected from the power socket of the spray car circuit board to avoid battery damage.
- 4.Please do not charge for a long time unattended. Please disconnect the charger after the product is fully charged.
- 5.Do not use toys for children under six years old.

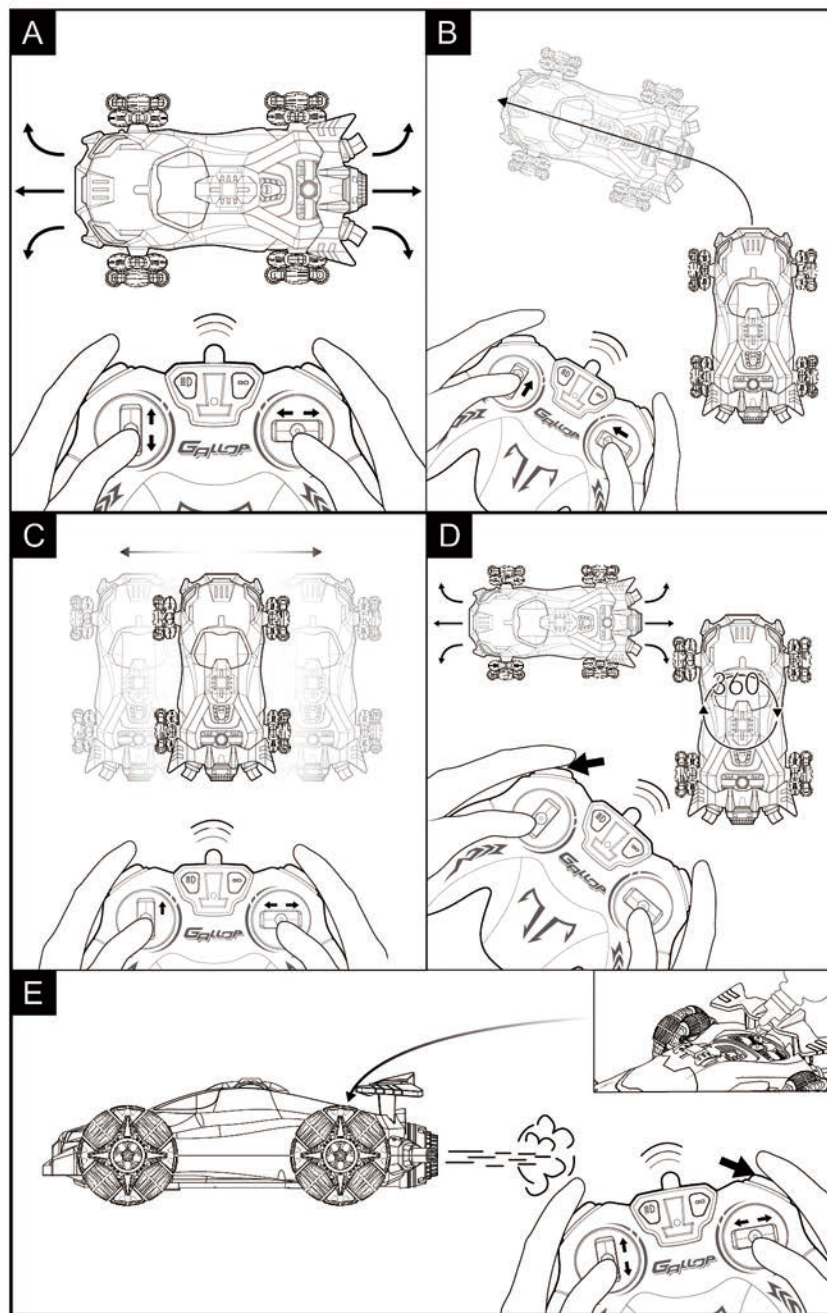

Vielen Dank für die Auswahl unserer Fernbedienungsspielzeug.
Gewährleistung der ordnungsgemäßen Anwendung, lesen Sie
bitte die nachstehenden Anweisungen und haben ein gutes
Verständnis für die Produkte vor der Verwendung.

Elektrische Steuerungsprodukte

- ▲ Geeignet für Kinder, die über sechs Jahre alt sind.
- ▲ Alle elektronischen Produkte sollten sorgfältig eingesetzt werden,
um Elektroschocks zu vermeiden.

Beibehaltung

- ▲ Dieses Produkt enthält elektronische Komponenten.
- ▲ Nicht in Wasser oder feuchter Umgebung verwenden. Wischen
Sie die Oberfläche mit tuch.

1. Stellen Sie den Schalter auf die Position OFF des Fahrzeugs und
der Fernbedienung (falls verfügbar).
2. Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung.
3. Installieren Sie den Akku gemäß der Abbildung 1 unten und den
Akku gemäß den entsprechenden Polen "+" und "-" im Batteriekasten.
4. Schließen Sie die Batteriebox.


Liste der Ersatzteile




Batterieeinbau

● Installation der Fernbedienungsbatterie

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
2. Installieren Sie zwei 1,5V AA Batterien
(nicht im Lieferumfang enthalten) im
Batteriefach. Achten Sie darauf, den
Polaritätsmarkierungen (+ und -) zu
folgen.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

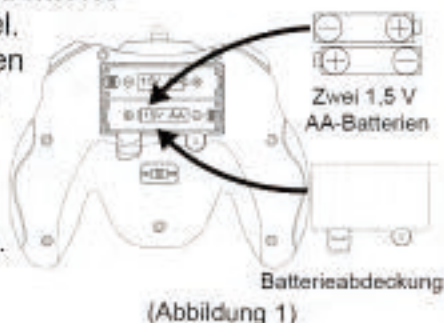

Funktionstastenanalyse

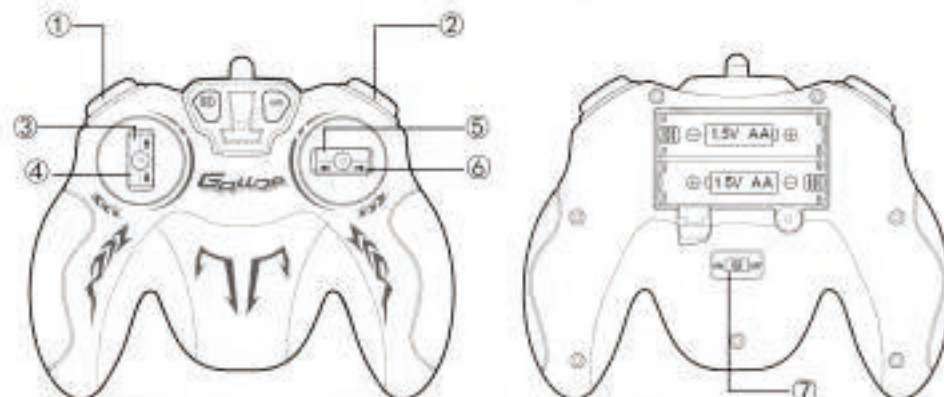

Fernbedienung

- ① Auto-Demo (Lange drücken für drei Sekunden um den Sound automatisch
auszuschalten)
- ② Sprühflamme ③ Vorwärts ④ Rückwärts ⑤ Links ⑥ Rechtig ⑦ Wechsel


Bedienung von Fernbedienung und Autos

1. Schalten Sie den Schalter auf das Auto und die Fernbedienung auf
"ON"-Position. (wenn Schalter verfügbar ist)
2. Dann bediene das Auto.
3. Wenn Ihr Auto anfängt, Leistung, Leistung oder Funktion zu
verlieren, kann es die Zeit sein, die Batterie zu ersetzen oder das
Batteriepaket zu laden.

Ladezeit: 45 Minuten,
Nutzungsdauer: 45 Minuten,
Fernsteuerung: 50 Meter

▲ Hinweis:

Wenn die Fernbedienung
das Fernsteuerfahrzeug
nicht steuern kann,
entfernen Sie zuerst die
Batterie der Fernbedienung
und installieren Sie die
Batterie erneut, schalten Sie
dann die Leistung des Fernsteuerwagens aus, dann schalten Sie die
Energie ein, und dann setzt die Fernbedienung die Frequenz zurück.

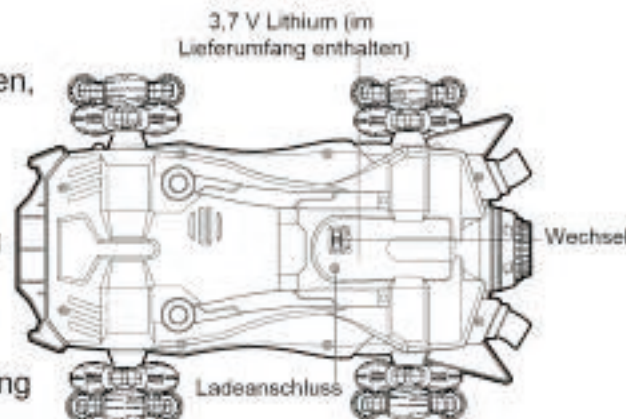

Autobetrieb

1. Richtung (Abbildung A)

Der linke Steuerhebel der Fernbedienung kann das Fahrzeug vorwärts und rückwärts steuern, und der rechte Steuerhebel kann links und rechts vom Fahrzeug steuern.

2. Biegen Sie links/rechts ab (Abbildung B)

Wenn die linke Wippe der Fernbedienung gleichzeitig nach oben und links/rechts gesteuert wird, dreht sich das Fahrzeug nach links/rechts.

3. Drift (Abbildung C)

Wenn das Auto vorwärts oder rückwärts bewegt, bewegen Sie den rechten Steuerhebel der Fernbedienung nach links / rechts, und das Auto wird driften.

4. Automatische Präsentation (Abbildung D)

Drücken Sie die Taste in der oberen linken Ecke der Fernbedienung einmal, um den automatischen Stunt des Fahrzeugs zu demonstrieren. (Kann um 360 ° gedreht werden.)

● Stopp

Wenn Sie die automatische Demofunktion beenden möchten, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung.

5. Sprühen (Abbildung E)


Drücken Sie die Taste an der oberen rechten Ecke der Fernbedienung und das Auto wird sprühen.

▲ Hinweis:

(Wasser in die Wasserfülldüse füllen. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu voll ist, um es zu vermeiden. Schrauben Sie den Softcap nach dem Hinzufügen von Wasser auf).

Matters Aufmerksamkeit benötigen

1. Dieses Produkt enthält nicht austauschbare Batterien. Bitte zerlegen oder befeuchten Sie die Batterien nicht.
2. Es wird empfohlen, den Akku und das Produkt getrennt an einem kühlen und trockenen Ort aufzubewahren, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
3. Wenn das Spritzauto nicht verwendet wird, wird der Batteriestecker von der Steckdose der Leiterplatte des Spritzwagens abgezogen, um Batterieschäden zu vermeiden.
4. Bitte nicht lange unbeaufsichtigt aufladen. Bitte trennen Sie das Ladegerät, nachdem das Produkt vollständig aufgeladen ist.
5. Verwenden Sie kein Spielzeug für Kinder unter sechs Jahren.

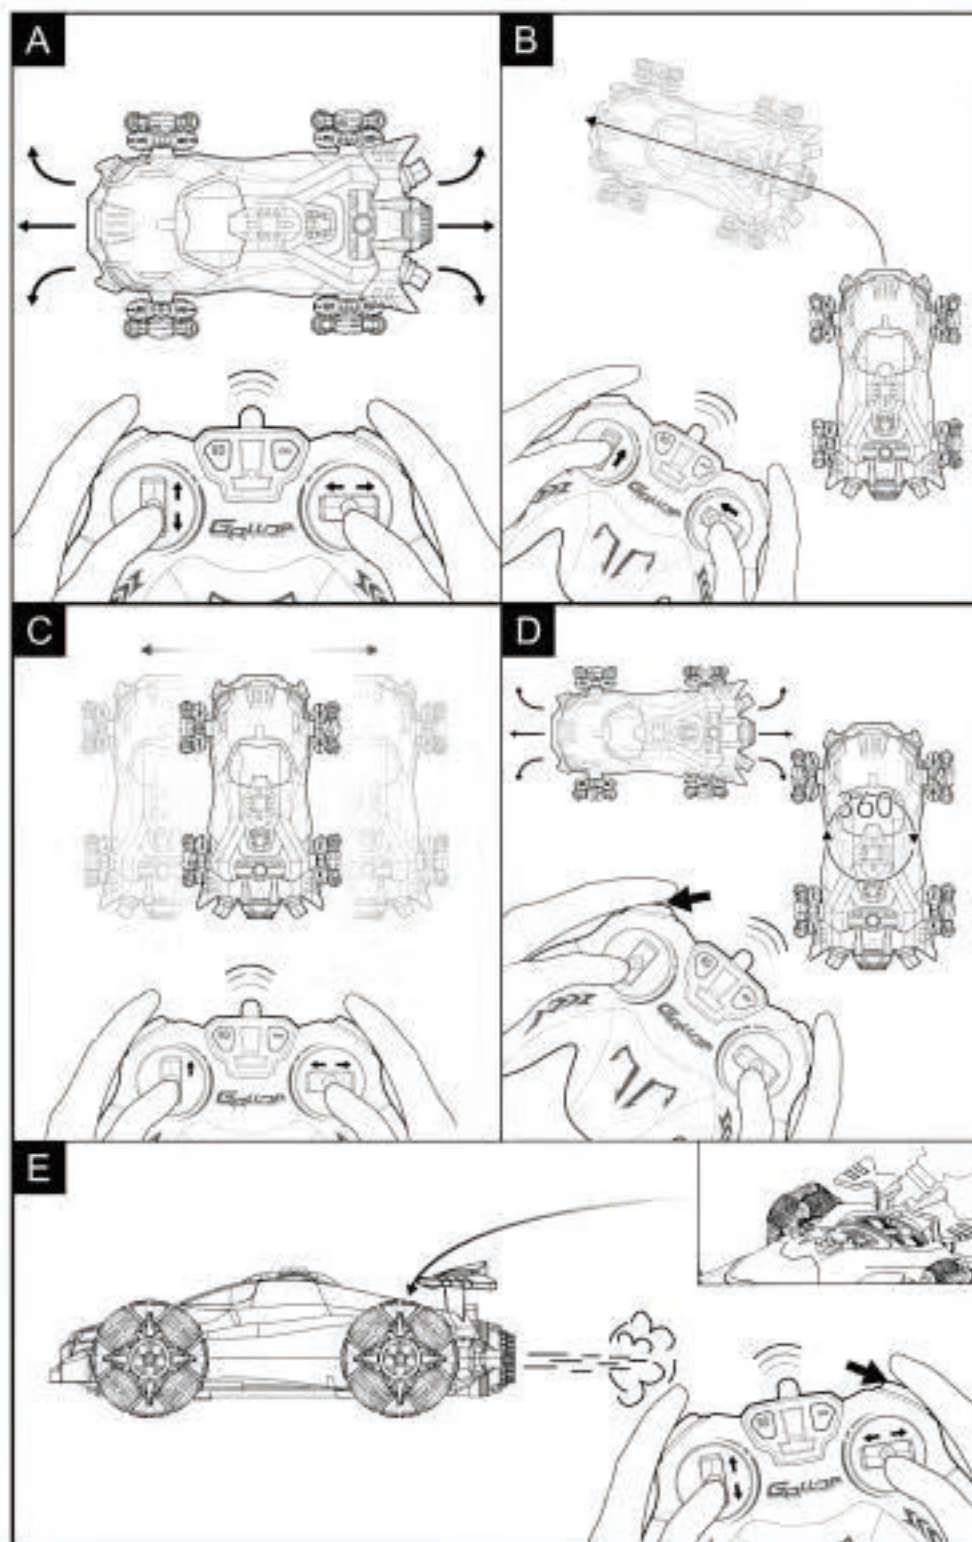

Merci d'avoir choisi notre télécommande Jouets.
Pour assurer une utilisation correcte, veuillez lire les instructions ci-dessous et bien comprendre le produit avant utilisation.

Produits de contrôle électrique


- ▲ Convient aux enfants de plus de 6 ans.
- ▲ Tous les produits électroniques doivent être utilisés avec précaution afin d'éviter les chocs électriques.

Entretien

- ▲ Ce produit contient des composants électroniques.
- ▲ Ne l'utilisez pas dans l'eau ou dans un environnement humide. Essayez la surface avec un chiffon.

1. Réglez l'interrupteur sur la position OFF de la voiture et la télécommande (si l'interrupteur est disponible).
2. Ouvrez le couvercle des piles de la télécommande.
3. Installez la batterie rechargeable conformément à la figure 1 ci-dessous et installez la batterie selon les pôles «+» et «-» correspondants dans le boîtier de batterie.
4. Fermez le boîtier de la batterie.


Liste des pièces détachées

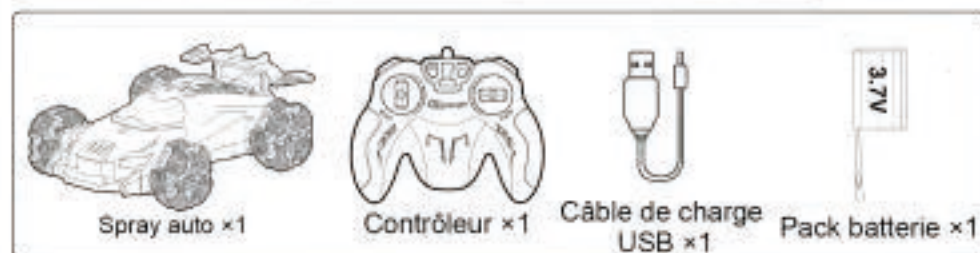

Installation de la batterie


● Installation de la batterie à distance

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
2. Installez deux piles AA de 1,5 V (non incluses) dans le compartiment à piles. Assurez-vous de suivre les marques de polarité (+ et -).
3. Fermez le couvercle du compartiment des piles.

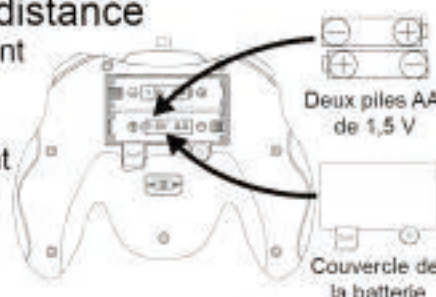

(Figure 1)

Analyse des touches de fonction

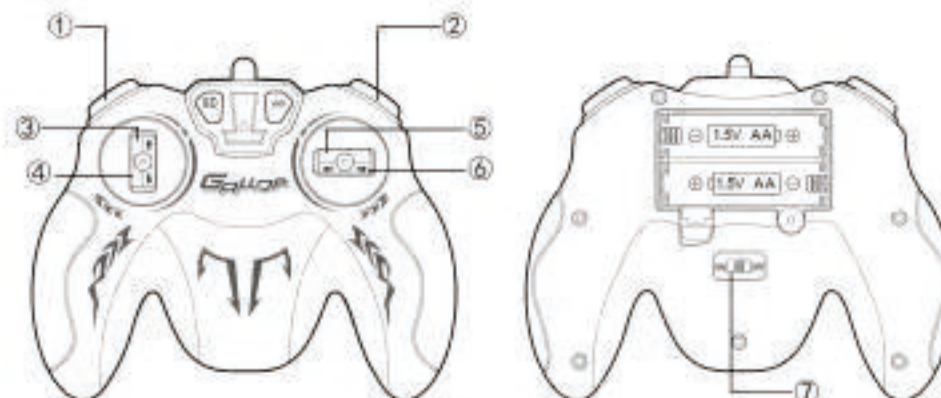

Télécommande

- ① Auto-Demo (Appuyez longuement pendant trois secondes pour désactiver le son automatiquement) ② Vaporiser flamme ③ Vers l'avant
④ En arrière ⑤ La gauche ⑥ Droite ⑦ Commutateur


Opérations de télécommande et de voitures

1. Tourner l'interrupteur et la télécommande du véhicule en position on. (si l'interrupteur est disponible)
2. Ensuite, faites fonctionner la voiture.
3. Lorsque votre voiture commence à perdre ses performances, sa puissance ou sa fonction, il est peut-être temps de remplacer la batterie ou de charger la batterie.

Temps de charge: 45 minutes,
durée d'utilisation: 45 minutes,
distance de la télécommande: 50 mètres

▲ Note:

Lorsque la télécommande ne peut pas contrôler la voiture télécommandée, retirez d'abord la batterie de la télécommande et réinstallez la batterie, puis coupez l'alimentation de la voiture télécommandée, puis allumez l'alimentation, puis la télécommande réinitialise la fréquence.

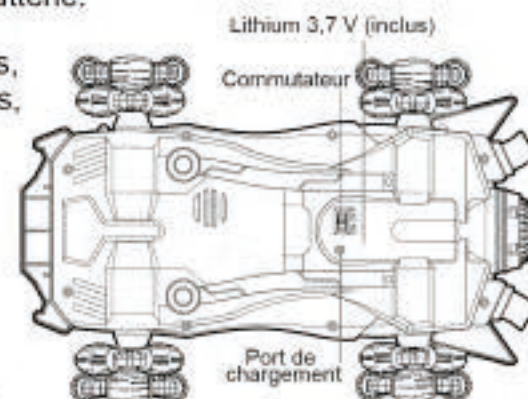

Fonctionnement de la voiture

1.Direction (Figure A)

Le levier de commande gauche de la télécommande peut contrôler le véhicule en avant et en arrière, et le levier de commande droit peut contrôler la gauche et la droite du véhicule.

2.Tourner à gauche / droite (Figure B)

Lorsque la bascule gauche de la télécommande est contrôlée vers le haut et la gauche / droite en même temps, le véhicule tourne à gauche / droite.

3.Dérive (Figure C)

Lorsque la voiture avance ou recule, déplacez le levier de commande droit de la télécommande vers la gauche / droite et la voiture dérivera.

4.Présentation automatique (Figure D)

Appuyez une fois sur le bouton dans le coin supérieur gauche de la télécommande pour démontrer la cascade automatique du véhicule (peut pivoter à 360 °)

● Arrêtez

Pour arrêter la démonstration automatique, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande.

5.Vaporisateur (Figure E)


Appuyez sur le bouton dans le coin supérieur droit de la télécommande et la voiture pulvérisera.

▲ Note:

(Remplissez d'eau dans la buse de remplissage d'eau. Faites attention à ne pas trop remplir l'eau pour éviter tout débordement. Visser le capuchon souple après avoir ajouté de l'eau).

Questions nécessitant une attention

- 1.Ce produit contient des piles non remplaçables. Veuillez ne pas démonter ni humidifier les piles.
- 2.Il est recommandé de stocker la batterie et le produit séparément dans un endroit frais et sec lorsque le produit n'est pas utilisé.
- 3.Lorsque la voiture de pulvérisation n'est pas utilisée, la fiche de la batterie est déconnectée de la prise d'alimentation du circuit imprimé de la voiture de pulvérisation pour éviter d'endommager la batterie.
- 4.Ne vous laissez pas sans surveillance pendant de longues périodes.Lorsque le produit est complètement chargé, débranchez le chargeur.
- 5.N'utilisez pas de jouets pour les enfants de moins de six ans.

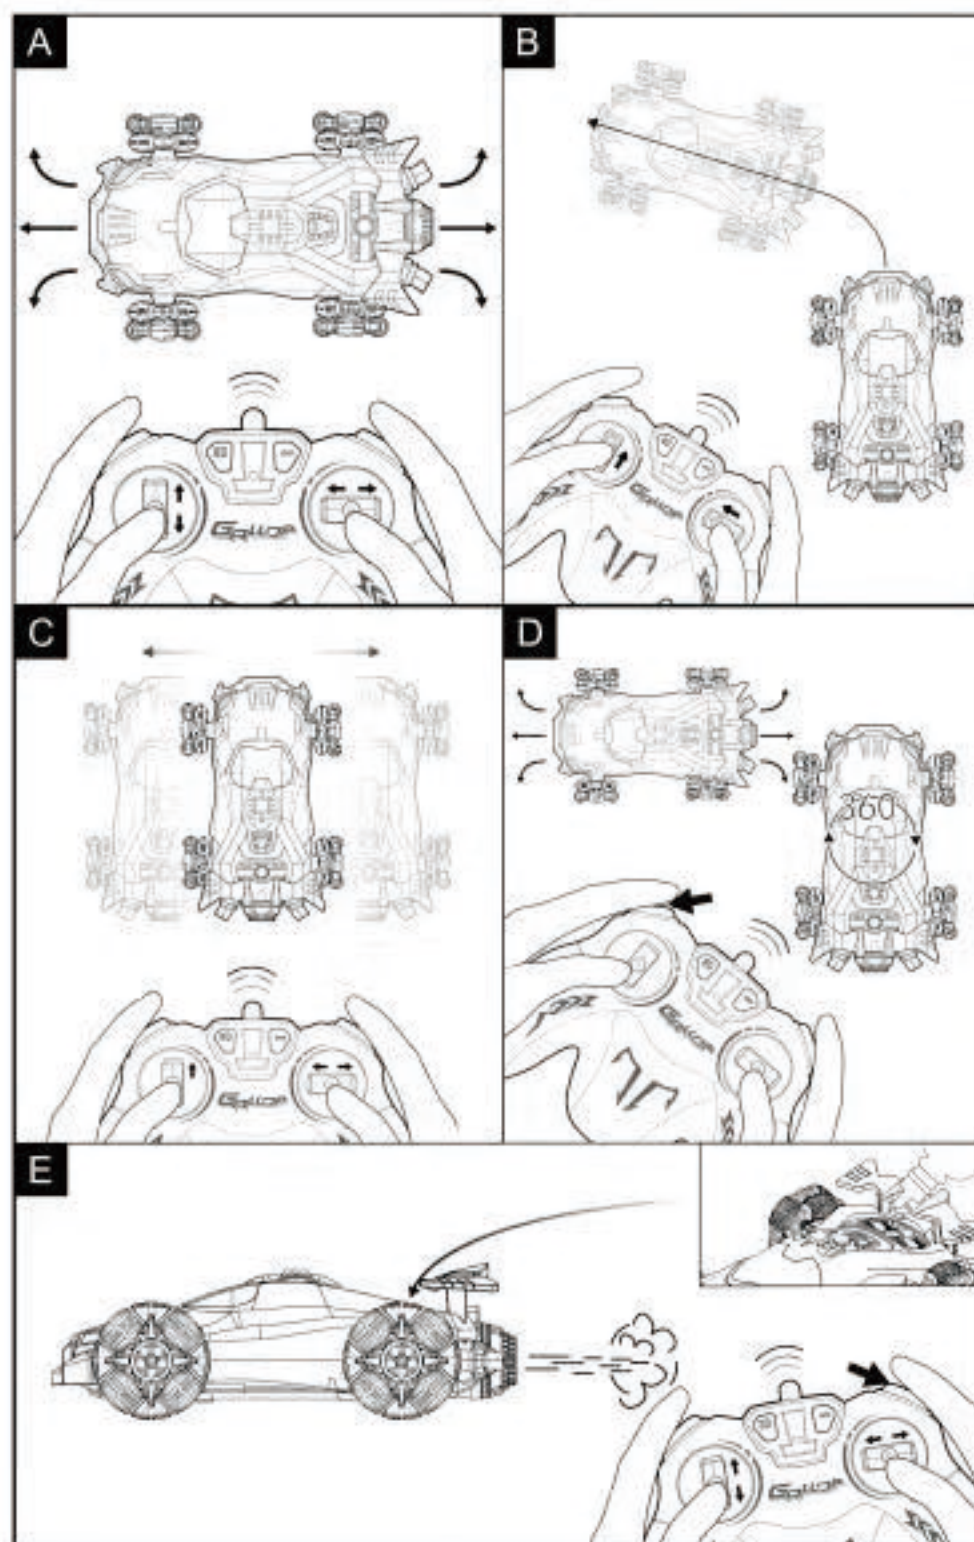

Grazie per aver scelto i nostri giocattoli telecomandati.
Per garantire un uso corretto, leggere le istruzioni di seguito e avere una buona comprensione dei prodotti prima dell'uso.


Prodotti per il controllo elettrico

- ▲ Adatto a bambini di età superiore a 6 anni.
- ▲ Tutti i prodotti elettronici devono essere usati con attenzione per prevenire lo shock elettrico.

Mantenimento

- ▲ Questo prodotto contiene componenti elettronici.
 - ▲ Non utilizzarlo in acqua o ambiente umido. Strofina la superficie con un panno.
1. Impostare l'interruttore sulla posizione OFF della macchina e del telecomando. (Se l'interruttore è disponibile)
 2. Aprire il coperchio della batteria del telecomando.
 3. Installare il pacco batteria ricaricabile secondo la figura 1 di seguito e installare la batteria secondo i poli "+" e "-" corrispondenti nella scatola della batteria.
 4. Chiudere la scatola della batteria.


Lista parti di ricambio

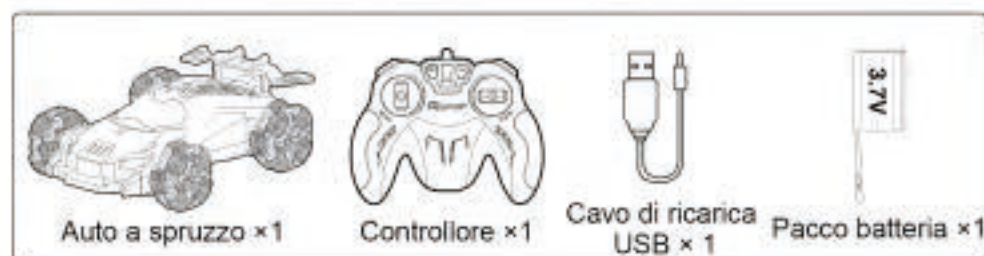

Installazione della batteria


● Installazione della batteria del telecomando

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
2. Installare due batterie AA da 1,5 V (non incluse) nel vano batterie. Assicurati di seguire i segni di polarità (+ e -).
3. Chiudere il coperchio del vano batterie.

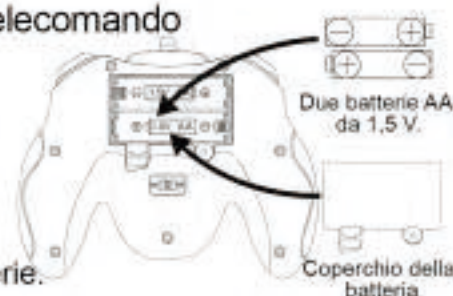

(Figure 1)

Analisi dei tasti funzione

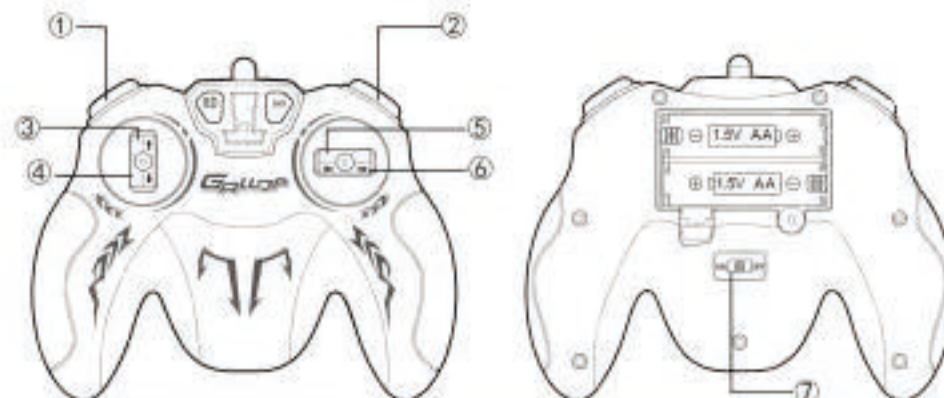

Controllo remoto

- ① Auto-Demo (Premere a lungo per tre secondi per spegnere automaticamente il suono)
- ② Spray Flame ③ Inoltrare ④ Indietro ⑤ Sinistra ⑥ Giusto ⑦ Switch


Operazioni di telecomando e automobili

1. Portare l'interruttore sull'auto e il telecomando in posizione "ON". (se l'interruttore è disponibile)
2. Quindi, aziona la macchina.
3. Quando l'auto inizia a perdere prestazioni, potenza o funzionalità, potrebbe essere il momento di sostituire la batteria o caricare il pacco batteria.

Tempo di carico: 45 minuti,
uso durata: 45 minuti, distanza
di telecomando: 50 metri

▲ Note:

Quando il telecomando non è in grado di controllare l'automobile del telecomando, rimuovere prima la batteria del telecomando e reinstallare la batteria, quindi spegnere l'alimentazione dell'auto del telecomando, quindi accendere l'alimentazione, quindi il telecomando ripristina il frequenza.

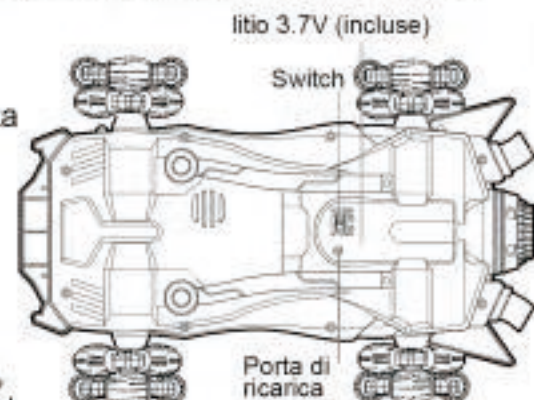

Operazione car

1. Direzione (Figure A)

La leva di comando sinistra del telecomando può controllare il veicolo in avanti e indietro e la leva di comando destra può controllare la sinistra e la destra del veicolo.

2. Girare a sinistra / destra (Figure B)

Quando il bilanciario sinistro del telecomando è controllato in alto e sinistra/destra allo stesso tempo, il veicolo girerà a sinistra/destra.

3. Drift (Figure C)

Quando l'auto si sposta in avanti o indietro, spostare la leva di comando destra del telecomando a sinistra / destra e l'auto andrà alla deriva.

4. Presentazione automatica (Figure D)

Premere una volta il pulsante nell'angolo in alto a sinistra del telecomando per dimostrare l'acrobazia automatica del veicolo (può ruotare di 360°).

● Fermare

Quando si desidera fermare la funzione demo auto, premere qualsiasi pulsante sul telecomando.

5. Spray (Figure E)


Premere il pulsante nell'angolo in alto a destra del telecomando e la macchina sarà spruzzare.

▲ Note:

(Acqua Fill in fillingnozzle acqua. Fare attenzione a non ToFill l'acqua troppo pieno per avoidoverflow. Vite sul softcap dopo l'aggiunta di acqua).

Questioni che richiedono attenzione

1. Questo prodotto contiene batterie non sostituibili. Si prega di non smontare o inumidire le batterie.
2. Si raccomanda che la batteria e il prodotto devono essere conservati separatamente in un luogo fresco e asciutto quando il prodotto non viene utilizzato.
3. Quando l'auto spray non viene utilizzata, la spina della batteria è scollegata dalla presa di alimentazione del circuito stampato dell'auto spray per evitare danni alla batteria.
4. Si prega di non caricare a lungo incustodito. Scollegare il caricabatterie dopo che il prodotto è completamente carico.
5. Non utilizzare giocattoli per bambini di età inferiore a sei anni.

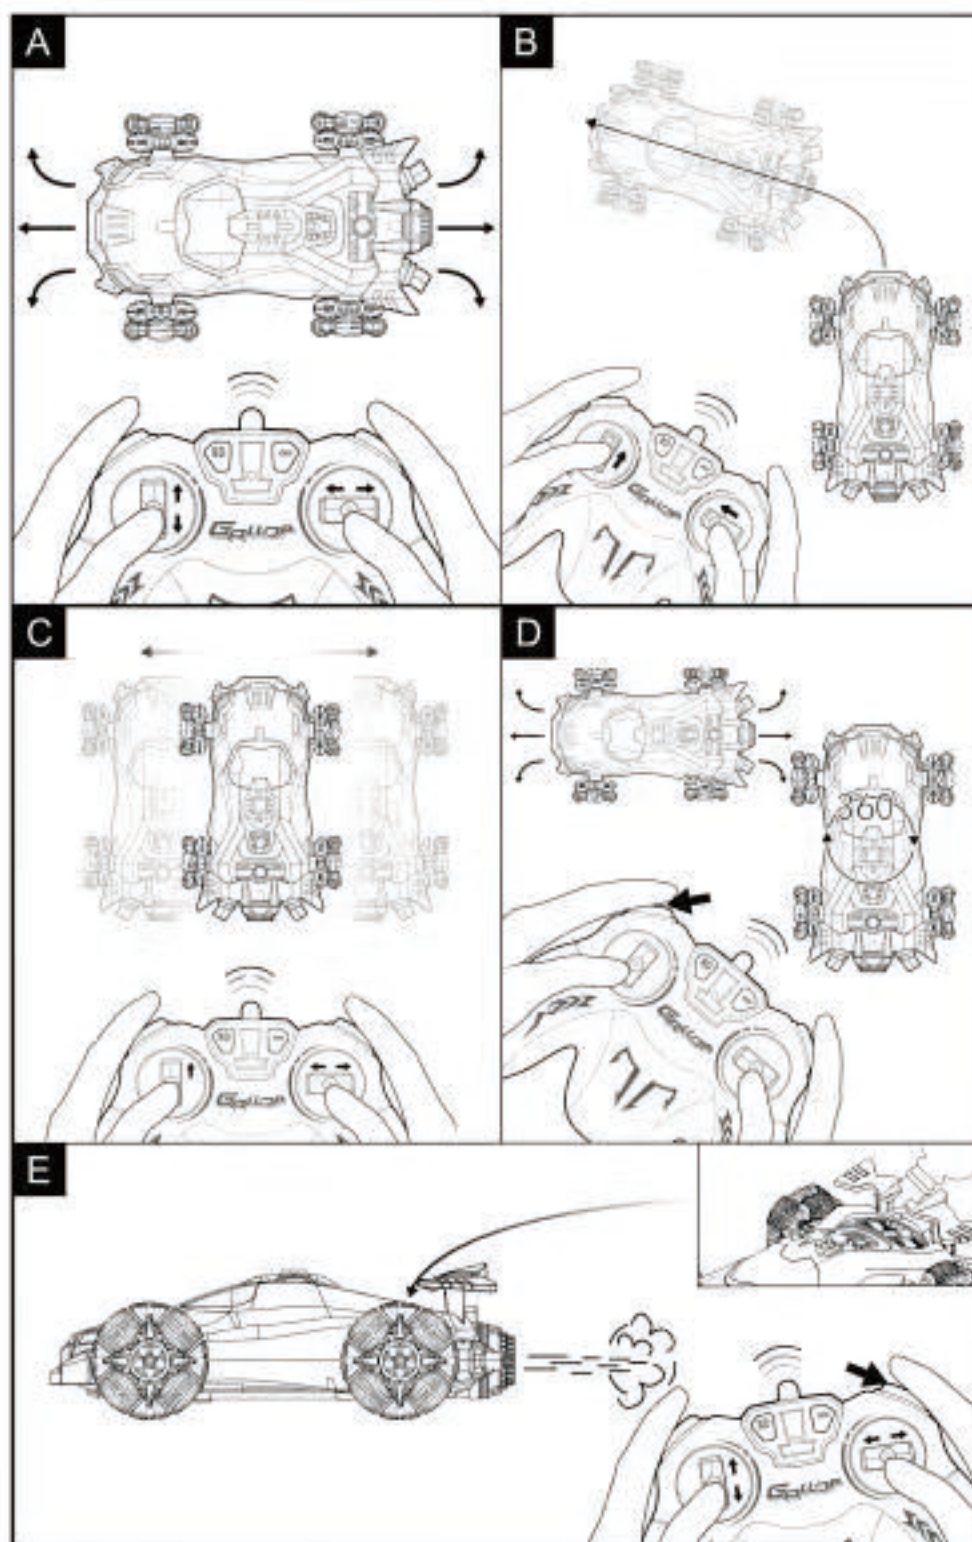

Gracias por elegir nuestros juguetes de control remoto.
Para garantizar un uso adecuado, lea las instrucciones a continuación y comprenda bien los productos antes de usarlos.

Productos de control eléctrico

- ▲ Apto para niños mayores de 6 años.
- ▲ Todos los productos electrónicos deben usarse con cuidado para evitar descargas eléctricas.

Mantenimiento

- ▲ Este producto contiene componentes electrónicos.
- ▲ No lo use en agua o en un ambiente húmedo. Limpia la superficie con un paño.

1. Coloque el interruptor en la posición de apagado del automóvil y el control remoto. (Si el interruptor está disponible)
2. Abra la tapa de la batería del control remoto
3. Instale el paquete de batería recargable de acuerdo con la figura 1 a continuación e instale la batería de acuerdo con los polos "+" y "-" correspondientes en la caja de la batería.
4. Cierre la caja de la batería.


Lista de partes de repuesto



Coche de spray ×1



Controlador ×1



Cable de carga
USB ×1




Paquete de
baterías ×1

Instalación de la batería


● Instalación de la batería del control remoto

1. Retire la tapa del compartimento de la batería.
2. Instale dos pilas AA de 1,5 V (no incluidas) en el compartimento de las pilas. Asegúrese de seguir las marcas de polaridad (+ y -).
3. Cierre la tapa del compartimento de la batería.

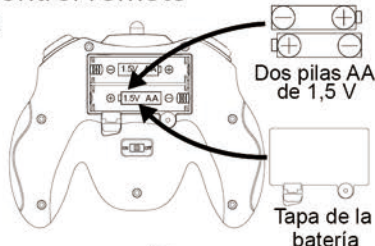

(Figure 1)

Análisis de teclas de función

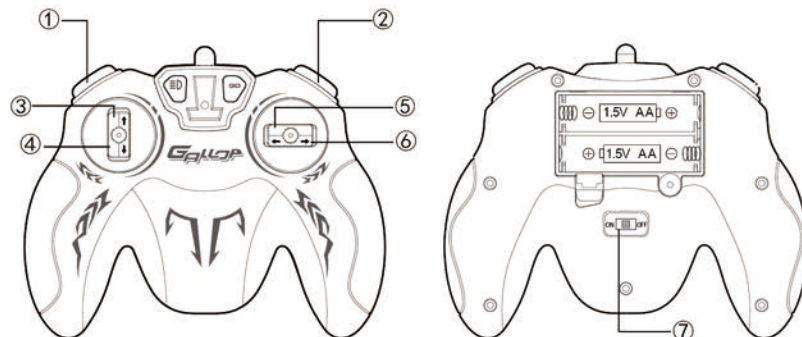

Control remoto

- ① Auto-Demo (Mantenga pulsado durante tres segundos para apagar el sonido automáticamente)
- ② Spray de llama
- ③ Delantero
- ④ Hacia atrás
- ⑤ Izquierda
- ⑥ Derecho
- ⑦ Interruptor


Operaciones de control remoto y automóviles

1. Gire el interruptor del automóvil y el control remoto a la posición "ON". (si el interruptor está disponible)
2. Luego, opera el auto.
3. Cuando su automóvil comienza a perder rendimiento, potencia o función, puede ser el momento de reemplazar la batería o cargar la batería.

Tiempo de carga: 45 minutos,
duración de uso: 45 minutos,
distancia de control remoto:
50 metros

▲ Nota:

Cuando el control remoto no puede controlar el automóvil de control remoto, primero retire la batería del control remoto y vuelva a instalar la batería, luego apague la alimentación del automóvil de control remoto, luego encienda la alimentación y luego el control remoto restablece el frecuencia.

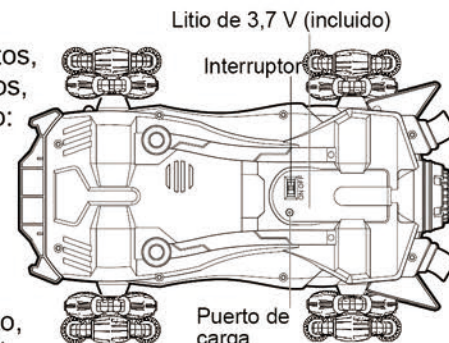

Operación del automóvil

1. Dirección (Figura A)

La palanca de control izquierda del control remoto puede controlar el vehículo hacia adelante y hacia atrás, y la palanca de control derecha puede controlar la izquierda y la derecha del vehículo.

2. Gire a la izquierda / derecha (Figura B)

Cuando el eje de balancín izquierdo del control remoto se controla hacia arriba e izquierda / derecha al mismo tiempo, el vehículo girará a la izquierda / derecha.

3. Deriva (Figura C)

Cuando el automóvil se mueva hacia adelante o hacia atrás, mueva la palanca de control derecha del control remoto hacia la izquierda / derecha y el automóvil se desviará.

4. Presentación automática (Figura D)

Presione el botón en la esquina superior izquierda del control remoto una vez para demostrar el truco automático del vehículo. (Puede girar 360 °)

● Detener

Cuando desee detener la función de demostración automática, presione cualquier botón del control remoto.

5. Pulverizar (Figura E)


Presione el botón en la esquina superior derecha del control remoto y el automóvil rociará.

▲ Nota:

(Llene con agua la boquilla de llenado de agua. Tenga cuidado de no llenar demasiado el agua para evitar derrames. Enrosque la tapa blanda después de agregar agua).

Asuntos que necesitan atención

1. Este producto contiene baterías no reemplazables.
Por favor, no desmonte o amortiguar las baterías.
2. Se recomienda que la batería y el producto se almacenen por separado en un lugar fresco y seco cuando no se utilice el producto.
3. Cuando no se utiliza el coche de pulverización, el enchufe de la batería está desconectado de la toma de corriente de la placa de circuito coche de pulverización para evitar daños a la batería.
4. No cargue durante mucho tiempo sin supervisión. Desconecte el cargador después de que el producto esté completamente cargado.
5. No utilice juguetes para niños menores de seis años de edad.

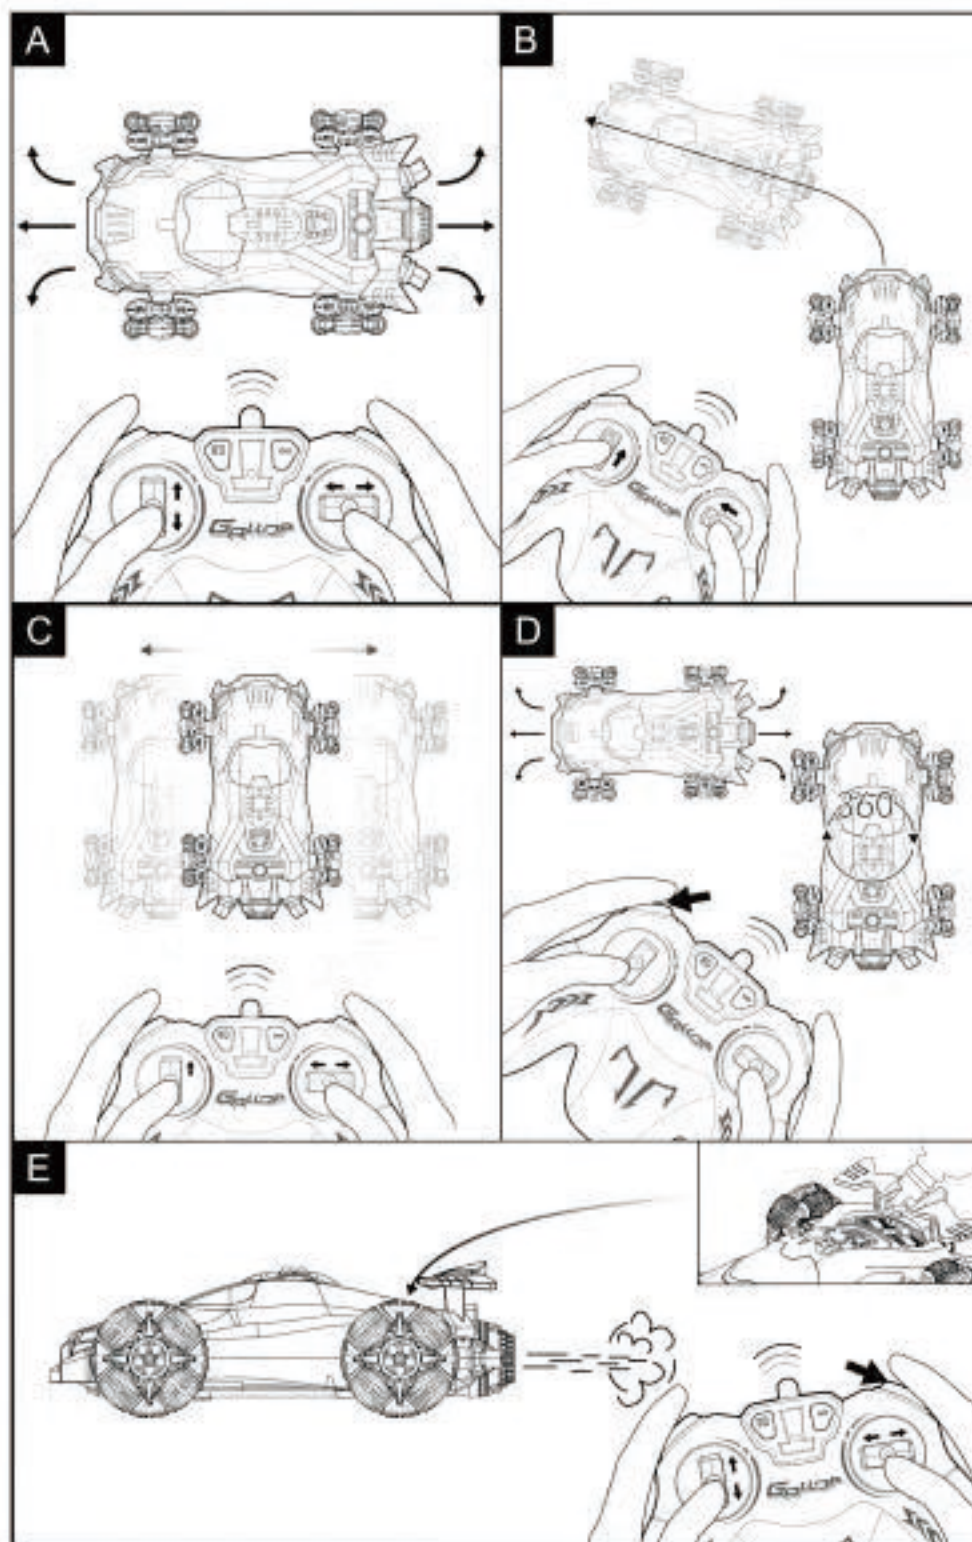

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.