



User Manual

**Ergonomic Wireless Keyboard and Mouse Combo,  
Black**

Manuel d'utilisation

**Ensemble clavier et souris sans fil ergonomique, noir**

Manual del usuario

**Juego de teclado y ratón inalámbrico ergonómico,  
negro**

Bedienungsanleitung

**Ergonomisches kabelloses Tastatur-Maus-Set,  
schwarz**

Manuale per l'uso

**Combinazione di tastiera ergonomica wireless e  
mouse, nero**

Gebruikershandleiding

**NL Set van ergonomisch draadloos toetsenbord en  
muis - zwart**

B0C23HFHSJ



|                     |               |           |
|---------------------|---------------|-----------|
| <b>EN</b> . . . . . | <b>Page</b>   | <b>3</b>  |
| <b>FR</b> . . . . . | <b>Page</b>   | <b>16</b> |
| <b>ES</b> . . . . . | <b>Página</b> | <b>30</b> |
| <b>DE</b> . . . . . | <b>Seite</b>  | <b>44</b> |
| <b>IT</b> . . . . . | <b>Pagina</b> | <b>58</b> |
| <b>NL</b> . . . . . | <b>Pagina</b> | <b>72</b> |

# Contents

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Package Contents .....                  | 4  |
| Compatibility .....                     | 4  |
| Parts Overview .....                    | 4  |
| Setting Up the Keyboard and Mouse ..... | 7  |
| Using the Keyboard and Mouse .....      | 8  |
| Cleaning and Maintenance .....          | 10 |
| Troubleshooting .....                   | 10 |
| Safety Instructions .....               | 11 |
| Specifications .....                    | 13 |
| Legal Notices .....                     | 15 |
| Feedback and Help .....                 | 15 |

## Package Contents


- Keyboard
- Mouse
- Nano receiver
- AAA batteries (x3)
- User Manual*

## Compatibility

- Windows 10, Windows 8, or Windows 7
- An available USB port


## Parts Overview

### Keyboard Front

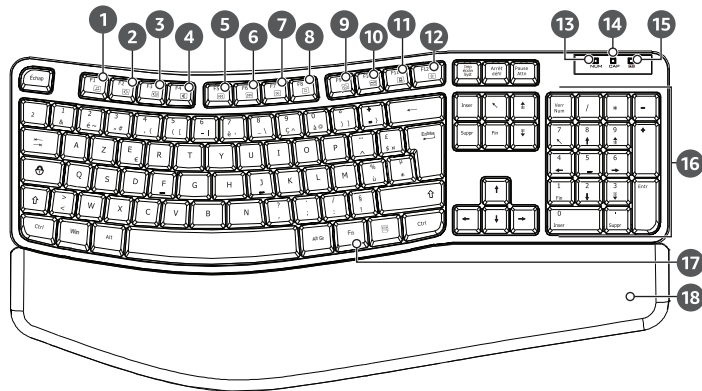


| No. | Icon                                                                                | Description            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   |    | Open media player      |
| 2   |    | Decrease volume        |
| 3   |    | Increase volume        |
| 4   |    | Mute                   |
| 5   |    | Previous track         |
| 6   |    | Next track             |
| 7   |    | Play/Pause             |
| 8   |    | Stop                   |
| 9   |    | Open browser home page |
| 10  |    | Open email client      |
| 11  |    | Open "This PC" folder  |
| 12  |    | Open favorite webpage  |
| 13  | <b>NUM</b>                                                                          | Number lock LED        |
| 14  | <b>CAP</b>                                                                          | Caps lock LED          |
| 15  |    | Battery LED            |
| 16  | Number pad                                                                          |                        |
| 17  |  | Function button        |
| 18  | Wrist rest                                                                          |                        |

## Keyboard Back

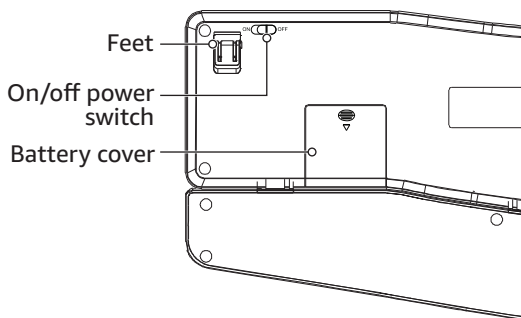


## Mouse

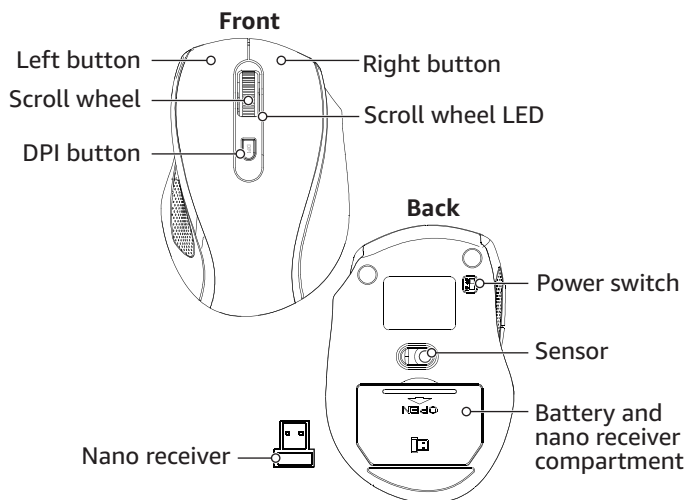

# Setting Up the Keyboard and Mouse

## Installing the Keyboard/Mouse Batteries


1. Remove the battery cover.
2. Insert the two AAA batteries (mouse) or one AAA battery (keyboard). Make sure the + and – symbols are facing the correct direction.

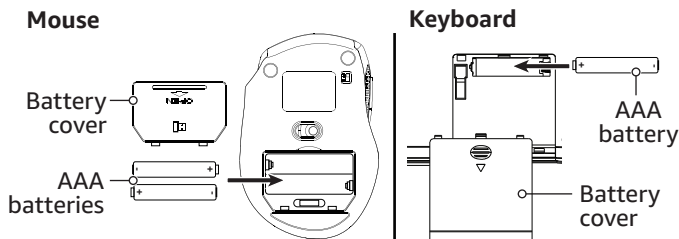

3. Replace the battery cover.

## Connecting the Keyboard/Mouse


1. Remove the nano receiver from the mouse's battery compartment.

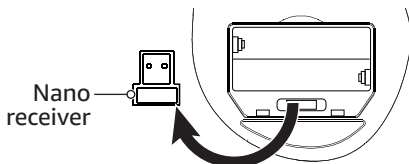

2. Plug the nano receiver into your computer's USB port.
3. Slide your mouse's power switch **ON**.



4. Slide the on/off power switch on the bottom of your keyboard.

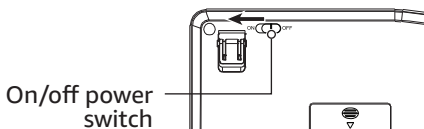

## Using the Keyboard and Mouse

### Changing the DPI

The distance across your screen is measured using dots per square inch (DPI). The higher the DPI, the faster your mouse speed.

Press **DPI** to adjust your mouse's speed. With each press, the scroll wheel LED shows the cursor speed:

- ▶ **Normal** (1,000 DPI): Blinks one time
- ▶ **Faster** (1,200 DPI): Blinks two times
- ▶ **Fastest** (1,600 DPI): Blinks three times





## Using the Multimedia Controls

Press **Fn** + any function key (F1 through F12). See "Parts Overview" on page 4 for key descriptions.



## Understanding the LEDs

The keyboard's  battery LED and the mouse's scroll wheel LED show the current status of each device.

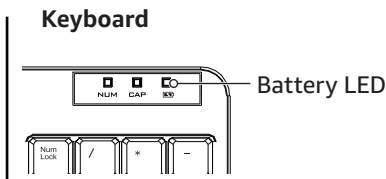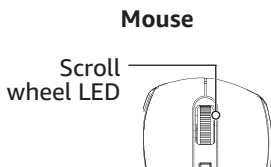

| LED Status            | Description    |
|-----------------------|----------------|
| Lights for 10 seconds | Power on       |
| Blinks                | Battery is low |
| Off                   | Power off      |

## Waking the Keyboard/Mouse

The keyboard will automatically enter smart power saving mode if it is inactive for 5-7 seconds. Press any key to wake your keyboard.

The mouse will automatically enter smart power saving mode if it is inactive for 3-5 seconds. Move or press either button on your mouse to wake it up.

## Cleaning and Maintenance

- ▶ Clean the keyboard/mouse with a dry lint-free cloth. Do not allow any water or other liquids to enter the interior.
- ▶ Do not use abrasives, harsh cleaning solutions, or hard brushes while cleaning.

## Troubleshooting

### Problem

Keyboard/Mouse stops working

### Solutions

- ▶ Replace the batteries. The keyboard's  battery LED or mouse's scroll wheel LED blink when the batteries are low.
- ▶ Move the keyboard/mouse closer together.
- ▶ Press a button on the keyboard/mouse to wake it up.
- ▶ Remove and reinsert the nano receiver.
- ▶ If the number pad stops working, press **Num Lock** to switch between number entry or navigation.

## Problem

Mouse is too slow/fast or jerky

## Solutions

- ▶ Make sure the sensor is clear of debris.
- ▶ Move the keyboard/mouse closer together.
- ▶ Use the mouse on a different surface.
- ▶ The distance across your screen is measured using dots per square inch (DPI). The higher the DPI, the faster your mouse speed. Press the **DPI** button to adjust your mouse's speed.

# Safety Instructions

Read this user manual carefully before using the keyboard or mouse. It contains important information for your safety as well as operating and maintenance advice. Observe all safety instructions to avoid damage through improper use! Follow all warnings on the product.

Keep this instruction manual for future use. If the keyboard or mouse is passed on to a third party, then this instruction manual must be included.

- ▶ Never use this product if damaged.
- ▶ Do not insert any foreign objects inside the casing.
- ▶ Protect the product from extreme temperatures, hot surfaces, open flames, direct sunlight, water, high humidity, moisture, strong jolts, flammable gases, vapors, and solvents.

- ▶ Keep this product and its packaging out of the reach of children and pets.

**WARNING:** Do not look directly at the LED light.

## Battery Warnings

---

- ▶ Keep away from children. Seek immediate help if swallowed.
- ▶ Do not dispose of batteries in fire.
- ▶ Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.
- ▶ Remove batteries from the keyboard or mouse if it will not be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.
- ▶ Exhausted batteries should be immediately removed from the keyboard or mouse and disposed of properly.
- ▶ If the battery leaks, avoid contact with skin and eyes. Rinse affected areas immediately with plenty of clean water, then consult a doctor.
- ▶ Do not mix old and new batteries and do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

# Specifications

Importer's Name/  
Trademark,  
Commercial  
Registration  
Number &  
Address

**UK:** Amazon EU SARL, UK Branch, 1  
Principal Place, Worship St, London EC2A  
2FA, United Kingdom, BR017427  
**EU:** Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F.  
Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248

## Simplified EU Declaration of Conformity

- ▶ Hereby, Amazon EU Sarl declares that the radio equipment type B0C23HFHSJ is in compliance with Directive 2014/53/EU.
- ▶ The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [https://www.amazon.co.uk/amazon\\_private\\_brand\\_EU\\_compliance](https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance)

## Mouse

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power Supply                  | 3V (two AAA battery)                                                                                         |
| Battery Life                  | Up to 4.5 months (Battery life may vary based on the capacity of the battery, user, and computer conditions) |
| Current Consumption           | 50mA                                                                                                         |
| Frequency Band                | 2.4 GHz (2.402 GHz – 2.480 GHz)                                                                              |
| Maximum Radio-frequency Power | 0.03mW                                                                                                       |
| Operating Range               | 32.81 ft. (10 m)                                                                                             |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Compatible Operating Systems | Windows 10, Windows 8, or Windows 7 |
| Sensor                       | Optical                             |
| Body Style                   | Right-handed                        |
| DPI                          | 1000, 1200, or 1600                 |

## Keyboard

|                               |                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power Supply                  | 1.5V (one AAA battery)                                                                                     |
| Battery Life                  | Up to 6 months (Battery life may vary based on the capacity of the battery, user, and computer conditions) |
| Current Consumption           | 30mA                                                                                                       |
| Frequency Band                | 2.4 GHz (2.402 GHz – 2.480 GHz)                                                                            |
| Maximum Radio-frequency Power | 0.11mW                                                                                                     |
| Operating Range               | 32.81 ft. (10 m)                                                                                           |
| Compatible Operating Systems  | Windows 10, Windows 8, or Windows 7                                                                        |

## Nano Receiver

|               |            |
|---------------|------------|
| USB Connector | USB Type-A |
|---------------|------------|

# Legal Notices

## Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

## Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.

## Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

# Table des matières

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Contenu de l'emballage .....                 | 17 |
| Compatibilité.....                           | 17 |
| Aperçu des pièces .....                      | 17 |
| Installation du clavier et de la souris..... | 20 |
| Utilisation du clavier et de la souris.....  | 21 |
| Nettoyage et entretien .....                 | 23 |
| Problèmes et solutions.....                  | 23 |
| Consignes de sécurité .....                  | 24 |
| Caractéristiques .....                       | 26 |
| Avis juridiques .....                        | 28 |
| Vos Avis et Aide.....                        | 29 |



## Contenu de l'emballage


- Clavier
- Souris
- Récepteur nano
- Piles de type AAA (3)
- *Manuel d'utilisation*

## Compatibilité

- Windows 10, Windows 8 ou Windows 7
- Un port USB disponible


## Aperçu des pièces

### Dessus du clavier

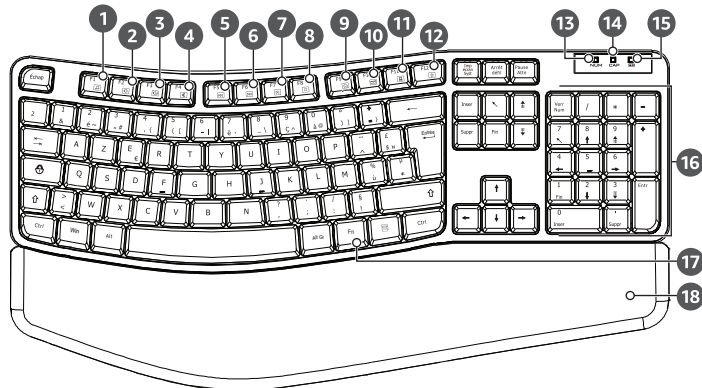


| N° | Icône                                                                               | Description                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  |    | Ouvre le lecteur multimédia                |
| 2  |    | Permet de diminuer le volume               |
| 3  |    | Permet d'augmenter le volume               |
| 4  |    | Sourdine                                   |
| 5  |    | Piste précédente                           |
| 6  |    | Piste suivante                             |
| 7  |    | Lecture/Pause                              |
| 8  |    | Arrêt                                      |
| 9  |    | Ouvre la page d'accueil du navigateur      |
| 10 |    | Ouvre la messagerie électronique du client |
| 11 |    | Ouvre le dossier de « Cet OP »             |
| 12 |    | Ouvre la page Web des favoris.             |
| 13 | <b>NUM</b>                                                                          | LED de verrouillage du pavé numérique      |
| 14 | <b>CAP</b>                                                                          | LED Verr Maj                               |
| 15 |    | LED de la batterie                         |
| 16 | Pavé numérique                                                                      |                                            |
| 17 |  | Bouton de fonction                         |
| 18 | Repose-poignet                                                                      |                                            |

## Dessous du clavier

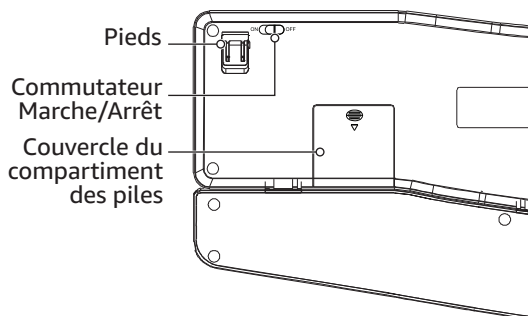


## Souris

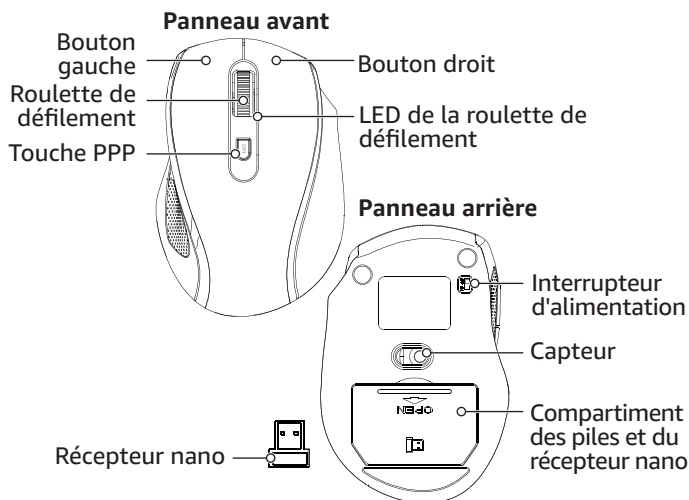

# Installation du clavier et de la souris

## Installation des piles du clavier et de la souris


1. Enlever le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérer les deux piles « AAA » (souris) ou une pile « AAA » (clavier). Veiller à faire correspondre les pôles des piles avec les symboles + et – à l'intérieur du compartiment dans la bonne direction.

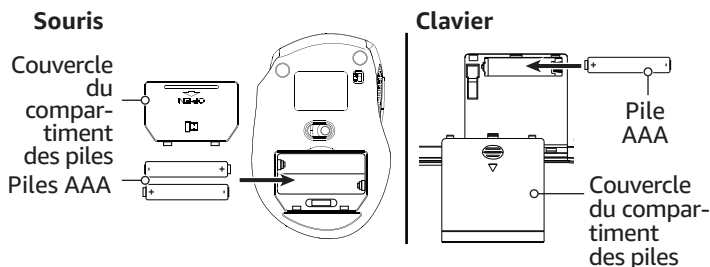

3. Remettre le couvercle du compartiment des piles.

## Connexion du clavier et de la souris


1. Retirer le récepteur nano du compartiment des piles de la souris.

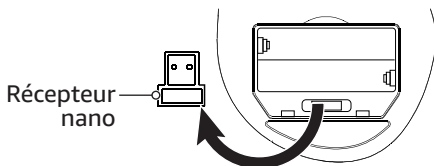

2. Connecter le récepteur nano au port USB de l'ordinateur.
3. Mettre l'interrupteur marche-arrêt de la souris sur **ON** (Marche).



4. Faire glisser le bouton marche-arrêt situé sur la partie inférieure du clavier.

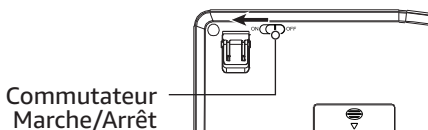

## Utilisation du clavier et de la souris

### Modification du PPP


La distance à travers l'écran est mesurée en utilisant les points par pouces carrés (PPP). Plus les PPP sont élevés, plus la vitesse de la souris est rapide.

Appuyer sur **DPI (PPP)** pour régler la vitesse de la souris. Chaque fois que DPI (PPP) est appuyé, la LED de la roulette de défilement affiche la vitesse du curseur.

- ▶ **Normal** (1 000 PPP) : Le témoin clignote une fois
- ▶ **Plus rapide** (1 200 PPP) : Le témoin clignote deux fois
- ▶ **Encore plus rapide** (1 600 PPP) : Le témoin clignote trois fois

## Utilisation des commandes multimédias

Appuyer sur **Fn** + n'importe quelle touche de fonction (F1 à F12). Voir « Aperçu des pièces » à la page 17 les descriptions des touches.




## Explication des témoins à LED

La LED de la pile du clavier  et la LED de la roulette de défilement de la souris montre l'état actuel de chaque dispositif.


### Souris

LED de la  
roulette de  
défilement



### Clavier

LED de la  
batterie



| État de la LED                | Description     |
|-------------------------------|-----------------|
| S'allume pendant dix secondes | Marche          |
| Clignote                      | Batterie faible |
| Désactivée                    | Arrêt           |

## Sortie de veille du clavier et de la souris

---

Le clavier passe automatiquement en mode d'économie d'énergie intelligente s'il est inactif pendant 5 à 7 secondes. Appuyer sur n'importe quelle touche pour sortir le clavier du mode veille.

La souris passe automatiquement en mode d'économie d'énergie intelligente si elle est inactive pendant 3 à 5 secondes. Bouger la souris ou appuyer sur n'importe quel bouton pour la sortir du mode veille.

## Nettoyage et entretien

- ▶ Nettoyer le clavier et la souris avec un chiffon sec et non pelucheux. Ne jamais laisser d'eau ou tout autre liquide pénétrer l'intérieur pendant le nettoyage.
- ▶ Ne pas utiliser de produits abrasifs, de solutions de nettoyage agressives ni de brosses dures pendant le nettoyage.

## Problèmes et solutions

### Problème

Le clavier ou la souris arrête de fonctionner

## Solutions

- Remplacer les piles. La LED de la pile du clavier ou la LED de la roulette de défilement de la souris clignotent quand les piles sont faibles.
- Déplacer le clavier et la souris à proximité l'un de l'autre.
- Appuyer sur un bouton du clavier ou de la souris pour les sortir du mode veille.
- Retirer et réinsérer le récepteur nano.
- Si le pavé numérique ne fonctionne plus, appuyer sur **Verrouillage numérique** pour passer de la saisie de chiffres à la navigation.

## Problème

La souris est trop lente ou rapide ou saccadée.

## Solutions

- S'assurer que le capteur ne comporte pas de débris.
- Déplacer le clavier et la souris à proximité l'un de l'autre.
- Utiliser la souris sur une surface différente.
- La distance à travers l'écran est mesurée en utilisant les points par pouces carrés (PPP). Plus les PPP sont élevés, plus la vitesse de la souris est rapide. Appuyer sur le bouton **DPI (PPP)** pour modifier la vitesse de la souris.

# Consignes de sécurité

Lire ce manuel d'utilisation avec soin avant d'installer le clavier ou la souris. Il contient des informations importantes relatives à la sécurité, ainsi que des conseils sur le fonctionnement et



l'entretien. Observer toutes les instructions de sécurité pour éviter des dommages en raison d'une utilisation inappropriée! Respecter tous les avertissements sur le produit.

Garder ce manuel d'instructions pour consultation ultérieure. Si le clavier ou la souris est fourni à un tiers, ce manuel d'utilisation doit être inclus.

- ▶ Ne jamais utiliser ce produit s'il est endommagé.
- ▶ Ne pas introduire de corps étrangers dans le boîtier.
- ▶ Protéger le produit des températures extrêmes, des surfaces chaudes, des flammes nues, de la lumière directe du soleil, de l'eau, d'une humidité élevée, des fortes secousses, des gaz inflammables, des vapeurs et des solvants.
- ▶ Tenir ce produit et son emballage hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

**AVERTISSEMENT :** Ne pas regarder directement la LED lumineuse.

## **Avertissements relatifs aux piles**

---

- ▶ Les garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion demandez immédiatement une assistance.
- ▶ Ne pas jeter les piles dans le feu.
- ▶ Entreposer les piles inutilisées dans leur emballage d'origine et à l'écart des objets métalliques. Si elles sont déjà désempaquées, ne pas les mélanger.
- ▶ En cas de non utilisation pendant une période prolongée, retirer les piles du clavier ou de la souris, à moins qu'il ne s'agisse d'une d'urgence.
- ▶ Les piles épuisées doivent être immédiatement retirées du clavier ou de la souris et éliminées correctement.
- ▶ Si la pile fuit, éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Rincer abondamment à l'eau claire les zones affectées puis consulter un médecin.

- Ne pas mélanger des piles anciennes et neuves, ni mélanger des piles alcalines, normales (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCad, NiMH, etc.).

## Caractéristiques

Nom de l'importateur/  
Marque de commerce,  
numéro commercial  
d'enregistrement  
et adresse

**R.-U. :** Amazon EU S.à r.l., UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, Royaume-Uni, BR017427  
**UE :** Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248

### Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

- Le soussigné, Amazon EU S.à r.l., déclare que l'équipement radioélectrique du type B0C23HFHSJ est conforme à la directive 2014/53/UE.
- Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : [https://www.amazon.co.uk/amazon\\_private\\_brand\\_EU\\_compliance](https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance)

## Souris

|                                    |                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation                       | 3 V (2 piles AAA)                                                                                                                |
| Durée d'utilisation de la batterie | 4,5 mois (L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de la capacité de la batterie, de l'utilisateur et de l'ordinateur) |

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Consommation électrique                | 50 mA                              |
| Plage de fréquences                    | 2,4 GHz (2,402 GHz à 2,480 GHz)    |
| Puissance maximale des radiofréquences | 0,03 mW                            |
| Portée d'utilisation                   | 10 m                               |
| Systèmes d'exploitation compatibles    | Windows 10, Windows 8 ou Windows 7 |
| Capteur                                | Optique                            |
| Type de boîtier                        | Droitiers                          |
| PPP                                    | 1 000, 1 200 ou 1 600              |

## Clavier

|                                    |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation                       | 1,5 V (une pile AAA)                                                                                                                                  |
| Durée d'utilisation de la batterie | Jusqu'à 6 mois (L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de la capacité de la batterie, de l'utilisateur et des conditions de l'ordinateur) |
| Consommation électrique            | 30 mA                                                                                                                                                 |
| Plage de fréquences                | 2,4 GHz (2,402 GHz à 2,480 GHz)                                                                                                                       |

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Puissance maximale des radiofréquences | 0,11 mW                            |
| Portée d'utilisation                   | 10 m                               |
| Systèmes d'exploitation compatibles    | Windows 10, Windows 8 ou Windows 7 |

## Récepteur nano

|                |            |
|----------------|------------|
| Connecteur USB | USB type-A |
|----------------|------------|

## Avis juridiques

### Mise au rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à minimiser l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE allant à la décharge. Le symbole sur l'appareil ou son emballage signifie que cet appareil doit être jeté séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de sa vie. Sachez qu'il est de votre responsabilité de vous débarrasser des équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays devrait avoir ses propres centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour obtenir des informations sur votre zone de dépôt de recyclage, veuillez contacter l'autorité de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques concernée, votre bureau municipal

local ou votre service d'élimination des déchets ménagers.

### Mise au rebut des piles



Ne pas jeter les piles usagées avec les ordures ménagères.  
Les apporter à un site d'élimination ou de collecte approprié.

### Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



## Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. N'hésitez pas à attribuer une note et à nous faire part de vos commentaires par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide concernant un produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page de contact du service client.

# Contenido

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Contenido del paquete .....                | 31 |
| Compatibilidad.....                        | 31 |
| Descripción del producto .....             | 31 |
| Configuración del teclado y el ratón ..... | 34 |
| Utilización del teclado y el ratón.....    | 35 |
| Limpieza y mantenimiento .....             | 37 |
| Resolución de problemas.....               | 37 |
| Instrucciones de seguridad .....           | 38 |
| Especificaciones .....                     | 40 |
| Avisos legales .....                       | 42 |
| Comentarios y ayuda .....                  | 43 |

# Contenido del paquete


- Teclado
- Ratón
- Nano receptor
- Pilas AAA (3)
- *Manual del usuario*

# Compatibilidad

- Windows 10, Windows 8 o Windows 7
- Un puerto USB disponible

# Descripción del producto


## Vista frontal del teclado

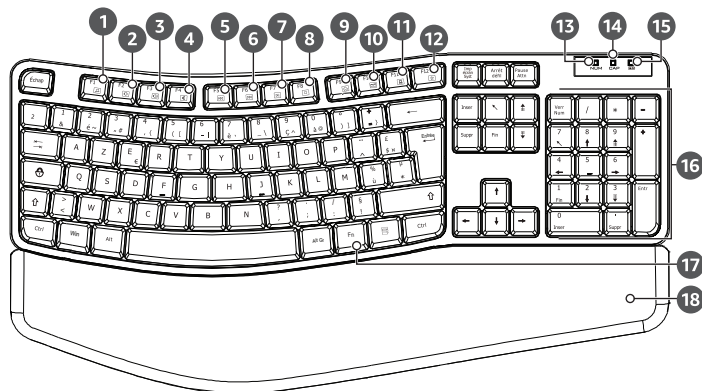


| N.º | Icono                                                                               | Descripción                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1   |    | Para abrir el reproductor de multimedia      |
| 2   |    | Para bajar el volumen                        |
| 3   |    | Para subir el volumen                        |
| 4   |    | Para silenciar                               |
| 5   |    | Para ir a la pista anterior                  |
| 6   |    | Para ir a la siguiente pista                 |
| 7   |    | Para reproducir/pausar                       |
| 8   |    | Para detener                                 |
| 9   |    | Para abrir la página de inicio del navegador |
| 10  |    | Para abrir el cliente de correo electrónico  |
| 11  |    | Para abrir la carpeta "Este PC"              |
| 12  |    | Para abrir la página web favorita            |
| 13  | <b>NUM</b>                                                                          | LED de bloqueo del teclado numérico          |
| 14  | <b>CAP</b>                                                                          | LED de bloqueo de mayúsculas                 |
| 15  |    | LED de la pila                               |
| 16  | Teclado numérico                                                                    |                                              |
| 17  |  | Botón de función                             |
| 18  | Reposamuñecas                                                                       |                                              |



## Vista posterior del teclado

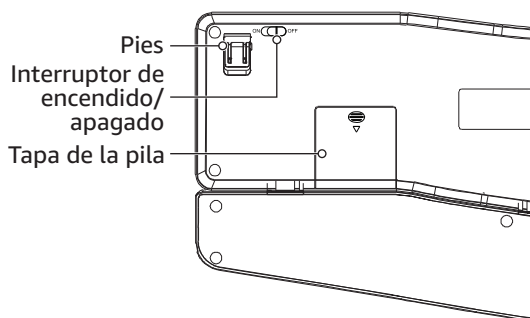


## Ratón

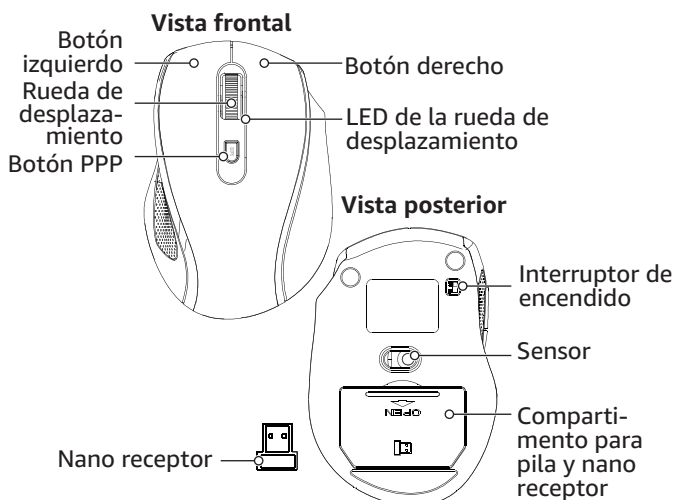

# Configuración del teclado y el ratón

## Instalación de las pilas del teclado/ratón


1. Retire la tapa del compartimento de la pila.
2. Inserte dos pilas AAA (ratón) o una pila AAA (teclado). Asegúrese de que los símbolos de polaridad + y - estén orientados en la dirección correcta.

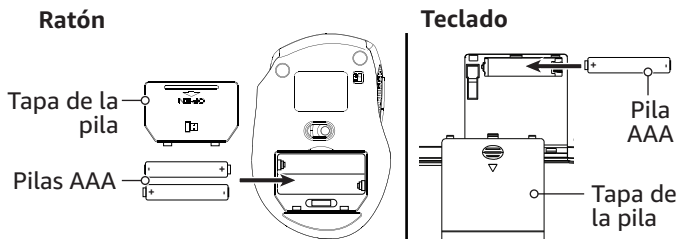

3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

## Conexión del teclado y el ratón

1. Retire el nano receptor del compartimento de las pilas del ratón.

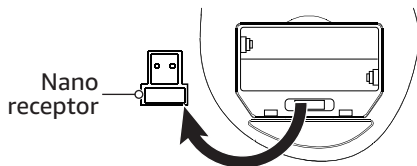

2. Conecte el nano receptor al puerto USB de su ordenador.
3. Deslice el interruptor de encendido del ratón a **ON** (encendido).



4. Deslice el interruptor de encendido/apagado (on/off) situado en la parte inferior del teclado a ON (encendido).



## Utilización del teclado y el ratón

### Cambio de los PPP


La distancia a través de la pantalla se mide en puntos por pulgada cuadrada (PPP). Cuanto mayor sea el PPP, mayor será la velocidad del ratón.

Pulse **PPP** para ajustar la velocidad del ratón. Con cada pulsación, el LED de la rueda de desplazamiento muestra la velocidad del cursor:

- ▶ **Normal** (1 000 PPP): parpadea una vez
- ▶ **Rápido** (1 200 PPP): parpadea dos veces
- ▶ **Más rápido** (1 600 PPP): parpadea tres veces

## Utilización de los controles de multimedia

Presione **Fn** + cualquier tecla de función (de F1 a F12). Consulte "Descripción del producto" en la página 31 para ver las descripciones de las teclas.




## Descripción de los LED

El LED  de la pila del teclado y el LED de la rueda de desplazamiento del ratón muestran el estado actual de cada dispositivo.


### Ratón

LED de la  
rueda de  
desplaza-  
miento



### Teclado

LED de  
la pila



| Estado del LED                 | Descripción  |
|--------------------------------|--------------|
| Se ilumina durante 10 segundos | Encendido    |
| Parpadea                       | Batería baja |
| Apagado                        | Desactivado  |

## Activación del teclado/ratón

---

El teclado entrará automáticamente en el modo de ahorro de energía inteligente si permanece inactivo durante 5 a 7 segundos. Pulse cualquier tecla para despertar el teclado.

El ratón entrará automáticamente en el modo de ahorro de energía inteligente si permanece inactivo durante 3 a 5 segundos. Mueva o pulse cualquier botón para despertar el ratón.

## Limpieza y mantenimiento

- ▶ Limpie el teclado/ratón con un paño seco que no suelte pelusas. No permita que entre agua u otros líquidos en el interior.
- ▶ No utilice abrasivos, soluciones de limpieza fuertes ni cepillos duros durante la limpieza.

## Resolución de problemas

### Problema

El teclado y el ratón dejan de funcionar

## Soluciones

- Cambie las pilas. El LED  de pilas del teclado o el LED de la rueda de desplazamiento del ratón parpadean cuando las pilas están bajas.
- Acerque el teclado y el ratón.
- Pulse un botón del teclado o del ratón para despertarlo.
- Retire y vuelva a insertar el nano receptor.
- Si el teclado numérico deja de funcionar, pulse **Num Lock** para cambiar entre la introducción de números o la navegación.

## Problema

El ratón es demasiado lento/rápido o irregular

## Soluciones

- Asegúrese de que el sensor no tenga residuos.
- Acerque el teclado y el ratón.
- Utilice el ratón sobre otra superficie.
- La distancia a través de la pantalla se mide en puntos por pulgada cuadrada (PPP). Cuanto mayor sea el PPP, mayor será la velocidad del ratón. Pulse el botón **PPP** para ajustar la velocidad del ratón.

# Instrucciones de seguridad

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el teclado o el ratón. Contiene información importante para su seguridad, así como consejos de funcionamiento y mantenimiento. ¡Siga todas las instrucciones de seguridad para

evitar daños por un uso inadecuado! Siga todas las advertencias del producto.

Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas. Si el teclado o el ratón se ceden a un tercero, deberá incluirse este manual de instrucciones.

- ▶ No utilice nunca este producto si está dañado.
- ▶ No introduzca objetos extraños en el interior de la carcasa.
- ▶ Proteja el producto de temperaturas extremas, superficies calientes, llamas abiertas, luz solar directa, agua, alta humedad, humedad, sacudidas fuertes, gases inflamables, vapores y disolventes.
- ▶ Mantenga este producto y su envase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**ADVERTENCIA:** no mire directamente a la luz LED.

## Advertencias sobre pilas

- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico.
- ▶ No arroje las pilas al fuego.
- ▶ Guarde las pilas no utilizadas en su embalaje original, lejos de objetos metálicos. Si ya están desembaladas, no mezcle ni agrupe las pilas.
- ▶ Retire las pilas del teclado o del ratón si no se va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo, a menos que sea por motivos de emergencia.
- ▶ Las pilas agotadas deben retirarse inmediatamente del teclado o ratón y desecharse adecuadamente.
- ▶ Si la pila tiene fugas, evite el contacto con la piel y los ojos. Lavar inmediatamente las zonas afectadas con abundante agua limpia y consultar al médico.

- ▶ No mezcle pilas viejas y nuevas ni pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).

## Especificaciones

Nombre/marca del importador, número de registro comercial y dirección

**R.U.:** Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom, BR017427  
**UE:** Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248

### Declaración de conformidad simplificada de la UE

- ▶ Por la presente, Amazon EU Sarl declara que el equipo de radio tipo B0C23HFHSJ cumple la Directiva 2014/53/UE.
- ▶ El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [https://www.amazon.co.uk/amazon\\_private\\_brand\\_EU\\_compliance](https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance)

## Ratón

|                      |                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación         | 3 V (dos pilas AAA)                                                                                                                            |
| Duración de la pila  | Hasta 4,5 meses (La duración de la batería puede variar en función de la capacidad de la batería, el usuario y las condiciones del ordenador.) |
| Consumo de corriente | 50 mA                                                                                                                                          |



|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Banda de frecuencias               | 2,4 GHz (2,402 GHz – 2,480 GHz)   |
| Potencia máxima de radiofrecuencia | 0,03 mW                           |
| Rango de operación                 | 10 m                              |
| Sistemas operativos compatibles    | Windows 10, Windows 8 o Windows 7 |
| Sensor                             | Óptico                            |
| Diseño                             | Derecho                           |
| PPP                                | 1 000, 1 200, o 1 600             |

## Teclado

|                                    |                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                       | 1,5 V (una pila AAA)                                                                                                                        |
| Duración de la pila                | Hasta 6 meses (La duración de la batería puede variar en función de la capacidad de la batería, el usuario y las condiciones del ordenador) |
| Consumo de corriente               | 30 mA                                                                                                                                       |
| Banda de frecuencias               | 2,4 GHz (2,402 GHz – 2,480 GHz)                                                                                                             |
| Potencia máxima de radiofrecuencia | 0,11 mW                                                                                                                                     |
| Rango de operación                 | 10 m                                                                                                                                        |

Sistemas operativos  
compatibles

Windows 10, Windows 8 o Windows 7

## Nano receptor

Conector USB

USB tipo A

## Avisos legales

### Eliminación del producto



La Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) pretende minimizar el impacto de los artículos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando su reutilización y reciclado y reduciendo la cantidad de WEEE que van a parar a los vertederos. El símbolo en este producto o en su envase significa que este producto debe eliminarse por separado de los residuos domésticos ordinarios al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar los aparatos electrónicos en los centros de reciclaje para conservar los recursos naturales. Cada país debe tener sus centros de recogida para el reciclaje de artículos eléctricos y electrónicos. Para obtener información sobre su zona de depósito de reciclaje, póngase en contacto con la autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos correspondiente, la oficina municipal o el servicio de recogida de residuos domésticos.

### Desecho de las baterías



No deseche las baterías gastadas con la basura doméstica. Llévelos a un lugar de eliminación/recogida adecuado.

## Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

# Inhalt

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Verpackungsinhalt.....                     | 45 |
| Kompatibilität .....                       | 45 |
| Übersicht über die Produktkomponenten..... | 45 |
| Einrichten von Tastatur und Maus .....     | 48 |
| Verwendung von Tastatur und Maus.....      | 49 |
| Reinigung und Instandhaltung .....         | 51 |
| Fehlersuche und -beseitigung.....          | 51 |
| Sicherheitshinweise.....                   | 53 |
| Technische Daten.....                      | 54 |
| Rechtliche Hinweise .....                  | 56 |
| Feedback und Hilfe .....                   | 57 |

# Verpackungsinhalt


- Tastatur
- Maus
- Nanoempfänger
- AAA-Batterien (3)
- Bedienungsanleitung

## Kompatibilität

- Windows 10, Windows 8 oder Windows 7
- Ein verfügbarer USB-Port


## Übersicht über die Produktkomponenten

### Tastatur-Oberseite

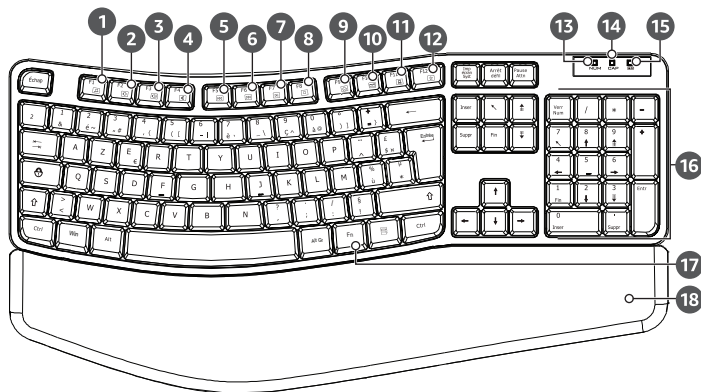


| Nr. | Symbol                                                                              | Beschreibung              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   |    | Media Player öffnen       |
| 2   |    | Lautstärke reduzieren     |
| 3   |    | Lautstärke erhöhen        |
| 4   |    | Stummschalten             |
| 5   |    | Vorheriger Titel          |
| 6   |    | Nächster Titel            |
| 7   |    | Wiedergabe/Pause          |
| 8   |    | Stopp                     |
| 9   |    | Browser-Homepage öffnen   |
| 10  |    | E-Mail-Client öffnen      |
| 11  |    | Ordner „Dieser PC“ öffnen |
| 12  |    | Liebblingswebseite öffnen |
| 13  | <b>NUM</b>                                                                          | Num-LED                   |
| 14  | <b>CAP</b>                                                                          | Feststelltasten-LED       |
| 15  |    | Batterie-LED              |
| 16  | Zifferntastatur                                                                     |                           |
| 17  |  | Funktionstaste            |
| 18  | Handgelenkauflage                                                                   |                           |

## Tastatur-Unterseite

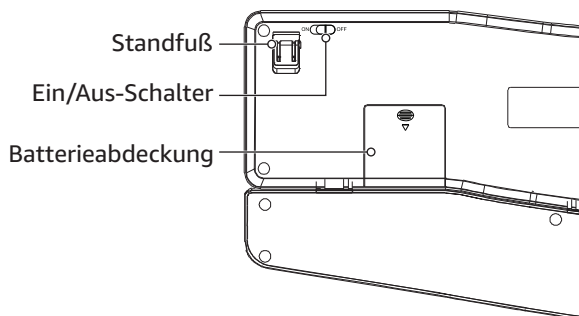


## Maus

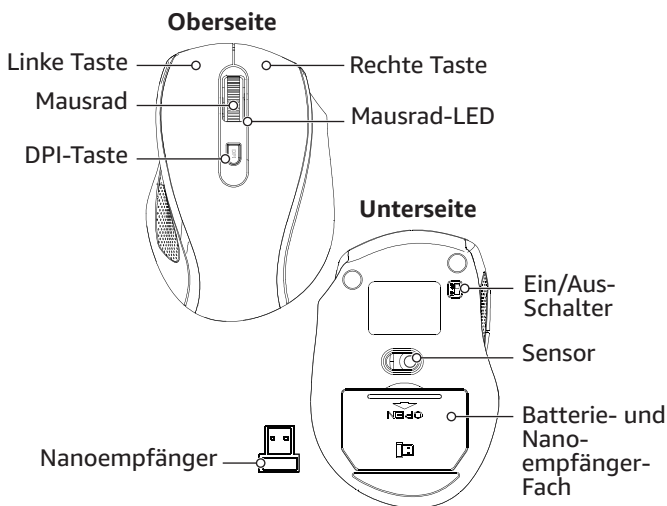

# Einrichten von Tastatur und Maus

## Einsetzen der Batterien in Tastatur/Maus


1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
2. Setzen Sie zwei AAA-Batterien in die Maus und eine AAA-Batterie in die Tastatur ein. Die Symbole + und – müssen in die richtige Richtung weisen.

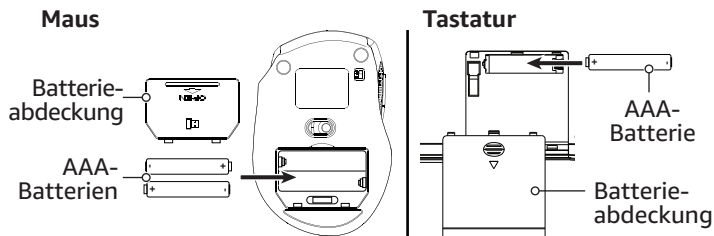

3. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.


## Herstellen der Verbindung der Tastatur/Maus zum Computer

1. Entnehmen Sie den Nanoempfänger aus dem Batteriefach der Maus.

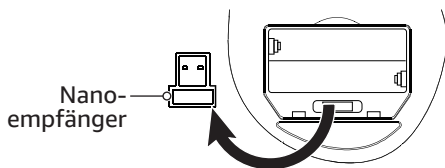




2. Schließen Sie den Nanoempfänger am USB-Port Ihres Computers an.
3. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter der Maus auf **ON** (EIN).



4. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Unterseite der Tastatur auf **ON** (EIN).

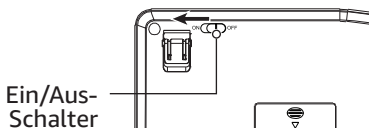

## Verwendung von Tastatur und Maus

### Ändern der DPI-Einstellung


Der von einem Mauszeiger auf dem Bildschirm zurückgelegte Weg wird in DPI (Dots per Square Inch bzw. Punkte pro Quadratzoll) gemessen. Je höher der DPI-Wert, desto schneller bewegt sich der Mauszeiger.

Drücken Sie die **DPI**-Taste, um die Geschwindigkeit des Mauszeigers einzustellen. Bei jeder Betätigung dieser Taste zeigt die Mausead-LED die Geschwindigkeit des Mauszeigers an.

- ▶ **Normal** (1.000 DPI): Blinkt einmal
- ▶ **Schneller** (1.200 DPI): Blinkt zweimal
- ▶ **Am schnellsten** (1.600 DPI): Blinkt dreimal


## Verwendung der Multimedia-Bedienelemente

Drücken Sie **Fn** + eine beliebige Funktionstaste (F1 bis F12)  
Für eine Beschreibung der Tasten siehe „Übersicht über die Produktkomponenten“ auf Seite 45.



## Erklärung der LED-Leuchtanzeigen

Die Batterie-LED der Tastatur  und die Mausrad-LED geben den aktuellen Status jedes Geräts an.

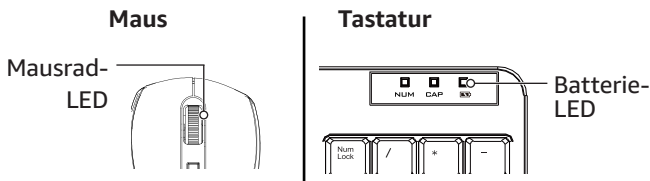

| LED-Status                | Beschreibung            |
|---------------------------|-------------------------|
| Leuchtet 10 Sekunden lang | Gerät ist eingeschaltet |
| Blinkt                    | Niedriger Batteriestand |
| Aus                       | Gerät ist ausgeschaltet |

## Aufwecken der Tastatur/Maus

Die Tastatur schaltet automatisch in den Smart Power-Energiesparmodus um, wenn sie 5–7 Sekunden lang inaktiv ist. Die Tastatur wird durch Betätigen einer beliebigen Taste aufgeweckt.

Die Maus schaltet automatisch in den Smart Power-Energiesparmodus um, wenn sie 3–5 Sekunden lang inaktiv ist. Die Maus wird durch Bewegen oder Betätigen einer Maustaste aufgeweckt.

## Reinigung und Instandhaltung

- ▶ Reinigen Sie die Tastatur/Maus mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verhindern Sie ein Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in das Innere des Geräts.
- ▶ Verwenden Sie beim Reinigen keine scheuernden Substanzen, scharfen Reinigungslösungen oder harten Bürsten.

## Fehlersuche und -beseitigung

### Problem

Tastatur/Maus funktioniert nicht mehr.

## Lösungen

- Die Batterien austauschen. Die Batterie-LED der Tastatur  oder die Mause-LED blinkt, wenn der Ladezustand der Batterie niedrig ist.
- Den Abstand zwischen Tastatur und Maus verringern.
- Eine Taste auf der Tastatur oder der Maus drücken, um diese aufzuwecken.
- Den Nanoempfänger abziehen und wieder einstecken.
- Wenn die Zifferntastatur nicht mehr funktioniert, die **Num**-Taste drücken, um zwischen Zahleneingabe und Navigation umzuschalten.

## Problem

Maus ist zu langsam/zu schnell oder ruckhaft.

## Lösungen

- Sicherstellen, dass der Sensor frei von Verunreinigungen ist.
- Den Abstand zwischen Tastatur und Maus verringern.
- Die Maus auf einer anderen Oberfläche verwenden.
- Der von einem Mauszeiger auf dem Bildschirm zurückgelegte Weg wird in DPI (Dots per Square Inch bzw. Punkte pro Quadrat Zoll) gemessen. Je höher der DPI-Wert, desto schneller bewegt sich der Mauszeiger. Die **DPI**-Taste drücken, um die Geschwindigkeit des Mauszeigers anzupassen.

# Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch der Tastatur oder Maus sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie Bedienungs- und Wartungsempfehlungen. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um eine Beschädigung durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Produkt.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung auf. Bei einer Weitergabe der Tastatur oder Maus an Dritte muss diese Bedienungsanleitung beigelegt werden.

- ▶ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- ▶ Führen Sie keine Fremdkörper in das Gehäuse ein.
- ▶ Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, heißen Oberflächen, offenen Flammen, direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe, starken Stößen, entzündlichen Gasen, Dämpfen und Lösemitteln.
- ▶ Bewahren Sie dieses Produkt und seine Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

**WARNUNG:** Nicht direkt in die LED-Leuchtanzeige blicken.

## Batteriewarnungen

- ▶ Von Kindern fernhalten. Im Falle eines Verschluckens sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.
- ▶ Batterien nicht in Feuer entsorgen.
- ▶ Nicht gebrauchte Batterien in ihrer Originalverpackung und in einer sicheren Entfernung von Metallgegenständen aufbewahren. Bereits ausgepackte Batterien nicht mit anderen Batterien mischen.

- ▶ Außer in Notfällen sind die Batterien aus der Tastatur oder Maus zu entfernen, wenn diese für einen längeren Zeitraum nicht zum Gebrauch vorgesehen ist.
- ▶ Leere Batterien müssen unverzüglich aus der Tastatur oder Maus entnommen und ordnungsgemäß entsorgt werden.
- ▶ Bei leckenden Batterien jeden Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Die betroffenen Bereiche sofort mit reichlich sauberem Wasser spülen und anschließend in ärztliche Behandlung begeben.
- ▶ Keine gebrauchten und neuen Batterien und keine Alkali-, Standard(Zink-Kohle)- oder aufladbaren Batterien (NiCd, NiMH usw.) miteinander mischen.

## Technische Daten

Name/Marke  
des Importeurs,  
kommerzielle  
Registrierungsnummer  
und Adresse

**Vereinigtes Königreich:** Amazon  
EU SARL, UK Branch, 1 Principal  
Place, Worship St, London EC2A 2FA,  
Vereinigtes Königreich, BR017427  
**EU:** Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue  
John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg  
00134248

### Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

- ▶ Amazon EU Sarl erklärt hiermit, dass die Funkausrüstung vom Typ BOC23HFHSJ mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.
- ▶ Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:  
[https://www.amazon.co.uk/amazon\\_private\\_brand\\_EU\\_compliance](https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance)

## Maus

|                            |                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung            | 3 V (zwei AAA-Batterien)                                                                                                               |
| Batterie-Lebensdauer       | Max. 4,5 Monate (Batterie-Lebensdauer hängt von der Batteriekapazität, dem Benutzer und den für den Computer geltenden Bedingungen ab) |
| Stromaufnahme              | 50 mA                                                                                                                                  |
| Frequenzband               | 2,4 GHz (2,402–2,480 GHz)                                                                                                              |
| Max. Hochfrequenzleistung  | 0,03 mW                                                                                                                                |
| Betriebsbereich            | 10 m                                                                                                                                   |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8 oder Windows 7                                                                                                   |
| Sensor                     | Optisch                                                                                                                                |
| Rechts-/Linkshänder        | Rechtshänder                                                                                                                           |
| DPI                        | 1000, 1200 oder 1600                                                                                                                   |

## Tastatur

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung      | 1,5 V (eine AAA-Batterie)                                                                                                            |
| Batterie-Lebensdauer | Max. 6 Monate (Batterie-Lebensdauer hängt von der Batteriekapazität, dem Benutzer und den für den Computer geltenden Bedingungen ab) |
| Stromaufnahme        | 30 mA                                                                                                                                |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Frequenzband               | 2,4 GHz (2,402–2,480 GHz)            |
| Max. Hochfrequenzleistung  | 0,11 mW                              |
| Betriebsbereich            | 10 m                                 |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8 oder Windows 7 |

## Nanoempfänger

|             |           |
|-------------|-----------|
| USB-Stecker | USB Typ A |
|-------------|-----------|

## Rechtliche Hinweise

### Entsorgung



Die WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment – Elektro- und Elektronik-Altgeräte) dient der Minimierung der Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Produkten auf die Umwelt, indem verstärkt auf Wiederverwendung und Recycling geachtet und die Menge der Deponien zugeführten Elektro- und Elektronik-Altgeräte reduziert wird. Das Symbol auf diesem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom gewöhnlichen Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Sie müssen sich bewusst sein, dass Sie zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen für die Entsorgung elektronischer Geräte in Wertstoff-/Recyclingzentren verantwortlich sind. Jedes Land sollte eigene Sammelstellen für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten haben. Informationen über Recycling-Abgabestellen in Ihrer Nähe erhalten Sie von Ihrer für elektrische und elektronische



Geräte zuständigen Abfallwirtschaftsbehörde, Ihrer Kommunalverwaltung oder Ihrem Müllabfuhrdienst.

### Entsorgung der Batterien



Altbatterien dürfen nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Bringen Sie sie zu einer geeigneten Deponie/ Sammelstelle.

## Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Bitte denken Sie daran, eine Bewertung und Rezension zu Ihren Bestellungen zu hinterlassen. Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und navigieren Sie zur Seite „Kundenservice / Kontakt“, falls Sie Hilfe zu Ihrem Produkt benötigen.

# Indice

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Contenuto della confezione .....               | 59 |
| Compatibilità .....                            | 59 |
| Illustrazione dei componenti .....             | 59 |
| Approntamento della tastiera e del mouse ..... | 62 |
| Uso della tastiera e del mouse .....           | 63 |
| Pulizia e manutenzione .....                   | 65 |
| Risoluzione dei problemi .....                 | 65 |
| Dati tecnici .....                             | 68 |
| Avvisi legali .....                            | 70 |
| Feedback e Aiuto .....                         | 71 |

## Contenuto della confezione


- Tastiera
- Mouse
- Nano ricevitore
- Tre pile ministilo (AAA)
- *Manuale per l'uso*

## Compatibilità

- Windows 10, Windows 8 o Windows 7
- Una porta USB disponibile


## Illustrazione dei componenti

### Parte anteriore della tastiera

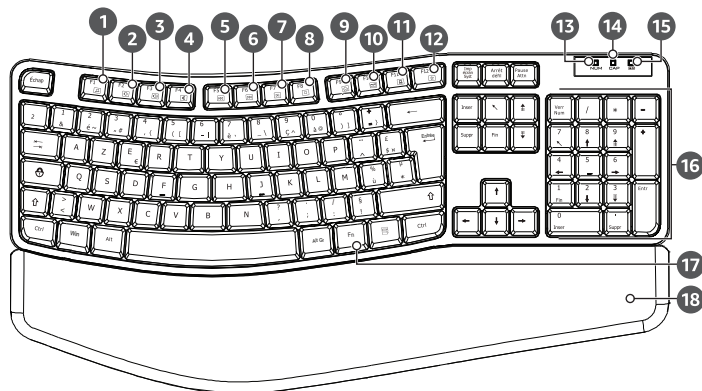


| N. | Icona                                                                               | Significato                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  |    | Avvio lettore multimediale     |
| 2  |    | Riduzione volume               |
| 3  |    | Aumento volume                 |
| 4  |    | Disattivazione audio           |
| 5  |    | Brano precedente               |
| 6  |    | Brano successivo               |
| 7  |    | Riproduzione/pausa             |
| 8  |    | Stop                           |
| 9  |    | Apertura home page del browser |
| 10 |    | Avvio client e-mail            |
| 11 |    | Apertura cartella "Questo PC"  |
| 12 |    | Apertura pagina web preferita  |
| 13 | <b>NUM</b>                                                                          | LED Num Lock                   |
| 14 | <b>CAP</b>                                                                          | LED Bloc Maiusc                |
| 15 |    | LED pila                       |
| 16 | Tastierino numerico                                                                 |                                |
| 17 |  | Tasto funzioni                 |
| 18 | Poggiapolsi                                                                         |                                |

## Parte posteriore della tastiera

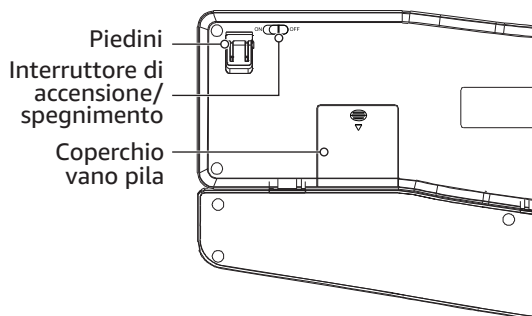


## Mouse

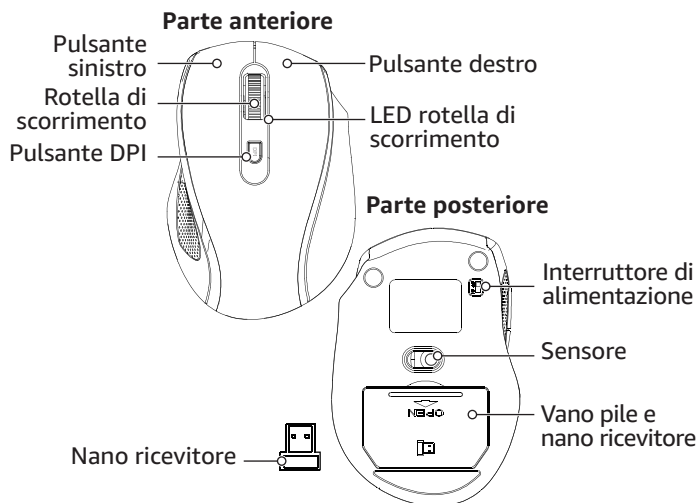

# Approntamento della tastiera e del mouse

## Inserimento delle pile della tastiera e del mouse


1. Rimuovere i coperchi dei vani portapile.
2. Inserire due pile ministilo (AAA) per il mouse e una pila ministilo (AAA) per la tastiera, accertandosi che i simboli + e – siano orientati correttamente.

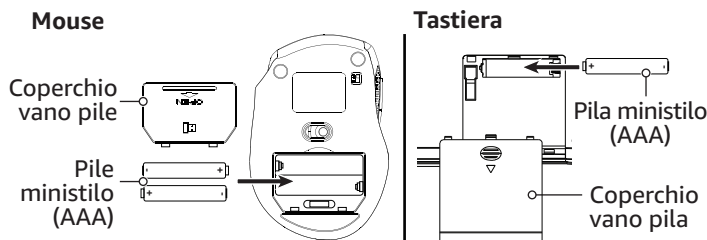

3. Riposizionare i coperchi.

## Collegamento della tastiera e del mouse

1. Estrarre il nano ricevitore dal vano portapile del mouse.

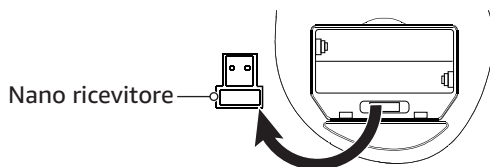

2. Inserire il nano ricevitore in una porta USB del computer.
3. Fare scorrere l'interruttore di alimentazione del mouse nella posizione **ON**.



4. Fare scorrere l'interruttore di accensione/spegnimento della tastiera sulla posizione **ON**.



## Uso della tastiera e del mouse

### Regolazione del valore DPI


Le distanze lungo lo schermo sono misurate in punti per pollice quadrato (DPI, dot per square inch) Quanto maggiore è il valore DPI tanto maggiore è la velocità del cursore del mouse.

Premere il pulsante **DPI** per regolare la velocità del cursore. Ogni volta che si preme il pulsante, il LED della rotella di scorrimento indica la velocità:

- **Normale** (1.000 DPI): lampeggia una volta
- **Più veloce** (1.200 DPI): lampeggia due volte
- **Velocità max** (1.600 DPI): lampeggia tre volte


## Uso dei controlli multimediali

Premere **Fn** + qualsiasi tasto funzione (F1 - F12). Vedere "Illustrazione dei componenti" a pagina 59 per la descrizione dei tasti.



## Indicazioni delle spie LED

Il LED della pila della tastiera  e quello della rotella di scorrimento del mouse mostrano lo stato attuale di ciascun dispositivo.

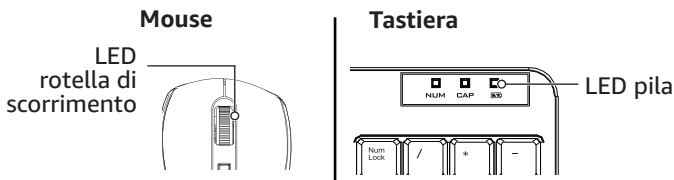

| Stato del LED         | Significato                           |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Acceso per 10 secondi | Dispositivo acceso                    |
| Lampeggia             | Le pila o le pile sono quasi scariche |
| Spento                | Dispositivo spento                    |



## Riattivazione della tastiera e del mouse

---

La tastiera va automaticamente nella modalità di ridotto consumo energetico se rimane inattiva per 5-7 secondi. Per riattivarla premere un tasto qualsiasi.

Il mouse va automaticamente nella modalità di ridotto consumo energetico se rimane inattivo per 3-5 secondi. Per riattivarlo, muoverlo o premerne l'uno l'altro pulsante.

## Pulizia e manutenzione

- Pulire la tastiera e il mouse con un panno asciutto che non lasci pelucchi. Evitare che acqua o altri liquidi entrino nella tastiera o nel mouse.
- Per la pulizia non utilizzare sostanze abrasive, soluzioni detergenti aggressive o spazzole a setole dure.

## Risoluzione dei problemi

### Problema

La tastiera o il mouse cessa di funzionare

## Soluzioni

- Sostituire le pile. Il LED della pila della tastiera  o quello della rotella di scorrimento del mouse lampeggia quando le pile sono quasi scariche.
- Avvicinare tra di loro la tastiera e il mouse.
- Premere un tasto qualsiasi della tastiera oppure uno dei due pulsanti del mouse per riattivare l'una o l'altro.
- Rimuovere e reinserire il nano ricevitore.
- Se il tastierino numerico cessa di funzionare, premere il tasto **Num Lock** per commutare tra l'immissione di numeri e la navigazione.

## Problema

Il cursore del mouse è troppo lento o veloce oppure compie movimenti irregolari

## Soluzioni

- Accertarsi che il sensore non sia coperto da sporcizia.
- Avvicinare tra di loro la tastiera e il mouse.
- Usare il mouse su una superficie diversa.
- Le distanze lungo lo schermo sono misurate in punti per pollice quadrato (DPI, dot per square inch). Quanto maggiore è il valore DPI tanto maggiore è la velocità del cursore del mouse. Premere il pulsante **DPI** per regolare la velocità del cursore.

# Istruzioni per la sicurezza

Leggere con attenzione il presente manuale prima di usare la tastiera o il mouse. Il manuale contiene informazioni importanti per la sicurezza personale e istruzioni per l'uso e la manutenzione. Osservare scrupolosamente tutte le istruzioni per la sicurezza per prevenire danni causati da un uso improprio. Rispettare tutte le avvertenze riportate sul prodotto.

Conservare il manuale nel caso occorra consultarlo. Se si trasferisce la tastiera o il mouse a terzi, accludere il manuale.

- ▶ Non utilizzare mai questo prodotto se è danneggiato.
- ▶ Non inserire oggetti estranei nell'involucro del prodotto.
- ▶ Proteggere il prodotto contro temperature estreme, superfici calde, fiamme libere, luce solare diretta, acqua, umidità elevata, condensa, urti, gas infiammabili, vapori e solventi.
- ▶ Tenere questo prodotto e la confezione fuori della portata dei bambini e degli animali.

**AVVERTENZA.** Non guardare direttamente la luce LED.

## Avvertenze riguardanti le pile

---

- ▶ Tenere fuori della portata dei bambini. Richiedere immediatamente assistenza se ingerite.
- ▶ Non gettare pile nel fuoco.
- ▶ Conservare pile inutilizzate nella confezione originale lontano da oggetti metallici. Se già estratte dalla confezione, non mettere insieme pile di tipo diverso.
- ▶ Estrarre le pile dalla tastiera o dal mouse se non le si useranno per un lungo arco di tempo salvo che per motivi di emergenza.

- ▶ Le pile esauste devono essere rimosse immediatamente dalla tastiera o dal mouse e smaltite correttamente.
- ▶ Se una pila perde, evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Sciugare immediatamente le aree interessate con quantità abbondanti di acqua pulita e consultarsi con un medico.
- ▶ Non mescolare tra loro né pile vecchie e nuove né pile alcaline, standard (al carbonio-zinco) e ricaricabili (Ni-Cd, NiMH ecc.).

## Dati tecnici

Ragione sociale/  
marchio di  
fabbrica, numero  
di registrazione  
commerciale  
e indirizzo  
dell'importatore

**Regno Unito:** Amazon EU SARL, UK  
Branch, 1 Principal Place, Worship  
St, London EC2A 2FA, Regno Unito,  
BR017427

**UE:** Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue  
John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo  
00134248

### Dichiarazione di conformità alle norme UE semplificata

- ▶ Con la presente Amazon EU Sarl dichiara che l'apparecchiatura radio tipo B0C23HFHSJ è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
- ▶ Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul seguente sito web: [https://www.amazon.co.uk/amazon\\_private\\_brand\\_EU\\_compliance](https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance)

## Mouse

|                                              |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione                                | 3 V (due pile ministilo, AAA)                                                                                                       |
| Durata delle pile                            | Fino a 4,5 mesi (la durata può variare in funzione della capacità delle pile, della modalità d'uso e delle condizioni del computer) |
| Consumo di corrente                          | 50 mA                                                                                                                               |
| Banda di frequenze                           | 2,4 GHz (2,402 – 2,480 GHz)                                                                                                         |
| Potenza massima del segnale a radiofrequenza | 0,03 mW                                                                                                                             |
| Portata del segnale                          | 10 m                                                                                                                                |
| Sistemi operativi compatibili                | Windows 10, Windows 8 o Windows 7                                                                                                   |
| Sensore                                      | Ottico                                                                                                                              |
| Fattore di forma                             | Mano destra                                                                                                                         |
| DPI                                          | 1000, 1200 o 1600                                                                                                                   |

## Tastiera

|                   |                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione     | 1,5 V (una pila ministilo, AAA)                                                                                                   |
| Durata della pila | Fino a 6 mesi (la durata può variare in funzione della capacità della pila, della modalità d'uso e delle condizioni del computer) |

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Consumo di corrente                          | 30 mA                             |
| Banda di frequenze                           | 2,4 GHz (2,402 – 2,480 GHz)       |
| Potenza massima del segnale a radiofrequenza | 0,11 mW                           |
| Portata del segnale                          | 10 m                              |
| Sistemi operativi compatibili                | Windows 10, Windows 8 o Windows 7 |

## Nano ricevitore

|                |            |
|----------------|------------|
| Connettore USB | USB Tipo A |
|----------------|------------|

## Avvisi legali

### Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a ridurre al minimo l'impatto dei dispositivi elettrici ed elettronici sull'ambiente aumentando il riutilizzo e il riciclaggio e riducendo la quantità di tali rifiuti destinati alle discariche. Il simbolo presente su questo prodotto o sulla confezione indica che al termine della sua durata il prodotto deve essere smaltito tramite la raccolta differenziata. Fa capo all'utente la responsabilità di smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i centri di riciclaggio per preservare le risorse naturali. Ciascun Paese

dovrebbe avere centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui centri di riciclaggio locali rivolgersi all'autorità locale per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al municipio della propria città o al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

### **Smaltimento della batteria**



Non smaltire batterie usate con i rifiuti indifferenziati. Portarle presso un centro di raccolta/smaltimento autorizzato.

## **Feedback e Aiuto**

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Ti invitiamo a lasciare una valutazione e una recensione sui tuoi ordini di acquisto. Se hai bisogno di aiuto in merito al tuo prodotto, accedi al tuo account e vai al servizio clienti o alla pagina Contattaci.

# Inhoud

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Inhoud van de verpakking .....     | 73 |
| Compatibiliteit .....              | 73 |
| Overzicht van de onderdelen.....   | 73 |
| Toetsenbord en muis instellen..... | 76 |
| Toetsenbord en muis gebruiken..... | 77 |
| Reiniging en onderhoud.....        | 79 |
| Problemen oplossen .....           | 80 |
| Veiligheidsinstructies.....        | 81 |
| Specificaties.....                 | 82 |
| Juridische kennisgevingen.....     | 84 |
| Feedback en Hulp .....             | 85 |



## Inhoud van de verpakking


- Toetsenbord
- Muis
- Nano-ontvanger
- AAA-batterijen (3x)
- *Gebruikershandleiding*

## Compatibiliteit

- Windows 10, Windows 8 en Windows 7
- Een beschikbare USB-poort


## Overzicht van de onderdelen

### Bovenkant toetsenbord

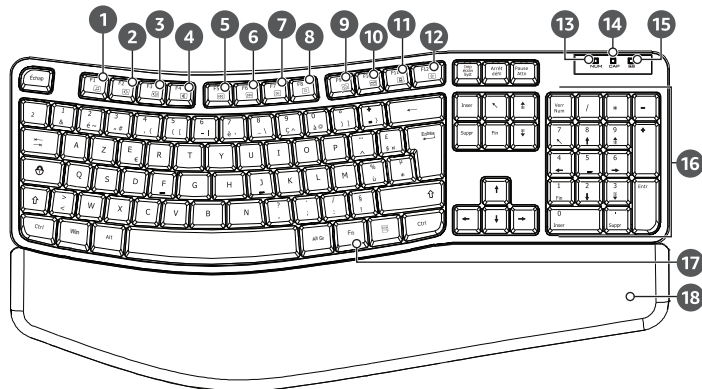


| Nr. | Symbol                                                                              | Beschrijving                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   |    | Mediaspeler openen           |
| 2   |    | Volume verlagen              |
| 3   |    | Volume verhogen              |
| 4   |    | Dempen                       |
| 5   |    | Vorig nummer                 |
| 6   |    | Volgend nummer               |
| 7   |    | Afspelen/pauzeren            |
| 8   |    | Stoppen                      |
| 9   |    | Startpagina browser openen   |
| 10  |    | E-mailclient openen          |
| 11  |    | De map 'Deze pc' openen      |
| 12  |    | Favoriete webpagina openen   |
| 13  | <b>NUM</b>                                                                          | Led voor nummervergrendeling |
| 14  | <b>CAP</b>                                                                          | Led voor Caps Lock           |
| 15  |    | Batterij-led                 |
| 16  | Numeriek toetsenbord                                                                |                              |
| 17  |  | Functieknop                  |
| 18  | Polssteun                                                                           |                              |

## Onderkant toetsenbord

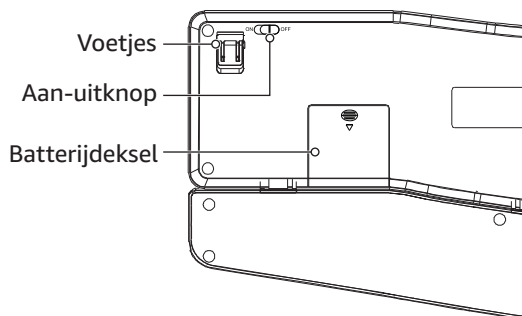


## Muis

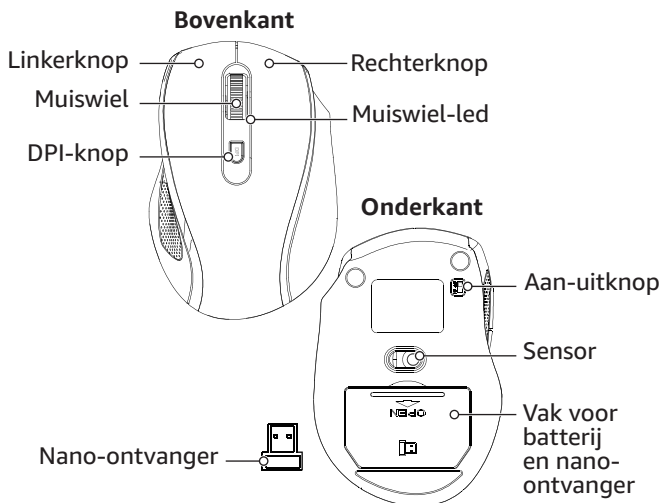

# Toetsenbord en muis instellen

## Batterijen voor toetsenbord/muis plaatsen


1. Verwijder de batterijdeksel.
2. Plaats de twee AAA-batterijen (muis) of één AAA-batterij (toetsenbord). Zorg ervoor dat de symbolen + en – de juiste kant op wijzen.

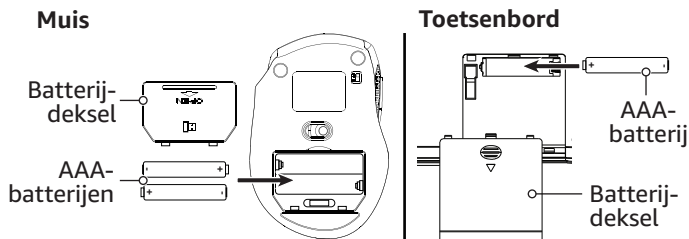


3. Breng de batterijdeksel weer aan.

## Toetsenbord/muis aansluiten


1. Verwijder de nano-ontvanger uit het batterijvak van de muis.

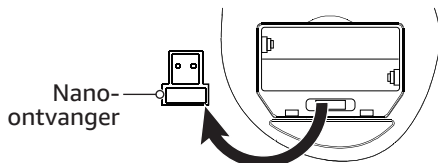

2. Sluit de nano-ontvanger aan op de USB-poort van uw computer.
3. Schuif de aan-uitknop van de muis naar **AAN**.



4. Schuif de aan-uitknop onderop het toetsenbord naar AAN.

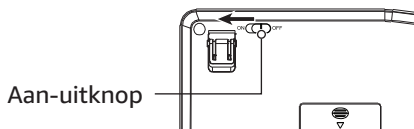

## Toetsenbord en muis gebruiken

### DPI wijzigen


De afstand over het scherm wordt gemeten met dots per square inch (DPI). Hoe hoger de DPI, des te sneller uw muis.

Druk op **DPI** om de snelheid van de muis af te stellen. Bij elke druk op de knop geeft de muiswiel-led de cursorsnelheid aan:

- ▶ **Normaal** (1.000 DPI): knippert één keer
- ▶ **Sneller** (1.200 DPI): knippert twee keer
- ▶ **Snelst** (1.600 DPI): knippert drie keer

## Multimedia-bedieningselementen gebruiken

Druk op **Fn** + een willekeurige functietoets (F1 t/m F12).  
Raadpleeg "Overzicht van de onderdelen" op pagina 73 voor een beschrijving van de toetsen.




## Informatie over de leds


De batterij-led van het toetsenbord  en de muiswiel-led tonen de huidige status van elk apparaat.

### Muis

Muiswiel-led



### Toetsenbord



Batterij-led

| Led-status                   | Beschrijving           |
|------------------------------|------------------------|
| Brandt gedurende 10 seconden | Stroom aan             |
| Knippert                     | Batterij is bijna leeg |
| Uit                          | Stroom uit             |

## Toetsenbord/muis activeren

---

Als het toetsenbord gedurende 5-7 seconden inactief is, schakelt het automatisch over op de slimme energiebesparingsmodus. Druk op een willekeurige toets om het toetsenbord te activeren.

Als de muis gedurende 3-5 seconden inactief is, schakelt deze automatisch over op de slimme energiebesparingsmodus. Beweeg de muis of druk op een van de muisknoppen om de muis te activeren.

## Reiniging en onderhoud

- ▶ Reinig het toetsenbord/de muis met een droge, pluisvrije doek. Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in terechtkomen.
- ▶ Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of harde borstels tijdens het reinigen.

# Problemen oplossen

## Probleem

Toetsenbord/muis werkt niet meer

## Oplossingen

- Vervang de batterijen. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, knippert de muiswiel-led of de  batterij-led van het toetsenbord.
- Plaats het toetsenbord/de muis dicht bij elkaar.
- Druk op een toets of knop om het toetsenbord/de muis te activeren.
- Verwijder de nano-ontvanger en plaats deze weer terug.
- Als het numerieke toetsenblok niet meer werkt, drukt u op **Num Lock** om tussen nummerinvoer en navigatie te schakelen.

## Probleem

De muis is te langzaam/snel of schokkerig

## Oplossingen

- Zorg dat de sensor vrij is van vuil.
- Plaats het toetsenbord/de muis dicht bij elkaar.
- Gebruik de muis op een ander oppervlak.
- De afstand over het scherm wordt gemeten met dots per square inch (DPI). Hoe hoger de DPI, des te sneller uw muis. Druk op de knop **DPI** om de snelheid van de muis af te stellen.



# Veiligheidsinstructies

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het toetsenbord of de muis gebruikt. Deze bevat belangrijke informatie voor uw veiligheid, evenals advies over bediening en onderhoud. Neem alle veiligheidsinstructies in acht om schade door onjuist gebruik te voorkomen! Volg alle waarschuwingen op het product.

Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadpleging. Als u het toetsenbord of de muis aan een derde doorgeeft, moet u deze handleiding er bij doen.

- ▶ Gebruik dit product nooit als het beschadigd is.
- ▶ Steek geen vreemde voorwerpen in de behuizing.
- ▶ Bescherm het product tegen extreme temperaturen, hete oppervlakken, open vuur, direct zonlicht, water, hoge vochtigheid, vocht, sterke schokken, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- ▶ Houd dit product en de verpakking buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

**WAARSCHUWING:** Kijk niet recht in het led-licht.

## Waarschuwingen voor de batterijen

- ▶ Buiten het bereik van kinderen houden. Roep onmiddellijk hulp in bij inslikken.
- ▶ Gooi batterijen niet in het vuur.
- ▶ Bewaar ongebruikte batterijen in de oorspronkelijke verpakking, uit de buurt van metalen voorwerpen. Als u de batterijen al hebt uitgepakt, mag u deze niet door elkaar doen of dooreengooien.

- ▶ Verwijder de batterijen uit het toetsenbord en de muis als ze gedurende langere tijd niet worden gebruikt, tenzij het om een noodsituatie gaat.
- ▶ Lege batterijen moeten onmiddellijk uit het toetsenbord of de muis worden verwijderd en op de juiste wijze worden afgevoerd.
- ▶ Vermijd contact met huid en ogen als de batterij lekt. Spoel de betreffende gebieden onmiddellijk met veel schoon water en raadpleeg vervolgens een arts.
- ▶ Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar en gebruik geen alkalinebatterijen, standaardbatterijen (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen (ni-cad, ni-mh enzovoort) samen.

## Specificaties

Naam van  
importeur/  
handelsmerk,  
handelsnummer  
en adres

**VK:** Amazon EU SARL, UK Branch, 1  
Principal Place, Worship St, Londen EC2A  
2FA, Verenigd Koninkrijk, BR017427  
**EU:** Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F.  
Kennedy, L-1855 Luxemburg 00134248

### Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

- ▶ Amazon EU Sàrl verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type B0C23HFHSJ in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.
- ▶ De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: [https://www.amazon.co.uk/amazon\\_private\\_brand\\_EU\\_compliance](https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance)

## Muis

|                                   |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voeding                           | 3 V (twee AAA-batterijen)                                                                                                       |
| Levensduur batterij               | Tot 4,5 maanden (de levensduur van de batterij kan variëren afhankelijk van de batterijcapaciteit, de gebruiker en de computer) |
| Stroomverbruik                    | 50 mA                                                                                                                           |
| Frequentieband                    | 2,4 GHz (2,402 GHz – 2,480 GHz)                                                                                                 |
| Maximaal radio-frequentievermogen | 0,03 mW                                                                                                                         |
| Werkingsbereik                    | 10 m                                                                                                                            |
| Compatibele besturingssystemen    | Windows 10, Windows 8 en Windows 7                                                                                              |
| Sensor                            | Optisch                                                                                                                         |
| Muismodel                         | Rechtshandig                                                                                                                    |
| DPI                               | 1000, 1200 of 1600                                                                                                              |

## Toetsenbord

|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voeding             | 1,5 V (één AAA-batterij)                                                                                                      |
| Levensduur batterij | Tot 6 maanden (de levensduur van de batterij kan variëren afhankelijk van de batterijcapaciteit, de gebruiker en de computer) |
| Stroomverbruik      | 30 mA                                                                                                                         |
| Frequentieband      | 2,4 GHz (2,402 GHz – 2,480 GHz)                                                                                               |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Maximaal radio-frequentievermogen | 0,11 mW                            |
| Werkingsbereik                    | 10 m                               |
| Compatibele besturingssystemen    | Windows 10, Windows 8 en Windows 7 |

## Nano-ontvanger

|                 |            |
|-----------------|------------|
| USB-aansluiting | USB Type-A |
|-----------------|------------|

## Juridische kennisgevingen

### Afvoer



De richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is bedoeld om de impact van elektrische en elektronische goederen op het milieu tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te bevorderen en te zorgen dat er minder AEEA naar de stortplaats gaat. Het symbool op dit product of op de verpakking betekent dat dit product aan het einde van zijn levensduur gescheiden moet worden gehouden van het gewone huishoudelijke afval. Het is uw verantwoordelijkheid om elektronische apparatuur bij een inzamelpunt in te leveren om grondstoffen te besparen. Elk land moet over inzamelpunten voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur beschikken. Neem voor informatie over inzamelpunten in uw buurt contact op met de betreffende instantie voor het beheer van elektrisch en elektronisch afval, het plaatselijke gemeentehuis of de afvalverwerkingsdienst.

## Batterij afvoeren



Gooi gebruikte batterijen niet weg met het huisvuil. Breng ze naar een geschikt afval-/inzamelpunt.

## Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij jouw feedback. Overweeg om een beoordeling en recensie achter te laten via je aankooporders. Als je hulp nodig hebt met je product, meld je dan aan bij je account en navigeer naar de klantenservice-/contactpagina.

### FCC & ISDE Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes RSS exemptées de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux

conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 6.3 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 6.3 du cnr - 102 et conformité avec rrs 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

### Radiation Exposure Statement for Ergonomic Wireless Mouse

This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator & your body.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 0 cm entre le radiateur et votre corps.

**amazon basics**

**amazon.com/pbhelp**

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HECHO EN CHINA

IN CHINA HERGESTELLT

PRODOTTO IN CHINA

GEMAAKT IN CHINA



V02-10/24

