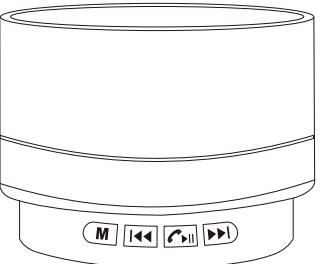
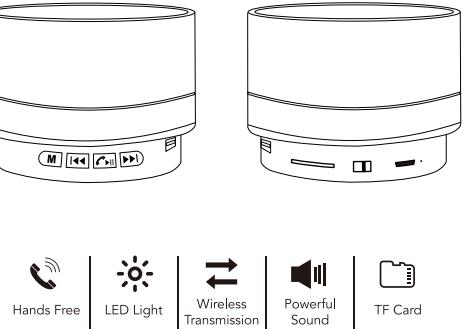

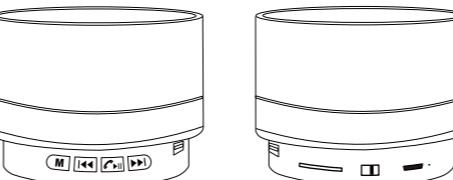



# OUTLINED

<p><b>Mini Travel Speaker</b></p> 	<p><b>Dear user:</b> Thank you for choosing our BT-Speaker. Please review this manual carefully before use, so that you can properly operate and enjoy its performance.</p> <p>©2023 Distributed by/ Distribué par SHANGHAI SHENGDA 26/F Tower 1, Raffles City Changning 1133 Changning Rd Shanghai, China, 200051 All rights reserved. Made in China. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine. <b>FCC ID: 2BAAT-795004</b> <b>Item Model No.: 795004</b> <b>IC: 30885-795004</b> <b>HVIN: 795004</b></p> <p><b>Package includes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portable Speaker ..... 1PC</li> <li>2. USB Line ..... 1PC</li> <li>3. User Manual ..... 1PC</li> </ol>	<p><b>Features:</b> Active Lighting Effect Captivating Sound Minimalist Style Suitable for All Occasions</p> 	<p><b>USEFUL TIPS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In order to avoid damage to your hearing and prolong the speaker's lifespan, please don't listen to music for long periods of time in high volume environments.</li> <li>2. When an error occurs, please immediately turn off the power switch and unplug the USB plug, in order to prevent the speaker and other components from being damaged.</li> <li>3. Over use of battery will affect the Bluetooth's frequency range and speaker's lifespan, please charge in time.</li> </ol>	<p><b>Warning:</b> Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p><b>NOTE:</b> This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help."</p>
<p><b>FEATURES</b></p>  <p>1. : ON/OFF 2. : MODE (Bluetooth, AUX, FM) 3. : Click previous / long press to decrease volume 4. : Click next / long press to increase volume 5. : Pause / Play 6. : USB Media port 7. : TF card socket (capacity ≤32G) 8. : Micro USB interface (charging)</p>	<p><b>PAIRING &amp; PLAYING BLUETOOTH AUDIO</b> When first powered on, the speaker defaults to Bluetooth Mode, indicated by a voice prompt. All other modes (FM, TF card, AUX) will follow.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Power on the speaker by adjusting the ON/OFF switch. The speaker defaults to Bluetooth Mode and is ready to pair automatically.</li> <li>2. On your Bluetooth device, select BT-Speaker in the Bluetooth Settings to pair. When successfully paired, the device will sound and now your device can be heard through the speaker.</li> <li>3. Use the controls on the connected device to select and play audio. Use the speaker controls or the connected device to play, pause, and adjust the volume level.</li> </ol> <p><b>MODE SWITCH (Bluetooth - USB Driver - FM - TF Card - AUX)</b> When speaker is on with TF Card inserted, speaker implies Bluetooth mode; click  key to switch to different mode one by one as Bluetooth/FM/TF Card/AUX mode (some models do not have AUX/FM modes)</p>	<p><b>BUTTON USAGE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Short press  to pause music, press again music will resume.</li> <li>2. Short press , the speaker will play the previous song.</li> <li>3. Short press , the speaker will play the next song.</li> <li>4. Long press , the volume will decrease.</li> <li>5. Long press , the volume will increase.</li> </ol> <p><b>RADIO FM MODE</b> Switch on the speaker and activate radio function by pressing the mode  key. Voice will prompt FM Mode and white noise will follow. Station scanning will be activated by pressing the  key. You can use the Previous  and the Next  button to search the radio stations.</p> <p><b>USB DRIVER MODE</b> Load a USB drive into the USB Media port. The speaker will automatically switch to USB Driver Mode, indicated by a voice prompt, and begin playing media on the drive.</p>	<p><b>HANDS FREE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. When a call arrives on your bluetooth synced device, short press  key to answer. Long press the  to refuse call.</li> <li>2. When ready to end a call, short press  key to hang up.</li> </ol> <p><b>CHARGING</b> Insert the included charging cable to the speaker's Micro USB interface. Red light indicates charging, the light will turn off once it is fully charged.</p> <p><b>RESTORE TO FACTORY SETTINGS</b> In Bluetooth connection mode, long press  key for 3 seconds, the speaker will sound and now it's restored to original factory settings.</p>	<p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p>

# OUTLINED

<p>Mini Haut-Parleur de Voyage</p> 	<p><b>Cher utilisateur:</b> Merci pour choisir notre BT-Speaker. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil, afin de l'utiliser correctement et de profiter de ses performances.</p> <p>©2023 Distributed by/ Distribué par SHANGHAI SHENGDA 26/F Tower 1, Raffles City Changning 1133 Changning Rd Shanghai, China 200051 All rights reserved. Made in China. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine. <b>FCC ID: 2BAAT-795004</b> <b>Item Model No.: 795004</b> <b>IC: 30885-795004</b> <b>HVIN: 795004</b></p> <p><b>L'emballage comprend :</b></p> <table border="0"> <tr> <td>1. Haut-Parleur Portable.....</td> <td>1PC</td> </tr> <tr> <td>2. Câble USB.....</td> <td>1PC</td> </tr> <tr> <td>3. Manuel d'Utilisateur.....</td> <td>1PC</td> </tr> </table>	1. Haut-Parleur Portable.....	1PC	2. Câble USB.....	1PC	3. Manuel d'Utilisateur.....	1PC	<p><b>Caractéristiques:</b> Effet Lumineux Actif Son Captivant Style Minimaliste Convenable Pour Toutes les Occasions</p> 	<p><b>CONSEILS PRATIQUES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afin d'éviter d'endommager votre audition et de prolonger la durée de vie du haut-parleur, n'écoutez pas de musique pendant de longues périodes dans des environnements à fort volume.</li> <li>2. En cas d'erreur, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez la prise USB pour éviter d'endommager le haut-parleur et les autres composants.</li> <li>3. Une utilisation excessive de la batterie peut affecter la gamme de fréquences Bluetooth et la durée de vie du haut-parleur, veuillez la recharger à temps.</li> </ol> <p><b>Spécifications</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·Puissance de Sortie: 3W</li> <li>·Tension de Fonctionnement: 3,7V</li> <li>·Capacité de Batterie: 300mAh</li> <li>·Tension d'Entrée: 5V+-0,5V</li> <li>·Taille du Produit: 2,7" x 2,7" x 2,0"</li> <li>·Poids Net: 66g</li> <li>·Temps de Lecture: jusqu'à 3heures</li> </ul>	<p><b>Avertissement :</b> Les changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur à manipuler l'appareil.</p> <p><b>NOTE :</b> Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites d'un équipement numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.</p> <p>Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur de tenter de corriger l'interférence en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes</p>
1. Haut-Parleur Portable.....	1PC									
2. Câble USB.....	1PC									
3. Manuel d'Utilisateur.....	1PC									
<p><b>Emploi des boutons</b></p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1.  :ON/OFF</li> <li>2.  :MODE (Bluetooth, AUX, FM)</li> <li>3.  :Cliquez sur précédent / appuyez longuement pour diminuer le volume</li> <li>4.  :Cliquez sur suivant / appuyez longuement pour augmenter le volume</li> <li>5.  :Pause / Lecture</li> <li>6.  :Port Média USB</li> <li>7.  :Prise pour Carte TF (capacité ≤32g)</li> <li>8.  :Interface Micro USB (charge)</li> </ol>	<p><b>JUMELAGE &amp; LECTURE DE L'AUDIO BLUETOOTH</b> Lors de la première mise en fonction, le haut-parleur passe par défaut en mode Bluetooth, ce qui est indiqué par un message vocal. Tous les autres modes (FM, Carte TF, AUX) suivront.</p> <p>1. Allumez le haut-parleur en réglant l'interrupteur ON/OFF. Le haut-parleur passe par défaut en Mode Bluetooth et est prêt à se jumeler automatiquement.</p> <p>2. Sur votre appareil Bluetooth, sélectionnez BT-speaker dans les paramètres Bluetooth pour procéder au jumelage. Lorsque le jumelage est réussi, l'appareil émet un son et vous pouvez désormais entendre votre appareil par l'intermédiaire du haut-parleur.</p> <p>3. Utilisez les boutons de l'appareil connecté pour sélectionner et lire l'audio. Utilisez les boutons du haut-parleur ou de l'appareil connecté pour lire, mettre en pause et régler le niveau de volume.</p> <p><b>INTERRUPTEUR DE MODE (Bluetooth - Pilote USB - FM - Carte TF - AUX)</b> Lorsque le haut-parleur est allumé et que la carte TF est insérée, le haut-parleur passe en mode Bluetooth ; cliquez sur la touche pour changer de mode un par un, comme Bluetooth/FM/Carte TF/Mode AUX (certains modèles n'ont pas de mode AUX/FM).</p>	<p><b>UTILISATION DES BOUTONS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez brièvement sur  pour mettre la musique en pause, appuyez à nouveau pour que la musique reprenne.</li> <li>2. Appuyez brièvement sur  , le haut-parleur lit la chanson précédente.</li> <li>3. Appuyez brièvement sur  , le haut-parleur lit la chanson suivante.</li> <li>4. Appuyez longuement sur  , le volume diminue.</li> <li>5. Appuyez longuement sur  , le volume augmente.</li> </ol> <p><b>MODE RADIO FM</b> Allumez le haut-parleur et activez la fonction radio en appuyant sur la touche de mode  . La voix indique le mode FM et le bruit blanc suit. La recherche de fréquence est activée en appuyant sur la touche  . Vous pouvez utiliser la touche Précédent  et la touche Suivant  pour rechercher les fréquences de radio.</p> <p><b>MODE PILOTE USB</b> Chargez une clé USB dans le port USB Media. Le haut-parleur passe automatiquement en mode pilote USB, indiqué par une invite vocale, et commence à lire les fichiers multimédias du lecteur.</p>	<p><b>AINS LIBRES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lorsqu'un appel arrive sur votre appareil synchronisé Bluetooth, appuyez brièvement sur la touche  pour répondre. Appuyez longuement sur la touche  pour refuser l'appel.</li> <li>2. Lorsque vous voulez mettre fin à un appel, appuyez brièvement sur la touche  pour raccrocher.</li> </ol> <p><b>CHARGE</b> Insérez le câble de recharge fourni dans l'interface Micro USB du haut-parleur. Le voyant rouge indique la charge. Le voyant s'éteint lorsque le haut-parleur est complètement chargé.</p> <p><b>RÉTABLIR LES PARAMÈTRES D'USINE</b> En mode de connexion Bluetooth, appuyez longuement sur la touche  pendant 3 secondes, le haut-parleur émet un son et les paramètres d'usine d'origine sont maintenant rétablis.</p>	<p>Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.</p> <p>L'appareil contient un émetteur / récepteur exempté de licence conforme au CNR exempté de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement exige que les deux conditions suivantes soient remplies: (1) L'appareil ne peut causer d'interférences. (2) L'appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.</p>						