

⑥ Sécurité - Afin d'assurer la sécurité lors de l'utilisation du produit, vous devez strictement respecter les règles suivantes.

- La tablette doit se trouver à au moins 15 cm de tout implant médical ou dispositif d'ajustement du rythme cardiaque et ne mettez jamais l'appareil dans la poche de votre manteau.
- N'exposez pas l'appareil et les autres piles à des températures élevées ou à des équipements générant de la chaleur, tels que la lumière du soleil, les radiateurs, les fours à micro-ondes, les fours ou les chauffe-eau. Une surchauffe de la batterie peut provoquer une explosion.
- Une fois que la charge est terminée ou qu'elle n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et débranchez le chargeur de la prise.
- Si l'appareil est équipé d'une batterie non amovible, ne cherchez pas à la remplacer vous-même pour éviter d'endommager la batterie ou l'appareil.
- L'utilisation d'une source d'alimentation, d'un chargeur ou d'une batterie non approuvés ou incompatibles peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- Ne tentez pas de démonter ou de réinitialiser la batterie, d'insérer d'autres objets, de l'immerger dans l'eau ou d'autres liquides pour éviter une fuite de la batterie, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne pas laisser tomber, écraser, rayer ou percer la batterie pour éviter de soumettre la batterie à une pression externe excessive, ce qui pourrait entraîner un court-circuit interne et une surchauffe de la batterie.
- La société ne peut être tenue responsable des accidents causés par des équipements de charge connexes non standard.

Si vous souhaitez lire l'intégralité de la norme CE, veuillez consulter ce lien : <http://www.fossibot.com>

Prihaja z aplikacijo Google™ in Google Chrome™.
Android je blagovna znamka družbe Google LLC

⑦ Entretien


- Il est important de bien comprendre l'entretien de la tablette afin de l'utiliser de manière plus sûre et plus efficace, et de prolonger autant que possible sa durée de vie.
- Veuillez suivre les instructions du manuel pour ouvrir la tablette bloc et démonter les accessoires. Ne tentez pas d'autres méthodes.
- Ne pas laisser tomber, frapper ou secouer votre tablette. Une manipulation brutale de l'appareil peut briser l'écran et endommager la carte de circuit imprimé interne et la surface délicate.
- N'utilisez pas de solvants ou de détergents chimiques pour nettoyer votre tablette. Essayez la surface de l'appareil avec un chiffon doux en coton imbibé d'eau et de savon doux.
- Nettoyez l'objectif avec un chiffon doux, propre et sec. (Exemple : objectif d'appareil photo) et l'écran.
- Si vos images sont anormales, notamment une panne pendant l'utilisation, la procédure pour le résoudre est la suivante : Pour une tablette avec batterie inamovible, veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation pendant au moins 12 secondes, la tablette passera en mode de redémarrage forcé (déverrouillez la tablette lors du redémarrage). Cela peut résoudre le problème général ; pour les tablettes avec des batteries amovibles, veuillez retirer la batterie, puis insérer la batterie et redémarrer la tablette pour résoudre le problème.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, veuillez le débrancher de la prise de courant. Ne laissez pas une batterie chargée à fond sur le chargeur pendant une longue période, car une surcharge réduirait la durée de vie de la batterie.
- Emballage standard pour cette machine (boîte d'emballage pad manuel d'utilisation câble USB chargeur Sim pin - 1x bracelet en cuir - 4pcs / Set vis - 1x tournevis - 2pcs / Set crochet matériel)

Kaasas Google™'i rakendus ja Google Chrome™.
Android on Google LLC kaubamärk



スピーカーサウンドホール

スピーカーサウンドホール

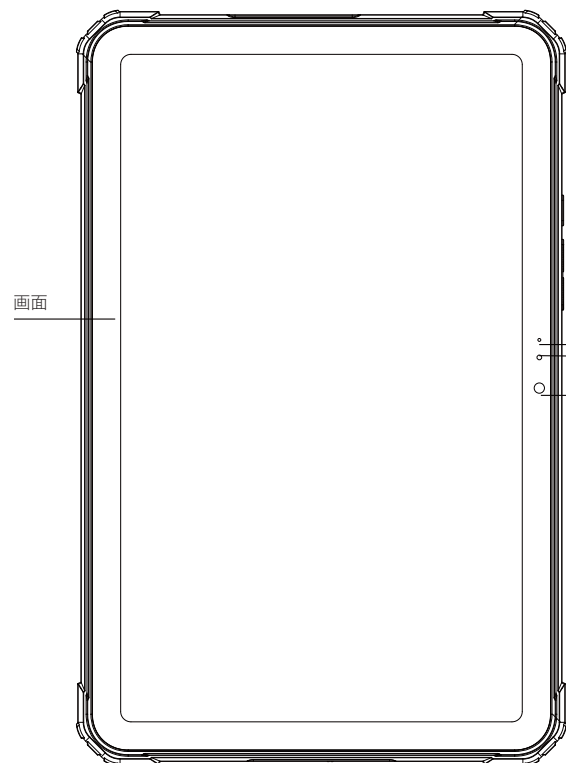


画面

3色表示灯

Lセンサー

フロントカメラ



タイプ C ポート


SIM/TFカード

スピーカーサウンドホール

スピーカーサウンドホール

Google™アプリとGoogle Chrome™が付属しています。
AndroidはGoogle LLCの商標です

同梱品



急速充電器




Type-Cケーブル

ユーザーマニュアル/
保証カード/
バッテリー警告

SIM取り出し用ピン

プレゼント

2点
金属フック

ミニドライバー×1



ネジ×4



レザーハンドバンド

バッテリー

DT2には内部バッテリーが含まれています。バッテリーの状態は、画面の右上に表示されます。

巨大なバッテリー

**21560
mAh**




66W高速充電

警告

- お使いの電話用に設計された、**FOSSIBOT** 承認のバッテリーのみを使用してください。
- 互換性のないバッテリーを使用すると、携帯電話に深刻な怪我や損傷を引き起こす可能性があります。
- 電池や電話を電子レンジなどの加熱装置の上または中に置かないでください。オープン、ストップ、またはラジエーター。バッテリーは過熱すると爆発することがあります。

Google™アプリとGoogle Chrome™が付属しています。
AndroidはGoogle LLCの商標です

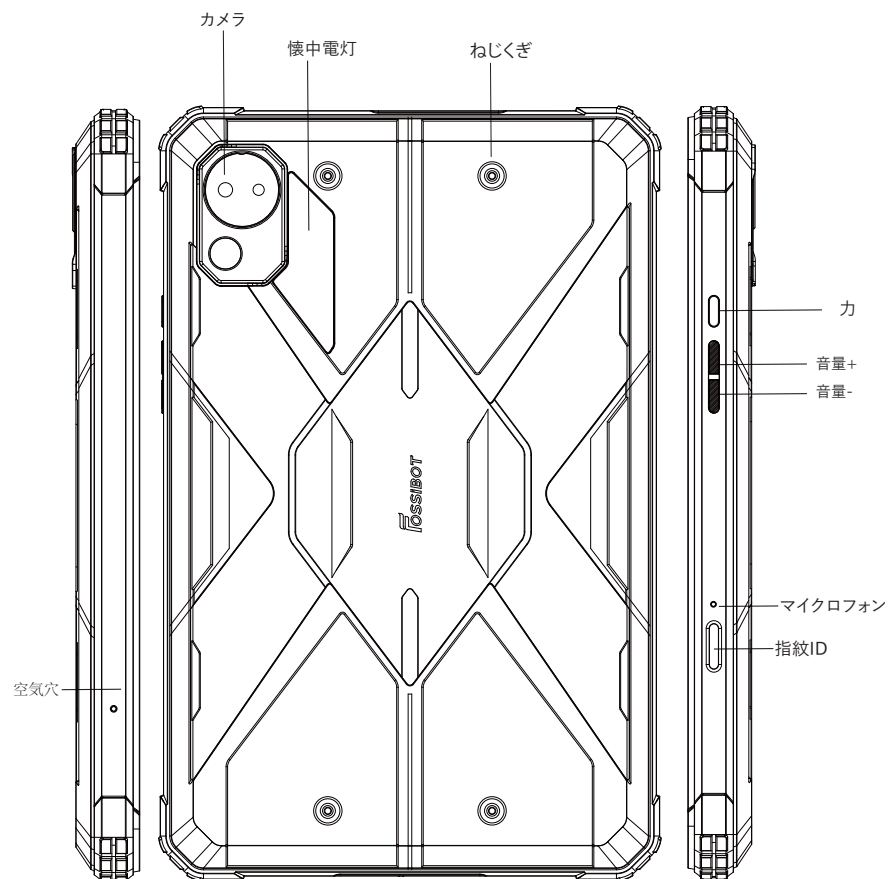


Google™アプリとGoogle Chrome™が付属しています。
AndroidはGoogle LLCの商標です


① カードの挿入方法

パッドが電話をかけられるようにするには、SIMカードを次の順序で挿入する。


- イジェクトピンを側面の穴に挿入して押し込み、カードトレイをポップする。

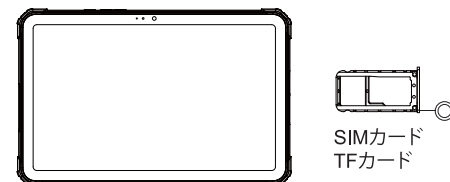

- カードスロットを取り出し、Nanoカード2枚またはNanoカードとTFカードを金属面を下にして置く。

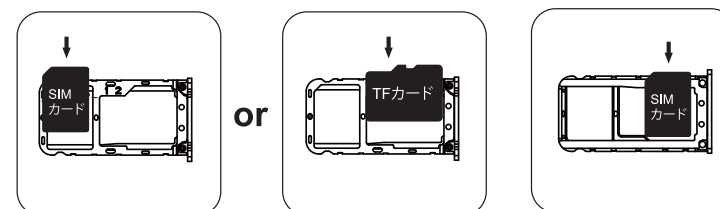

- カードスロットとSIMのベベル角度がパッドを上に向けて一致していることを確認し、カードホルダーを矢印の方向にパッドに挿入する。

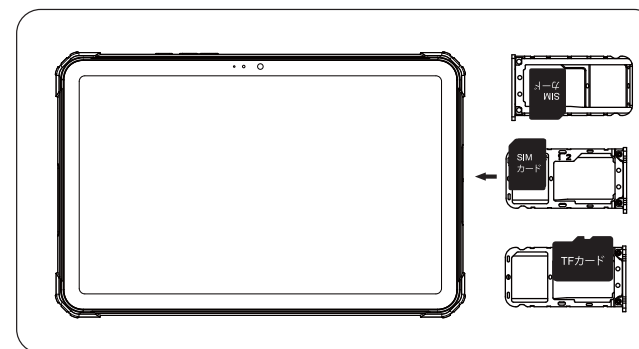

Google™アプリとGoogle Chrome™が付属しています。
AndroidはGoogle LLCの商標です

② 起動方法

取り外し不可能なバッテリー
電源ボタンを3～5秒間押して、起動する。

③ SMS、MMSの送信方法

SMS

- SMSアプリを開く。
- 新しい情報を選択する。
- 電話番号を入力するか、連絡先を閲覧する。
- [情報の編集]を選択して、テキストを入力する。
- 送信 ➡

MMS-ビデオ

- テキストメッセージを書くとき
- 追加したい画像、動画、その他のファイルを選択します。
新しい写真や動画をすぐに撮ることもできる。
- 選択または送信 ➡

④ 言語切り替え設定

- メインメニュー-設定システム-言語と入力方法
- 言語と入力方法-言語-言語の追加
- 必要な言語を選択すると、システムは自動的に言語インターフェースに戻る。
- 言語バーの後のアイコンを選択し、最初のアイコンにドラッグする。

⑤ SAR

- 本製品の最大電磁放射吸収率（SAR）は2.0W / kg以下である。
- 国家標準GB21288-2007の要件に準拠

Google™アプリとGoogle Chrome™が付属しています。
AndroidはGoogle LLCの商標です

⑥ 安全性-製品の使用中の安全性を確保するために、以下の規則を厳守する必要があります

- パッドは、医療用インプラントまたはリズムアジャスターから15 cm以上離し、コートのポケットにデバイスを入れないでください。
- デバイスやその他のバッテリーを、高温または太陽光、ヒーター、電子レンジ、オーブン、給湯器などの発熱機器と一緒にさらさないでください。バッテリーの過熱は爆発を引き起こす可能性があります。
- 充電が完了したとき、または充電されていないときは、充電器をデバイスから外し、充電器をコンセントから抜いてください。
- デバイスに取り外し不可能なバッテリーが装備されている場合は、バッテリーまたはデバイスの損傷を防ぐために、バッテリーを自分で交換しないでください。
- 未承認または互換性のない電源、充電器、またはバッテリーを使用すると、火災、爆発、またはその他の危険を引き起こす可能性があります。
- バッテリーの漏れ、過熱、火災、爆発を防ぐために、バッテリーを分解またはリセットしたり、他の物体を挿入したり、水や他の液体に浸したりしないでください。
- バッテリーを落としたり、押しつぶしたり、引っかいたり、穴を開けたりしないでください。バッテリーに過度の外圧がかかると、内部が短絡してバッテリーが過熱する可能性があります。
- 規格外の充電器による事故については、当社は一切責任を負わない。


CE準拠の全文を読みたい場合は、次のリンクを確認してください：
<http://www.fossibot.com>

Google™アプリとGoogle Chrome™が付属しています。
AndroidはGoogle LLCの商標です

7 メンテナンス


- このパッドのメンテナンスを十分に理解し、パッドをより安全かつ効果的に使用し、パッドの耐用年数を可能な限り延長してください。
- 取扱説明書の指示に従ってパッドを開け、付属品を分解し、他の方法を試さないでください。
- パッドを落したり、叩いたり、振ったりしないでください。パッドを乱暴に扱うと、画面が破裂し、内部回路基板や繊細な構造が損傷する可能性があります。
- パッドの清掃に化学溶剤や洗剤を使用しないでください。水と刺激の少ない石鹸で湿らせた柔らかい綿の布でパッドケースを拭きる。
- レンズは、清潔で乾いた柔らかい布で拭いてください。(例：カメラレンズとディスプレイ)
- 使用中にクラッシュなどの異常画像が発生した場合の処理方法は以下のとおりである。
バッテリーが取り外せないパッドの場合は、電源ボタンを12秒以上押し続けると、パッドが強制的に再起動される(再起動時にパッドのロックを解除する)
- 一般的なバグを解決できる。取り外し可能なバッテリー付きのパッドの場合は、バッテリーを取り外してから、バッテリーを挿入して再起動し、バグを解決してください。
- 充電器を使用しないときは、コンセントからプラグを抜いてください。完全に充電されたバッテリーを長時間充電器に接続しないでください。過充電するとバッテリーの寿命が短くなる。
- この機械の標準包装 (包装箱-Pad-ユーザーズマニュアル-USBケーブル-充電器-SIMカードピン-1 x革ハンドバンド-4 pcs/セット スクリュー-1 xドライバー-2 pcs/セット 金属フック)

Google™アプリとGoogle Chrome™が付属しています。
AndroidはGoogle LLCの商標です

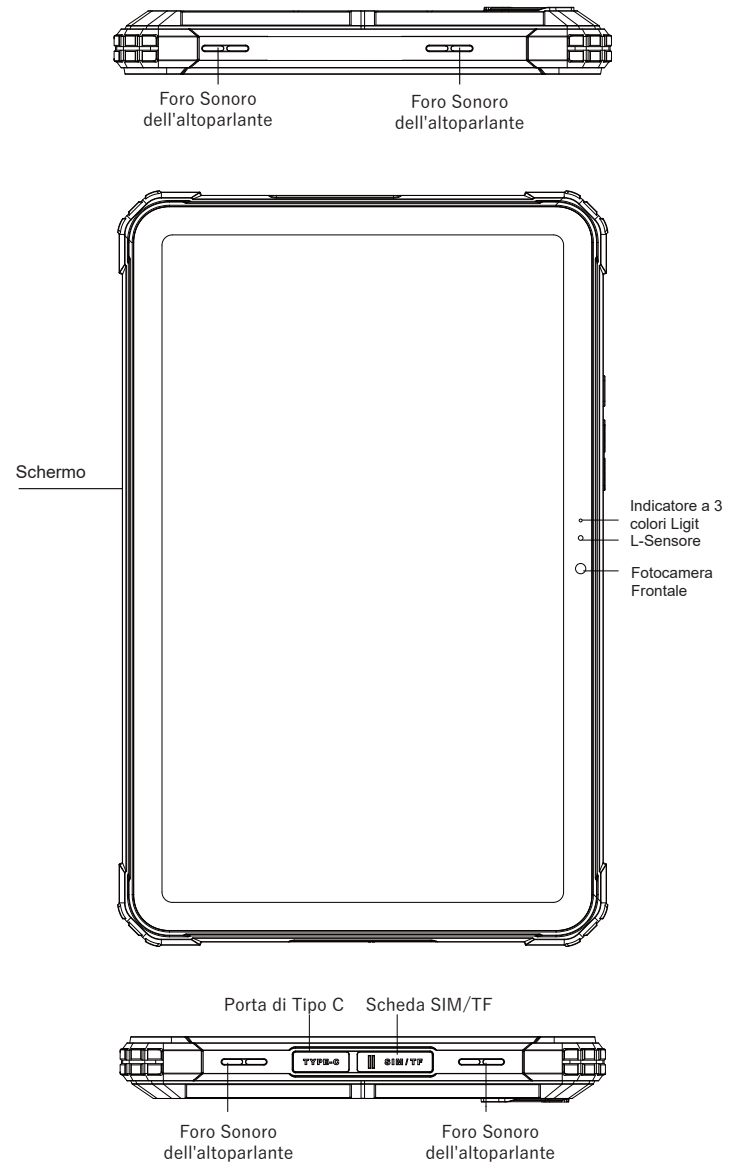

Viene fornito con l'app Google™ e Google Chrome™.
Android è un marchio di Google LLC

Accessori



Quick Charger




Type-C Cable

User Manual/
Warranty Card/
Battery Warning

Sim Card Ejector

Regalo

2pcs / Set
Crochets de matériel

1x tournevis

4 pièces / vis
de fixation

Bracelet en cuir

Batteria

Le DT2 comprend une batterie interne. Vous pouvez suivre l'état de la batterie à l'aide de l'icône affichée dans le coin supérieur droit de l'écran.




Ricarica rapida da 66 W.

Warning

Utilizzare solo batterie approvate da FOSSIBOT specifiche per il telefono. Batterie incompatibili possono causare lesioni gravi o danni al telefono. Non posizionare mai batterie o telefoni sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come il microonde forni, stufe o termosifoni. Le batterie possono esplodere se surriscaldate.

Viene fornito con l'app Google™ e Google Chrome™.
Android è un marchio di Google LLC

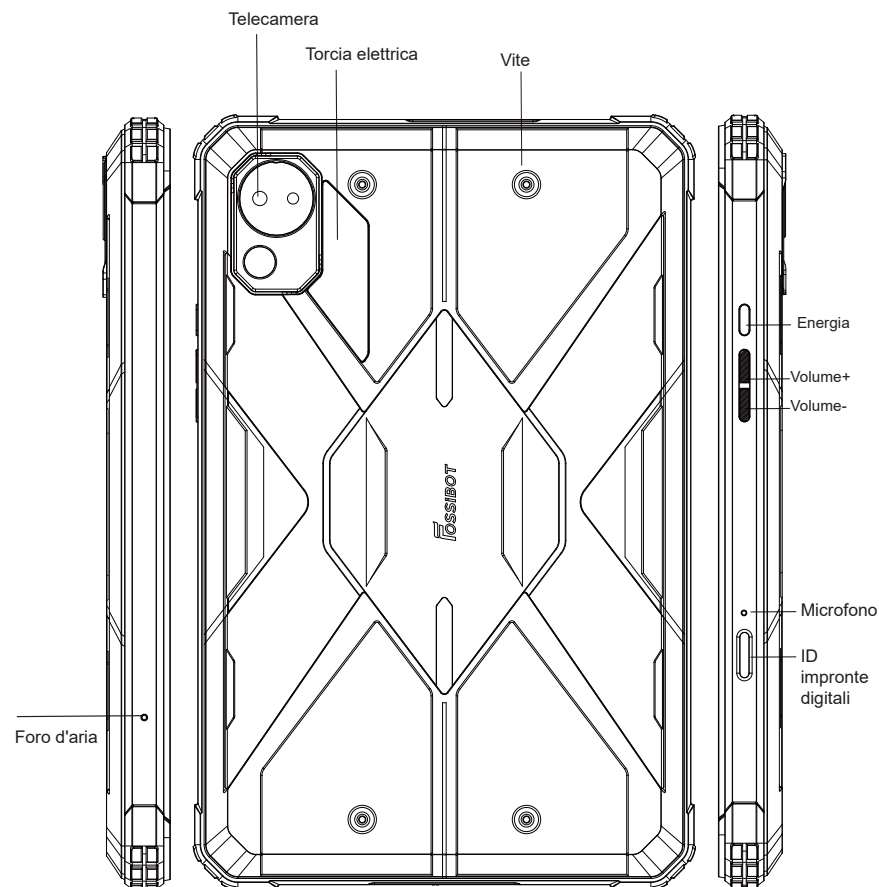


Viene fornito con l'app Google™ e Google Chrome™.
Android è un marchio di Google LLC


1 Come inserire la card

Assicurati che il tuo pad sia in grado di effettuare chiamate, inserire la SIM card nel seguente ordine.


- Inserire e premere il perno di espulsione nel foro sul lato per aprire il vassoio della card.

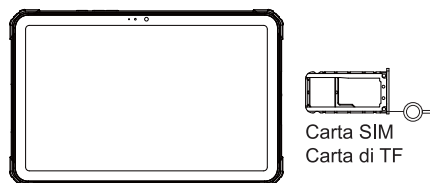

- Estrarre lo slot della card e posizionare 2 Nano card o una Nano card e una TF card con il lato metallico rivolto verso il basso. Assicurarsi che l'angolo smussato dello slot della card e la SIM corrispondano.

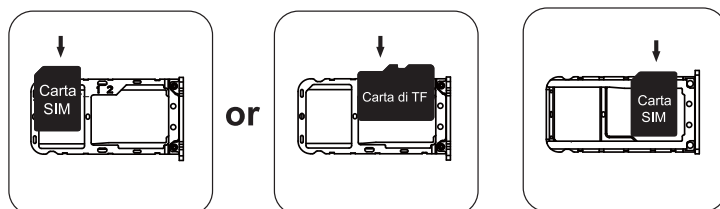

- Con il pad rivolto verso l'alto, inserire il supporto della card nel pad nella direzione della freccia.

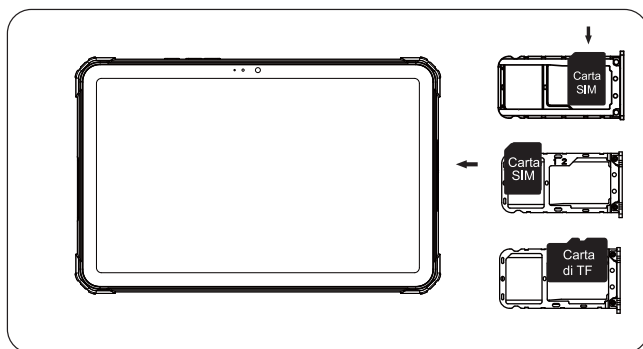

Viene fornito con l'app Google™ e Google Chrome™.
Android è un marchio di Google LLC

2 Come avviare

- Batteria non rimovibile
- Premere il pulsante di accensione per 3-5 secondi per avviare

3 Come inviare SMS, MMS

SMS

- Apri l'app SMS
- Seleziona Nuove informazioni
- Inserisci un numero di telefono o sfoglia i tuoi contatti
- Seleziona Modifica informazioni e inserisci il testo
- Spedire ➤

Video MMS

- Durante la scrittura di un messaggio di testo
- Seleziona immagini, video o altri file che desideri aggiungere, anche tu puoi scattare subito una nuova foto o un nuovo video.
- Selezione o invio ➤

4 Impostazioni di cambio lingua

- Menu principale - impostazioni-impostazioni di sistema - lingua e metodo di immissione
- Lingua e metodo di immissione - lingua - aggiunta della lingua
- Seleziona la lingua che ti serve, il sistema salterà automaticamente torna all'interfaccia della lingua
- Seleziona l'icona dopo la barra della lingua e trascinala sulla prima.

5 SAR

- Il tasso di assorbimento della radiazione elettromagnetica massimo (SAR) di questo prodotto è ≤2.0W/kg.
- In linea con i requisiti dello standard nazionale GB 21288-2007.

Viene fornito con l'app Google™ e Google Chrome™.
Android è un marchio di Google LLC

⑥ Sicurezza: al fine di garantire un utilizzo sicuro il prodotto, devi rispettare rigorosamente le seguenti regole

- Il telefono dovrebbe essere ad almeno 15 cm di distanza da qualsiasi medico impianto o regolatore del ritmo e non mettere mai il dispositivo nel tuo tasca del cappotto.
- Non esporre il dispositivo e altre batterie insieme con le alte temperature o apparecchiature che generano calore come luce solare, stufe, forni a microonde, forni o acqua riscaldatori. Il surriscaldamento della batteria può causare un'esplosione.
- Quando la carica è completa o non si carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e scollegare il caricabatterie da la presa di corrente.
- Se il dispositivo è dotato di una batteria non rimovibile, non farlo sostituire la batteria da soli per evitare di danneggiare la batteria o dispositivo.
- Uso di una fonte di alimentazione non approvata o incompatibile, caricabatterie o la batteria può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
- Non smontare o ripristinare la batteria, inserire altri oggetti, immergere in acqua o altri liquidi per evitare perdite dalla batteria, surriscaldamento, incendio o esplosione.
- Non far cadere, schiacciare, graffiare o forare la batteria per evitare sottoponendo la batteria a una pressione esterna eccessiva in cortocircuito interno e surriscaldamento della batteria.
- L'azienda non si assume la responsabilità per incidenti causato da apparecchiature di ricarica non standard.


Se vuoi leggere la versione completa della certificazione CE, controlla questo collegamento: <https://www.fossibot.com>

Viene fornito con l'app Google™ e Google Chrome™.
Android è un marchio di Google LLC

⑦ Manutenzione


- Comprendere a fondo la manutenzione di questo telefono cellulare per utilizzare il telefono cellulare in modo più sicuro ed efficace ed estenderlo il più possibile la vita utile del telefono cellulare.
- Si prega di seguire le istruzioni nel manuale per aprire il telefono, smontare gli accessori e non provare altri metodi.
- Si prega di evitare di cadere, bussare o scuotere il telefono la manipolazione del telefono può causare la rottura dello schermo, danneggiando la scheda elettronica interna e la delicata struttura.
- Non utilizzare solventi chimici o detergenti per pulire il telefono. Pulisci la custodia del telefono con un panno di cotone morbido inumidito con acqua o un sapone delicato.
- Pulire l'obiettivo con un panno morbido, pulito e asciutto. (Esempio: obiettivo della fotocamera) e display.
- Se incontri un'immagine anormale come un crash durante utilizzare, il metodo di elaborazione è il seguente: Per un telefono cellulare che non è possibile rimuovere la batteria, premere e tenere premuto il pulsante pulsante di accensione per più di 12 secondi, il telefono cellulare lo farà essere costretto a riavviare (sbloccare il telefono al riavvio) Può risolvere il bug generale; per il telefono cellulare che può rimuovere la batteria, rimuovere la batteria, quindi inserire la batteria e riavvialo per risolvere il bug.
- Quando il caricabatterie non è in uso, scollegarlo dall'alimentazione Non collegare la batteria che è stata completamente caricata a il caricabatterie per un lungo periodo, poiché il sovraccarico ridurrà il durata della batteria.
- Emballage standard pour cette machine (boîte d'emballage pad manuel d'utilisation câble USB chargeur Sim pin - 1x bracelet en cuir - 4pcs / Set vis - 1x tournevis - 2pcs / Set crochet matériel)

Viene fornito con l'app Google™ e Google Chrome™.
Android è un marchio di Google LLC

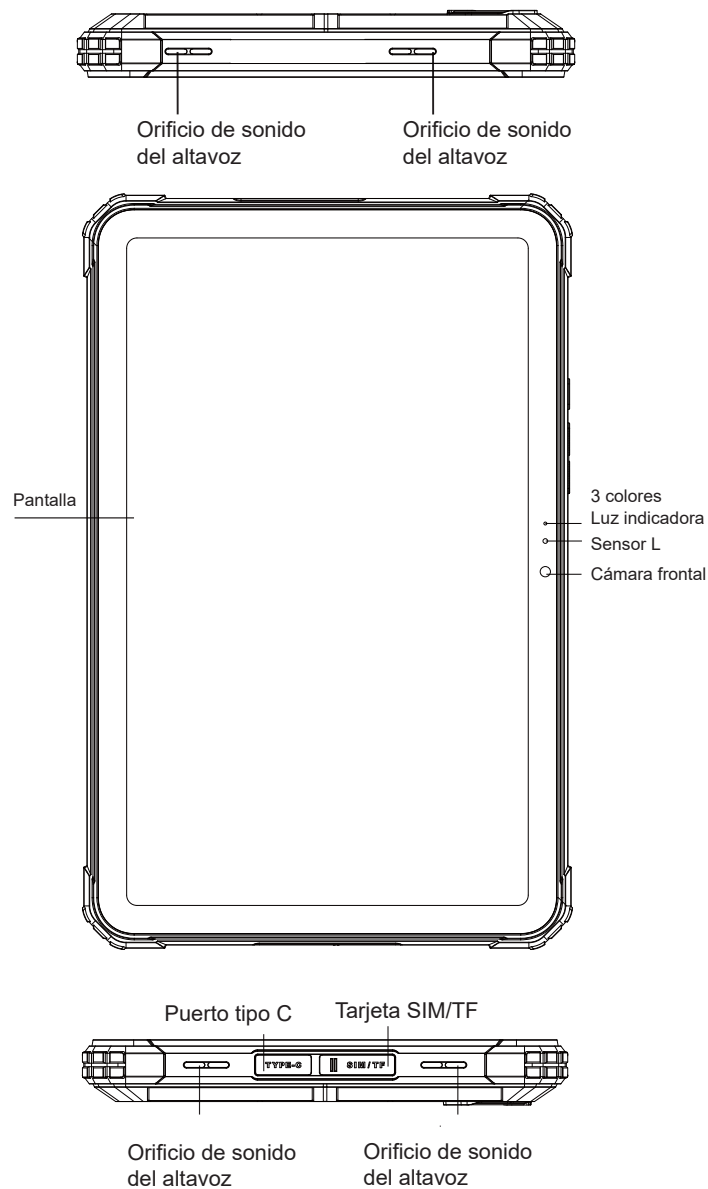

Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca comercial de Google LLC

Anexo




Cargador rápido



Cable tipo C

Manual del usuario
Tarjeta de garantía
Advertencia de bateríaExpulsador de
tarjetas SIM

Regalos

2 piezas / juego
Gancho de hardware

Destornillador 1x

4 piezas / tornillo
de fijación

Pulsera de cuero

Batería

El DT2 incluye una batería interna. Puede rastrear el Estado de la batería utilizando los iconos que se muestran en la esquina superior derecha de la pantalla.

Batería enorme
**21560
mAh**



Carga rápida de 66 W


Warning

Utilice únicamente baterías aprobadas por FOSSIBOT diseñadas específicamente para su teléfono.

Las baterías incompatibles pueden causar lesiones graves o daños a su teléfono.

Nunca coloque baterías o teléfonos sobre o dentro de dispositivos de calefacción como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar si se sobrecalientan.

Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca comercial de Google LLC

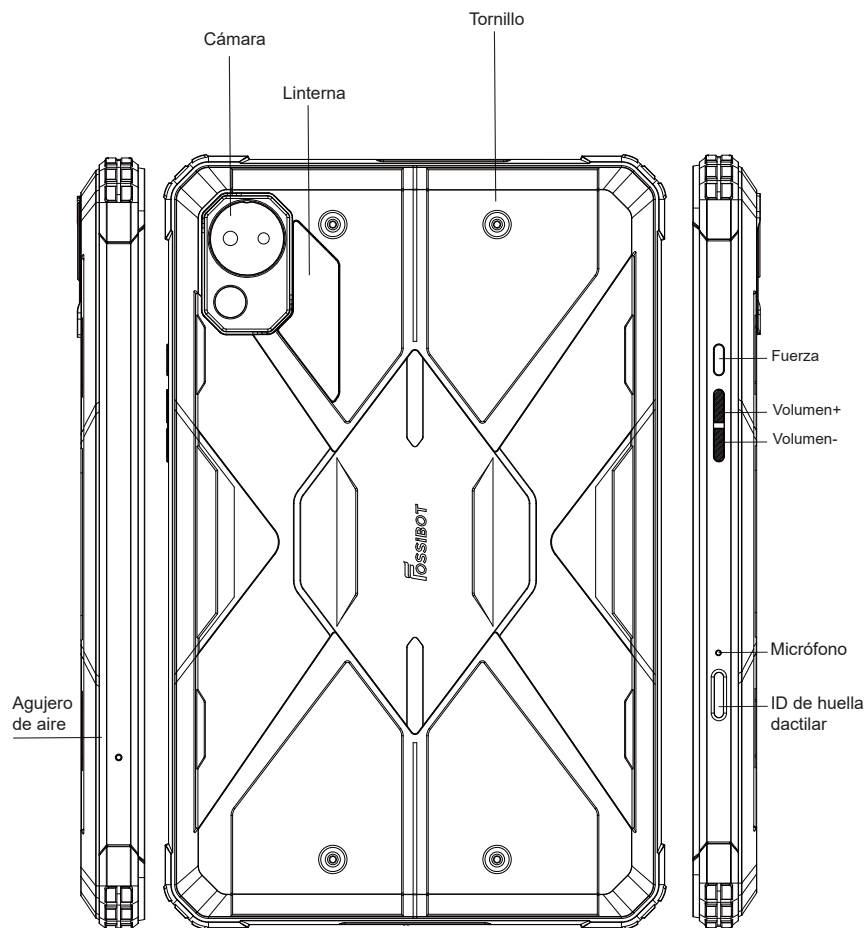


Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca comercial de Google LLC


1 Cómo insertar la tarjeta

Para asegurarse de que su terminal puede realizar llamadas, inserte la tarjeta SIM en el siguiente orden.


- Inserte y presione el perno expulsor en el agujero del lateral para hacer saltar la bandeja de la tarjeta.

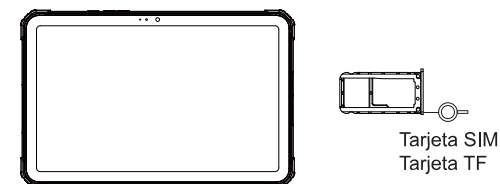

- Retire la ranura de la tarjeta y coloque 2 tarjetas Nano o una tarjeta Nano y una tarjeta TF con el lado metálico hacia abajo. Asegúrese de que el ángulo oblicuo de la ranura de la tarjeta y la SIM coinciden.

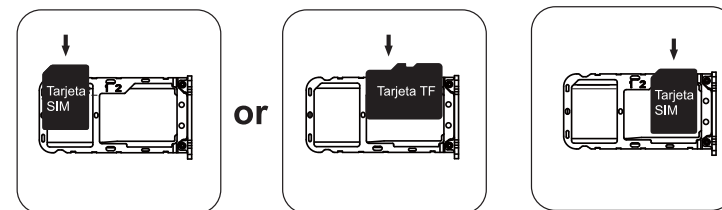

- Con el Pad hacia arriba, inserte el tarjetero en el Pad en la dirección de la flecha.

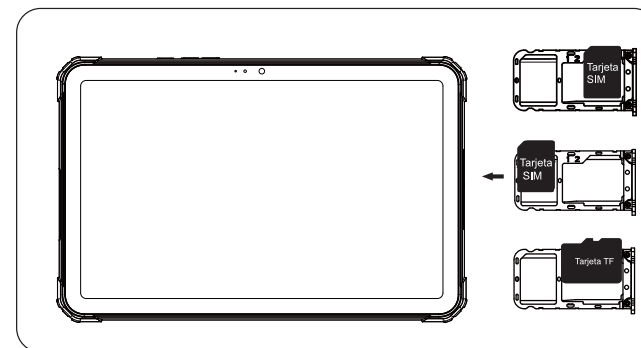

Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca comercial de Google LLC

② Cómo arrancar

- Batería no extraíble
- Presione el botón de encendido durante 3 - 5 segundos para iniciar

③ Cómo enviar SMS, MMS

SMS

- Abra la aplicación de SMS
- Seleccionar nueva información
- Ingrese un número de teléfono o explore sus contactos
- Seleccione Editar información e ingrese su texto
- Enviar ➤

MMS-video

- Al escribir un mensaje de texto
- Seleccione imágenes, videos u otros archivos que desee agregar, incluso usted puede tomar una nueva foto o video de inmediato.
- Seleccionar o enviar ➤

④ Configuración de cambio de idioma

- Menú principal - configuración - configuración del sistema - idioma y método de entrada
- Idioma y método de entrada - idioma - adición de idioma
- Seleccione el idioma que necesita, el sistema saltará automáticamente volver a la interfaz de idioma
- Seleccione el icono después de la barra de idioma y arrástrelo hasta el primero.

⑥ SAR

- El índice máximo de absorción de radiación electromagnética (SAR) de este producto es $\leq 2,0\text{W/kg}$.
- En línea con los requisitos de la Norma Nacional GB 21288-2007

Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca comercial de Google LLC

⑥ Seguridad: para garantizar un uso seguro el producto, debe cumplir estrictamente las siguientes reglas

- El teléfono debe estar al menos a 15 cm de cualquier dispositivo médico, implante o ajustador de ritmo y nunca coloque el dispositivo en su bolsillo de abrigo.
- No exponga el dispositivo y otras baterías juntas con las altas temperaturas o equipos generadores de calor como la luz del sol, calentadores, hornos microondas, hornos o agua Calentadores El sobrecalentamiento de la batería puede provocar una explosión.
- Cuando la carga esté completa o no se esté cargando, desconecte el cargador del dispositivo y desenchufe el cargador de la toma de corriente.
- Si el dispositivo está equipado con una batería no extraíble, no reemplace la batería usted mismo para evitar dañar la batería o dispositivo.
- El uso de una fuente de alimentación no aprobada o incompatible, cargador o la batería puede provocar incendios, explosiones u otros peligros.
- No desmonte ni reinicie la batería, inserte otros objetos, sumergir en agua u otros líquidos para evitar fugas de la batería, sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- No deje caer, aplaste, raye ni perfora la batería para evitar someter la batería a una presión externa excesiva, lo que en cortocircuito interno y sobrecalentamiento de la batería.
- La empresa no asume la responsabilidad por accidentes causados por equipos de carga relacionados no estándar.




Si desea leer el cumplimiento completo de CE, marque este enlace: <https://www.fossibot.com>

Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca comercial de Google LLC

7 Mantenimiento


- Comprenda a fondo el mantenimiento de este teléfono móvil utilizar el teléfono móvil de forma más segura y eficaz, y ampliar la vida útil del teléfono móvil tanto como sea posible.
- Siga las instrucciones del manual para abrir el teléfono. desmonte los accesorios y no intente otros métodos.
- Evite caer, golpear o sacudir su teléfono. el manejo del teléfono puede hacer que la pantalla se rompa, Dañando la placa de circuito interno y la delicada estructura.
- No use disolventes químicos o detergentes para limpiar su teléfono. Limpie la carcasa del teléfono con un paño de algodón suave humedecido con agua o un jabón suave.
- Limpie la lente con un paño suave, seco y limpio. (Ejemplo: lente de cámara) y pantalla.
- Si encuentra una imagen anormal como un accidente durante uso, el método de procesamiento es el siguiente: Para un teléfono móvil que no puede quitar la batería, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante más de 12 segundos, el teléfono móvil ser forzado a reiniciar (desbloquear el teléfono al reiniciar) Puede resolver el error general; para el teléfono móvil que puede quitar la batería, retire la batería, luego inserte la batería y reinicielo para solucionar el error.
- Cuando el cargador no esté en uso, desenchúfelo de la corriente No conecte la batería que se ha cargado completamente a cargador durante mucho tiempo, ya que la sobrecarga acortará duración de la batería.
- Máquina de embalaje estándar (manual del usuario de la almohadilla de caja de embalaje, cargador de cable usb, enchufe de tarjeta SIM - 1x Belt - 4pcs / destornillador - 1x destornillador - 2pcs / kit de gancho de hardware)

Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca comercial de Google LLC

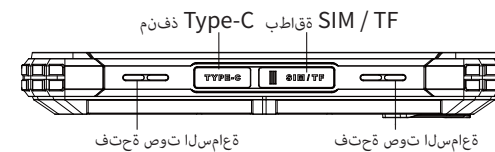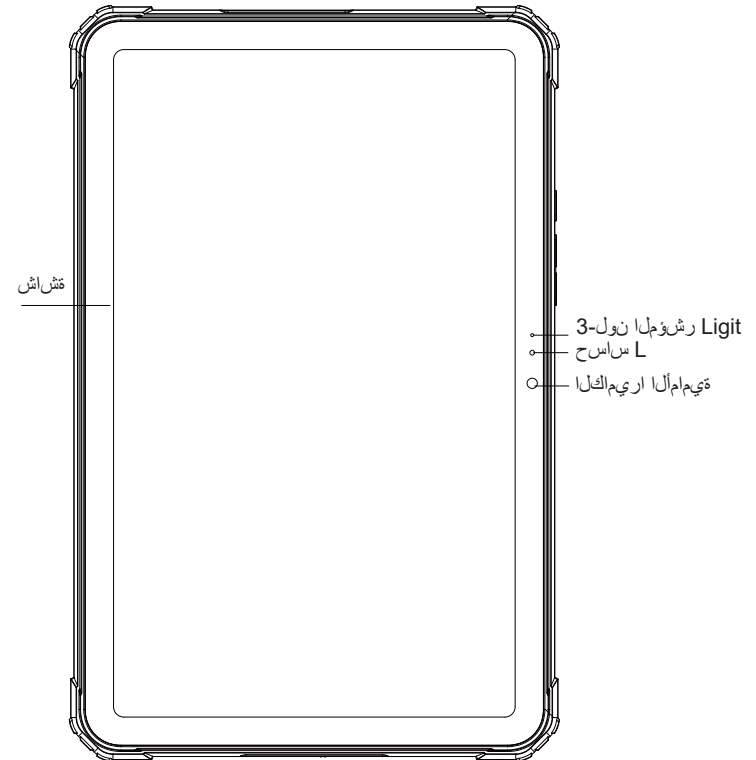

يأتي مع تطبيق Google™ و Google Chrome™.
Android هي علامة تجارية لشركة Google LLC

مستلزمات

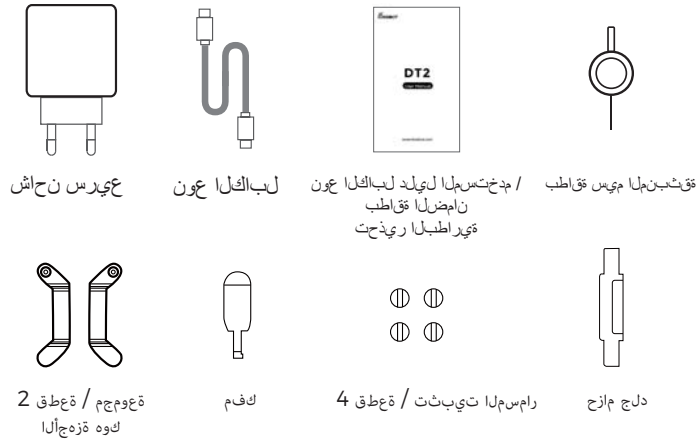

البطارية


2TD يتضمن بطارية داخلية يمكنك تتبع حالة البطارية باستخدام الأيقونة التي تظهر أعلى يمين الشاشة



تحذير

- والمصممة خصيصًا لهاتفك FOSsiBOT ستخدم فقط البطاريات المعتمدة من
- يمكن أن تتسبب البطاريات غير المتوافقة في حدوث إصابات خطيرة أو تلف الهاتف
- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أو في أجهزة التدفئة مثل الميكروويف أو فران أو مواقد أو مشعات
- قد تنفجر البطاريات عند ارتفاع درجة حرارتها

Viene fornito con l'app Google™ e Google Chrome™.
Android è un marchio di Google LLC

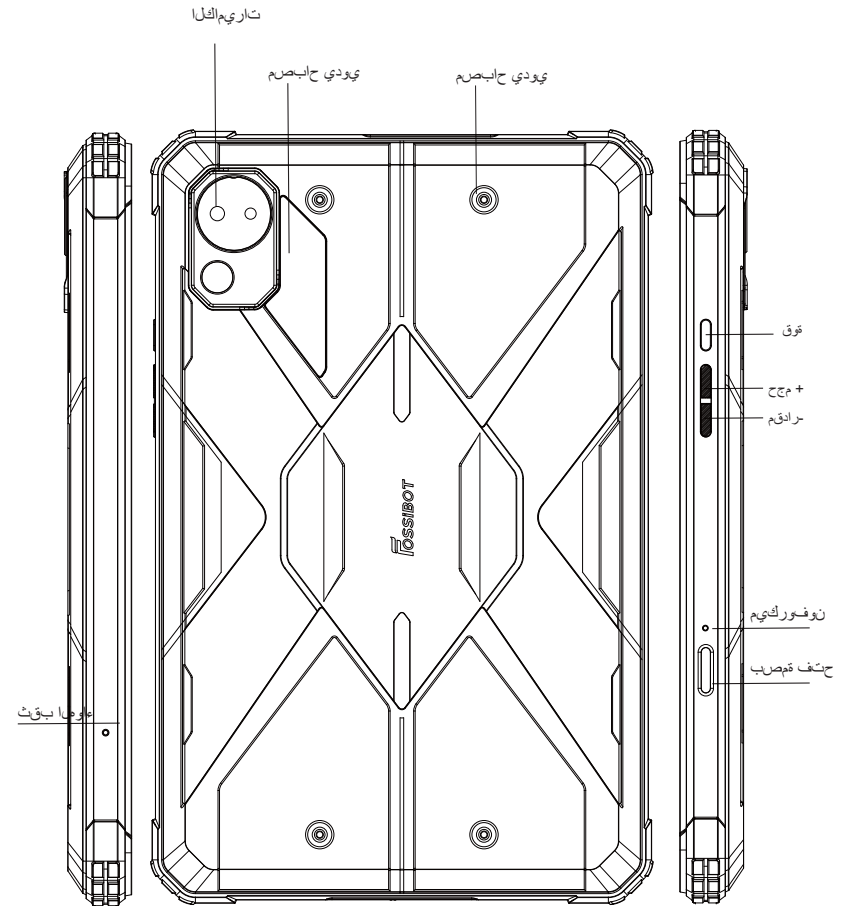


يأتي مع تطبيق Google™ و Google Chrome™.
Android هي علامة تجارية لشركة Google LLC


1 البطاقة إدخال كيفية

للتأكد من أن هاتفك الذكي قادر على الاتصال ، أدخل بطاقة SIM ..
الترتيب التالي


• اضغط على دبوس البطاقة في الفتحة الجانبية ثم تنبثق قاعدة البطاقة لأعلى واسحبه

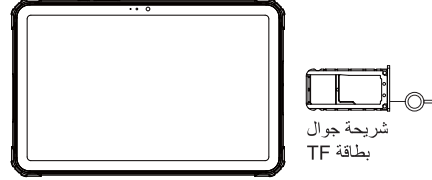

• تأكد من محاذاة TF وبطاقة Nano أو بطاقة Nano قم بإخراج فتحة البطاقة ووضع بطاقة الزاوية المائلة للزاوية المائلة للشطبة من فتحة البطاقة ووضعها في فتحة البطاقة المقابلة

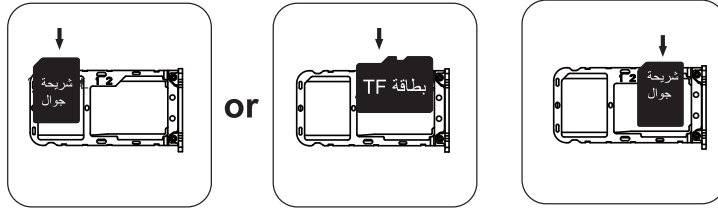

• مع توجيه الهاتف لأعلى ، أدخل حامل البطاقة في الهاتف باتجاه السهم.

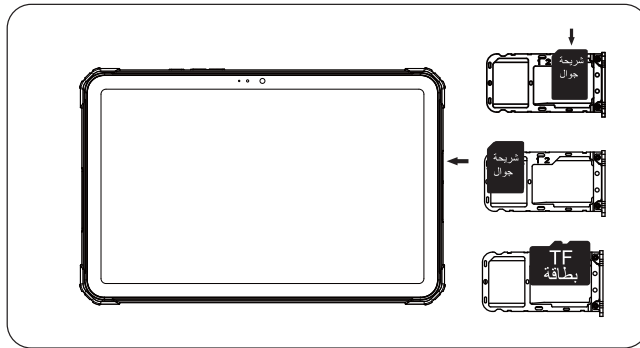

يأتي مع تطبيق Google™ و Google Chrome™
Android هي علامة تجارية لشركة Google LLC

2 الإقلاع كيفية

بطارية غير قابلة للإزالة اضغط على زر التشغيل لمدة 3-5 ثوانٍ للتمهيد

3 كيفية إرسال الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة

SMS

- SMS افتح تطبيق
- حدد معلومات جديدة
- أدخل رقم هاتف أو تصفح جهات الاتصال الخاصة بك
- حدد تحرير المعلومات وأدخل النص الخاص بك
- إرسال

MMS - ويديف

- عند كتابة رسالة نصية
- حدد الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات الأخرى التي تريد إضافتها
- يمكنه التقاط صورة أو مقطع فيديو جديد على الفور.
- الاختيار أو الإرسال

4 إعدادات تبديل اللغة

- القائمة الرئيسية - إعدادات النظام - اللغة وطريقة الإدخال
- أسلوب اللغة والإدخال - اللغة - إضافة اللغة
- حدد اللغة التي تريدها ، فسيقفز النظام تلقائيًا
- العودة إلى واجهة اللغة
- حدد الرمز بعد شريط اللغة واسحب إلى الأول

5 SAR

- أقصى نسبة امتصاص للإشعاع
- الكهرومغناطيسي لهذا المنتج ≥ 2.0 واط/كجم
- GB 21288-2007 متوافقًا مع متطلبات المعيار الوطني

يأتي مع تطبيق Google™ و Google Chrome™
Android هي علامة تجارية لشركة Google LLC

- الفهم الجيد لتعليمات هذا الهاتف المحمول لاستخدام الهاتف بشكل أكثر أماناً وفعالية، وتوسيع نطاق خدمة الهاتف المحمول قدر الإمكان.

- يرجى اتباع التعليمات الموجودة في الدليل لفتح الهاتف، قم بفك إكسسوارات، و لا تجرب طرقاً أخرى.

- يرجى تجنب سقوط أو طرق أو اهتزاز الهاتف قد يؤدي هاذ التعامل مع الهاتف . إلى تمزق الشاشة ، أو إتلاف لوحة الدوائر الداخلية والهيكـل الدقيق

- لا تستخدم المذيبات الكيميائية أو المنظفات لتنظيف هاتفك
امسح الهاتف بقطعة قماش قطنية ناعمة مبللة بالماء أو صابون خفيف

- نظف العدسة بقطعة قماش نظيفة وجافة وناعمة.(مثال: عدسة الكاميرا) والعرض

- ، إذا واجهت صورة غير طبيعية مثل تعطل أثناء الاستخدام:

طريقة المعالجة كما يلي

، بالنسبة لهاتف محمول لا يمكنه إزالة البطارية

، يرجى الضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لأكثر من 12 ثانية

سيتم إجبار الهاتف المحمول على إعادة التشغيل (فتح الهاتف عند إعادة التشغيل) يمكنه حل الخطأ العام ؛ بالنسبة للهاتف المحمول الذي يمكنه إزالة البطارية ، يرجى إزالة البطارية ثم إدخال البطارية وإعادة تشغيلها لحل الخطأ

- عندما لا يكون الشاحن قيد الاستخدام ، يرجى فصله من مخرج الطاقة
لا تقم بتوصيل البطارية المشحونة بالكامل في الشاحن لفترة طويلة ، حيث أن الشحن الزائد سيقتصر من عمر البطارية

ةحول عبررم فيلغتل او ةئبعتل ا) ةيسايقل فيلغتل او ةئبعتل ا ةلآ
1x - سوبد ميس نجاهش ماعل ايلسلستل لقانل لباك مدختسم ل ليلد
(ةزهجال كوه ةعومجم / 2pcs - كفم 1x - رامسم ل ةعومجم / 4pcs - راوس دولجل

6 - من أجل ضمان الاستخدام الآمن - للمنتج، يجب عليك الالتزام الصارم بـ القواعد التالية

- يجب أن يكون الهاتف على بعد 15 سم على الأقل من أي طيبيزرع أو ضبط الإيقاع و لا تضع الجهاز في جهاز كجيب المعطف

- لا تعرض الجهاز والبطاريات الأخرى معاً درجات الحرارة العالية أو معدات توليد الحرارة مثل أشعة الشمس أو السخانات أو أفران الميكروويف أو الأفران أو الماء قد يؤدي ارتفاع درجة حرارة البطارية إلى حدوث انفجار

- عند اكتمال الشحن أو عدم اكتمال الشحن ، افصل الشاحن من الجهاز وافصل الشاحن من منفذ الطاقة الرئيسي.

- إذا كان الجهاز مزوداً ببطارية غير قابلة للإزالة ، فلا تفعل ذلكاستبدل البطارية بنفسك لتجنب إتلاف البطارية أو جهاز

- استخدام مصدر طاقة شاحن غير معتمد أو غير متوافق
قد تتسبب البطارية في نشوب حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى

- لا تقم بفك البطارية أو إعادة ضبطها ، أدخل أشياء أخرى ، الغمر في الماء أو السوائل الأخرى لتجنب تسرب البطارية ، ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو انفجار

- لا تسقط البطارية أو تسحقها أو تتخذهها أو تتقنها لتجنب ذلككما يؤدي إلى تعريض البطارية لضغط خارجي مفرطفي دائرة قصر داخلية وارتفاع درجة حرارة البطارية

- لا تتحمل الشركة مسؤولية الحوادثبسبب معدات الشحن غير القياسية ذات الصلة

بالكامل ، يرجى التحقق CE إذا كنت ترغب في قراءة إنجاز
هذا الرابط: <https://www.fossibot.com>

RF Specification:

Function	Operation Frequency	Max RF output power:
BLE	2402MHz~2480MHz	<10dBm
BT(BR+EDR)	2402MHz~2480MHz	<10dBm
WIFI 802.11b/g/n(HT20/40)	802.11b/g/n(20MHz): 2412~2472MHz; 802.11n(40MHz):2422~2462MHz	<20dBm
Wi-Fi 5.2G(802.11a/n20/n40/a c20/ac40/ac80)	802.11a/ n20/ac20:5180MHz~5240MHz 802.11 n40/ac40:5190MHz~5230MHz 802.11 ac80:5210MHz	<20dBm
Wi-Fi 5.8G(802.11a/n20/n40/a c20/ac40/ac80)	802.11a/ n20/ac20:5180MHz~5240MHz 802.11 n40/ac40:5190MHz~5230MHz 802.11 ac80:5210MHz	<13.98dBm
GSM/GPRS/EGPRS 900	TX(Uplink):880M-915MHZ; RX(Downlink):925M-960MHZ	<36dBm
GSM/GPRS/EGPRS 1800	TX(Uplink):1710M-1785MHZ; RX(Downlink):1805M-1880MHZ	<33dBm
WCDMA B1	TX(Uplink):1920-1980MHz; RX(Downlink):2110-2170MHz	<25dBm
WCDMA B8	TX(Uplink): 880-915MHz; RX(Downlink):925-960MHz	<25dBm
LTE FDD B1	TX(Uplink):1920-1980MHz; RX(Downlink):2110-2170MHz	<25dBm
LTE FDD B3	TX(Uplink) :1710-1785MHz; RX(Downlink):1805-1880MHz	<25dBm
LTE FDD B7	TX(Uplink) :2500-2570MHz; RX(Downlink):2620-2690MHz	<25dBm
LTE FDD B8	TX(Uplink): 880MHz to 915 MHz RX(Downlink): 925 MHz to 960 MHz	<25dBm
LTE FDD B20	TX(Uplink) 832MHz~862MHz; RX(Downlink)791MHz~821MHz	<25dBm
LTE FDD B28	TX(Uplink) 703 MHz to 748MHz RX(Downlink) 758 MHz to 803 MHz	<25dBm
LTE TDD B38	TX(Uplink)& RX(Downlink) 2570 MHz to 2620 MHz	<25dBm
LTE TDD B40	TX(Uplink)& RX(Downlink) 2300 MHz to 2400 MHz	<25dBm
FM	Rx(Downlink): 87.5MHz~108MHz	--
GPS	Rx(Downlink): 1.57542GHz	--

Warning:

1. Use carefully with the earphone may be possible excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

2. CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.



3. The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0.

4. Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

5. Operation temperature: -10~40°C.

6. The plug considered as disconnect device of adapter.

7. SAR: The device complies with RF specifications when the device is used at 0.5cm from your body (SAR limit 2.0 W/Kg). The device is in compliance with the requirements.

Restrictions in the 5 GHz band:

According to Article 10 (10) of Directive 2014/53/EU, the packaging shows that this radio equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in Belgium (BE), Bulgaria (BG), the Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), Turkey (TR), Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), and Liechtenstein (LI).

The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5250 MHz frequency range.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	Cy	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Product meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of this Mobile Phone (FCC ID:2BAK2-DT1) has been tested against this SAR limit. SAR information on this can be viewed on-line at <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>. Please use the device FCC ID number for search. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID:2BAK2-DT2