



WESEARY



Wireless Gaming Headset

WG1



WESEARY

WG1

English	1-8
Deutsch	9-16
Français	17-24
Español	25-32
Italiano	33-40

Package Contents



Wireless Headset*1



User Manual*1



Charging Cable*1



USB Dongle*1

Product Features

- **Immerse Yourself in Perfect Sound:** Indulge in 7.1 Pro surround audio for an unparalleled experience.
- **Versatile Connectivity:** Seamlessly switch between Bluetooth, 2.4GHz, and wired modes.
- **Ultra-Low Delay, Maximum Excitement:** Delight in low latency for precise, immersive audio.
- **Ultimate Comfort:** Lightweight, foldable, and ergonomic design ensures extended comfort during wear.
- **Gaming Without Limits:** Enjoy up to 50 hours of playtime with just a 2.5 hour charge.
- **Vibrant Gaming Ambience:** Captivating lighting effects to enhance the gaming experience for passionate gamers.

Before Using: Charging

Note:

1. Before using the wireless gaming headset for the first time, please charge it for at least 2 hours.
2. When the battery level falls below 10%, you will hear a "Low Battery" voice prompt.
3. The red LED will indicate that the wireless headset is charging.
Once fully charged, the LED will turn green.

Product Overview★



Turn on/off --- Long press 3s; Voice prompt: "Power on"/"Power off"

Play/Pause --- Single click

Answer/Hang up call --- Single click; Voice prompt: "Di Di"

Reject call --- Long press 2s; Voice prompt: "Di ~"

Call back --- Double click



Volume down --- Single click

Previous track --- Long press 2s



Volume up --- Single click

Next track --- Long press 2s

Clear bluetooth devices --- Press volume up and down together for 6s



Microphone on / off --- Single click; Voice prompt: "Microphone on"/"Microphone off"


Bluetooth mode ↔ 2.4G Dongle mode --- Long press 2s



Turn on/off RGB --- Single click; Voice prompt: "RGB on"/ "RGB off"

7.1 Surround on/off --- Double click; Voice prompt: "7.1 Surround on"/"7.1 Surround off"

Re-pairing Bluetooth --- Long press 3s; Voice prompt: "Pairing" with Flashing blue light

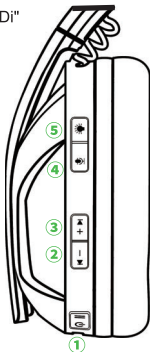

How to use the three modes★

- **None of the three modes work on Xbox.**
- To experience the 7.1 surround sound, simply double click the RGB button quickly while using the headset. You will hear a clear prompt "7.1 surround on".
- Compatible Devices: PS5, PS4, PC, Mac, Laptop, mobile, Nintendo Switch (Invalid Microphone).

1. Bluetooth Mode

- Delay ≤ 48ms
- Compatible with PC/Mac/Nintendo Switch/Mobile;
- Bluetooth mode employs 5.4 Bluetooth technology to establish a wireless connection with devices, allowing you the freedom to move while enjoying audio.


(1) Turn on the headset and enable Bluetooth on your device (Computer, Mobile phone, Mac, Nintendo Switch). Set it to discoverable mode and search for new devices. Find "WG1" in the searched device list and click to pair.

(2) Bluetooth mode Voice Prompt & LED Light:

"Bluetooth Mode" : Flashing Blue light


"Bluetooth Connected" : Breathing Blue light

"Bluetooth Disconnected"

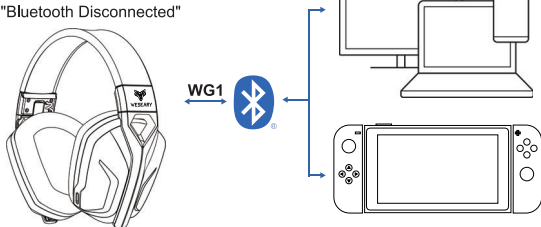

2.2.4GHz Dongle Mode

- Delay ≤ 24ms (Ultra Low Latency)
 - Compatible with PC/PS4/PS5; If you're using USB cable or USB dongle to connect a Mac or Nintendo Switch, you'll need a USB-A to USB-C adapter (package not included).
 - 2.4GHz wireless dongle delivers a more stable signal and reduced latency.
- (1) Plug the USB 2.4GHz Dongle into the device's port (PC, PS4, PS5) and turn on the headset. The LED light will be green and flash slowly while waiting for pairing.
- (2) 2.4G Dongle Mode Voice Prompt & LED Light:
- "Dongle Mode" : Flashing Green light
 - "Dongle Connected" : Breathing Green light
 - "Dongle Disconnected"

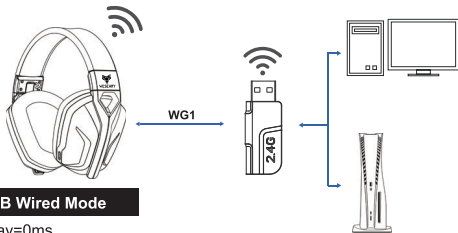

3.USB Wired Mode

- Delay = 0ms
- Compatible with PC/PS4/PS5; If you're using USB cable or USB dongle to connect a Mac or Nintendo Switch, you'll need a USB-A to USB-C adapter (package not included).
- Plug and play. USB wired mode offers stable audio transmission.

Tips for setting up the device when the headset is connected

(1)**PC** connection setup

- Open "Control Panel" and click "All Control Panel Items."
- Right-click on "WG1" Gaming Headset and select "Set as Default Device."
- Go to the "Recording" tab, then right-click on "WG1" and select "Set as Default Device."

(2)**Mac** connection settings

- Click on "System Preferences."
- Navigate to "Sound."
- In the "Output" tab, right-click "WG1" and select "Set as default device."
- In the "Input" tab, right-click "WG1" and select "Set as default device."

(3)**PS4/PS5** connection settings

- Click "Settings" on the screen.
- Go to the "Devices" tab.
- Click the "Audio Devices" tab.
- Set "WG1" as the default device for both "Input Device" and "Output Device" by right-clicking it.
- Adjust "Volume Control (Headset)" as needed.

(4)**Nintendo Switch** connection settings

- Turn on your Nintendo Switch then plug the Nintendo Switch into the docking station and connect the monitor.
- Connect the wireless adapter to a USB port on your Nintendo docking station.
- Press the power button on the headset for 3 seconds to power on.

Warm Tips

- 1.The 1.5m Type-C charging cable also functions as a connection cable in wired mode. Plug and play.
- 2.To experience the 7.1 surround sound, simply double-click the RGB button quickly while using the headset. You will hear a clear prompt saying "7.1 surround on."
- 3.Pressing both the "Volume +" and "Volume -" buttons simultaneously for 6 s will clear all Bluetooth devices. After clearing all devices, the system will power off.
- 4.To maintain normal battery life, use the product at least once every two weeks and charge the headset in time after use.
- 5.If there's no sound from the microphone or headset during use, it may be due to compatibility issues or improper use. Contact our after-sales service team for assistance.
- 6.For your safety, refrain from using the headset while cycling or driving, and avoid listening to music at high volumes for extended periods. Handle with care to prevent any damage to the appearance or functionality. Specifications are subject to change without prior notice.

Troubleshooting Q&A

Q: How to fix headset not booting?

A: Charge the headset to resolve potential battery issues.

Q: How to troubleshoot Bluetooth pairing problems?

A: To improve Bluetooth pairing:

- Ensure the device is in pairing mode.
- Keep devices at a reasonable distance.
- Disconnect other Bluetooth connections if needed.
- Maintain sufficient device battery.

Q: What to do about noisy Bluetooth earphones?

A: Troubleshoot noise by:

- Checking earphone-device connection.
- Ensuring clear distance and minimal obstacles.
- Charging the earphones adequately.
- Using areas with strong signals.
- Keeping the earphones clean.
- Contact the seller for persistent issues.

Q: How to address disconnection/short Bluetooth range?

A: To fix disconnections or limited range:

- Keep the headset and device close.
- Remove obstacles hindering communication.
- Adjust distance and clear obstructions for a solution.

Specifications

- Model: WG1
- Charging: USB C
- Bluetooth version: V 5.4
- Wireless/Bluetooth range: $\geq 10\text{m}/33\text{ft}$
- Drive diameter: $\Phi 50\text{ mm}$
- Frequency response range: 20Hz~15kHz
- Working voltage: 3.7V
- Battery capacity: 1200mAh
- Battery charging voltage/current: 5V/0.5A
- Battery time: charging about 2.5Hr, using about 50Hr
(RGB Off and the 30% volume)
- Support RGB changing lighting effect

Warranty Policy

WESEARY products have a 12-month limited warranty from the original purchase date. If any issues arise, please contact our support team for assistance. We're here to help you resolve any problems. For more information, visit the WESEARY official website.

<https://WESEARY.com>

Product Warranty

Dear customers:

Hello! To apply for after-sales service, please fill out the product warranty card according to your actual situation. Then send the completed warranty card back to the merchant where you purchased the product. Thank you!

1、 Please tick the reason for after-sales:

☐Quality ☐Style look ☐Uncomfortable

other: _____

2、 Please tick the after-sale options you need:

☐Replacement ☐Repair ☐Return

3、 Please give us your valuable comments: _____

_____.

Note: Please consult the merchant for the specific after-sales address

Paketinhalt



Kabelllose Headset*1



Benutzerhandbuch*1



Ladekabel *1



USB Dongle*1

Produktmerkmale

- Eintauchen in perfekten Klang: Tauchen Sie ein in 7.1 Pro Surround Audio für ein unvergleichliches Erlebnis.
- Vielseitige Konnektivität: Wechseln Sie nahtlos zwischen Bluetooth, 2.4 GHz und Kabelmodi.
- Ultra-niedrige Verzögerung, maximale Begeisterung: Freuen Sie sich über geringe Latenz für präzisen, mitreißenden Klang.
- Höchster Tragekomfort: Das leichte, faltbare und ergonomische Design sorgt für langanhaltenden Komfort beim Tragen.
- Gaming ohne Grenzen: Genießen Sie bis zu 50 Stunden Spielzeit mit nur 2.5 Stunden Ladezeit.
- Lebhaftes Gaming-Atmosphäre: Mitreißende Lichteffekte zur Steigerung des Spielerlebnisses für passionierte Gamer.

Vor der Verwendung: Aufladen

Hinweis:

1. Bitte laden Sie den drahtlosen Gaming-Kopfhörer vor der ersten Verwendung mindestens 2 Stunden lang auf.
2. Wenn der Batteriestand unter 10% fällt, wird eine Sprachmeldung "Low Battery" abgespielt.
3. Die rote LED zeigt an, dass der drahtlose Kopfhörer geladen wird. Sobald die Ladung vollständig ist, leuchtet die LED grün auf.

Produktübersicht★



Ein-/Ausschalten — 3s lang drücken; Sprachhinweis: "Power on"/"Power off"

Wiedergabe/Pause — Einzelklick

Anruf annehmen/Auflegen — Einzelklick; Sprachhinweis: "Di Di"

Anruf ablehnen — 2s lang drücken; Sprachhinweis: "Di ~"

Rückruf — Doppelklick



Lautstärke verringern — Einzelklick

Vorheriger Titel — 2s lang drücken



Lautstärke erhöhen — Einzelklick

Nächster Titel — 2s lang drücken

Bluetooth-Geräte löschen —

Lautstärke rauf und runter gleichzeitig 6s drücken



Mikrofon ein-/ausschalten — Einzelklick; Sprachhinweis: "Microphone on"/"Microphone off"


Bluetooth mode ↔ 2.4G Dongle mode — 2s lang drücken



Ein-/Ausschalten der RGB — Einzelklick; Sprachhinweis: "RGB on"/ "RGB off"

7.1 Surround on/off — Doppelklick; Sprachhinweis: "7.1 Surround on"/"7.1 Surround off"

Re-pairing Bluetooth — 3 s lang drücken; Sprachhinweis: "Pairing" mit blinkendem blauem Licht

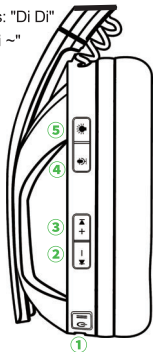

Wie man die drei Modi verwendet★

- **Keiner der drei Modi ist mit der Xbox kompatibel.**
- Um den 7.1 Surround Sound zu erleben, drücken Sie einfach schnell zweimal auf die RGB-Taste, während Sie den Kopfhörer verwenden. Sie hören dann eine klare Ansage "7.1 surround on".
- Kompatible Geräte: PS5, PS4, PC, Mac, Laptop, Mobilgeräte, Nintendo Switch (Mikrofon nicht unterstützt).

1. Bluetooth Mode

- Verzögerung ≤ 48 ms
- Kompatibel mit PC/Mac/Nintendo Switch/Mobilgeräten;
- Der Bluetooth-Modus nutzt die Bluetooth-Technologie 5.4, um eine drahtlose Verbindung mit Geräten herzustellen. Dadurch haben Sie die Freiheit, sich beim Genießen von Audio frei zu bewegen.



(1) Schalten Sie den Kopfhörer ein und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät (Computer, Mobiltelefon, Mac, Nintendo Switch). Stellen Sie es auf den Entdeckungsmodus ein und suchen Sie nach neuen Geräten. Wählen Sie "WG1" in der Liste der gefundenen Geräte aus und klicken Sie zum Koppeln.

(2) Sprachhinweis und LED Licht für den Bluetooth mode:

"Bluetooth Mode": Blinkendes blaues Licht

"Bluetooth Connected": Atmendes blaues Licht

"Bluetooth Disconnected"

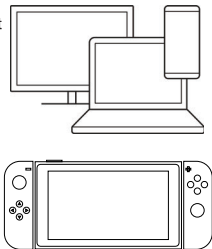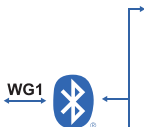

2.2.4GHz Dongle Mode

- Verzögerung ≤ 24 ms (Ultra-Low-Latenz)
- Kompatibel mit PC/PS4/PS5; Wenn Sie ein USB-Kabel oder einen USB-Dongle verwenden, um eine Verbindung mit einem Mac oder einer Nintendo Switch herzustellen, benötigen Sie einen USB-A auf USB-C Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Der 2.4GHz Funkdongle liefert ein stabileres Signal und reduzierte Latenzzeiten.


(1) Schließen Sie den USB 2.4GHz Dongle an den Anschluss des Geräts (PC, PS4, PS5) an und schalten Sie den Kopfhörer ein. Die LED leuchtet grün und blinkt langsam, während sie auf das Koppeln wartet.

(2) Sprachhinweis und LED-Licht für den 2.4GHz Dongle mode:

"Dongle Mode" : Blinkendes grünes Licht

"Dongle Connected" : Atmendes grünes Licht

"Dongle Disconnected"

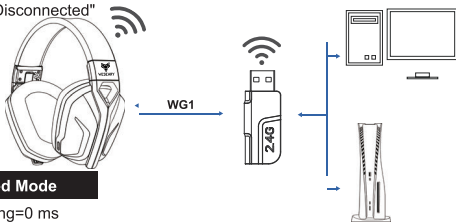

3. USB Wired Mode

- Verzögerung=0 ms
- Kompatibel mit PC/PS4/PS5; Wenn Sie ein USB-Kabel oder einen USB-Dongle verwenden, um eine Verbindung mit einem Mac oder einer Nintendo Switch herzustellen, benötigen Sie einen USB-A auf USB-C Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Einstecken und loslegen. Der USB-Verkabelte Modus bietet eine stabile Audioübertragung.

(1) **PC** Verbindungseinstellungen

- Öffnen Sie die "Systemsteuerung" und wählen Sie "Alle Elemente der Systemsteuerung".
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "WG1" Gaming-Headset und wählen Sie "Als Standardgerät festlegen".
- Wechseln Sie zum Tab "Aufnahme", klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "WG1" und wählen Sie "Als Standardgerät festlegen".

(2) **Mac** Verbindungseinstellungen

- Klicken Sie auf "Systemeinstellungen".
- Navigieren Sie zu "Ton".
- Klicken Sie im Tab "Ausgabe" mit der rechten Maustaste auf "WG1" und wählen Sie "Als Standardgerät festlegen".
- Im Tab "Eingabe" klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "WG1" und wählen Sie "Als Standardgerät festlegen".

(3) **PS4/PS5** Verbindungseinstellungen

- Klicken Sie auf dem Bildschirm auf "Einstellungen".
- Gehen Sie zum Tab "Geräte".
- Klicken Sie auf den Tab "Audiogeräte".
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "WG1" und wählen Sie "Als Standardgerät für Eingabe und Ausgabe festlegen".
- Passen Sie die "Lautstärkeregelung (Headset)" nach Bedarf an.

(4) **Nintendo Switch** Verbindungseinstellungen

- Schalten Sie Ihre Nintendo Switch ein, verbinden Sie die Nintendo Switch mit der Dockingstation und schließen Sie den Monitor an.
- Stecken Sie den drahtlosen Adapter in einen USB-Anschluss Ihrer Nintendo-Dockingstation.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Headset 3 Sekunden lang, um es einzuschalten.

Nützliche Hinweise

1. Das 1.5 m lange Type-C-Ladekabel dient auch als Verbindungskabel im Kabelmodus. Einfach einstecken und loslegen.
2. Um den 7.1 Surround Sound zu erleben, drücken Sie während der Nutzung des Headsets schnell zweimal auf die RGB Taste. Sie hören eine klare Ansage: "7.1 Surround on."
3. Drücken Sie beide Tasten "volume +" und "volume -" gleichzeitig für 6 Sekunden, um alle Bluetooth-Geräte zu löschen. Nach dem Löschen aller Geräte wird das System ausgeschaltet.
4. Um die normale Batterielebensdauer zu erhalten, verwenden Sie das Produkt mindestens alle zwei Wochen einmal und laden Sie das Headset rechtzeitig nach der Nutzung auf.
5. Falls während der Verwendung kein Ton vom Mikrofon oder Headset zu hören ist, können Kompatibilitätsprobleme oder unsachgemäße Nutzung die Ursache sein. Kontaktieren Sie unser After Sales Service Team für Unterstützung.
6. Aus Sicherheitsgründen nutzen Sie das Headset bitte nicht während des Radfahrens oder Autofahrens und vermeiden Sie das Hören von Musik bei hoher Lautstärke über längere Zeiträume. Gehen Sie sorgsam damit um, um Schäden am Aussehen oder der Funktionalität zu verhindern. Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Fehlerbehebung -Q&A

Q: Was tun, wenn das Headset nicht startet?

A: Laden Sie das Headset auf, um mögliche Batterieprobleme zu lösen.

Q: Wie behebt man Probleme bei der Bluetooth-Kopplung?

A: Zur Verbesserung der Bluetooth-Kopplung:

- Gerät im Kopplungsmodus: Stellen Sie sicher, dass das Gerät im Kopplungsmodus ist.
- Angemessene Entfernung: Halten Sie die Geräte in vernünftiger Entfernung zueinander.
- Trennen anderer Bluetooth-Verbindungen: Falls nötig, trennen Sie andere Bluetooth-Verbindungen.
- Ausreichender Batteriestand: Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend geladen ist.

Q: Wie geht man mit störenden Geräuschen bei Bluetooth-Ohrhörern um?

A: Beheben Sie Rauschen durch:

- Überprüfen der Verbindung: Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer ordnungsgemäß verbunden sind.
- Klare Entfernung und Hindernisse minimieren: Sorgen Sie für ausreichend Abstand und vermeiden Sie Hindernisse.
- Adequates Aufladen: Laden Sie die Ohrhörer rechtzeitig auf.
- Verwendung starker Signale: Nutzen Sie Gebiete mit starken Signalen.
- Sauber halten: Halten Sie die Ohrhörer staubfrei.
- Bei anhaltenden Problemen den Verkäufer kontaktieren.

Q: Wie kann man Verbindungsabbrüche/kurze Bluetooth-Reichweite angehen?

A: Zur Lösung von Verbindungsabbrüchen oder begrenzter Reichweite:

- Headset und Gerät in Nähe halten: Achten Sie darauf, dass Headset und Gerät nahe beieinander sind.
- Hindernisse entfernen: Überprüfen Sie mögliche Hindernisse, die die Kommunikation beeinträchtigen könnten.
- Anpassung der Entfernung und Hindernisentfernung: Passen Sie die Entfernung an und entfernen Sie Hindernisse für eine Lösung.

Technische Spezifikationen

- Modell: WG1
- Laden: USB C
- Bluetooth-Version: V 5.4
- Kabellose/Bluetooth-Reichweite: $\geq 10\text{m}/33\text{ft}$
- Treiberdurchmesser: $\Phi 50\text{ mm}$
- Frequenzgang: 20 Hz~15 kHz
- Arbeitsspannung: 3.7V
- Akkukapazität: 1200mAh
- Akkulade-Spannung/Strom: 5V/0.5A
- Akkulaufzeit: 2.5Hr laden, 50Hr nutzen (RGB aus und Lautstärke auf 30 %)
- Unterstützt RGB-Farbwechsel-Beleuchtungseffekt

Garantiebedingungen

WESEARY Produkte haben eine begrenzte Garantie von 12 Monaten ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Falls Probleme auftreten sollten, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team für Unterstützung. Wir sind hier, um Ihnen bei der Lösung jeglicher Probleme zu helfen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von WESEARY. <https://WESEARY.com>

Produktgarantie

Liebe Kunden:

Hallo! Um unseren Kundendienst in Anspruch zu nehmen, füllen Sie bitte die Produktgarantiekarte entsprechend Ihrer tatsächlichen Situation aus. Senden Sie dann die ausgefüllte Garantiekarte an den Händler zurück, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Vielen Dank!

1. Bitte markieren Sie den Grund für den Kundendienst:

☐ Qualität ☐ Aussehen ☐ Unbequemlichkeit

Andere: _____

2. Bitte kreuzen Sie die benötigten Kundendienstoptionen an:

☐ Austausch ☐ Reparatur ☐ Rückgabe

3. Bitte teilen Sie uns Ihre wertvollen Kommentare mit: _____

Hinweis: Bitte erkundigen Sie sich beim Händler nach der genauen Adresse für den Kundendienst.

Contenu de l'emballage



Casque sans fil*1



Manuel d'utilisation*1



Câble de chargement *1



Clé USB*1

Caractéristiques du Produit

- Plongez-vous dans un son parfait : Plaisir d'un 7.1 Pro surround audio pour une expérience inégalée.
- Connectivité polyvalente : Passez en toute fluidité entre les modes Bluetooth, 2.4GHz et filaire.
- Ultra-faible latence, excitation maximale : Profitez d'une faible latence pour un son précis et immersif.
- Confort ultime : Design léger, pliable et ergonomique assurant un confort prolongé lors du port.
- Jeu sans limites : Profitez jusqu'à 50 heures de jeu avec seulement 2.5 heures de charge.
- Ambiance de jeu vibrante : Effets lumineux captivants pour améliorer l'expérience de jeu des joueurs passionnés.

Avant Utilisation : Chargement

Note :

1. Avant la première utilisation du casque de jeu sans fil, veuillez le charger pendant au moins 2 heures.
2. Lorsque le niveau de batterie descend en dessous de 10 %, une annonce vocale indiquera "Low Battery".
3. Le voyant LED rouge signalera la charge du casque sans fil. Une fois complètement chargé, le voyant LED passera au vert.

Aperçu du Produit★



Allumer/éteindre — Appui long 3s; Annonce vocale: "Power on"/"Power off"

Lecture/Pause — Clic simple

Répondre/Raccrocher un appel — Clic simple; Annonce vocale : "Di Di"

Rejeter un appel — Appui long 2s; Annonce vocale : "Di ~"

Rappeler — Double clic



Baisser le volume — Clic simple

Piste précédente — Appui long 2s



Augmenter le volume — Clic simple

Piste suivante — Appui long 2s

Effacer les appareils Bluetooth —

Appuyer simultanément sur les boutons de volume haut et bas pendant 6s



Activer/désactiver le microphone — Clic simple;

Annonce vocale: "Microphone on"/"Microphone off"


Bluetooth mode ↔ 2.4G Dongle mode — Appui long 2s



Allumer/éteindre le RGB — Clic simple; Annonce vocale : "RGB on"/ "RGB off"

7.1 Surround on/off — Double clic; Annonce vocale: "7.1 Surround on"/"7.1 Surround off"

Re-pairing Bluetooth — Appui long 3 s; Annonce vocale: "Pairing" with Flashing blue light

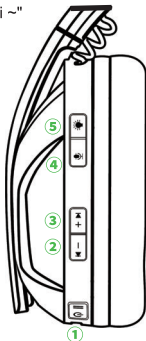

Comment utiliser les trois modes ★

- **Aucun des trois modes n'est compatible avec Xbox.**
- Pour profiter du son surround 7.1, double-cliquez rapidement sur le bouton RGB pendant l'utilisation du casque. Vous entendrez clairement l'annonce "7.1 surround on".
- Appareils compatibles : PS5, PS4, PC, Mac, ordinateur portable, téléphone portable, Nintendo Switch (Microphone non valide).

1. Bluetooth Mode

- Retard ≤ 48 ms
- Compatible avec PC/Mac/Nintendo Switch/Mobile ;
- Le mode Bluetooth utilise la technologie Bluetooth 5.4 pour établir une connexion sans fil avec les appareils, vous offrant la liberté de vous déplacer tout en profitant du son.


(1) Allumez le casque et activez le Bluetooth sur votre appareil (ordinateur, téléphone portable, Mac, Nintendo Switch). Mettez-le en mode découvrable et recherchez de nouveaux appareils. Trouvez "WG1" dans la liste des appareils recherchés et cliquez pour apparier.

(2) Annonces vocales et voyants lumineux en mode Bluetooth :

"Bluetooth Mode" : Voyant bleu clignotant

"Bluetooth Connected" : Voyant bleu respirant

"Bluetooth Disconnected"

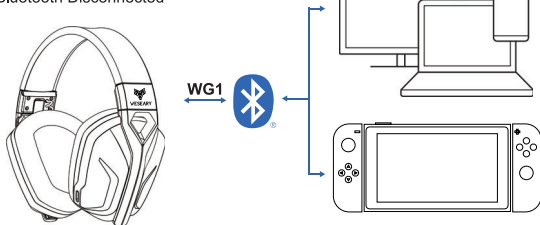

2.2.4GHz Dongle Mode

- Retard ≤ 24 ms (Latence ultra faible)
- Compatible avec PC/PS4/PS5 ; Si vous utilisez un câble USB ou un dongle USB pour connecter un Mac ou une Nintendo Switch, vous aurez besoin d'un adaptateur USB-A vers USB-C (non inclus dans le package).
- Le dongle sans fil 2.4GHz offre un signal plus stable et une latence réduite.

(1) Branchez le dongle USB 2.4GHz dans le port de l'appareil (PC, PS4, PS5) et allumez le casque.


Le voyant LED sera vert et clignotera lentement en attendant l'appairage.

(2) Annonces vocales et voyants lumineux en mode Dongle 2.4GHz :

"Dongle Mode" : Voyant vert clignotant

"Dongle Connected" : Voyant vert respirant

"Dongle Disconnected"

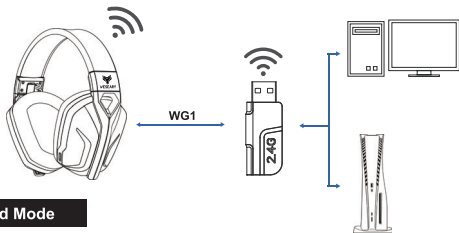

3.USB Wired Mode

- Retard = 0 ms
- Compatible avec PC/PS4/PS5 ; Si vous utilisez un câble USB ou un dongle USB pour connecter un Mac ou une Nintendo Switch, vous aurez besoin d'un adaptateur USB-A vers USB-C (non inclus dans le package).
- Branchement et utilisation simples. Le mode filaire USB offre une transmission audio stable.

(1) Configuration de la connexion **PC**

- Ouvrez le "Panneau de configuration" et cliquez sur "Tous les éléments du Panneau de configuration."
- Faites un clic droit sur le "Casque de jeu WG1" et sélectionnez "Définir comme périphérique par défaut."
- Accédez à l'onglet "Enregistrement", puis faites un clic droit sur "WG1" et sélectionnez "Définir comme périphérique par défaut."

(2) Paramètres de connexion sur **Mac**

- Cliquez sur "Préférences Système."
- Accédez à "Son."
- Dans l'onglet "Sortie", faites un clic droit sur "WG1" et sélectionnez "Définir comme périphérique par défaut."
- Dans l'onglet "Entrée", faites un clic droit sur "WG1" et sélectionnez "Définir comme périphérique par défaut."

(3) Paramètres de connexion **PS4/PS5**

- Cliquez sur "Paramètres" à l'écran.
- Accédez à l'onglet "Périphériques."
- Cliquez sur l'onglet "Périphériques audio."
- Définissez "WG1" comme périphérique par défaut pour "Périphérique d'entrée" et "Périphérique de sortie" en faisant un clic droit dessus.
- Ajustez le "Contrôle du volume (casque)" si nécessaire.

(4) Paramètres de connexion **Nintendo Switch**

- Allumez votre Nintendo Switch, branchez-le dans la station d'accueil et connectez le moniteur.
- Branchez l'adaptateur sans fil dans un port USB de votre station d'accueil Nintendo.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation du casque pendant 3 secondes pour l'allumer.

Conseils Pratiques

1. Le câble de charge Type-C de 1.5 m sert également de câble de connexion en mode filaire. Branchez et jouez.
2. Pour profiter du 7.1 surround sound, double-cliquez rapidement sur le bouton RGB pendant que vous utilisez le casque.
Une annonce claire dira "7.1 surround on"
3. Appuyez simultanément sur les boutons "Volume +" et "Volume -" pendant 6 secondes pour effacer tous les appareils Bluetooth. Après cette opération, le système s'éteindra.
4. Pour préserver la durée de vie de la batterie, utilisez le produit au moins une fois toutes les deux semaines et rechargez le casque après utilisation.
5. Si le microphone ou le casque ne produit aucun son pendant l'utilisation, cela peut être dû à des problèmes de compatibilité ou à une utilisation incorrecte. Contactez notre équipe de service après-vente pour obtenir de l'aide.
6. Pour votre sécurité, évitez d'utiliser le casque pendant le vélo ou la conduite, et ne maintenez pas un volume sonore élevé pendant de longues périodes. Manipulez-le avec soin pour éviter d'endommager son apparence ou ses fonctionnalités. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Dépannage et Questions Fréquentes

Q : Casque ne démarre pas ?

R : Chargez rapidement le casque en cas de batterie faible pour un fonctionnement correct.

Q : Problèmes d'appairage Bluetooth ?

R : Vérifiez ces points :

Assurez-vous que l'appareil est en mode d'appairage.

Réduisez la distance entre les appareils.

Déconnectez les autres connexions Bluetooth.

Assurez-vous d'une batterie suffisante.

Q : Bruits avec les écouteurs Bluetooth ?

R : Faites ceci :

Vérifiez la connexion.

Maintenez une distance raisonnable.

Gardez les écouteurs chargés.

Évitez les interférences.

Contactez le vendeur si le problème persiste.

Q : Déconnexions/portée réduite ?

R : Essayez ceci :

Rapprochez le casque du dispositif Bluetooth.

Vérifiez les obstacles entre les appareils.

Ajustez la distance et éliminez les obstacles pour résoudre ces problèmes.

Spécifications

- Modèle : WG1
- Chargement : USB C
- Version Bluetooth : V 5.4
- Portée sans fil/Bluetooth : $\geq 10\text{m}/33\text{ft}$
- Diamètre du haut-parleur : $\Phi 50\text{ mm}$
- Plage de réponse en fréquence : 20 Hz ~ 15 kHz
- Tension de fonctionnement : 3.7 V
- Capacité de la batterie : 1200 mAh
- Tension/courant de charge de la batterie : 5 V/0.5A
- Autonomie de la batterie : charge 2.5Hr, utilisation 50Hr (RVB désactivé et volume à 30 %)
- Prise en charge des effets lumineux RVB changeants

Politique de Garantie

Les produits WESEARY bénéficient d'une garantie limitée de 12 mois à compter de la date d'achat d'origine. Si des problèmes surviennent, veuillez contacter notre équipe de support pour obtenir de l'aide. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous les problèmes. Pour plus d'informations, visitez le site web officiel de WESEARY.

<https://WESEARY.com>

Garantie du Produit

Chers clients:

Bonjour ! Pour demander un service après-vente, veuillez remplir la carte de garantie du produit en fonction de votre situation réelle. Ensuite, renvoyez la carte de garantie complétée au commerçant chez qui vous avez acheté le produit. Merci !

1、Veuillez cocher la raison du service après-vente:

☐ Problème de qualité ☐ Apparence ou style ☐ Inconfort

Autre: _____

2、Veuillez cocher les options de service après-vente dont vous avez besoin:

☐ Remplacement ☐ Réparation ☐ Retour

3、Veuillez nous donner vos commentaires précieux: _____

_____.

Remarque : Veuillez consulter le commerçant pour connaître l'adresse spécifique du service après-vente.

Contenido del Paquete



Cascos inalámbricos*1



Manual del usuario*1



Cable de carga*1



Dongle USB*1

Características del Producto

- **Sumérgete en un Sonido Perfecto:** Disfruta de un 7.1 Pro surround audio para una experiencia inigualable.
- **Conexiones Versátiles:** Cambia sin problemas entre modos Bluetooth, 2.4GHz y cableado.
- **Baja Latencia, Máxima Emoción:** Disfruta de una latencia ultra baja para un audio preciso e inmersivo.
- **Comodidad Absoluta:** Diseño ligero, plegable y ergonómico que garantiza comodidad prolongada durante su uso.
- **Juego sin Límites:** Goza de hasta 50 horas de tiempo de juego con tan solo 2.5 horas de carga.
- **Ambiente de Juego Vibrante:** Efectos de iluminación cautivadores que realzan la experiencia de juego para los jugadores apasionados.

Antes de Usar: Carga

Nota:

- 1.Carga los auriculares inalámbricos para juegos durante al menos 2 horas antes de usarlos por primera vez.
- 2.Escucharás una indicación de voz que dice “Low Battery” cuando el nivel de batería esté por debajo del 10%.
- 3.El LED rojo señalará que los auriculares inalámbricos se están cargando, y una vez cargados por completo, el LED se pondrá verde.

Resumen del Producto★



Encendido/Apagado — Mantén 3s; Indicación de voz: "Power on"/"Power off"

Reproducir/Pausar — Clic simple

Responder/Colgar llamada — Clic simple; Indicación de voz: "Di Di"

Rechazar llamada — Mantén 2s; Indicación de voz: "Di ~"

Devolver llamada — Doble clic



Bajar volumen — Clic simple

Pista anterior — Mantén 2s



Subir volumen — Clic simple

Pista siguiente — Mantén 2s

Borrar dispositivos Bluetooth —

Presiona volumen arriba y abajo juntos 6s



Encender/Apagar micrófono — Clic simple;

Indicación de voz: "Microphone on"/"Microphone off"


Bluetooth mode ↔ 2.4G Dongle mode—Mantén 2s



Encender/Apagar RGB — Clic simple; Indicación de voz: "RGB on"/ "RGB off"

7.1 Surround on/off— Doble clic; Indicación de voz: "7.1 Surround on"/"7.1 Surround off"

Re-pairing Bluetooth—Mantén 3s; Indicación de voz: "Pairing" con luz azul intermitente

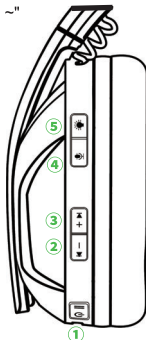

Cómo utilizar los tres modos★

- Ninguno de los tres modos funciona en Xbox.
- Para experimentar el sonido envolvente 7.1, simplemente haz doble clic rápido en el botón RGB mientras usas los auriculares. Escucharás una clara indicación de "7.1 surround on".
- Compatible con PC/PS4/PS5; Si usas un cable USB o un dongle USB para conectar a una Mac o una Nintendo Switch, necesitarás un adaptador USB-A a USB-C (adaptador no incluido).

1. Bluetooth Mode

- Retardo ≤ 48ms
- Compatible con PC/Mac/Nintendo Switch/Móvil;
- El modo Bluetooth utiliza la tecnología Bluetooth 5.4 para establecer una conexión inalámbrica con dispositivos, permitiéndote la libertad de moverte mientras disfrutas del audio.


(1) Enciende los auriculares y habilita el Bluetooth en tu dispositivo (Computadora, Teléfono móvil, Mac, Nintendo Switch). Colócalo en modo detectable y busca nuevos dispositivos. Encuentra **"WG1"** en la lista de dispositivos buscados y haz clic para emparejar.

(2) Indicaciones de Voz y Luces LED en Modo Bluetooth:

"Bluetooth Mode" : Luz azul intermitente

"Bluetooth Connected" : Luz azul intermitente respiratoria

"Bluetooth Disconnected"

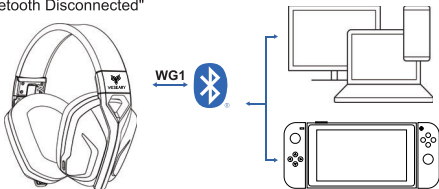

2.2.4GHz (Dongle) Mode

- Retardo $\leq 24\text{ms}$ (Latencia Ultra Baja)
- Compatible con PC/PS4/PS5; Si estás usando un cable USB o un dongle USB para conectar a una Mac o una Nintendo Switch, necesitarás un adaptador USB-A a USB-C (adaptador no incluido).
- El dongle inalámbrico de 2.4GHz proporciona una señal más estable y una menor latencia.


(1) Conecta el Dongle USB de 2.4GHz al puerto del dispositivo (PC, PS4, PS5) y enciende los auriculares. ☒ La luz LED será verde e intermitente mientras espera para emparejar.

(2) Indicaciones de Voz y Luces LED en Modo Dongle 2.4G:

"Dongle Mode" : Luz verde intermitente

"Dongle Connected" : Luz verde intermitente respiratoria

"Dongle Disconnected"

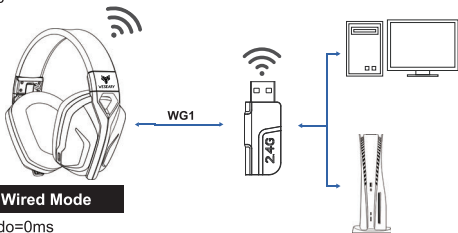

3.USB Wired Mode

- Retardo = 0ms
- Compatible con PC/PS4/PS5; Si estás usando un cable USB o un dongle USB para conectar a una Mac o una Nintendo Switch, necesitarás un adaptador USB-A a USB-C (adaptador no incluido).
- Conectar y usar. El modo con cable USB ofrece una transmisión de audio estable.

Consejos para configurar el dispositivo cuando los auriculares están conectados:

(1) Configuración de conexión en **PC**

- Abre el "Panel de control" y haz clic en "Todos los elementos del panel de control".
- Haz clic derecho en "Auriculares para juegos WG1" y selecciona "Establecer como dispositivo predeterminado".
- Ve a la pestaña "Grabación" y haz clic derecho en "Auriculares para juegos WG1", luego selecciona "Establecer como dispositivo predeterminado".

(2) Configuración de conexión en **Mac**

- Haz clic en "Preferencias del sistema".
- Navega hasta "Sonido".
- En la pestaña "Salida", haz clic derecho en "Auriculares para juegos WG1" y selecciona "Establecer como dispositivo predeterminado".
- En la pestaña "Entrada", haz clic derecho en "Auriculares para juegos WG1" y selecciona "Establecer como dispositivo predeterminado".

(3) Configuración de conexión en **PS4/PS5**

- Haz clic en "Configuración" en la pantalla.
- Ve a la pestaña "Dispositivos".
- Haz clic en la pestaña "Dispositivos de audio".
- Establece "Auriculares para juegos WG1" como el dispositivo predeterminado tanto para "Dispositivo de entrada" como para "Dispositivo de salida" haciendo clic derecho en él.
- Ajusta "Control de volumen (Auriculares)" según sea necesario.

(4) Configuración de conexión en **Nintendo Switch**

- Enciende tu Nintendo Switch y luego conecta el Nintendo Switch a la estación de acoplamiento y conecta el monitor.
- Conecta el adaptador inalámbrico a un puerto USB en la estación de acoplamiento de Nintendo.
- Presiona el botón de encendido en los auriculares durante 3 segundos para encenderlos.

Consejos Prácticos

- 1.El cable de carga Type-C de 1.5 m también funciona como cable de conexión en el modo cableado. Conectar y listo.
- 2.Para experimentar el sonido envolvente 7.1, simplemente haz doble clic rápido en el botón RGB mientras usas los auriculares. Escucharás una indicación clara que dirá "7.1 surround on."
- 3.Presionar simultáneamente los botones de "Volumen +" y "Volumen -" durante 6 s borrará todos los dispositivos Bluetooth. Después de borrar todos los dispositivos, el sistema se apagará.
- 4.Para mantener la vida útil normal de la batería, utiliza el producto al menos una vez cada dos semanas y carga los auriculares a tiempo después de usarlos.
- 5.Si no hay sonido del micrófono o de los auriculares durante el uso, puede ser debido a problemas de compatibilidad o un uso incorrecto. Ponte en contacto con nuestro equipo de servicio posventa para recibir ayuda.
- 6.Por tu seguridad, evita usar los auriculares mientras andas en bicicleta o conduces, y evita escuchar música a alto volumen durante períodos prolongados. Manéjalos con cuidado para evitar daños en la apariencia o funcionalidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Resolución de Problemas y Preguntas Frecuentes

P: Cómo solucionar el problema de que los auriculares no se encienden?

R: Carga los auriculares para resolver posibles problemas de batería.

P: Cómo solucionar problemas de emparejamiento Bluetooth?

R: Para mejorar el emparejamiento Bluetooth:

Asegúrate de que el dispositivo esté en modo de emparejamiento.

Mantén los dispositivos a una distancia razonable.

Desconecta otras conexiones Bluetooth si es necesario.

Mantén suficiente carga en el dispositivo.

P: Qué hacer con auriculares Bluetooth ruidosos?

R: Soluciona el ruido:

Verifica la conexión auricular-dispositivo.

Asegúrate de tener distancia clara y obstáculos mínimos.

Carga los auriculares adecuadamente.

Utiliza áreas con señales fuertes.

Mantén los auriculares limpios.

Ponte en contacto con el vendedor si el problema persiste.

P: Cómo solucionar problemas de desconexión/rango Bluetooth corto?

R: Para arreglar desconexiones o alcance limitado:

Mantén los auriculares y el dispositivo cerca.

Elimina obstáculos que puedan interrumpir la comunicación.

Ajusta la distancia y despeja obstáculos para encontrar una solución.

Especificaciones

- Modelo: WG1
- Carga: USB C
- Versión de Bluetooth: V 5.4
- Alcance inalámbrico/Bluetooth: $\geq 10\text{m}/33\text{ft}$
- Diámetro del conductor: $\Phi 50\text{ mm}$
- Rango de respuesta de frecuencia: 20Hz~15kHz
- Voltaje de trabajo: 3.7V
- Capacidad de la batería: 1200mAh
- Voltaje/corriente de carga de la batería: 5V/0.5A
- Tiempo de batería: cargando 2.5Hr, usando 50Hr
(RGB apagado y 30% de volumen)
- Soporte para efecto de iluminación RGB cambiante

Política de Garantía

Los productos de WESEARY cuentan con una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de compra original. Si surgieran cualquier problema, por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte para recibir asistencia. Estamos aquí para ayudarte a resolver cualquier inconveniente. Para obtener más información, visita el sitio web oficial de WESEARY.

<https://WESEARY.net>

Garantía del Producto

Estimados clientes:

¡Hola! Para solicitar el servicio posventa, por favor, completa la tarjeta de garantía del producto de acuerdo a tu situación actual. Luego, envía la tarjeta de garantía completada de vuelta al comercio donde adquiriste el producto. ¡Gracias!

1、Por favor, marca la razón del servicio posventa:

☐Calidad ☐Estilo ☐Incómodo

Otro: _____

2、Por favor, marca las opciones de servicio posventa que necesitas:

☐Reemplazo ☐Reparación ☐Devolución

3、Por favor, danos tus valiosos comentarios: _____

Nota: Por favor, consulta al comercio para obtener la dirección específica del servicio posventa.

Contenuto della Confezione



Cuffie senza fili*1



Manuale utente*1



Cavo di ricarica*1



Dongle USB*1

Caratteristiche del Prodotto

- Avvolgiti in un Suono Perfetto: Lasciati trasportare dall' 7.1 Pro surround audio per un'esperienza senza paragoni.
- Connessione Versatile: Passa senza soluzione di continuità tra le modalità Bluetooth, 2.4GHz e cablo.
- Ritardo Ultra-Basso, Eccitazione al Massimo: Delizia nell'audio a bassa latenza per un'esperienza coinvolgente e precisa.
- Comfort Supremo: Design leggero, pieghevole ed ergonomico per un comfort prolungato durante l'uso.
- Gaming Senza Limiti: Goditi fino a 50 ore di gioco con una sola carica di 2.5 ore.
- Ambiente da Gioco Vibrante: Effetti di illuminazione accattivanti per amplificare l'esperienza di gioco per gli appassionati giocatori.

Prima dell'Utilizzo: Ricarica

Nota:

1. Per una prima utilizzazione delle cuffie da gioco wireless, ti consigliamo di caricarle per almeno 2 ore.
2. Quando la batteria scende al di sotto del 10%, sentirai un avviso vocale che segnerà "Low Battery".
3. Durante la ricarica delle cuffie wireless, il LED sarà rosso; una volta completamente caricate, il LED diventerà verde.

Panoramica del Prodotto★



Accendi/Spegni — Tieni premuto 3s; Avviso vocale: "Power on"/"Power off"
Play/Pause — Clic singolo
Risposta/Termina chiamata — Clic singolo; Avviso vocale: "Di Di"
Rifiuta chiamata — Tieni premuto 2s; Avviso vocale: "Di ~"
Richiama — Doppio clic



Volume giù — Clic singolo
Brano precedente — Tieni premuto 2s




Volume su — Clic singolo
Brano successivo — Tieni premuto 2s
Cancella dispositivi Bluetooth —
Premi su e giù contemporaneamente per 6s



Microfono on/off — Clic singolo; Avviso vocale: "Microphone on"/"Microphone off"
Bluetooth mode ↔ 2.4G Dongle mode — Tieni premuto 2s



Accendi/Spegni RGB — Clic singolo; Avviso vocale: "RGB on"/ "RGB off"
Attiva/Disattiva audio Surround 7.1 — Doppio clic;
Avviso vocale: "7.1 Surround on"/"7.1 Surround off"
Riparazione Bluetooth — Tieni premuto 3s; Avviso vocale: "Pairing" con luce blu lampeggiante

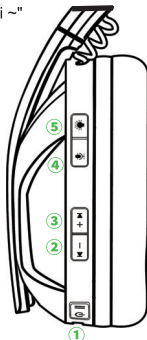

Come utilizzare le tre modalità★

- **Nessuna delle tre modalità è compatibile con Xbox.**
- Per sperimentare l'audio surround 7.1, fai semplicemente un doppio clic veloce sul pulsante RGB mentre utilizzi le cuffie. Sentirai una chiara notifica "7.1 surround on".
- Dispositivi compatibili: PS5, PS4, PC, Mac, laptop, dispositivi mobili, Nintendo Switch (microfono non valido).

1. Bluetooth Mode

- Ritardo $\leq 48\text{ms}$
- Compatibile con PC/Mac/Nintendo Switch/Dispositivi mobili;
- La modalità Bluetooth utilizza la tecnologia Bluetooth 5.4 per stabilire una connessione wireless con i dispositivi, permettendoti di muoverti liberamente mentre godi dell'audio.


(1) Accendi le cuffie e attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo (Computer, Telefono cellulare, Mac, Nintendo Switch). Imposta il dispositivo in modalità di ricerca e cerca nuovi dispositivi. Trova "WG1" nell'elenco dei dispositivi trovati e fai clic per accoppiarlo.

(2) Avvisi vocali e LED per la modalità Bluetooth:

"Bluetooth Mode" : Luce blu lampeggiante


"Bluetooth Connected" : Luce blu pulsante

"Bluetooth Disconnected"

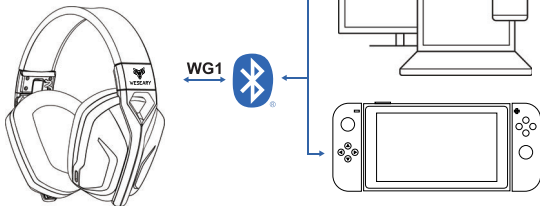

2.2.4GHz Dongle Mode

- Ritardo $\leq 24\text{ms}$ (Latency ultra bassa)
 - Compatibile con PC/PS4/PS5; Se stai utilizzando un cavo USB o un dongle USB per collegare un Mac o una Nintendo Switch, avrai bisogno di un adattatore USB-A a USB-C (confezione non inclusa).
 - Il dongle wireless a 2.4GHz offre un segnale più stabile e una latenza ridotta.
- (1) Inserisci il dongle USB a 2.4GHz nella porta del dispositivo (PC, PS4, PS5) e accendi le cuffie. Il LED sarà verde e lampeggerà lentamente in attesa dell'accoppiamento.
- (2) Avvisi vocali e LED per la modalità Dongle 2.4G:
- "Dongle Mode" : Luce verde lampeggiante
 - "Dongle Connected" : Luce verde pulsante
 - "Dongle Disconnected"

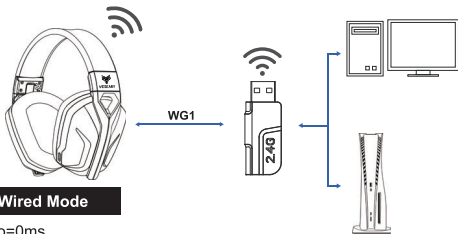

3.USB Wired Mode

- Ritardo=0ms
- Compatibile con PC/PS4/PS5; Se stai utilizzando un cavo USB o un dongle USB per collegare un Mac o una Nintendo Switch, avrai bisogno di un adattatore USB-A a USB-C (confezione non inclusa).
- Plug and play. La modalità cablata USB offre una trasmissione audio stabile.

(1) Configurazione della connessione **PC**

- Apri il "Pannello di Controllo" e clicca su "Tutti gli Elementi del Pannello di Controllo."
- Fai clic destro su "Cuffie da Gioco WG1" e seleziona "Imposta come Dispositivo Predefinito."
- Vai alla scheda "Registrazione", quindi fai clic destro su "Cuffie da Gioco WG1" e seleziona "Imposta come Dispositivo Predefinito."

(2) Impostazioni di connessione per **Mac**

- Clicca su "Preferenze di Sistema."
- Naviga su "Suono."
- Nella scheda "Uscita", fai clic destro su "Cuffie da Gioco WG1" e seleziona "Imposta come dispositivo predefinito."
- Nella scheda "Ingresso", fai clic destro su "Cuffie da Gioco WG1" e seleziona "Imposta come dispositivo predefinito."

(3) Configuración de conexión en **PS4/PS5**

- Fai clic su "Impostazioni" sullo schermo.
- Vai alla scheda "Dispositivi."
- Fai clic sulla scheda "Dispositivi Audio."
- Imposta "Cuffie da Gioco WG1" come dispositivo predefinito sia per "Dispositivo di Input" che per "Dispositivo di Output" facendo clic destro su di esse.
- Regola "Controllo del Volume (Cuffie)" secondo necessità.

(4) Impostazioni di connessione per **Nintendo Switch**

- Accendi la tua Nintendo Switch, quindi collega la Nintendo Switch alla stazione di ancoraggio e collega il monitor.
- Collega l'adattatore wireless a una porta USB sulla stazione di ancoraggio Nintendo.
- Premi il pulsante di accensione sulle cuffie per 3 secondi per accenderle.

Suggerimenti Utili

1. Il cavo di ricarica Type-C da 1,5 m funge anche da cavo di connessione in modalità cablata. Plug and play.
2. Per sperimentare l'audio surround 7.1, basta fare un doppio clic rapido sul pulsante RGB mentre si utilizzano le cuffie. Sentirai una chiara indicazione che dice "7.1 surround on."
3. Premere contemporaneamente i pulsanti "Volume +" e "Volume -" per 6 secondi cancellerà tutti i dispositivi Bluetooth. Dopo aver cancellato tutti i dispositivi, il sistema si spegnerà.
4. Per mantenere una normale durata della batteria, utilizza il prodotto almeno una volta ogni due settimane e ricarica le cuffie in tempo dopo l'uso.
5. Se durante l'uso non c'è alcun suono dal microfono o dalle cuffie, potrebbe essere dovuto a problemi di compatibilità o a un uso improprio. Contatta il nostro servizio assistenza post-vendita per assistenza.
6. Per la tua sicurezza, evita di utilizzare le cuffie durante la guida in bicicletta o l'uso di veicoli e evita di ascoltare musica a volumi elevati per lunghi periodi. Tratta il prodotto con cura per evitare danni all'aspetto o alla funzionalità. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Risoluzione dei Problemi e Domande Frequenti

Q: Come risolvere il problema di accensione delle cuffie?

A: Carica le cuffie per risolvere possibili problemi di batteria.

Q: Come risolvere i problemi di accoppiamento Bluetooth?

A: Per migliorare l'accoppiamento Bluetooth:

Assicurati che il dispositivo sia in modalità di accoppiamento.

Mantieni i dispositivi a una distanza ragionevole.

Disconnetti altre connessioni Bluetooth se necessario.

Mantieni una batteria sufficiente sul dispositivo.

Q: Cosa fare in caso di auricolari Bluetooth rumorosi?

A: Risolvi i rumori seguendo questi passi:

Verifica la connessione auricolare-dispositivo.

Assicurati di avere una distanza chiara e ostacoli minimi.

Carica adeguatamente gli auricolari.

Utilizza zone con segnali forti.

Mantieni puliti gli auricolari.

Contatta il venditore per problemi persistenti.

Q: Come affrontare il problema di disconnessione/raggio Bluetooth limitato?

A: Per risolvere le disconnessioni o il raggio limitato:

Tieni le cuffie e il dispositivo vicini.

Rimuovi gli ostacoli che impediscono la comunicazione.

Regola la distanza e rimuovi gli ostacoli per una soluzione.

Specifiche

- Modello: WG1
- Caricamento: USB C
- Versione Bluetooth: V 5.4
- Gamma wireless/Bluetooth: $\geq 10\text{m}/33\text{ft}$
- Diametro driver: $\Phi 50\text{ mm}$
- Intervallo di risposta in frequenza: 20Hz~15kHz
- Tensione di lavoro: 3.7V
- Capacità della batteria: 1200mAh
- Tensione/corrente di ricarica della batteria: 5V/0.5A
- Durata della batteria: ricarica 2.5 ore, utilizzo 50 ore
(RGB disattivato e volume al 30%)
- Supporto per effetti di illuminazione RGB in cambiamento.

Politica di Garanzia

I prodotti WESEARY sono coperti da una garanzia limitata di 12 mesi dalla data di acquisto originale. Se dovessero sorgere eventuali problemi, ti preghiamo di contattare il nostro team di supporto per assistenza. Siamo qui per aiutarti a risolvere qualsiasi problema. Per ulteriori informazioni, visita il sito web ufficiale di WESEARY.

<https://WESEARY.net>

Garanzia del Prodotto

Gentili clienti, Ciao!

Per richiedere il servizio di assistenza post-vendita, si prega di compilare la scheda di garanzia del prodotto in base alla vostra situazione effettiva.

Successivamente, inviare la scheda di garanzia completa al rivenditore presso cui avete acquistato il prodotto. Grazie!

1、Selezionare il motivo per l'assistenza post-vendita:

☐ Qualità ☐ Aspetto dello stile ☐ Scomodo

Otro: _____

2、Selezionare le opzioni per l'assistenza post-vendita necessarie:

☐ Sostituzione ☐ Riparazione ☐ Reso

3、Fornire i vostri preziosi commenti: _____

_____.

Nota: Si prega di consultare il rivenditore per l'indirizzo specifico per l'assistenza post-vendita.



WESEARY

WIRELESS GAMING HEADSET

UK

Business Name: SUCCESS COURIER SL
Business Address: CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1,
DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
Phone number: +34910602659
Email address: successservice2@hotmail.com

REP

EC

Business Name: GOAL REACH CONSULTING LTD
Business Address: OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOORS,
PINNINGFIELDS MANCHESTER, UK M3 3HF
Phone number: +442921680945
Email address: goalservice@hotmail.com

REP

Manufacturer: Dongguan Huawei Technology Co., Ltd
Address: Room 101, Building 1, No. 39 Yongping Lane, Dongshan, Qishi Town,
Dongguan City, Guangdong Province
Email Address: WESEARYService@outlook.com



RoHS



Made in China

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.