

Dear user:

Thank you for choosing this section MID products.We sincerely hope that you can get long-term enjoyment.I wish you a better multimedia experience obtained from the product!

ونأمل بكل إخلاص أن تستمتعوا بها على المدى الطويل. ونتمنى سحركم. MID شكرًا لاختياركم هذا القسم من منتجات على تجربة أفضل لعرض الوسائط مع منتجنا

This manual contains all the information is correct at the time of publication. However, as we continue to be updated and improved products,and software on your device,appearance,function described in this manual may vary slightly

كل المعلومات التي تشتملها هذا التليل صحيحة في وقت النشر. ولكن، حيث أننا نواصل تحديث وتطوير منتجاتنا، وبرامج أجهزةنا، فقد تختلف الوظائف المذكورة في هذا التليل قليلًا.

Note This manual contains important safety measures and the proper use of the product, in order to avoid the accident, make sure to read the manual carefully before using the product.

يحتوي هذا التليل على احتياطات مهمة السلامة وتعليمات لاستخدام المنتج بطريقة صحيحة، ولتجنب الحوادث، نذك من قراءة التليل جيدًا قبل استخدام المنتج.

- Please select the appropriate volume, use headphones should not be too big volume, and if they feel tinnitus, turn down the volume or stop using it.
- يرجى اختيار مستوى الصوت المناسب، وعدم استخدام سماعة الرأس على مستوى صوت أكثر من اللازم، وإذا شعرت بطنين بالأذن، قم بخفض الصوت أو توقف عن الاستخدام.
- Please select the appropriate volume, use headphones should not be too big volume, and if they feel tinnitus, turn down the volume or stop using it.Please charge the following circumstances:
- يرجى اختيار مستوى الصوت المناسب، وعدم استخدام سماعة الرأس على مستوى صوت أكثر من اللازم، وإذا شعرت بطنين بالأذن، قم بخفض الصوت أو توقف عن الاستخدام. يرجى الشحن في الحالات التالية:
 - A. battery icon displays no electricity.
 - B. the system automatically shut down, and shut down soon after the re-boot.
 - C. operation buttons no response.
 - D. machine appears in the upper-right corner of the red battery icon.
- أ. تعرض أيقونة البطارية عدم وجود طاقة.
- ب. إغلاق النظام تلقائيًا، وتوقفه سريعًا بعد إعادة التشغيل.
- ج. أزرار الوظائف لا تستجيب.
- د. تظهر أيقونة البطارية حمراء أعلى يمين الجهاز.

Note: the machine can not be used with other models of charger,otherwise they will burn down the machine, and the Company shall not be responsible for,such as laisee I need original charger.

التيه: لا يمكن استخدام الجهاز مع موديلات أخرى من الشواحن، وإلا قد تؤدي لاحتراق الجهاز، ولأن تكون الشركة مسؤولة عن ذلك، يجب استخدام الشاحن الأصلي.

- Player format or ongoing upload and download Do not suddenly disconnected, otherwise it may lead to errors in the program.
- أثناء تهيئة التشغيل أو التحميل أو التنزيل، لا تم بفصل الجهاز فجأة، وإلا قد يؤدي ذلك لأعطال في البرنامج.
- Erase the memory loss caused because the product is damaged, repair or other reasons, the Company assumes no responsibility, please follow the user manual for standard operation.
- لا تحتمل الشركة أي مسؤولية عن مسح وضياع الذاكرة بسبب تلف، أو إصلاح الجهاز أو لأسباب أخرى، يرجى اتباع دليل المستخدم لإجراء عملية إعادة بشكل مثالي.
- Do not disassemble the product, do not use alcohol, thinner or benzene to clean the surface of the product.
- لا تقم بفتحك المنتج، ولا تستخدم الكحول، أو التينر أو البنزين لتنظيف سطح المنتج.
- Do not use the product in areas that prohibit the use of electronic equipment, such as aircraft
- لا تستخدم المنتج في المناطق التي تمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية، مثل المطارات.
- Do not use when driving or walking in the street, otherwise it may cause a car accident.
- لا تستخدم الجهاز أثناء القيادة أو السير في الشارع وإلا قد تتسبب في وقوع حوادث سير.
- USB is only used for data transmission.
- إلا لنقل البيانات USB لا تستخدم محرك.

1. Appearance and button:

ال مظهر والأزرار:

1.3 ESC Short Press ESC button will return the last interface, long Press ESC button will return the main interface.

للعودة للواجهة الرئيسية، اضغط مطولًا على زر الخروج ESC اضغط لفترة قصيرة على زر الرئيسية.

1.4 Menu the Tablet under normal operating conditions, short press M button wil Backlo the home screen.

في حالة التشغيل الطبيعية للجهاز، اضغط لفترة قصيرة على الزر M.

1.5 Volume +, Volume- the buttons on top Volume +, Volume-achieve changes in the volume.

مقبس سماعة الأذن 1.6 مقبس سماعة آذن قياس ٣.٥مم 1.7 واجهة مخرج الفيديو واجهة مخرج HDMI 1.8 بطاقة TF

1.1 Touch panel 7"Capacitive touch panel.In The Operation,to click,dragging on the touch panel

1.2 POWER startup: Long Press and hold the power button, the system will enter the main interface shutdown:In the main menu interface,Press the power button about 5 second to shutdown, The system can hint "power off"option, Clike"ok". you can safely shut down.

1.10 إعادة التعيين 1.10 Reset When the Tablet under the condition of the crash, use the small objects to short press RESET button, Tablet will force to shutdown.

في حالة تعطل الجهاز، اضغط على زر إعادة التعيين. وسيتم "RESET" إيقاف تشغيل الجهاز.

2. First use 2.1 Battery management and charge Before first use, please set the device's battery is fully charged. Just need to connect the adaptor or USB interface, then you can charge

2.1 إدارة البطارية والشحن قبل الاستخدام لأول مرة، يرجى تعيين بطارية الجهاز على زر إعادة التعيين. وسيتم "RESET" إيقاف تشغيل الجهاز.

1. عندما لا توجد طاقة، سيتم إيقاف تشغيل النظام تلقائيًا.

2. عند إيقاف تشغيل الجهاز بشكل غير آمن، عند إعادة التشغيل سيتم فحص واستعادة القرص، قد يستغرق ذلك وقتًا أطول للدخول للنظام.

1.3 ESC Short Press ESC button will return the last interface, long Press ESC button will return the main interface.

للعودة للواجهة الرئيسية، اضغط مطولًا على زر الخروج ESC اضغط لفترة قصيرة على زر الرئيسية.

1.4 Menu the Tablet under normal operating conditions, short press M button wil Backlo the home screen.

في حالة التشغيل الطبيعية للجهاز، اضغط لفترة قصيرة على الزر M.

1.5 Volume +, Volume- the buttons on top Volume +, Volume-achieve changes in the volume.

مقبس سماعة الأذن 1.6 مقبس سماعة آذن قياس ٣.٥مم 1.7 واجهة مخرج الفيديو واجهة مخرج HDMI 1.8 بطاقة TF

1.1 Touch panel 7"Capacitive touch panel.In The Operation,to click,dragging on the touch panel

1.2 POWER startup: Long Press and hold the power button, the system will enter the main interface shutdown:In the main menu interface,Press the power button about 5 second to shutdown, The system can hint "power off"option, Clike"ok". you can safely shut down.

1.10 إعادة التعيين 1.10 Reset When the Tablet under the condition of the crash, use the small objects to short press RESET button, Tablet will force to shutdown.

في حالة تعطل الجهاز، اضغط على زر إعادة التعيين. وسيتم "RESET" إيقاف تشغيل الجهاز.

2. First use 2.1 Battery management and charge Before first use, please set the device's battery is fully charged. Just need to connect the adaptor or USB interface, then you can charge

2.1 إدارة البطارية والشحن قبل الاستخدام لأول مرة، يرجى تعيين بطارية الجهاز على زر إعادة التعيين. وسيتم "RESET" إيقاف تشغيل الجهاز.

The first two times charging please keep about 6 hours, after that you just need 4 hours to charge.

في أول مرتين مزين فيها بالشحن، يرجى مواصلة الشحن حوالي ٦ ساعات، بعدها ستحتاج للشحن أربعة ساءات

【Remark】: This tablet using Built-in type polymer battery, Charge must be to choose standard adaptor (Input: AC110~240V 50/60Hz Max : 180MA. Output: DC5.0~5.5V/1.5A), this device without supply DC charging, USB interface can charge, Choose USB interface to charger

During the charging, the battery icon will scroll

【ملاحظة】: يستخدم هذا الجهاز بطارية بوليمر مدمجة، عند الشحن يجب اختيار adaptor (مدخل: AC110~240V 50/60Hz Max : 180MA. Output: DC5.0~5.5V/1.5A), هذا الجهاز بدون دعم شحن DC، يجب استخدام USB interface، اختر واجهة USB على جهاز الشحن.

When finished charging, battery icon will become green and stop rolling.In order to prolong service life of the machine, suggest use out battery power before charge it

عند انتهاء الشحن، ستصبح أيقونة البطارية خضراء وتوقف عن التدرج لإشارة عمر الجهاز، نوصي باستخدام طاقة البطارية قبل الشحن

1. If you long time don't to use this Tablet, in order to avoid power consumption caused damage,pls charge/play the battery once a month.

2. After low battery shut down,connect DC adaptor,device will remind low battery, charging need to wait some time until the battery is enough power to enter into main menu.

3. Device charging should be in standby status for reach normal charging time. Because with device and screen consumption,it may cause longer charging time.

【ملاحظة】: عند عدم استخدام الجهاز، يرجى لفترة طويلة، وتجنب استهلاك الطاقة الذي يتسبب في تلف الجهاز، يرجى الشحن واستخدام البطارية مرة كل شهر.

2. بعد إيقاف تشغيل الجهاز، قد توصيل محول التيار المتردد، سيتركز الجهاز بخفض البطارية، والشحن، ستحتاج لإنتظار بعض الوقت حتى تحصل البطارية على الطاقة اللازمة للدخول للواجهة الرئيسية.

3. يجب أن يتم شحنت الجهاز في وضعية الاستعداد للوصول على وقت الشحن الطبيعي. بعد انتهاء الجهاز والشاشة ستحتاج إلى وقت شحن أطول.

2.2 Connection with PC Use USB cable to connect device to PC,device will pop up the USB connection window,click Turn on USB storage to connect to PC.

2.2 توصيل مع جهاز الكمبيوتر 2.2 Reset When the Tablet under the condition of the crash, use the small objects to short press RESET button, Tablet will force to shutdown.

استخدم كابل USB توصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر وستظهر نافذة توصيل USB، انقر لتفعيل تخزين USB توصيل جهاز الكمبيوتر.

【Remark】: unless unable to shutdown, otherwise don't use the reset,suggest you to shutdown by normal,if no will easy to damage the machine system.

【ملاحظة】: لا تستخدم إعادة التعيين إلا إذا كنت غير قادر على إيقاف التشغيل، نوصي بإيقاف التشغيل بشكل طبيعي، ولا استعمل نظام الجهاز بسهولة.

2.1 Battery management and charge Before first use, please set the device's battery is fully charged. Just need to connect the adaptor or USB interface, then you can charge

2.1 إدارة البطارية والشحن قبل الاستخدام لأول مرة، يرجى تعيين بطارية الجهاز على زر إعادة التعيين. وسيتم "RESET" إيقاف تشغيل الجهاز.

Into the load mode, you can copy, delete the file on the device and the file on the memory card.

في وضعية التحميل، يمكنك نسخ أو حذف الملفات على الجهاز والملفات على بطاقة الذاكرة.

3.2 status bar describe

The status bar above of the screen

Top left display main interface software,T-Flash card, USB connection status and so on

Top right display the battery, battery charge icons, current time, set time, Settings Menu, ESC button.

شريط الحالة فوق الشاشة.

أعلى يسار الواجهة الرئيسية يتم عرض البرنامج، بطاقة T-Flash، حالة توصيل USB وهكذا.

أعلى اليمين تعيين البطارية، أيقونة الوقت، الوقت الحالي، تعيين الوقت، قائمة الإعدادات، زر الخروج ESC.

3.3 Use touch panel Device equipped with a 7 " touch screen. Following the main touch screen area is described, and describes some of the tips for how to use the touch screen

No matter which interface you are on the screen, can go back to main screen through pressing the soft key on the upper left corner of the main screen.

【Attention】The main screen soft key unctions as the machine back key.

In different applications,by tapping the back soft key on the upper right corner on the touch screen, you can back to the previous menu.

In different applications, by tapping the menu key on the upper left corner of touch screen, the screen will appear the operation setting interface as follows,


الشاشة مجهزة بشاشة لمس 7". وفيما يلي وصف المخطئة الرئيسية للشاشة لللمس، وبعض إرشادات كيفية استخدام شاشة اللمس.

بعض الطرق عن واجهة الشاشة الرئيسية يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية عبر الضغط على المفتاح أعلى يسار الشاشة الرئيسية.

إلتناء لا يعمل مفتاح الشاشة الرئيسية. كمنافخ العودة.

في التطبيقات المختلفة، بالقرع على مفتاح العودة أعلى يمين شاشة اللمس، وستمكن من العودة للواجهة السابقة.

في التطبيقات المختلفة، بالقرع على مفتاح القائمة أعلى يسار شاشة اللمس ستظهر الشاشة واجهة إعدادات التشغيل كما يلي.

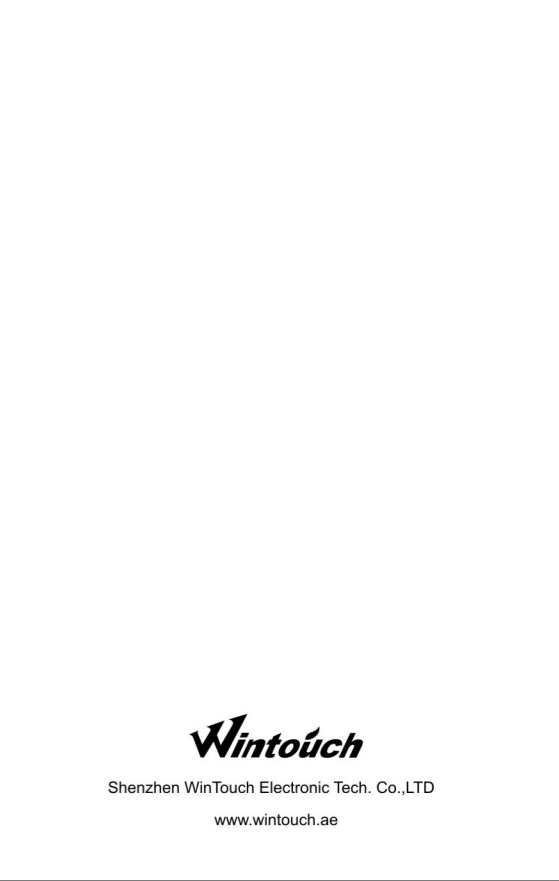

【Attention】The main screen soft key unctions as the machine back key. In different applications,by tapping the back soft key on the upper right corner on the touch screen, you can back to the previous menu.

In different applications, by tapping the menu key on the upper left corner of touch screen, the screen will appear the operation setting interface as follows,

إلتناء [مفتاح القائمة الرئيسية لا يعمل كمنافخ عودة.

في التطبيقات المختلفة، بالقرع على مفتاح العودة أعلى يمين شاشة اللمس، وستمكن من العودة للواجهة السابقة.

في التطبيقات المختلفة، بالقرع على مفتاح القائمة أعلى يسار شاشة اللمس ستظهر الشاشة واجهة إعدادات التشغيل كما يلي.

In the main interface, you can touch the icon to open the APPs. In different browser(file, music, video, pictures), shift and drag the scroll bar, so that the file list can up or down to roll.

في الواجهة الرئيسية، يمكنك لمس الأيقونة لفتح التطبيقات.

في المتصفح المختلف (ملفات، موسيقى، فيديو، صور)، نقل وسحب شريط التمرير، لذا ستكون من رفع أو خفض قائمة الملفات.

4. Equipment basic set Setting: Click setting icons

4. إعدادات الجهاز الأساسية الإعدادات: انقر أيقونة الإعداد.

Four: Device Basic Setup

أربعة:إعداد الجهاز الأساسي

Settings:Click the mark to go to settings page

الإعدادات: انقر على العلامة للذهاب لصفحة الإعدادات.

4.1 Sound,ring set,notify and screen brightness

Ring setmedia volume adjustalso can push the volume key directly

Direction:direction change automatically when rotating PMP

Animation:display animation when open and close a page

Brightness:Adjust the screen's brightness.Sliding the highlight dot to adjust

Screen standby:adjust before the page closed,several standby time for your choice

4. 1 الصوت، تعيين الرنين ، الإشعارات، وضبط الشاشة

تعيين الرنين: ضبط مستوى صوت الوسائط كذلك يمكنك الضغط على مفتاح مستوى الصوت مباشرة. الاتجاه: تغيير الاتجاه تلقائيًا عند تدوير الشاشة. الرسوم المتحركة: عرض الرسوم المتحركة عند فتح أو إغلاق الصفحة. السطوح: ضبط مستوى سطوح الشاشة. قم بتدوير النقطة البارزة للضبط. وضعية استعداد الشاشة: ضبط الوقت قبل إغلاق الصفحة وضعية الاستعداد.

4.2 برمجة التطبيقات إدارة التطبيقات

Unknown Sources:if allowed install non-market application

Manage application:manage delete install application

Develop:setting applications develop

Note:when update your firmware please turn off USB debug mode

How to delete the software that no need

مصادر غير معروفة: عند السماح بتثبيت تطبيقات لا خارج السوق.

التيه: إدارة التطبيقات: إدارة حذف أو تثبيت التطبيقات.

التطوير: تعيين تطوير التطبيقات.

التيه: عند تحديث البرامج الثابتة، يرجى إيقاف وضعية إصلاح أعطال USB.

كيفية حذف البرامج التي لا تحتاجها.

Brightness:Adjust the screen's brightness.Sliding the highlight dot to adjust

Screen standby:adjust before the page closed,several standby time for your choice

1. اذهب إلى الإعدادات. 2. انقر على العلامة التي ترغب بحذفها، لتظهر صفحة التطبيق. 3. انقر على الغاء التثبيت للحذف.

4.3 Privacy Factory date reset

4.3 الخصوصية إعادة تعيين تاريخ المصنع

Malware: بإمكان نظام الأندرويد دعم 54 لغة، والان واجهة القائمة تدعم 14 لغة فقط.

لوحدة مفاتيح أندرويد: تعيين لوحة المفاتيح

تفعيل الصوت عند الضغط على المفاتيح

حروف كبيرة تلقائيًا

عرض الكلمات: عرض الكلمات المترجمة أثناء الكتابة.

الإنجليزية تلقائيًا: إدخال المسافات وعلامات الترقيم تلقائيًا.

4.4 Storage Unload TF card,check the storage available

إلغاء تحميل بطاقة TF، تحقق من مساحة التخزين المتاحة.

4.4 Storage Unload TF card,check the storage available

إلغاء تحميل بطاقة TF، تحقق من مساحة التخزين المتاحة.

Settings:Click the mark to go to settings page

الإعدادات: انقر على العلامة للذهاب لصفحة الإعدادات.

4.1 Sound,ring set,notify and screen brightness

Ring setmedia volume adjustalso can push the volume key directly

Direction:direction change automatically when rotating PMP

Animation:display animation when open and close a page

Brightness:Adjust the screen's brightness.Sliding the highlight dot to adjust

Screen standby:adjust before the page closed,several standby time for your choice

4. 1 الصوت، تعيين الرنين ، الإشعارات، وضبط الشاشة

تعيين الرنين: ضبط مستوى صوت الوسائط كذلك يمكنك الضغط على مفتاح مستوى الصوت مباشرة. الاتجاه: تغيير الاتجاه تلقائيًا عند تدوير الشاشة. الرسوم المتحركة: عرض الرسوم المتحركة عند فتح أو إغلاق الصفحة. السطوح: ضبط مستوى سطوح الشاشة. قم بتدوير النقطة البارزة للضبط. وضعية استعداد الشاشة: ضبط الوقت قبل إغلاق الصفحة وضعية الاستعداد.

4.2 برمجة التطبيقات إدارة التطبيقات

Unknown Sources:if allowed install non-market application

Manage application:manage delete install application

Develop:setting applications develop

Note:when update your firmware please turn off USB debug mode

How to delete the software that no need

مصادر غير معروفة: عند السماح بتثبيت تطبيقات لا خارج السوق.

التيه: إدارة التطبيقات: إدارة حذف أو تثبيت التطبيقات.

التطوير: تعيين تطوير التطبيقات.

التيه: عند تحديث البرامج الثابتة، يرجى إيقاف وضعية إصلاح أعطال USB.

كيفية حذف البرامج التي لا تحتاجها.

Brightness:Adjust the screen's brightness.Sliding the highlight dot to adjust

Screen standby:adjust before the page closed,several standby time for your choice

1. اذهب إلى الإعدادات. 2. انقر على العلامة التي ترغب بحذفها، لتظهر صفحة التطبيق. 3. انقر على الغاء التثبيت للحذف.

4.3 Privacy Factory date reset

4.3 الخصوصية إعادة تعيين تاريخ المصنع

Malware: بإمكان نظام الأندرويد دعم 54 لغة، والان واجهة القائمة تدعم 14 لغة فقط.

لوحدة مفاتيح أندرويد: تعيين لوحة المفاتيح

تفعيل الصوت عند الضغط على المفاتيح

حروف كبيرة تلقائيًا

عرض الكلمات: عرض الكلمات المترجمة أثناء الكتابة.

الإنجليزية تلقائيًا: إدخال المسافات وعلامات الترقيم تلقائيًا.

4.4 Storage Unload TF card,check the storage available

إلغاء تحميل بطاقة TF، تحقق من مساحة التخزين المتاحة.

4.4 Storage Unload TF card,check the storage available

إلغاء تحميل بطاقة TF، تحقق من مساحة التخزين المتاحة.

Settings:Click the mark to go to settings page

الإعدادات: انقر على العلامة للذهاب لصفحة الإعدادات.

4.1 Sound,ring set,notify and screen brightness

Ring setmedia volume adjustalso can push the volume key directly

Direction:direction change automatically when rotating PMP

Animation:display animation when open and close a page

Brightness:Adjust the screen's brightness.Sliding the highlight dot to adjust

Screen standby:adjust before the page closed,several standby time for your choice

4. 1 الصوت، تعيين الرنين ، الإشعارات، وضبط الشاشة

تعيين الرنين: ضبط مستوى صوت الوسائط كذلك يمكنك الضغط على مفتاح مستوى الصوت مباشرة. الاتجاه: تغيير الاتجاه تلقائيًا عند تدوير الشاشة. الرسوم المتحركة: عرض الرسوم المتحركة عند فتح أو إغلاق الصفحة. السطوح: ضبط مستوى سطوح الشاشة. قم بتدوير النقطة البارزة للضبط. وضعية استعداد الشاشة: ضبط الوقت قبل إغلاق الصفحة وضعية الاستعداد.

4.2 برمجة التطبيقات إدارة التطبيقات

Unknown Sources:if allowed install non-market application

Manage application:manage delete install application

Develop:setting applications develop

Note:when update your firmware please turn off USB debug mode

How to delete the software that no need

مصادر غير معروفة: عند السماح بتثبيت تطبيقات لا خارج السوق.

التيه: إدارة التطبيقات: إدارة حذف أو تثبيت التطبيقات.

التطوير: تعيين تطوير التطبيقات.

التيه: عند تحديث البرامج الثابتة، يرجى إيقاف وضعية إصلاح أعطال USB.

كيفية حذف البرامج التي لا تحتاجها.

Brightness:Adjust the screen's brightness.Sliding the highlight dot to adjust

Screen standby:adjust before the page closed,several standby time for your choice

1. اذهب إلى الإعدادات. 2. انقر على العلامة التي ترغب بحذفها، لتظهر صفحة التطبيق. 3. انقر على الغاء التثبيت للحذف.

4.3 Privacy Factory date reset

4.3 الخصوصية إعادة تعيين تاريخ المصنع

Malware: بإمكان نظام الأندرويد دعم 54 لغة، والان واجهة القائمة تدعم 14 لغة فقط.

لوحدة مفاتيح أندرويد: تعيين لوحة المفاتيح

تفعيل الصوت عند الضغط على المفاتيح

حروف كبيرة تلقائيًا

عرض الكلمات: عرض الكلمات المترجمة أثناء الكتابة.

الإنجليزية تلقائيًا: إدخال المسافات وعلامات الترقيم تلقائيًا.

4.4 Storage Unload TF card,check the storage available

إلغاء تحميل بطاقة TF، تحقق من مساحة التخزين المتاحة.

4.4 Storage Unload TF card,check the storage available

إلغاء تحميل بطاقة TF، تحقق من مساحة التخزين المتاحة.

Keyboard sound/associate input

Remark: This installation software can install yourself, installation input method in this after setting for normal use

ملاحظة: بإمكان تثبيت البرنامج تثبيت نفسه، تثبيت وسيلة الإدخال بعد الإعداد للاستخدام الطبيعي.

4.9 عن الجهاز تحديث مكتبة الوسائط لتتمكن من تحديث محتوى القرص يدويًا

Device keyboard:inside

Automatic substitution: Correct the mistakes of the input of key words

التبديل التلقائي: تصحيح أخطاء إدخال لوحة المفاتيح.

Automatic capital: the first of the sentence uppercase

Automatic punctuation: according to two times the blank space key to insert

علامات الترقيم التلقائية: بالضغط مرتين على مفتاح المسافة للإدخال.

The user dictionary: users to add words in the dictionary from the user in the dictionary and delete words

سجل المستخدم: بإمكان المستخدم إضافة أو حذف الكلمات من السجل.

4.6 Date & time setting Set date, set time, Select time zone and select date format

تعيين التاريخ، تعيين الوقت، اختر المنطقة الزمنية واختر صيغة التاريخ.

Set the date: into the date set interface set the date

Set time zone: in the select time zone interface set time zone

Set time: in the time of show format

Choose the date format: choose different date format to display the date

4.7 Touch screen calibration(capacitive touch no this option)

Calibrate the touch screen

4.8 USB Mode Select Choose USB work pattern: OTG/HOST/SLAVE

اختر وضعية تشغيل USB OTG/HOST/SLAVE: اختر وضعية تشغيل USB

Hosts pattern:in this pattern can connect USB and other peripheral device

نمط المضيف: في هذه الضعية يمكنك توصيل USB وجهاز آخر فرعي.

4.9 About device Updated media library can manual update disk content

4.9 عن الجهاز تحديث مكتبة الوسائط لتتمكن من تحديث محتوى القرص يدويًا

5. Software install and manage

5.1 This tablet supports the third party application softwares based on Android platform,most of the application programs can be obtained from the internet, to be downloaded into local flash disk or Micro SD Card.

5.1 هذا الجهاز الذي يدعم برامج تطبيقات الجهات الخارجية التي تعتمد على نظام أندرويد، يمكن الحصول على معظم برامج التطبيقات من الإنترنت، وتنزيلها على القرص المثل أو بطاقة SD.

Click, coming out APK install menu: Install,Manage,Exist three optional menu.

انقر، بقدامة تثبيت APK قائمة الخيارات الثلاثة تثبيت، إدارة، موجود.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

تثبيت: انقر تثبيت، لتفتح لعملية تثبيت APK.

Choose the APK format installation program,click installation,after installation, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لسماعة القرص الداخلية أو سماعة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، ستعود للواجهة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation program,click installation

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in an uncontrolled environment without restriction.