

4K


WiFi

**AUTO
FOCUS**



Product User Manual

Button Function Description

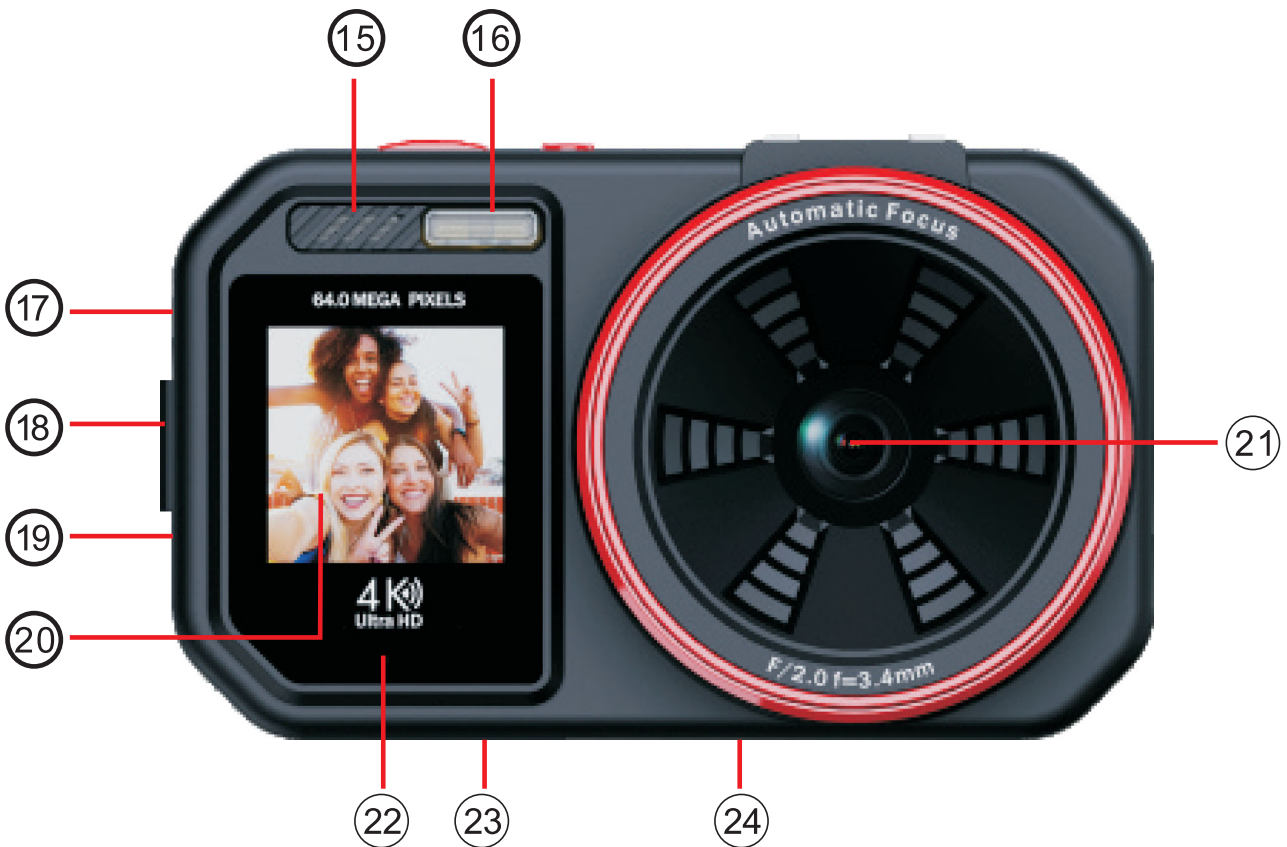

1	Hot boot seat	Can be connected with SLR camera universal external off- machine hot boot lamp outdoor fash
2	Power key	Turns the device on or off
3	Shutter key	①In video mode ,short press to start recording, short press again to stop recording. ②In photo mode , short press to take a photo
4	Indicator	① Blue light: Blue light:Press the shutter button to take a photo and flash once;Continuous flashingduring video recording ② Red light:It stays on during charging and turns off when fully charged.
5	Display screen (front)	2.8-inch color display
6	Zoom out	Zoom out the image
7	Zoom in	Zoom in the image
8	Mode key	① Switches between video mode photo mode ② keep press Mode Key to switch back and front screen
9	Menu key	Short press to bring up the settings menu; short press again to exit the settings menu
10	Upper button	① Moves selection up in menu mode. ② Quickly selects a filter.
11	OK button	Confirm the menu setting
12	WiFi	Open /close WiFi
13	Down	① Moves selection down in menu mode ② Quickly switches resolution .
14	Playback	Video/photo playback

15	Speaker	Play audio from videos/Files
16	Fill light	There are 4 options (off, automatic, highlight, alwaysbright)
17	USB Data interface	①interface type: Type-C ②is used to connect the PC to transmit data ③is used to connect the external power supply to charge the battery or provide working powersupply;
18	Earphone Jack	Playback the voice of Video
19	TF Card slot	Slot for TF Card,supports up to 256GB
20	Rear screen	1.54 " HD display
21	Camera	Viewfinder window
22	Microphone	A microphone pickup is a sound receiver for a video or audio file
23	Reset key	Press with a pin-like object to restart the device if the screen freezes or other issues occur.
24	1 /4 Tripod hole	Supported (Not included)

BASIC OPERATION INSTRUCTIONS

NOTE: Please ensure that the machine has sufficient battery power to turn on and the TF card has formatted with C10 or above is inserted into the machine before use.

1. Power on and off

Long press the power button to turn on the device. The blue indicator light will turn on when the device is powered on; Long press the power button again to turn off the device. The blue indicator light will turn off.

2. Video mode

-Short press the "Mode" button to enter Video mode. The upper left corner of the screen will display the available recording time, video resolution, memory card indicator, and battery level, Fill light indicator.

-Short press the "shuttle" button to start recording. The blue light will start flashing, indicating that recording is in progress. Short press the "shuttle" button again to stop recording.

3. Photomode

Short press the "Mode" button to enter photo mode. The upper right corner of the screen will display the remaining number of photos that can be taken, photo resolution, memory card indicator, and battery level; short press the shuttle button to take a photo. The blue light will flash once, indicating that the photo has been taken.

4. Video/photo playback

Short press the "Playback" button to switch to playback mode, short press the up button to select files upwards, short press the down button to select files downwards, short press the OK button to play or pause the selected video file, press the menu button to enter the deletion, lock video/photo, press the menu button again to return to the playback mode and press playback again to photo/video recording mode.

5. Menu settings

Short press the "Menu" button to enter the settings menu. Use the "Up" or "Down" button through the settings options. Select the desired setting and confirm the selection by pressing the OK button.

6. Exit settings Menu

Short press the " Menu " button to exit the settings menu.

7. USB pattern USB Mode

Connect the USB Cable to the computer, and the camera will automatically connect via USB. In this mode, you can read and delete video or photo files.

BATTERY

Charging indicate : The red charging indicator light will turn on during charging and turn off when charging is complete.

There are two ways to charge the battery:

① use the power adapter for charging. ② use power bank Charging.

WIFI

This camera uses the "GoPlus Cam" APP to connect your phone to the camera to access videos and photos and manage some camera settings. Search for "GoPlus Cam" APP on the App Store or Google Play to download it. Short press the WiFi button to turn on the camera's WiFi function; the camera screen will display KHX-XJ09 and the password 12345678. Open your phone's WiFi settings, find the KHX-XJ09 network, and enter the password 12345678 to connect, Open the "GoPlus Cam" app, click the icon at the top to connect to the camera; after connecting to the camera, the icon at the top left is for files in the Micro SD card, the icon at the top right can enter the settings interface, the icon at the bottom left can disconnect, the icon in the middle of the bottom is to start photo and video recording, and the icon at the bottom right is for switching photo and video recording modes.

PRODUCT SPECIFICAION

Display screen (front)	2.8" HD color display screen
Display screen (Rear)	1.54" color display screen
Lens	AFlens
Storage medium	MicroSD card,upto 256 GB support
Language	English,simple,complex,Japanese,Korean,French, German,Spanish,Italian,Russian,etc
Photo format	JPG
WiFi	Yes
Photo resolution	64M 8000x8000/48M 8032x6024/32M 6528x4896 24M 5664x4248/20M 5152x3864/12M 4032x3024 8M 3264x2448/5M 2592x1944/3M 2048x1536
Camera format	MOV
Camera resolution	4K 3840X2160@30/2.7K 2720X1520@30/ 1080FHD 1920X1080@30/
Timeflag	Off/on
Format	Yes/No
Battery	Built-in rechargeable 1000 mAh lithium battery
Charging voltage	DC-5V
Supported system	Windows me/2000/2003/XP/vista/Win7;Mac
Optical frequency	50HZ, 60HZ
Reset the system	Yes/No

1	冷靴座	支持带冷靴接口的附件
2	电源键	开关机电源键
3	快门键	①摄像模式下,短按此键开始录像,再次短按停止录像; ②拍照模式下短按此键拍摄照片;
4	指示灯	①蓝灯: 按快门键拍照闪烁一次; 录像时持续闪烁。 ②红灯: 充电时常亮, 充满灯灭。
5	显示屏	2.8寸 高清彩色显示屏
6	缩小键	调焦缩小
7	放大键	调焦放大
8	模式键	待机状态下可切换以下模式:①录像模式.②拍照模式 ③长按切换到后屏
9	菜单键	进入/退出菜单设置
10	上键	①菜单模式下向上选择②快捷选择滤镜
11	Ok键	菜单模式确认菜单设定
12	WiFi	打开/关闭WiFi
13	下键	①菜单模式下向下选择②快捷切换分辨率
14	回放键	进入/退出照片/视频回放
15	喇叭	播放有声视频或者文件的扩音;
16	补光灯	有4种可选 (关闭, 自动, 高亮, 常亮)
17	USB数据接口	①接口类型: Type-C ②用于连接PC传输数据; ③用于连接外接电源给电池充电或提供工作电源;
18	耳机接口	支持回听视频的声音
19	TF 卡槽	安装TF卡的插槽, 最大支持256GB

20	后显示屏	1.54 "高清显示屏
21	摄像头	取景窗口
22	麦克风	麦克风拾音口,是视频或者有声文件的声音接收口
23	复位键	当机器出现花屏,异常死机等情况时,用针孔状的东西按一下即可关机重新启动
24	1/4三脚架孔	支持(出货不包含)

摄像/拍照基本操作说明

注意:使用前请确认 ① 机器有足够的电量开机, ② 请使用C10 以上的TF卡格式化后插入机器.

1.开机与关机

长按电源键开机, 蓝色指示灯会在开机时亮起,再次长按电源键是关机, 此时蓝色指示灯熄灭

2.摄像模式

短按模式键进入摄像模式,屏幕上显示可录像时长,摄像分辨率,插卡标识和电池容量,补光灯状态;短按快门键开始摄像, 蓝灯开始闪烁表示录像工作中;再次短按快门键停止录像.

3.拍照模式

短按模式键进入拍照模式,屏幕上显示剩余可拍张数,拍照分辨率和插卡标识和电池容量,补光灯状态;短按快门键拍照, 蓝灯闪烁一次表示拍照完成。

4.回放

短按“回放键”, 切换到回放模式。短按上键可以向上选择文件, 短按下键可以向下选择文件, 短按OK键播放或暂停选择的视频文件, 选择菜单键进入删除,加锁视频/照片,再次短按菜单键回到回放模式, 再次按回放键返回拍照 /录像模式。

5.菜单设置

短按菜单键设定菜单；通过短按上键或下键可以在各设置项中循环上下选择,选择需要更改的设置项,通过短按OK键确认进入更改。

6.退出设定菜单

短按菜单键返回上一级菜单或者退出设置状态

7.USB模式

将USB线与电脑连接,相机将自动连接USB,在此模式下可进行视频文件或者照片文件的读取和删除。

电池使用说明

机器充电：红色充电指示灯会在充电的过程中亮起，充电完成后红灯熄灭。有两种方法可以对电池充电：

①使用电源适配器充电 ②使用移动电源充电

备注:当使用此产品因操作不当引起宕机现象，可以尝试按复位键后再开机，即可恢复正常,

连接WiFi

这款相机使用“GoPlus Cam”APP，可以把手机连接到相机上访问视频和照片，并管理一些相机设置。在App Store、Google Play 搜索浏览器“GoPlus Cam”APP 下载。

短按WiFi键，开启相机的WiFi功能，相机屏幕上会显示KHX-XJ09和密码 12345678，打开手机的WiFi设置，寻找KHX-XJ09网络，并输入密码12345678进行连接。打开应用“GoPlus Cam”，点击上方图标即可连接到相机;连接相机后，左上角图标是插Micro SD 卡中的文件，右上角图标可以进入设置界面，左下角图标可以断开连接,底部中间的图标是开启拍照录像，右下角图标是拍照录像模式切换

产品规格

显示屏(大)	2.8寸高清彩色显示屏
显示屏(小)	1.54寸彩色显示屏
镜头	AF 镜头
储存媒介	Micro SD 卡, 最大支持256GB
语言	英, 简中, 繁中, 日, 韩, 法, 德, 西班牙, 意大利, 俄语等
照片格式	JPG
WiFi	是
照片分辨率	64M 8000x8000/48M 8032x6024/32M 6528x4896 24M 5664x4248/20M 5152x3864/12M 4032x3024 8M 3264x2448/5M 2592x1944/3M 2048x1536
摄像格式	MOV
摄像分辨率	4K 3840X2160@30/2.7K 2720X1520@30/ 1080FHD 1920X1080@30/
日期标签	关闭/打开
格式化	确认/取消
电池	内置反复可充1000mAh锂电池
充电电压	DC-5V
可支持系统	Windows me/2000/2003/XP/vista/Win7;Mac
光源频率	50HZ, 60HZ
恢复出厂设置	确认/取消

B Instrumenti operativi asic

Nota: assicurarsi che la macchina abbia sufficiente potenza della batteria per turnare e la carta tf è formattata con c10 o superiore è inserita nella macchina prima dell'uso.

1. Poweron e Spent

Premere lungamente il pulsante di alimentazione per accendere il dispositivo. Quando il dispositivo è acceso, la luce blu non si accende; Premere ancora una volta il pulsante di alimentazione per spegnere il ghiaccio dev. Il blu Indicatore si spegnerà.

2. Modalità video

-premere brevemente il pulsante "modalità" per entrare in modalità video. Il mais in alto a sinistra dello schermo visualizzerà il tempo di registrazione disponibile. Risoluzione video, carta di memoria Indicatore e livello della batteria, riempimento di luce indicatore.

-premere brevemente il pulsante "navetta" per avviare la registrazione. La luce blu inizierà a lampeggiare, indicando che la registrazione è in corso. Premere di nuovo il pulsante "shuttl e" per arrestare la registrazione.

3. Modalità foto

Premere brevemente il pulsante "modalità "per entrare nel fotomodo. Langolo in alto a destra dello schermo Visualizza il resto numero di foto che possono essere scattate, risoluzione fotografica, scheda di memoria Indicatore e livello della batteria; Premere brevemente il pulsante navetta per scattare una foto. La luce blu lampeggerà, indicando che la foto è stata scattata.

4. Riproduzione di video/foto

Premere il pulsante "Riproduzione" per passare alla modalità riproduzione, sh o premere il pulsante verso l'alto per selezionare File Su, premere il pulsante giù per selezionare il file verso il basso, premere il pulsante OK per riprodurre o pausare il file video selezionato, premere il menu Pulsante Inserire Elimina, bloccare video/foto, premere di nuovo il pulsante di riproduzione Torna a Foto/video Registrazione in modalità.

5. Impostazioni del menu

Premere brevemente il pulsante "Menu" per inserire le impostazioni. Pulsanti "su" o "giù" Attraverso le opzioni di impostazione. Seleziona l'impostazione di desired e conferma l'azione di selezione premendo il pulsante ok.

6. menu di uscita impostazioni

Premere brevemente il pulsante "Menu" per uscire dalle impostazioni uomini u.

7. Modalità usb modello usb

Collegare il cavo USB al computer, e la camera verrà automaticamente collegato tramite USB. In questa modalità, si può leggere ed eliminare file video o foto.

La

Carica Indicare: la carica è ind. La luce si accende durante la carica e si spegnerà quando la carica è completata. Ci sono due modi per caricare la batteria:

① Usa l'alimentatore di alimentazione per la carica. ② Usa la carica usb.

WIFI...

Questa telecamera utilizza l'app "GoPlus Cam" per collegare il telefono alla telecamera Per accedere a video e foto e gestire alcune impostazioni della telecamera. Cercare "GoPlus Cam" appon app store o google play per download adit.

Premere brevemente il pulsante wifi per accendere la funzione wifi della fotocamera; Lo schermo della telecamera visualizzerà khx-xj09 e la password 12345678. Apri il tuo telefono Impostazioni wifi, trovare la rete khx-xj09 e inserire la password 12345678 per connettersi.

Apri l'app GoPlus Cam e fai clic sulla icona in alto per connettersi La telecamera; Dopo il collegamento alla fotocamera, l'icona in alto a sinistra è per i file In scheda micro sd, l'icona in alto a destra può entrare nell'interfaccia se Tings, l'icona in basso a sinistra può essere disconnessa, l'icona in basso è Iniziare la registrazione di foto e video, e l'icona in basso a destra è per cambiare la modalità di registrazione di foto e video.

BASIC OPERATION INSTRUCTIONS

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Maschine über ausreichende Batterieleistung verfügt, um die TF-Karte mit C10 oder höher formatiert zu werden, bevor Sie sie verwenden, in die Maschine eingefügt werden.

1. Poweron und Ausschaltung

Drücken Sie die Power-Taste lang, um das Gerät einzuschalten. Die blaue Anzeige leuchtet an, wenn das Gerät eingeschaltet ist; Drücken Sie erneut die Power-Taste lang, um das Dev-Eis auszusuchen. The blue Die Anzeige wird ausgeschaltet.

2. Videomodu

-kurzdrücken Sie die Taste "Modus", um in den Videomodus einzugehen. Die linke obere Mais des Bildschirms zeigt die verfügbare Aufnahmezeit an. Videoauflösung Speicherkartenanzeige und Batteriepegel Füllleuchte Anzeige -kurz drücken Sie die " shuttle" Taste, um die Aufzeichnung zu starten. Das blaue Licht beginnt zu blinken und zeigt an, dass die Aufzeichnung im Gange ist. Drücken Sie die Schaltfläche shuttl eerneut, um die Aufzeichnung zu stoppen.

3. Foto-Modu

Drücken Sie kurz die Taste "Mode", um die Photomode zu betreten. Die obere rechte Ecke des Bildschirms wird Anzeige der restlichen Anzahl der aufgenommenen Fotos, Auflösung der Fotoauflösung, Speicherkarte Anzeige und Batteriepegel; Drücken Sie kurz die Shuttle-Taste, um ein Foto zu machen. Das blaue Licht blinkt und zeigt an, dass das Foto aufgenommen wurde.

4. Video/Fotowiedergabe

Drücken Sie die Taste "Wiedergabe" kurz, um in den Wiedergabemodus zu wechseln, oder drücken Sie die Taste "Wiedergabe", um auszuwählen Datei nach oben, drücken Sie die Down-Taste kurz, um Datei auszuwählen, nach unten, drücken Sie die OK-Taste kurz, um die ausgewählte Videodatei abzuspielen oder pausieren, drücken Sie die Menütaste, um zu löschen, Video/Foto zu sperren, drücken Sie die Wiedergabetaste erneut, um zu Fotos zurückzukehren/Videoaufzeichnung im Modus.

5. Menüeinstellungen

Drücken Sie die Schaltfläche "Menü" kurz, um die Einstellungen zu erfassen. Wir verwenden die Tasten "oben" oder "unten" Durch die Einstellungsoptionen Wählen Sie die desired Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl-Ion durch Drücken der ok-Taste

6. Einstellungsmenü verlassen

Drücken Sie die Schaltfläche "Menü" kurz, um die Einstellungen zu verlassen Männer u.

7. USB-Muster USB-Modus

Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer an, und die Kamera wird eine automatische Verbindung über USB. In diesem Modus können Sie Video- oder Fotodateien lesen und löschen.

Die

Laden Angabe: Es gibt Ladeeind Licht Licht beim Laden und Schalten nach Abschluss des Ladens

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Batterie aufzuladen:

① Verwenden Sie das Netzteil zum Laden. ② Verwenden Sie usb Laden

WLAN

Diese Kamera nutzt die App "GoPlus Cam", um Ihr Telefon mit der Kamera zu verbinden Zugriff auf Videos und Fotos und Verwaltung einiger Kamerasettings. Suchen Sie im App Store nach „GoPlus Cam“ oder Google Play, um download zu finden. Drücken Sie die Wifi-Taste kurz, um die Wifi-Funktion der Kamera einzuschalten; Der Kamerabildschirm zeigt khx-xj09 und das Passwort12345678 an. Öffnen Sie Ihr Telefon WiFi Einstellungen, finden Sie das khx-xj09 Netzwerk und geben Sie das Passwort 12345678 zum Verbindungsverfahren ein. Öffnen Sie die app "GoPlus Cam" und klicken Sie auf das Symbol oben, um sich mit Die Kamera; Nach der Verbindung zur Kamera ist das Symbol oben links für Dateien In der Mikro-SD-Karte kann das Symbol oben rechts in die se Tings eingehen Schnittstelle, das Symbol unten links kann getrennt werden, das Symbol in der Middle unten ist Starten Sie die Aufzeichnung von Foto und Video, und das Symbol unten rechts ist zum Umschalten von Foto und Video Aufzeichnungsmodi.

B Instructions de fonctionnement asic

Remarque: veuillez assurer que la machine a suffisamment de la batterie Puissance pour tourner et la carte tf Insérez le format c10 ou plus dans la machine avant utilisation.

1. Poweron et arrêt

Appuyez longtemps sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Lorsque l'appareil est allumé, le lumière bleu ne s'allume pas; Appuyez longtemps sur le bouton d'alimentation pour éteindre la glace de développement. Le bleu L'indicateur s'éteindra.

2. Mode vidéo

-Appuyez court sur le bouton "Mode" pour entrer en Mode vidéo. Le mais en haut gauche de l'écran affichera le temps d'enregistrement disponible. Résolution vidéo, carte mémoire Indicateur et niveau de batterie, remplir l'light indicateur. -appuyez court sur le bouton "navette" pour commencer l'enregistrement. Le blue light commencera à clignoter, indiquant que l'enregistrement est en cours. Appuyez court sur le bouton "shuttle" pour arrêter l'enregistrement.

3. Mode photo

Appuyez court sur le bouton "Mode" pour entrer en photomode. Le coin supérieur droit de l'écran sera Afficher le reste Nombre de photos à prendre, photorésolution, carte mémoire Indicateur et niveau de batterie; Appuyez court sur le bouton de navette pour prendre une photo. La lumière bleue clignotera, indiquant que la photo a été prise.

4. lecture vidéo/photo

Appuyez court sur le bouton "Présentation" pour passer au mode de lecture, ou appuyez sur le bouton haut pour sélectionner Fichier Descendant, appuyez court sur le bouton vers le bas pour sélectionner le fichier Descendant, appuyez court sur le bouton ok Lecture ou pause le fichier vidéo sélectionné, appuyez sur le menu Bouton Entrer Suppression, verrouiller la vidéo/photo, appuyez à nouveau sur le bouton de lecture Retour à l'enregistrement photo/vidéo mode.

5. Réglages de menu

Appuyez court sur le bouton "Menu" pour entrer dans les paramètres. Nous sommes sur les boutons "haut" ou "bas" Grâce aux options de réglage. Sélectionnez le paramètre de sired et confirmez lion de sélection en appuyant sur le bouton okbouton.

6. Sortir du menu de paramètres

Appuyez court sur le bouton "Menu" pour sortir des paramètres hommes u.

7. mode usb mode usb

Connectez le câble USB à lordinateur et la camera sera utomatiquement connectée via USB. Dans ce mode, vous pouvez lire et supprimer les fichiers vidéo ou photo.

Batter

Charge Indique: la charge est ind La lumière sallume pendant la charge et séteindre lorsque la charge est terminée. Il existe deux façons de charger la batterie:

- ① Utilisez ladaptateur dalimentation pour charger.
- ② Utilisez la charge usb.

WIFI

Cette caméra utilise lapplication "GoPlus Cam" pour connecter votre téléphone à la caméra Accéder aux vidéos et aux photos et gérer certaines appareils photo. Cherchez lapp "GoPlus Cam" dans le magasin dapplications ou Google Play pour download. Appuyez court sur le bouton wifi pour activer la fonction wifi de lappareil photo; Lécran de la caméra affichera khx-xj09 et le mot de passe 12345678. Ouvrez votre téléphone Réglages wifi, trouvez le réseau khx-xj09 et entrez le mot de passe 12345678 pour connecter. Ouvrez lapplication "GoPlus Cam" et cliquez sur licône en haut pour se connecter La caméra; Après la connexion à la caméra, licône en haut à gauche est pour les fichiers Dans la carte micro SD, licône en haut à droite peut entrer dans le ttings se Interface, licône en bas à gauche peut se déconnecter, licône en bas est à Démarrez lenregistrement photo et vidéo, et licône en bas droit est utilisée pour changer denregistrement photo et vidéo Modes.

B Instrumentos de operación asic

Nota: Asegúrese de que la máquina tenga suficiente batería Potencia para la tarjeta tf Inserte el formato c10 o superior en la máquina e antes de usar

1.Poweron y apagado

Presione el botón de encendido para encender el dispositivo Cuando el dispositivo se enciende, la luz indicadora azul no se encenderá; Presione el botón de encendido nuevamente para apagar el hielo de desarrollo. Azul La luz indicadora se apaga.

2. Modo de video

-Presione corto el botón "modo" para ingresar al modo de video. El maíz superior izquierdo de la pantalla mostrará el tiempo de grabación disponible. Resolución de video, tarjeta de memoria Indicador y nivel de batería, llenado de luz indicador

-Presione corto el botón "transbordador" para comenzar la grabación. La luz azul comenzará a parpadear, indicando que la grabación está en marcha Presione el botón shuttl e de nuevo para detener la grabación

3. Modo de foto

Presione el botón "modo" para ingresar al fotomodo. La esquina superior derecha de la pantalla Muestra el resto Número de fotos que se pueden tomar, resolución de fotos, tarjeta de memoria Indicador y nivel de batería; Presione el botón de transbordador para tomar una foto La luz azul parpadeará, indicando que la foto se ha tomado.

4. Reproducción de vídeos y fotos

Presione el botón "reproducir" para cambiar al modo de reproducción, sh o presione el botón arriba para seleccionar Archivo Hacia arriba, presione el botón abajo para seleccionar el archivo Hacia abajo, presione el botón OK Reproducir o pausar el archivo de video seleccionado, presione el menú Botón Entrar Eliminación Bloqueo del video/foto, presione el botón de reproducción de nuevo Regresar a Grabación de foto/video Modo

5. Configuración del menú

Presione el botón "menú" para ingresar a la configuración. Nosotros los botones "arriba" o "abajo" A través de la opción de configuración Seleccione la configuración de sired y confirme el ion de selección presionando el botón okbotón

6.Salir del menú de configuración

Presione el botón "menú" para salir de la configuración de hombres u

7.Modos USB patrón USB

Conecte el cable USB a la computadora La cámara será automática Conectado a través de USB En este modo, puede leer y eliminar archivos de video o fotos.

Bater

Carga Indica: Algunas cargas de la luz de la luz se encenderá durante la carga y se apagará cuando se carga Está completada. Hay dos formas de cargar la batería:

1 Use Adaptador de alimentación para cargar. 2 Use usb carga

WIFI

Esta cámara utiliza la aplicación GoPlus Cam para conectar tu teléfono a la cámara Acceda a videos y fotos y administra algunas cámaras Configuración Busca la app "GoPlus Cam" en la tienda de aplicaciones o Google Play para descargar el edit. Presione el botón wifi para abrir la función wifi de la cámara La cámara La pantalla mostrará khx-xj09 y la contraseña 12345678. Abra tu teléfono Configuración de wifi, encuentre la red khx-xj09 e ingrese la contraseña 12345678 conectar Abra la aplicación GoPlus Cam y haga clic en el icono en la parte superior para conectarse La cámara; Después de conectarse a la cámara, el icono en la parte superior izquierda es un archivo En Tarjeta micro SD El icono en la parte superior derecha puede ingresar a la interfaz se Tings El icono en la parte inferior izquierda puede desconectarse el icono El icono en la parte inferior es Comience grabación de fotos y video, el icono en la parte inferior derecha es para cambiar de grabación de fotos y video Modos

BASIC操作機構

注：使用前に、機械に十分なバッテリー電力があることを確認してください。

1.パワーオン&オフ

電源ボタンを長押ししてデバイスをオンにします。デバイスの電源が入ったときに青いLEDが点灯します。電源ボタンをもう一度長押しして、開発アイスをオフにします。青いインジケータライトが消えます。

2.ビデオモード

- 「モード」 ボタンを短く押してビデオモードに入ります。画面の左上のコーンに使用可能な録音時間が表示されます。ビデオ解像度、メモ리카ードインジケータとバッテリーレベル、照明インジケータを充填します。
- 「シャトル」 ボタンを短く押して録音を開始します。ブルーライトが点滅し始め、録音が進行中であることを示します。再度「シャット・フロー」 ボタンを押して録音を停止します。

3.写真モード

「モード」 ボタンを短く押してフォトモードに入ります。画面の右上隅は残りの写真数を表示し、撮影可能な写真、光解像度、メモ리카ードインジケータ、およびバッテリーレベル。シャトルボタンを短く押して写真を撮ります。青い光が点滅し、写真が撮影されたことを示します。

4.動画/写真再生

再生ボタンを短く押して再生モードに切り替え、または上位ボタンを押して選択します ファイルを上方に、ダウンボタンを短く押してファイルを選択します 下方に、OKボタンを短く押して再生または選択したビデオファイルを一時停止し、メニューボタンを押して削除に入り、ビデオ/写真をロックし、再生バックボタンをもう一度押してフォト/ビデオ録画モードに戻ります。

5.メニュー設定

「メニュー」 ボタンを短く押して設定メニューを入力します。「上」または「下」 ボタンを使用してください設定オプションを介して。desired設定を選択し、okbottonを押して選択イオンを確認します。

6.設定メニューを終了

「メニュー」ボタンを短く押して設定を終了します。

7.USBパターンUSBモード

USBケーブルをコンピュータに接続すると、カメラはUSB経由でユートマティカルに接続されます。このモードでは、ビデオまたは写真ファイルを読み取って削除できます。

電池

充電表示：充電中に点灯し、充電が完了すると切り替えます。

バッテリーを充電するには2つの方法があります。

①充電に電源アダプターを使用してください。②充電を使用してください。

WIFI

このカメラは「GoPlus Cam」アプリを使用して携帯電話をカメラに接続します。ビデオや写真にアクセスし、いくつかのカメラ設定を管理するために。アプリストアまたはGoogle Playで「GoPlus Cam」を検索してダウンロードを実行します。

WiFiボタンを短く押してカメラのWiFi機能をオンにします。カメラ画面にkhx-xj09とパスワード12345678が表示されます。携帯電話を開けてくださいWiFi設定、khx-xj09ネットワークを見つけ、パスワード12345678を入力して接続します。「GoPlusCam」アプリを開き、上部のアイコンをクリックして接続します。前記カメラと、カメラに接続した後、左上のアイコンはファイルのためのものですマイクロSDカードでは、右上のアイコンはse Tingsインターフェースに入ることができ、左下のアイコンは切断され、下のアイコンは写真とビデオ録画を開始し、右下のアイコンは写真とビデオ録画モードを切り替えるためのものです。

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

 CAUTION/ 注意

This product is subject to design and specifications without notice.
本产品保留设计和规格更改权恕不另行通知.