

4K


WiFi


**AUTO
FOCUS**



Product User Manual

Button Function Description

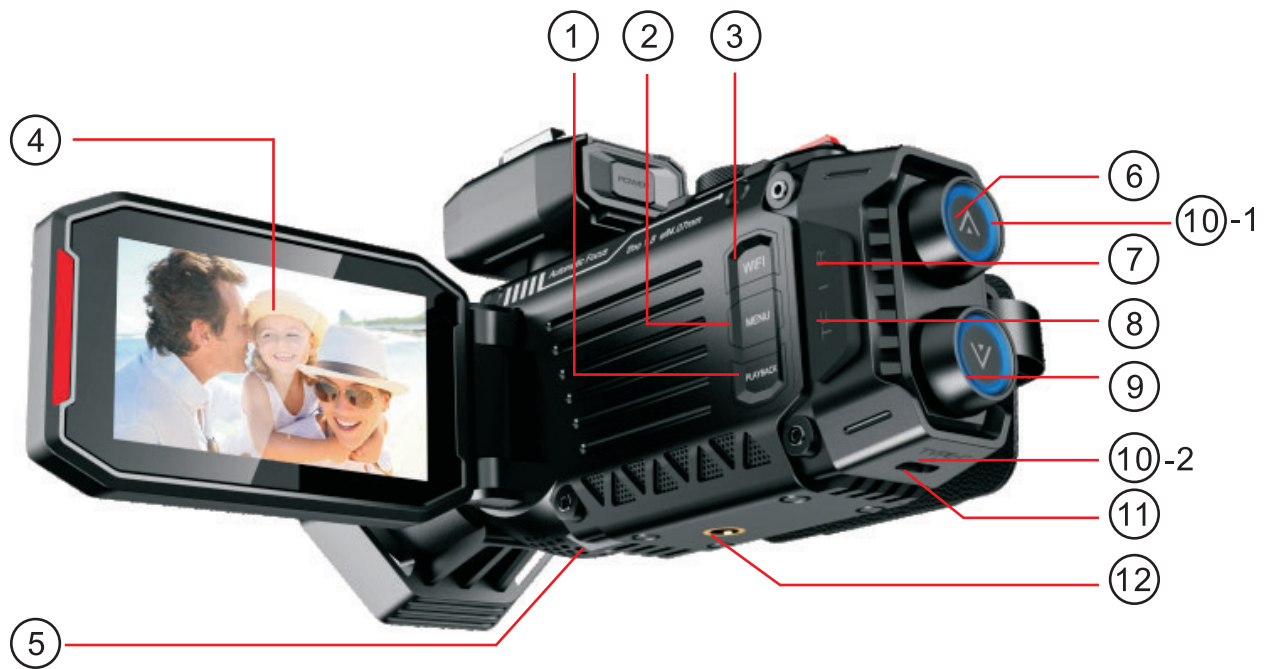

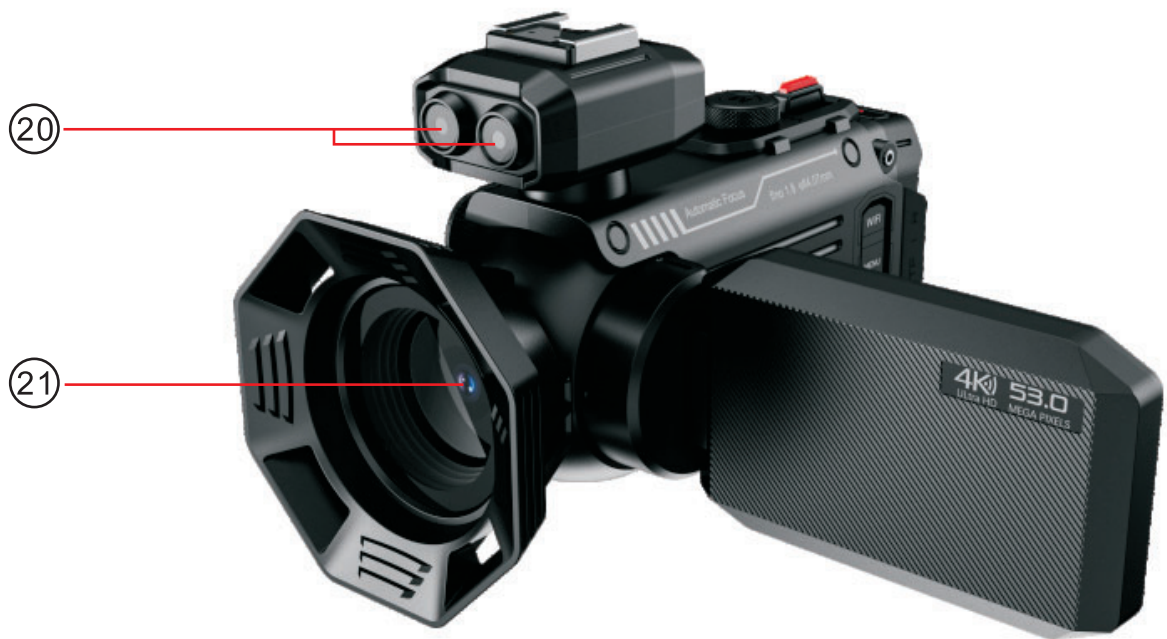

1	Playback button	Press to enter playback mode
2	Menu key	Short press to enter menu settings .press up and down key to enter the menu .Short press again to exit the Menu
3	WiFi	Quick Start/Close Key
4	Screen	3” inch HD color display
5	Microphone	A microphone pickup port, which is a sound receiving port for videos or audio files
6	Up key	Select up in menu mode
7	Reset button	When the machine experiences screen flickering, abnormal freezing, or other situations, press the button with a needle shaped object to Shut down and restart immediately.
8	TF card slot	Maximum up to 512 GB
9	Down button	Select downwards in menu mode.

10	Indicator light	10-① Blue light: Press the shutter button to take a photo and flash once ; Continuous flashing during video recording 10-② Red light: It stays on during charging and turns off when fully charged.
11	USB data interface	① Interface type: Type-C ② Used for connecting to a PC to transmit data; ③ Used for connecting power sources to charge batteries or provide working power.
12	1/4 tripod hole	Support(Not include)
13	Hot shoe holder	Compatible with DSLR cameras, universal external off camera hot shoe light, outdoor flash
14	Power button	Power button for turning on and off the device
15	Mode key	In standby mode, the following modes can be switched: ① Video recording mode. ② Photography mode
16	Wave wheel	Zoom in/out
17	Shutter button	① In camera mode, short press this button to start recording, and short press it again to stop recording ② Short press this button in photo mode to take a photo ③ Confirm button in menu mode;
18	DV wrist strap	Included
19	Speaker	Play audio videos or files for amplification
20	Fill light	There are 4 options (off, automatic, high brightness, always on)
21	Camera	Viewfinder

Note

NOTE: Please ensure that the machine has sufficient battery power to turn on and The TF card has formatted with C10 or above is inserted into the machine before use.

BASIC OPERATION INSTRUCTIONS

1. Power on and off


Long press the power button to turn on the device. The blue indicator light will turn on when the device is powered on; Long press the power button again to turn off the device. The blue indicator light will turn off.

2. Video mode

-Short press the "Mode" button to enter Video mode.

The upper left corner of the screen will display the available recording time. Video resolution, memory card indicator and battery level, Fill light indicator.

-Short press the "shuttle" button to start recording. The blue light will start flashing, indicating that recording is in progress. Short press the "shuttle" button again to stop recording.

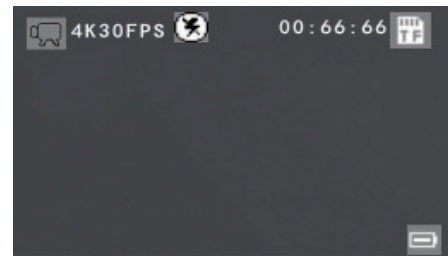

3. Photo mode

Short press the "Mode" button to enter photo mode. The upper right corner of the screen will display the remaining number of photos that can be taken, photo resolution, memory card indicator, and battery level; short press the shuttle button to take a photo. The blue light will flash once, indicating that the photo has been taken.



4. Video/photo playback

① Short press the playback button in photo mode to enter photo playback, and press the up and down buttons to select photos; Short press the menu button to delete and protect files, as well as enlarge photos. After entering photo enlargement, long press the up button to enlarge the photo, long press the down button to shrink the photo, short press the menu button and mode button to adjust the up and down position of the photo, and short press the up and down buttons to adjust the left and right position of the photo; You need to reduce the photo to its original size before short pressing the playback button again to exit playback;

② Short press the playback button in recording mode to enter video playback. Press the up and down buttons to select videos, and short press the menu button to delete and protect files; Press the shutter button to start playing the video, press the shutter button again to pause playback, press the playback button to exit playback, and press the playback button again to exit playback after exiting playback;

5. Menu settings

short press the "Menu" button to enter the settings menu. use the "Up" or "Down" button to cycle through the settings options. select the desired setting and confirm the selection by pressing the shuttle button

6. Exit settings Menu Short press the "Menu" button to exit the settings menu.

7 . USB pattern USB Mode

Connect the USB Cable to the computer, and the camera will automatically automatically connect via USB. In this mode ,you can read and delete video or photo files.

BATTERY

Charging indicate :

The red charging indicator light will turn on duringcharging and turn off when charging is complete.

There are two ways to charge the battery:

- ① use the power adapter for charging.
- ② use USB Charging.

Note

If this product crashes due to improper operation ,you can try removing the battery or pressing the reset button and then restarting the device to return to normal.

Connect the WIFI

This camera use i S m a r t D V 2 App , which allows you to turn WiFi broadcast from the camera , so you can connect your phone to the camera to access videos,and photos and manage some camera settings.

Search for “ iSmart DV2”on App Store,Google Play or by scanning the QR code below:



ISO



Googlepaly

Turn on the camera'sWi-Fi by pressing the WiFi key. KHX-DV60 and password 12345678 will appear on the camera screen

Navigate to your smart phone's WiFi settings and look for KHX-DV60 network and enter the password 12345678 to connect.

Open the App iSmartDV2 APP,Click the“Camera”icon to connect the device to the APP . When you see your camera's SSID it means you have connected successfully. In the App Preview mode,press the cog or settings icon on the top right connrner to enter if you want to make any changes to the device setup

Tap on the Video icon from the app home screen to access all recorded video on the micro SD card. You can download,delete or even play videos from the App

PRODUCT SPECIFICATION

Display screen (front)	3" color display screen
Lens	AF lens
Storage medium	Micro SD card, up to 512 GB support
Language	English, simple, complex, Japanese, Korean, French, German, Spanish, Italian, Russian, etc
Photo format	JPG
Photo resolution	53M 9728X5472 / 29M 7168X4032 20M 5888X3312 / 12M 4608X 2592 / 8M 3840X2160 / 5M 3072X1728 / 3M 2304X1296
Camera format	MOV
Camera resolution	4K 3840X2160@30 / 2.7K 2704X1520@30 / FHD 1920X1080@60 / FHD 1920X1080@30 / HD 1280X720@60 / HD 1280X720@30
Timeflag	Off/on
Format	Yes/No
Battery	Built-in rechargeable 2500 mAh lithium battery
Charging voltage	DC-5V
Supported system	Windows me/2000/2003/XP/vista/Win7; Mac
Optical frequency	50HZ, 60HZ
Reset the system	Yes/No

CAUTION

This product is subject to design and specifications without notice.

4K

WiFi


**AUTO
FOCUS**



产品使用说明书

按键功能说明



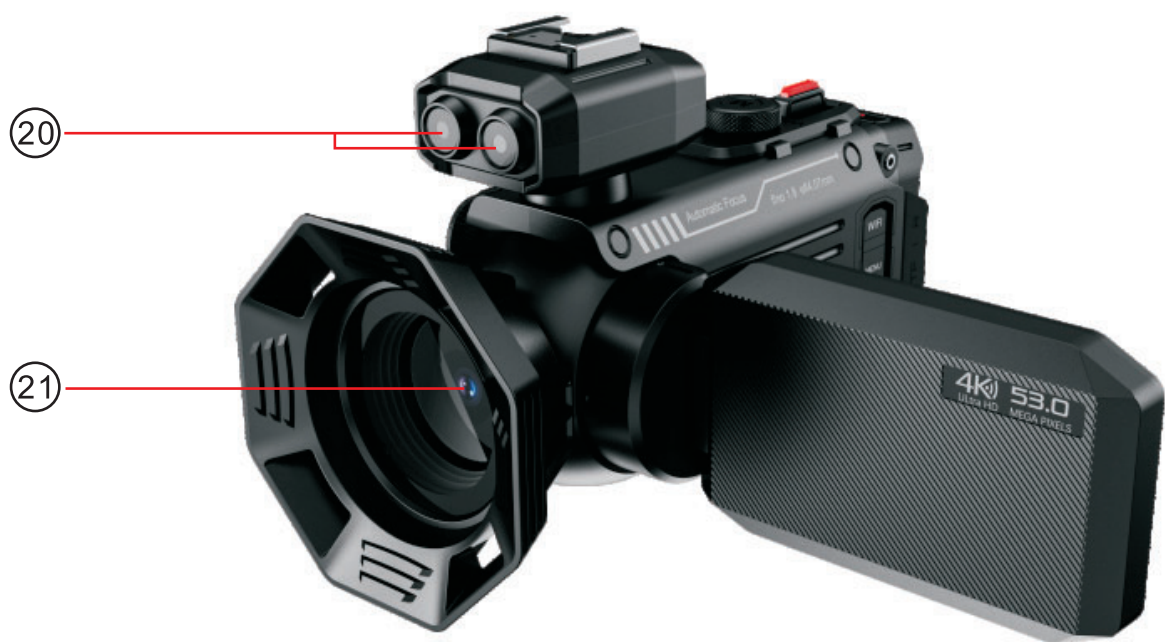

1	回放键	进入 / 退出回放模式
2	菜单键	进入/退出菜单设置
3	WiFi	WiFi 快捷启动关闭键
4	显示器	3寸高清彩色显示屏
5	拾音器	麦克风拾音口, 是视频或者有声文件的声音接收口
6	上键	向上选择
7	复位键	当机器出现花屏, 异常死机等情况时, 用针孔状的东西按一下即可关机重新启动
8	TF 卡槽	安装TF卡的插槽, 最大支持512 GB
9	下键	向下选择

10	指示灯	10-①蓝灯: 按快门键拍照闪烁一次,录像时持续闪烁. 10-②红灯: 充电时常亮, 充满灯灭。
11	USB数据接口	①接口类型: Type-C ②用于连接PC传输数据; ③用于连接接电源给电池充电或提供工作电源;
12	1/4三脚架孔	
13	热靴座	可接单反相机通用型外置离机热靴灯户外闪光灯
14	电源键	开关机电源键
15	模式键	待机状态下可切换以下模式:①录像模式.②拍照模式
16	拨轮	放大/缩小
17	快门键	①摄像模式下, 短按此键开始录像, 再次短按停止录像 ②拍照模式下短按此键拍摄照片; ③菜单模式下为确认按钮;
18	DV 手腕带	
19	喇叭	播放有声视频或者文件的扩音;
20	补光灯	有4种可选 (关闭, 自动, 高亮, 常亮)
21	摄像头	取景窗口

⚠ 温馨提示

使用前请确认①机器有足够的电量开机②请使用C10 以上的TF卡格式化后插入机器。


摄像/拍照基本操作说明

1. 开机与关机

长按电源键开机，蓝色指示灯会在开机时亮起；再次长按电源键关机，此时蓝色指示灯熄灭；


2. 摄像模式

短按模式键进入摄像模式，屏幕上显示可录像时长，摄像分辨率，插卡标识和电池容量，补光灯状态；短按快门键开始摄像，蓝色氛围灯开始闪烁表示录像工作中；再次短按快门键停止录像；

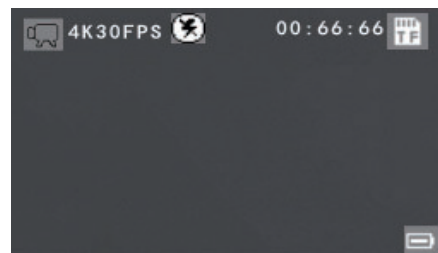

3. 拍照模式

短按模式键进入拍照模式，屏幕上显示剩余可拍张数，拍照分辨率和插卡标识和电池容量，补光灯状态；短按快门键拍照，蓝灯闪烁一次表示拍照完成

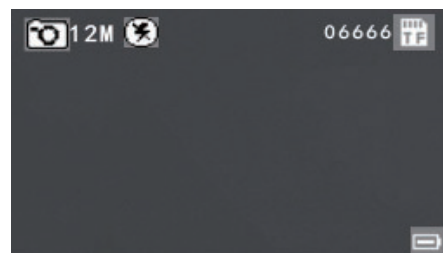

4. 视频/照片回放

①拍照模式下短按回放键进入照片回放，按上下键可以选择照片；短按菜单键，可以对文件进行删除和保护；拨动拨轮开关可以放大缩小照片，进入照片放大后，上下键可以调整照片上下位置，回放键和WIFI键可以调整照片左右位置；要把照片缩小到原始尺寸才能再次短按回放键退出回放；

②录像模式下短按回放键进入视频回放，按上下键可以选择视频，短按菜单键，可以对文件进行删除和保护；按快门键开始播放视频，再次按快门键暂停播放，按回放键退出播放，退出播放后再次按回放键退出回放；

5. 菜单设置 短按菜单键 设定菜单；

通过短按"上键或"下键 可以在各设置项中循环上下选择；选择需要更改的设置项，通过短按快门确认进入更改；

6. 退出设定菜单 短按菜单键返回上一级菜单或者退出设置状态；

7. USB模式 将USB线与电脑连接，相机将自动连接USB；在此模式下可进行视频文件或者照片文件的读取和删除；

电池使用说明

机器充电: 红色充电指示灯会在充电的过程中亮起, 充电完成 后红灯熄灭。

有两种方法可以对电池充电:

- ①使用电源适配器充电
- ②使用USB充电

⚠ 备注

当使用此产品因操作不当引起宕机现象, 可以尝试按复位键后再开机, 即可恢复正常。

连接WIFI

这款相机使用iSmart DV2 APP, 可以把手机连接到相机上访问视频和照片, 并管理一些相机设置。在App Store、Google Play 搜索 " iSmart DV2 " APP 下载。



苹果



安卓

短按WiFi 键, 开启相机的Wi-Fi功能, 相机屏幕上会显示 KHX-DV60 和密码12345678

打开手机的WiFi设置, 寻找 KHX-DV60 网络, 并输入密码 12345678进行连接。

打开应用iSmart DV 2 点击“新增相机”图标, 选择WIFI连接即可连接到相机; 连接相机后, 右下角图标是拍照录像模式切换, 左下角图标是插卡Micro SD卡中的文件, 底部中间的图标是开启拍照录像, 右上角图标可以进入设置界面;

产品规格

显示屏	3寸高清彩色显示屏
镜头	AF 镜头
储存媒介	Micro SD 卡, 最大支持512GB
语言	英, 简中, 繁中, 日, 韩, 法, 德, 西班牙, 意大利, 俄语等
照片格式	JPG
照片分辨率	53M 9728X5472 /29M 7168X4032 20M 5888X3312 / 12M 4608X 2592 / 8M 3840X2160 /5M 3072X1728/3M 2304X1296
视频格式	MOV
摄像分辨率	4K 3840X2160@30/2.7K 2704X1520@30/ FHD 1920X1080@60/FHD1920X1080@30/ HD 1280X720@60/HD 1280X720@30
时间水印	关闭/打开
格式化	是/否
电池	内置反复可充2500mAh锂电池
充电电压	DC-5V
可支持系统	Windows me/2000/2003/XP/vista/Win7;Mac
光频	50HZ, 60HZ
恢复出厂设置	是/否

备注

本产品保留设计和规格更改权恕不另行通知.

Visual display.

1. Maschinen an und aus

Die tastatur läuft an, während die blauen laternen an sind. Den knopf wieder an - und ausschalten, wenn die blauen scheinwerfer erloschen sind;

2. Fotomodus

Drücken sie die kurze taste in den modus. Auf dem bildschirm erscheint bildzeit für die kamera

Die kamera einschalten und die lichter in blau blinken anzeigen für die filmarbeit Drücken sie noch einmal den auslöser, um das band zu stoppen.

Die auflösung, stecker-identifizierung und batteriekapazität, löscht das licht; Drücken sie den auslöser

3. Fotomodus

Mit kurze taste in den fotomodus, wobei auf dem bildschirm die noch verbleibende anzahl der zu fotografierenden blätter angezeigt werden soll, die mit der! Drücken sie die auslöser, um ein foto zu machen

Alle blauen lichter flackern auf einmal für den fototermin

4. Das modus abspielen

Mit dem drücken der eingabetaste auf drücken drücken und die eingabe wählen, Klicken sie die karteikarte, um dateien zu löschen und zu schützen und um die fotos zu vergrößern

Um ein foto zu vergrößern, klicken sie auf die lange taste, drücken die große taste, verkleinern das bild, drücken die kurze taste, um das bild auf ein - und auszuwechseln, und die kurze taste, um das bild nach links zu justieren

Steuerbord bord. Um das bild auf den original zu verkleinern, um es erneut kurz mit der eingabetaste zu beenden,

②. Modus kurz nach das rein video das, und drücken können, kurz nach. ChanJian, können dokumente, der schutz Drücken sie den auslöser

Spielt ein video aus, wiederholt auf panikknopf drücken, wieder ausblenden, die eingabetaste drücken schluss, beenden, durch beenden beenden

5. die menüeinstellungen

Drücken sie die menü-taste, um das menü zu wählen,

Laden: es gibt zwei möglichkeiten, die batterie aufzuladen. Die rote ladebahn leuchtet während des ladens auf und das rote licht löscht sich.

Mit einem adapter angezapft

Sie können zwischen den zwischen den zeilen ein - und auswechseln wechseln, indem sie eine taste gedrückt halten. Wählen sie die zu korrigieren korrigieren und bestätigen sie die veränderung durch drücken des knopfknopfes;

6. Das menü beenden

Drücken sie die menütaste vorstufe zurück Oder beenden sie die einstellungen

7. Usb-modell. Das ist

Das usb-kabel wird mit dem pc verbunden, die kamera wird automatisch mit dem usb-kabel angeschlossen; In diesem modus kann das auslesen und löschen Von dateien Oder fotodateien angezeigt werden;

strom

② mit usb-kabel auf Von diese produktes nicht die Dang., zu stellen drücken nach startet, ohne..

Die wlan - taste kurzhalten und die kamera einblenden, wird auf dem monitor ein ssid d :DV60 und das passwort 125678 eingeben eingeben

DV60. Geben sie das passwort für eine verbindung ein mit 123478.

Öffnen sie iS dv-2, klicken sie auf das symbol hinzufügen und wählen sie die wlan - verbindung, um mit der kamera verbunden zu werden; Nach der kamera wird das bild in der unteren rechten ecke angezeigt

Die kamera funktioniert mit iS mart 2 APP, so daß man ein handy mit der kamera verbinden, videos auf video ansehen und reorganisieren kann. Die App Store, Google Play scanner "iS mart 2" funktionieren

Das linke linke symbol enthält eine datei in der kreditkarte der Micro SD. Ein symbol in der mitte enthält ein bildband, das mit der bildmitte in die benutzeroberfläche eintritt;

Introduction aux fonctions

1. Démarrage et arrêt

Appuyez longuement sur le bouton d' alimentation pour allumer, le voyant bleu s' allumera pendant le démarrage; Appuyez à nouveau longtemps sur le bouton d' alimentation est éteint, à ce moment l' indicateur bleu s' éteint;

2. Mode de caméra

Appuyez brièvement sur le bouton de mode pour entrer en mode caméra, l' écran peut afficher la durée d' enregistrement, caméra Commencez la caméra, la lumière bleue commence à clignoter pour indiquer que l' enregistrement vidéo fonctionne; Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d' obturateur pour arrêter l' enregistrement;

Résolution, identification de la carte d' insertion et capacité de la batterie, état de la lumière de remplissage; Pression courte sur le bouton d' obturateur

3. Mode photo

Appuyez sur le bouton mode pour entrer en mode photo, le nombre de photos restantes disponibles sur l' écran, la résolution de la photo et le logo de la carte d' insertion et la capacité de la batterie, l' état de la lumière de remplissage; Appuyez sur le bouton d' obturateur pour prendre des photos

, la lumière bleue clignotant une fois signifie que la photo est terminée

4. Mode de lecture

① appuyez brièvement sur le bouton de lecture pour entrer dans la lecture de photos en mode photo, appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner les photos; Appuyez sur le bouton menu pour supprimer et protéger les fichiers et agrandir les photos, Après avoir entré la photo pour agrandir, appuyez sur le bouton haut pour agrandir la photo, appuyez sur le bouton long pour réduire la photo, appuyez sur les touches menu et mode pour ajuster la photo en haut et en bas, appuyez sur le bouton haut et bas pour ajuster la photo à gauche

Position à droite; Pour réduire la photo à sa taille originale, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de lecture pour quitter la lecture;

② appuyez sur le bouton de lecture pour entrer dans la lecture vidéo en mode d' enregistrement, appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner la vidéo, appuyez sur le bouton menu pour supprimer et protéger les fichiers; Appuyez sur l' obturateur pour commencer

Pour lire la vidéo, appuyez à nouveau sur le bouton d' obturateur pour mettre en pause la lecture, appuyez sur le bouton de lecture pour quitter la lecture, après avoir quitté la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton de lecture pour quitter la lecture;

5. Paramètres de menu

Appuyez brièvement sur le bouton menu pour définir le menu;

Recharge: il y a deux façons de charger la batterie. L' indicateur de charge rouge s' allumera pendant la surcharge et la lumière rouge s' éteindra une fois la charge terminée.

① chargez avec l' adaptateur de puissance

Il est possible de sélectionner de haut en bas dans chaque élément de réglage en appuyant brièvement sur la touche haut ou bas; Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez modifier et confirmez en appuyant brièvement sur le bouton d' obturateur pour entrer dans le changement;

6. Quittez le menu de configuration

Appuyez brièvement sur le bouton menu pour revenir au menu supérieur ou quitter l' état des paramètres;

7. Mode USB

Connectez le câble USB à l' ordinateur, la caméra se connectera automatiquement à USB; Dans ce mode, vous pouvez lire et supprimer des fichiers vidéo ou des fichiers photo;

électricité

② utilisation de charge USB lorsque l' utilisation de ce produit en raison d' une opération inappropriée provoque le phénomène de panne, vous pouvez essayer d' appuyer sur le bouton de réinitialisation puis allumer, vous pouvez restaurer la normale.

Appuyez sur le bouton wi-fi pour activer la fonction wi-fi de la caméra. L' écran de la caméra affichera le SSID:DV60 et le mot de passe 12345678. Ouvrez les paramètres WiFi de votre téléphone et recherchez le SSID

Réseau DV60 et entrez le mot de passe 12345678 pour se connecter.

Ouvrez l' application iS mart DV 2, cliquez sur l' icône "nouvelle caméra" et sélectionnez la connexion WIFI pour vous connecter à la caméra; Après avoir connecté l' appareil photo, l' icône en bas à droite est le mode photo vidéo coupe

Cette caméra utilise iS mart DV2 APP, de sorte que vous pouvez connecter votre téléphone à la caméra, accéder à des vidéos et des photos, et gérer certains paramètres de la machine de phase. Recherche "iS mart DV2" télécharger l' application dans l' app Store, Google Play

Changer, l' icône en bas à gauche est le fichier dans la carte Micro SD, l' icône en bas au milieu est d' ouvrir la photo et l' enregistrement vidéo, l' icône en haut à droite peut entrer dans l' interface de réglage;

Introducción a funciones

1. Encendido y apagado

Mantenga presionado el botón de encendido para encender, la luz indicadora azul se encenderá al encender; Mantenga presionado el botón de encendido otra vez es apagado, en este momento el indicador azul se apaga;

2. Modo de cámara

Pulse el botón de modo corto para entrar en el modo de cámara, la pantalla puede mostrar la duración de grabación, cámara

Inicie la cámara, la luz azul comienza a parpadear para indicar que la grabación de vídeo está funcionando; Presione nuevamente el botón del obturador para detener la grabación de vídeo;

Resolución, identificación de la tarjeta de inserción y capacidad de la batería, estado de la luz de relleno; Presione el botón del obturador

3. Modo de foto

Pulse el botón modo para entrar en el modo foto, la pantalla mostrará el número de fotos restantes, la resolución de la foto y el logotipo de la tarjeta de inserción y la capacidad de la batería, el estado de la luz de relleno; Presione el botón del obturador para tomar fotos

, la luz azul parpadea una vez significa que la foto está completa

4. Modo de reproducción

① pulse el botón de reproducción en el modo de foto para entrar en la reproducción de fotos, presione el botón arriba y abajo para seleccionar fotos; Presione el botón de menú para eliminar y proteger los archivos y ampliar las fotos,

Después de entrar en la foto para ampliar, presione el botón arriba para ampliar la foto, presione el botón largo para reducir la foto, presione el botón menú y el botón modo para ajustar la foto arriba y abajo, presione el botón arriba y abajo para ajustar la foto izquierda

Posición a la derecha; Para reducir la foto a su tamaño original, presione nuevamente el botón de reproducción para salir de la reproducción;

② presione el botón de reproducción en el modo de grabación para entrar en la reproducción de vídeo, presione el botón arriba y abajo para seleccionar el vídeo, presione el botón de menú corto para eliminar y proteger los archivos; Presione el obturador para comenzar

Reproduzca el vídeo, presione el botón del obturador de nuevo para pausar la reproducción, presione el botón de reproducción para salir de la reproducción, presione el botón de reproducción de nuevo para salir de la reproducción después de salir de la reproducción;

5. Configuración del menú

Presione brevemente el botón de menú para establecer el menú;

Carga: hay dos maneras de cargar la batería. La luz roja del indicador de carga se encenderá durante la sobrecarga de la carga y la luz roja se apagará después de que se complete la carga.

① cargado con adaptador de corriente

Se puede seleccionar hacia arriba y hacia abajo en cada elemento de configuración presionando brevemente el botón arriba o abajo; Seleccione el elemento de configuración que desea cambiar y confirme el cambio presionando brevemente el botón del obturador;

6. Salir del menú de configuración

Presione brevemente el botón de menú para volver al menú de nivel superior o salir del estado de configuración;

7. Modo USB

Conecte el cable USB con el ordenador, la cámara se conectará al USB automáticamente; En este modo puede leer y eliminar archivos de vídeo o archivos de fotos;

electricidad

② uso de carga USB cuando el uso de este producto debido a la operación incorrecta causada por el fenómeno del tiempo de inactividad, puede tratar de presionar el botón de reset y luego encender, se puede restaurar a la normalidad.

Presione brevemente el botón WiFi para activar la función wi-fi de la cámara. En la pantalla de la cámara aparecerá el SSID:DV60 y la contraseña 12345678 abra la configuración WiFi de su teléfono y busque el SSID

Red DV60 e introduzca la contraseña 12345678 para conectarse.

Abra la aplicación iS mart DV 2, haga clic en el icono "nueva cámara" y seleccione la conexión WIFI para conectarse a la cámara; Después de conectar la cámara, el icono de la esquina inferior derecha es el modo de foto y grabación de vídeo corte

Esta cámara utiliza la aplicación iS mart DV2 para que puedas conectar tu teléfono a la cámara, acceder a videos y fotos y gestionar algunas configuraciones de la máquina de fase. Busque la aplicación "iS mart DV2" en la App Store, Google Play

Cambiar, el icono inferior izquierdo es el archivo en la tarjeta Micro SD, el icono inferior medio es abrir la foto y el vídeo, el icono superior derecho puede ingresar a la interfaz de configuración;

Introduzione funzionale

1. Apertura e spegnimento

Lunga macchina per azionare il tasto di alimentazione, blu che indica che la luce si accende al momento dell' avviamento; Ancora una volta, il bottone elettrico allungato è disattivato, in questo caso si spegne la luce blu.

Schema di ripresa 2

Un breve tasto per schema entra nello schema delle videocamere, mentre sullo schermo appare la durata video e l' immagine — avvio di videocamere e di proiezioni lampeggianti con la lampada blu; Stop, ancora una volta.

Risoluzione, identificazione della scheda e capacità della batteria, stato della luce; Breve parola per otturatore

3. Tipo di fotografia

- un breve tasto per modalità entra nella modalità della fotografia, con il numero di fogli ancora da fotografare sullo schermo, la risoluzione dell' immagine e l' identificazione della scheda di collegamento e la capacità della batteria, Breve foto scattata con il tasto dell' ottone

, la lampada blu lampeggiante per completare la foto una volta

4. Schema di ristampa

Modello ① fotografando il breve riproduce tasto accesso foto riproduce, premete il tasto e la facoltà di foto. Breve tasto semplice, che permette di cancellare e proteggere i file e di ingrandire le foto.

Dopo aver ingrandito la foto, ingrandire la foto al tasto superiore, ridurre la foto al tasto lungo, adattare la foto al tasto singolo piatto e al tasto schema

Posizione a destra; - ridurre la fotografia alla sua dimensione originale, in modo che il tasto di ristampa sia di nuovo breve;

② video modello breve riproduce tasto arrivano registrazione video, su e giù tasto può scegliere di video, poco cibo per legame singolo può cancellare i documenti e proteggere; Iniziare premendo il tasto otturatore

Fate vedere il video, ancora una volta sospeso premendo il tasto dell' otturatore, e dopo aver tolto il tasto di ritorno, e dopo aver tolto il tasto di ritorno;

Organizzazione dei menu 5

- preparazione di menu a tasto semplice;

Ricarica: vi sono due modi per ricaricare le batterie: il rosso indica che la luce si accende durante il percorso di caricamento e il rosso si spegne una volta terminato il caricamento.

Adattatore ① use alimentazione da mercante

La scelta può essere fatta arrotondando il tasto superiore o quello inferiore a seconda delle singole posizioni; — selezionare i comandi da modificare, per confermare le modifiche di entrata mediante un comando rapido rapido rapido;

6. Fissazione dei prezzi di ritiro

- breve richiamo del singolo piatto al menù precedente o ritiro dello status;

Modello USB 7

— collegamento delle linee USB con un computer e collegamento automatico delle macchine fotografiche; La lettura e la cancellazione di un file video o di un file fotografico sono possibili in questo modo;

elettricità

② USB ricarica quando l' uso di tale stato inattivo prodotti da operazioni inadeguate di provocare fenomeni, si può cercare di tasto ficare dopo l' alimentazione, ossia alla normalità.

Cliccare il tasto WiFi per attivare la funzione wi-fi della fotocamera, che visualizzerà SSID:DV60 e la password 12345678 che accenderà il dispositivo WiFi per trovare SSID

Rete DV60 e inserire la password 12345678 per la connessione.

Per accedere al modulo applicativo iS mart DV 2 cliccare sull' icone «nuova macchina fotografica» e selezionare la connessione wi-fi che può essere collegata alla macchina; Dopo aver collegato la telecamera, l' icona in basso a destra è quella che mostra lo schema del video scattato

Questa fotocamera utilizza questo mart DV2 APP per collegare il cellulare alla fotocamera, per accedere ai video e alle foto e per posizionare il dispositivo di fase. App e Google mart mart DV2 "App

Le icone in basso a sinistra, invece, sono i file di carcard; in basso, le icone in basso, sono le immagini scattate.

機能紹介です

1.電源オンとオフ

電源キーを長押しして機械をスタートさせて、青色の指示灯は機械をスタートさせる時に点灯します;再度電源ボタンを長押しして、この時青いランプは消します;

2.撮影モードです

短くモードのキーを押して撮影モードに入って、スクリーンの上で表示することができます録画する時間の長さ、撮影撮影を始めて、青いランプは点滅を始めてビデオの仕事の中で表示します;再度短くシャッターキーを押して録画を停止します;

解像度、プラグカードの標識と電池の容量、ライトの状態を補います;シャッターボタンを短く押します。

3.撮影モードです

短くモードのキーを押して写真を撮るモードに入って、スクリーンの上で表示して残りの撮ることができる枚数を撮って、解像度を撮ってとカードの標識と電池の容量を挿して、ライトの状態を補います;シャッターボタンを短く押して写真を撮ります。

青いランプが点滅すると撮影完了です

4.再生モードです

①撮影モードの下で短く再生キーを押して写真の再生に入って、上下キーを押して写真を選択することができます;メニューボタンを短く押すと、ファイルの削除や保護、写真の拡大ができます。

写真の拡大に入ったら、上ボタンを長押しして拡大、下ボタンを長押しして縮小、メニューキーとモードキーを短押しして写真の上下位置を調整、上下ボタンを短押しして写真の左を調整します。

右位置です;写真を縮小して原寸大にやと再度再生キーを短く押して再生を退出することができます;

②録画モードの下で再生キーを押してビデオに入って再生して、上下キーを押してビデオを選択することができます、メニューキーを押して、ファイルに対して削除と保護を行うことができます;シャッターボタンを押します

ビデオを再生して、再びシャッターキーを押して再生を一時停止して、再生を退出するキーを押して、再生を退出した後再び再生キーを押して再生を退出します;

5.メニュー設定です

メニューのキーを短く押してメニューを設定します;

充電:充電には2つの方法があります。充電中に赤色の充電ランプが点灯し、充電が完了すると赤色のランプが消灯します。

①電源アダプタを使って充電します

短く押すことによって上キーあるいは下キーは各設定項の中で上下に循環して選択することができます;変更が必要な設定項目を選択し、シャッターキーを短く押して確認することで変更に入ります。

6.設定メニューからログアウトします

短くメニューのキーを押して戻る上の1級のメニューあるいは退出して状態を設定します;

7.USBモードです

USB ケーブルとパソコンを接続して、カメラは自動的に USB に接続します;このモードでビデオファイルまたは写真ファイルの読み取りと削除を行うことができます。

電気です

②USB を使用して充電するこの製品を使用して誤った操作でダウン現象が発生した場合は、リセットキーを押してから電源を入れると正常に戻ります。

wi-fi キーを短く押して、カメラの wi-fi 機能をオンにします。カメラの画面に SSID が表示されます。DV60 とパスワード 12345678 携帯電話の WiFi 設定を開き、SSID を探します。

DV60 ネットワークに、パスワード 12345678 を入力して接続します。

アプリ iS mart DV 2 を開いて、「カメラを追加します」アイコンをクリックして、WIFI 接続を選択してカメラに接続することができます;カメラを接続すると、右下のアイコンが撮影録画モードになります

このカメラは iS mart DV2 アプリを使用しています。これにより、スマートフォンをカメラに接続して、ビデオや写真にアクセスし、カメラの設定を管理することができます。App Store、Google Play で「iS mart DV2」を検索します。

交換して、左下のアイコンはカードを挿す Micro SD カードの中のファイルで、下部の中のアイコンは写真を撮ってビデオを撮ることを開いて、右上のアイコンはインターフェースを設定することに入ることができます;

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits

are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction