

2. Umschaltsschlüssel.

Klicken sie auf die schaltflächen, um maschinen abzuschalten, die wieder gestartet werden können, wenn sie nicht richtig gestartet Oder ausgeschaltet sind.

3. Tf Kartensteckplatz

Zum einfügen der karte bitte benutzen sie die "mit nicht mehr als 8 gigabyte" -karte (class10 Oder höher). Das heißt, du kriegst höchstens 12 gigabyte.

Produktspezifikationen

Name der produkte	Das ist ein autoschreiber
Merkmale.	Das ist ein sicheres system
Farben	Maßgeschneidert
Eine kamera	Die hochauflösende superkräfte des weitwinkellinges
Sprache	Englisch, japanisch, französisch, italienisch, Deutsch, spanisch und thai Russisch, chinesisches (abkürzung), koreanisch usw.
Format der dateien	MOV/MP4
Durchlauf in durchlauf	Durch nahtlose schleifen Von ganzen sekunden
Mit bewegungsmelder	Unterstützt
Jahr, monat, tag	Unterstützt
Vertreter der luftfahrtbranche	Speicher (unter 64MB)
Fotografen. - was	800W
Das format der fotos	JPEG
Eine speicherkarte	TF (empfohlen mehr als 10-fach, Kapazität 8G-128G TF Karte)
Mikrofone, mann	Unterstützt
Ein eingebauter ton	Unterstützt
Infrarot	Unterstützt

Netzanschluss	5V 1.5A
---------------	---------


Fehlerbehebung:

Unter normalen Betriebsbedingungen, wenn die Produkte Probleme haben, beziehen Sie sich bitte auf die Lösung:

1. Ob genug platz ist und isoliert ist, was nicht mit fotografieren Oder filmen gemeint ist
- 2, Wegen der enormen datenmenge, die das hd-video enthält, gibt es "abgsl-karte", die als C10 verwendet wird.
- 3, Treiben sie bilder und video neu auf, so dass es in den meisten fällen fehlerhaft ist, wenn die datei fehlerhaft gespeichert wird.
4. Das bild ist unscharf

Prüft bitte diese aufnahmen nach fingerabdrücken. Wisch das objektiv vor dem filmen ab.

5. Das band ist kaputt. Sie können einen scharfen gegenstand zum laden laden und wieder starten und wieder normal funktionieren.
6. Die zugriffsrechte werden zum ersten mal geöffnet. Wir werden ein lokales fotoalbum öffnen

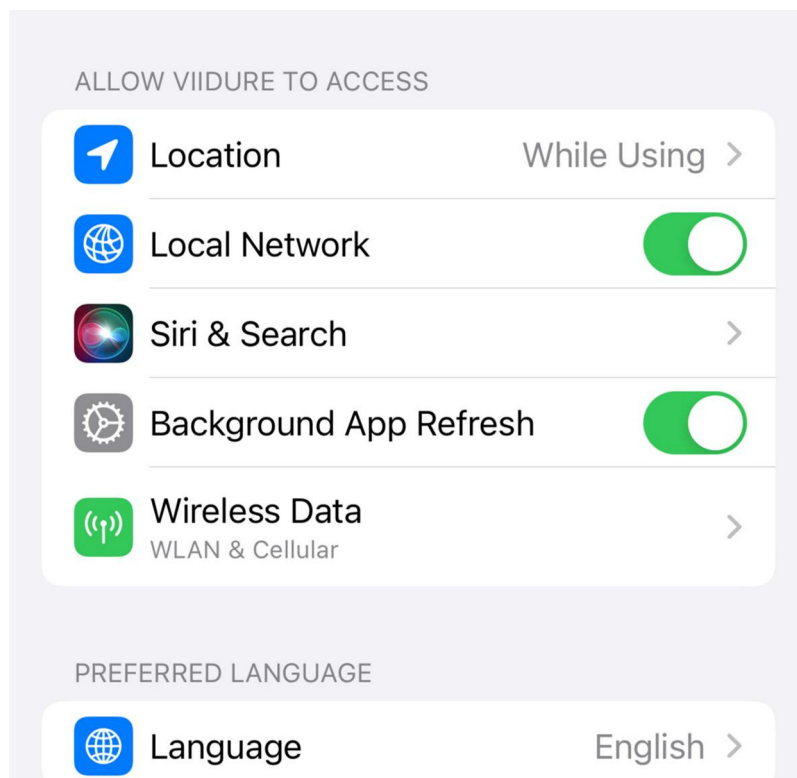

7. Ist ein handy zum produkt nicht angeschlossen, sollte man zunächst

prüfen, ob es mit anderen wifi-hotspots verbunden ist. Nur wenn das in ihrer handyeinstellung installierte wlan mit dem pc verbunden ist, kann ihr programm das programm anrufen (pc hat beispielsweise keine verbindung mit dem pc in ihrem haus gefunden, und sie werden überprüfen, ob ihre wfi-signale zu hause angeschlossen sind)

8. Handysignale sind meist in verbindung mit wlan geraten. Wenn zum beispiel ihr handy zu weit vom pc entfernt ist und das wlan schwächer ist, werden sie catton in echtzeit erfassen. Da ist es nötig, das programm in echtzeit aufzuzeichnen, um im verband rekorde aufzuzeichnen

9 Die vorschau des albums verlief langsam. Das heißt, dass eine menge videodateien in der tp-karte enthalten sind, wodurch zusätzliche informationen erzeugt werden. Empfiehlt den verbrauchern, das buch regelmäßig formatieren zu lassen

10. Zeigt eine menge seiner kunden auf, die zur selben zeit mit ihm verbunden sind. Aber nur über ein telefon. Wird festgestellt, dass ihr handy nicht mit dem pc verbunden ist, sollte man erfassen, ob ein anderes handy Von seinem computer angeschlossen ist

11. Videospiele mit dem computer zeigen:

Die produkte sind im h. 264 komprimierte format, das einen dateityp im mov - Oder mp4-format hat. Viele Microsoft Windows Player enthalten keine Player (zum beispiel Windows Player). Das h. 264. Format kann entweder nicht mehr abgespielt werden, Oder die videos lassen sich nicht abspielen, die bilddateien sind anstöpselnd Oder die videoplayer lassen sich nicht mehr stimmen mit ton. Sie möchten einen download anderer spielesoftware hinzufügen (einen potplayer etc.)

Fabricación a

Guía del usuario

Amor coche, amar la vida

Tacógrafo de alta definición

Instrucciones de uso

Gracias por comprar la apariencia de la fina graba bordo multifunción de alta resolución. Este producto utiliza chips de alto rendimiento, vídeo de alta definición, imagen dinámica de la continuidad de fuerte, bajo poca luz, puede grabar vídeo, para lograr alta definición gran angular tiro.

Este manual del usuario detalla cómo utilizar, y le proporcionará información detallada, incluyendo el uso, las especificaciones operativas y técnicas, por favor lea el manual cuidadosamente y completamente entendido antes de usar, por favor mantenga este libro de manual, esperamos que este producto satisfaga sus necesidades y el servicio a largo plazo para usted!

Manual del producto


Introducción a las principales funciones de la aplicación móvil

1. Aplicación de descarga

La carga de aplicaciones se puede realizar de dos maneras:

1)Vaya a la tienda de aplicaciones para descargar

Para el sistema IOS, puede buscar "Viidure" en la app Store para descargar:

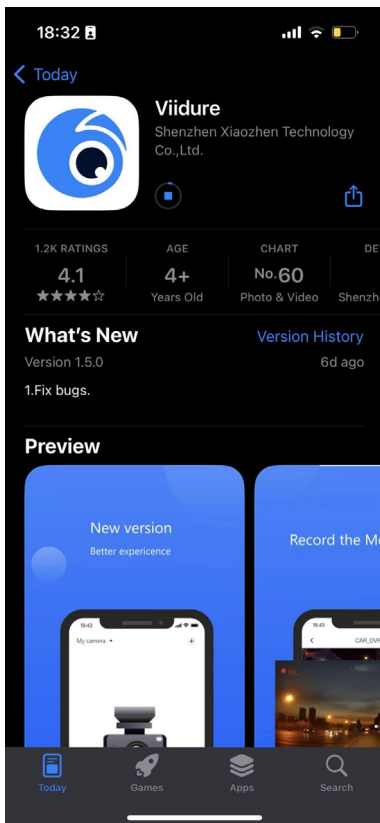

2) Escanee el código QR para los sistemas IOS y Android, que se puede descargar escaneando la aplicación de código QR "Viidure". Los pasos son los siguientes:

- 1) Abrir wechat u otro software con la función "scan" para escanear
- 2) Seleccione el sistema correspondiente del teléfono móvil y haga clic para descargar



2. Cuenta registrada

- 1) Introduzca la aplicación "Viidure" para el registro de la cuenta
- 2) Llene la información correspondiente según se requiera, obtenga el código de verificación y llénelo. Haga clic en registro para completar la operación

3. Conexión de la cámara

- 1) Introduzca la lista de wifi del teléfono móvil (como se muestra en la siguiente figura), haga clic en "CAR-*****" para introducir el nombre del dispositivo grabador, introduzca la contraseña "12345678", y el teléfono móvil se conecta con éxito a la grabadora;




- 2) Inicie sesión en la aplicación descargada, "Viidure" entra en la interfaz principal, haga clic en el icono de la cámara encima de "CAR-*****" para entrar en la pantalla del grabador;



4. Ajuste de parámetros


Establece los parámetros de la DASH cam, tales como modificar la contraseña WiFi, grabar o no, y mostrar el tiempo marca de agua, tiempo de ciclo de vídeo, sensibilidad de coli, resolución de vídeo, etc.

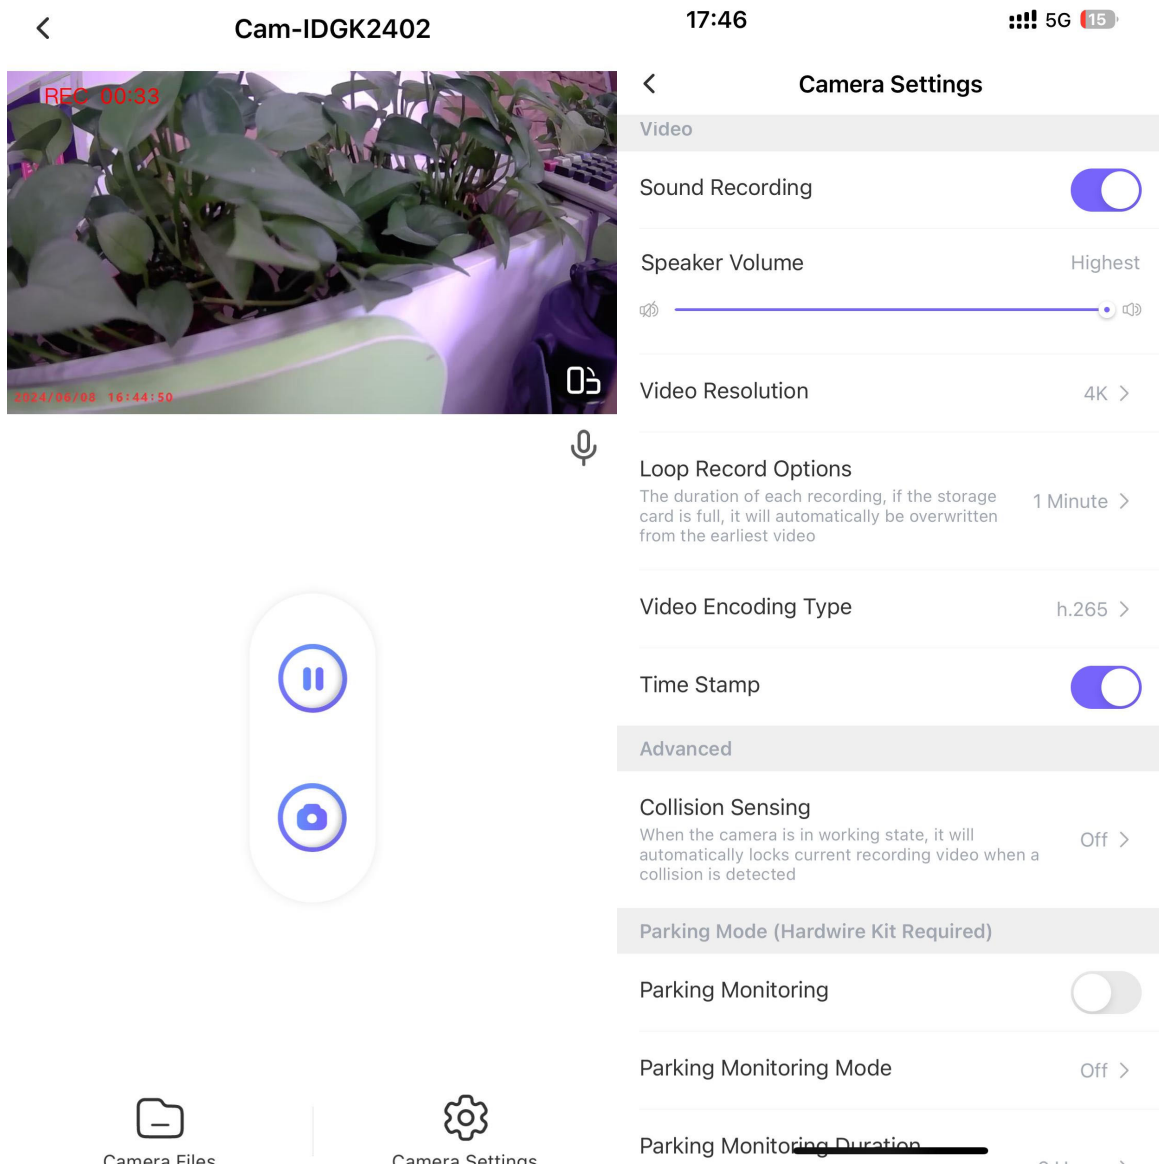

5. vigilancia del estacionamiento



Three core Buck Line

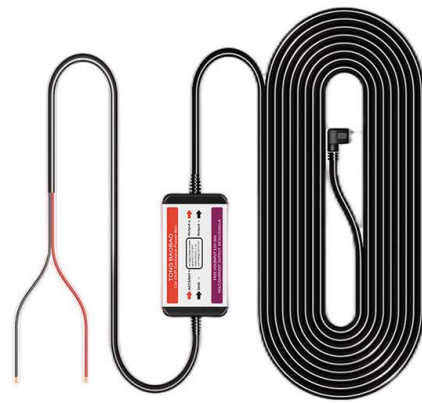


Two core Buck Line

El modo de monitorización de aparcamiento requiere una conexión de cable de tres núcleos, y los cargadores de coches ordinarios no pueden activar esta función!

Activación de la función de monitorización del aparcamiento - ajuste de tiempo para el ciclo de registro de intervalos de tiempo: 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, (ajuste un tiempo de 6 horas, y la máquina se apagautomáticamente después de grabar continuamente durante 6 horas después de activar la función de monitorización del aparcamiento)

Configuración de protección de baja tensión: 11.2V, 11.5V, 11.8V (cuando 11.2V se establece, la máquina se apagará automáticamente cuando el voltaje de la batería del coche es inferior a 11.2V)

6. Vídeo de revisión y descarga

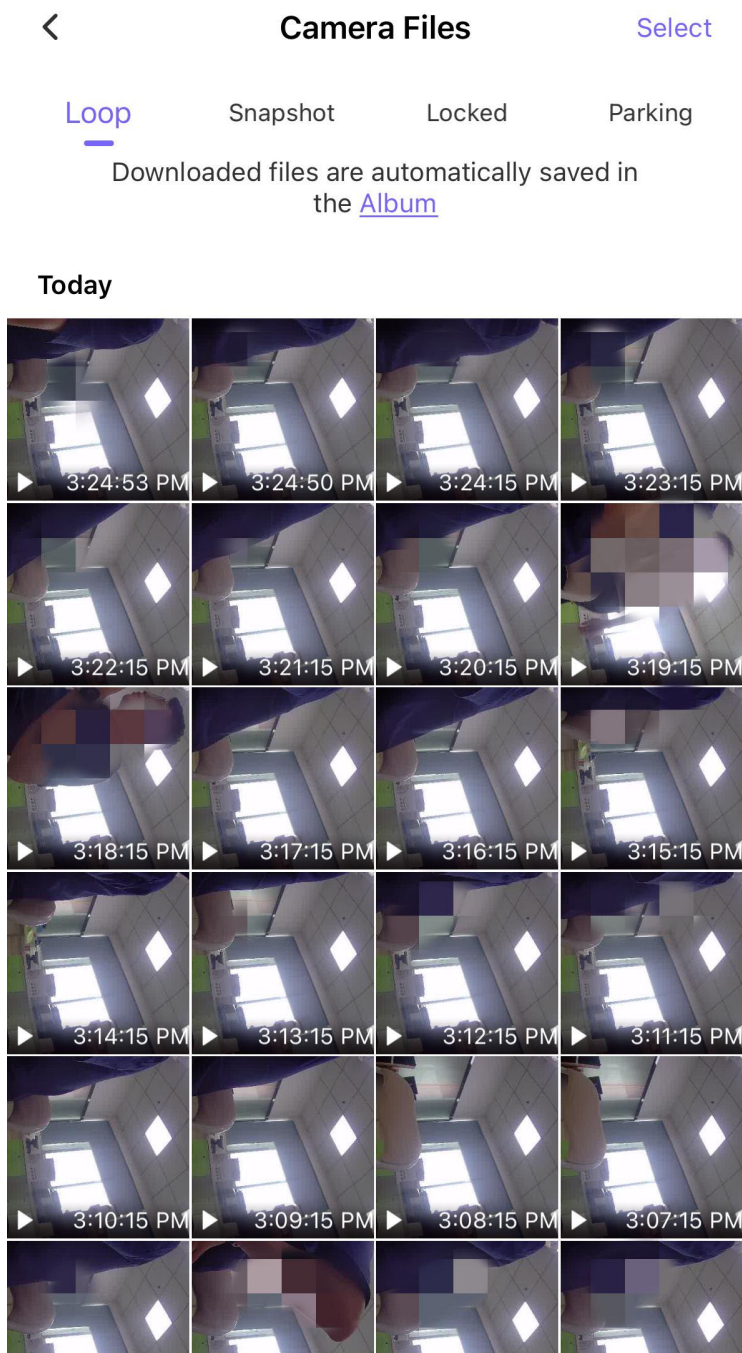

Revisión y descarga de vídeo

Descripción de las funciones clave

1. Tecla de alimentación 2 restablecer la ranura de la tarjeta de la tecla 3 TF

Descripción de las funciones clave:

1. Llave de alimentación

Función On/off

En el estado de apagado, presione la tecla de encendido durante 2 segundos para encender la fuente de alimentación de la máquina, y la máquina empezará a funcionar automáticamente.

Presione y mantenga la [tecla de alimentación] durante 2 segundos cuando la máquina esté encendida. La máquina automáticamente guardará el archivo de vídeo y la configuración del usuario y se apagará.

2. Restablecer la tecla

Presione la tecla reset para reiniciar la máquina y reiniciarla cuando la máquina se bloquea y no se puede encender o apagar normalmente.

3.Ranura de la tarjeta Tf

Se utiliza para insertar una tarjeta de memoria, [nota] por favor, utilice una tarjeta TF de alta velocidad (clase 10 o superior) con una capacidad de no menos de 8GB. La tarjeta TF puede soportar 128GB como máximo.

Especificaciones del producto

Nombre del producto	Grabde la conducción del coche
características	WiFi DASH cam
Colour	A medida
Objetivo de la cámara	Objetivo de cámara ultra angular de alta resolución
idioma	Inglés, japonés, francés, italiano, alemán, español, tailandés Ruso, chino (simplificado, tradicional), coreano, etc.
Formato de archivo	MOV/MP4
Registro de bucle continuo	Grabación en bucle continuo, no pierda segundos
Detección de movimiento	Soporte técnico
Puntos del día del mes del año puntos del día del mes	Soporte técnico
Medios de transporte	Memoria incorporada (total: 64MB)
Modo de la cámara	800W
Formato de foto	JPEG
Tarjeta de almacenamiento	TF (recomendado más de 10 velocidades, capacidad 8G-128G TF card)

Micrófono micrófono	Soporte técnico
Audio integrado	Soporte técnico
Visión nocturna infrarroja	Soporte técnico
Interfaz de potencia	5V 1.5A

Solución de problemas:

En condiciones normales de funcionamiento, si los productos tienen problemas, por favor consulte la solución:

1, No podía tomar fotos, tarjeta de verificación de vídeo TF si hay suficiente espacio, ya sea bloqueado.

2, Al grabar, se detendrá automáticamente debido a los grandes datos de vídeo de alta definición, utilizar SDHC compatible con tarjeta TF de alta velocidad, tarjeta TF de alta velocidad será la identidad C10.


3 La repetición de imágenes y videos, el aviso del "archivo" un error ocurrió cuando los datos TF de la memoria de la tarjeta, resultando en archivos incompletos, utilizan el DVR "formato" de la función del coche, reformatean la tarjeta.

4. La imagen está empañada

Por favor, compruebe que la lente no tenga suciedad ni huellas digitales. Antes de disparar, limpie la lente con papel de lente.

5. La grabadora no funciona. Puede presionar la tecla reset con un objeto Sharp y luego volver a iniciarlo para restaurar la normalidad.

6. Abra el permiso de acceso a la red por primera vez, y abra el álbum de fotos local

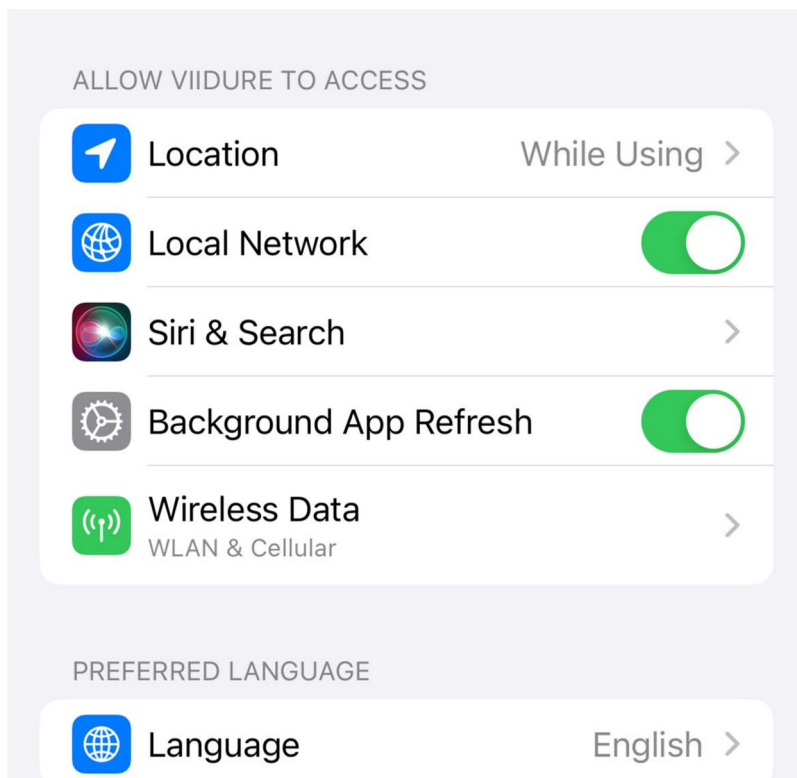

7. Si el teléfono móvil no se puede conectar al producto, en primer lugar, compruebe si el teléfono móvil está conectado a otros puntos de acceso WiFi. La aplicación sólo se puede conectar a la grabadora cuando la conexión WiFi en la configuración del teléfono móvil está conectada a la grab (por ejemplo, en casa, se encuentra que la grabadora no se puede conectar, por lo que es necesario comprobar si la señal WiFi en la configuración del teléfono móvil está conectada a la WiFi en el hogar)

8. La imagen en tiempo real del teléfono móvil está atas, que generalmente se relaciona con la señal WiFi. Por ejemplo, cuando el teléfono móvil está demasiado lejos de la grabadora, la señal WiFi es débil, y la imagen en tiempo real del teléfono móvil se atascará. Además, si hay demasiadas señales WiFi alrededor de la grabadora, también interferirá con la graby hará que la imagen en tiempo real se atas.

9. La velocidad de avance en el álbum es muy lenta. Puede ser que haya demasiados archivos de vídeo en la tarjeta TF, lo que resulta en el tiempo de espera para obtener información de archivo. Se aconseja a los consumidores formatear tarjetas TF regularmente

10. Muchos clientes se conectan a él. Pero sólo un teléfono móvil puede ser utilizado para conectarse al mismo tiempo. Si se descubre que el

teléfono móvil no puede conectarse a la grabadora, debe descartarse si la grabadora está conectada a otros teléfonos móviles

11. Use la computadora para reproducir grabaciones de video:

El producto utiliza el formato de compresión H.264 el tipo de archivo es MOV o MP4 formato. Muchos ordenadores de Microsoft Windows incorporados cuerpos de software de reproducción (como Windows Media Player) no son compatibles con formato de codificación H.264 puede no ser capaz de reproducir, o la reproducción de la película no es suave, el marco es fijo o roto, o el vídeo y el audio no se sincronizan. Se recomienda descargar otro software de juego profesional (como potplayer, etc.).

tachigrafo

Guida dell'utente

Amore auto, amore vita

Tachigrafo ad alta definizione

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver acquistato l'aspetto di un registratore multifunzione ad alta risoluzione a bordo. Questo prodotto utilizza chip ad alte prestazioni, video ad alta definizione, immagine dinamica della continuità di hard light, can records video, per ottenere pellicole grandangolari ad alta definizione.

Questo manuale per l'utente specifica come usare e fornisce informazioni dettagliate, tra cui l'uso, le specifiche operative e tecniche, legga il manuale con attenzione e lo comprenda appieno prima di utilizzarlo, conservi questo manuale, speriamo che questo prodotto soddisfi le tue esigenze e vi serva un servizio a lungo termine!

Manuale prodotto


Introduzione alle funzioni principali dell'applicazione mobile

1. Scarica applicazione

Il caricamento App può essere eseguito in due modi:

1) Vai all'app store da scaricare

Per il sistema IOS, è possibile cercare "Viidure" nell'app store da scaricare:

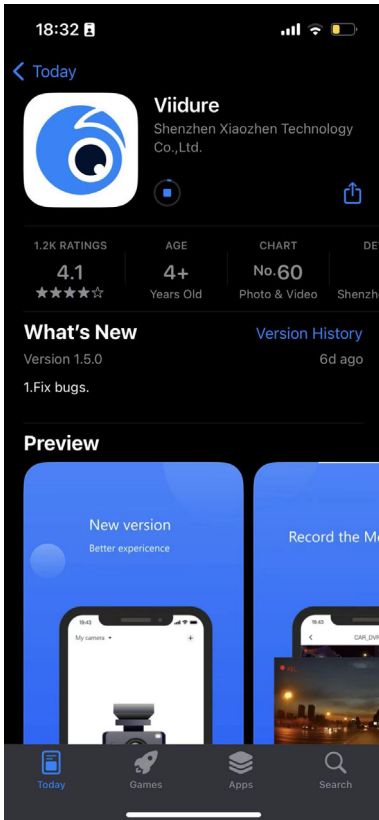

2) Scan the QR code for IOS and Android systems, which can be downloaded by scanning the QR code "Viidure" APP. The steps are as follows:

- 1) Open wechat or other software with "scan" function to scan
- 2) Select the corresponding system of the mobile phone and click to download




2. Registered account

- 1) Enter the "Viidure" app for account registration

2) Compilare le informazioni corrispondenti come richiesto, ottenere il codice di verifica e compilarlo. Fai clic sulla registrazione per completare l' operazione

3. Connessione della fotocamera

1) Inserisci la lista wifi del cellulare (come mostrato nella figura sottostante), fai clic su "CAR-***** "per inserire il nome del dispositivo di registrazione, inserisci la password "12345678" e il cellulare è connesso al registratore con successo;


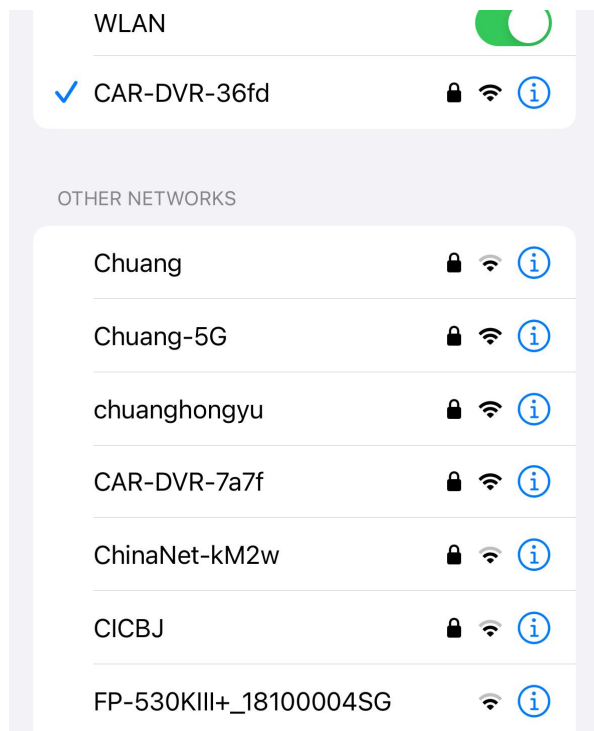


2) Accedere all' applicazione scaricata, "Viidure" entra nell' interfaccia principale, fare clic sull' icona della macchina fotografica sopra "CAR-***** "per inserire lo schermo del registratore;



4. Impostazione parametri


Imposta i parametri della camma tratteggiata, come la modifica della password WiFi, la registrazione o meno, la visualizzazione della filigrana, la durata del ciclo del Video, la sensibilità all'urto, la risoluzione del Video, ecc.

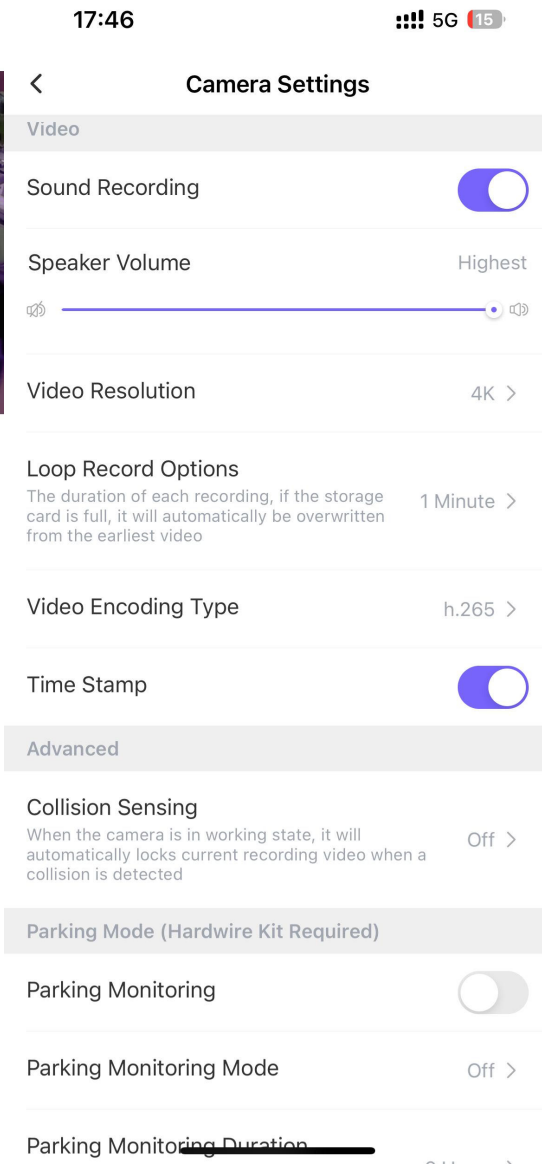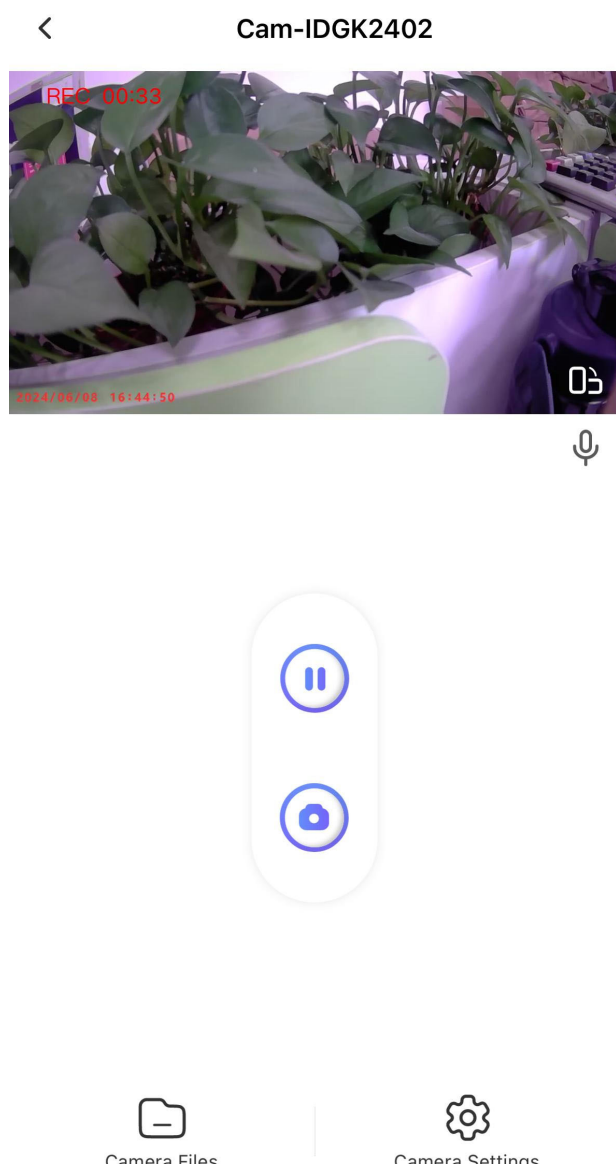

5. Controllo parcheggio



Three core Buck Line

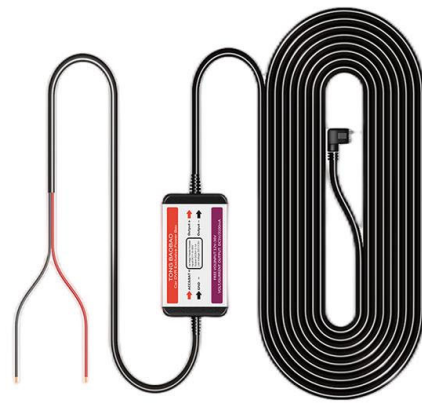


Two core Buck Line



La modalità di controllo del parcheggio richiede un collegamento a filo con tre gradini e i normali caricabatterie non possono attivare questa funzione! Funzione di monitoraggio del parcheggio attivata - impostazione del tempo per il ciclo di registrazione time-lapse: 6 ore, 12 ore, 24 ore, 48 ore (imposta un tempo di 6 ore, e la macchina si spegnerà automaticamente dopo la registrazione continua per 6 ore dopo l'attivazione della funzione di monitoraggio del parcheggio)

Impostazioni di protezione a bassa tensione: 11,2v, 11,5v, 11,8v (quando viene impostato 11,2v, la macchina si spegne automaticamente quando la tensione della batteria del veicolo è inferiore a 11,2v)

6. Revisione video e scaricamento

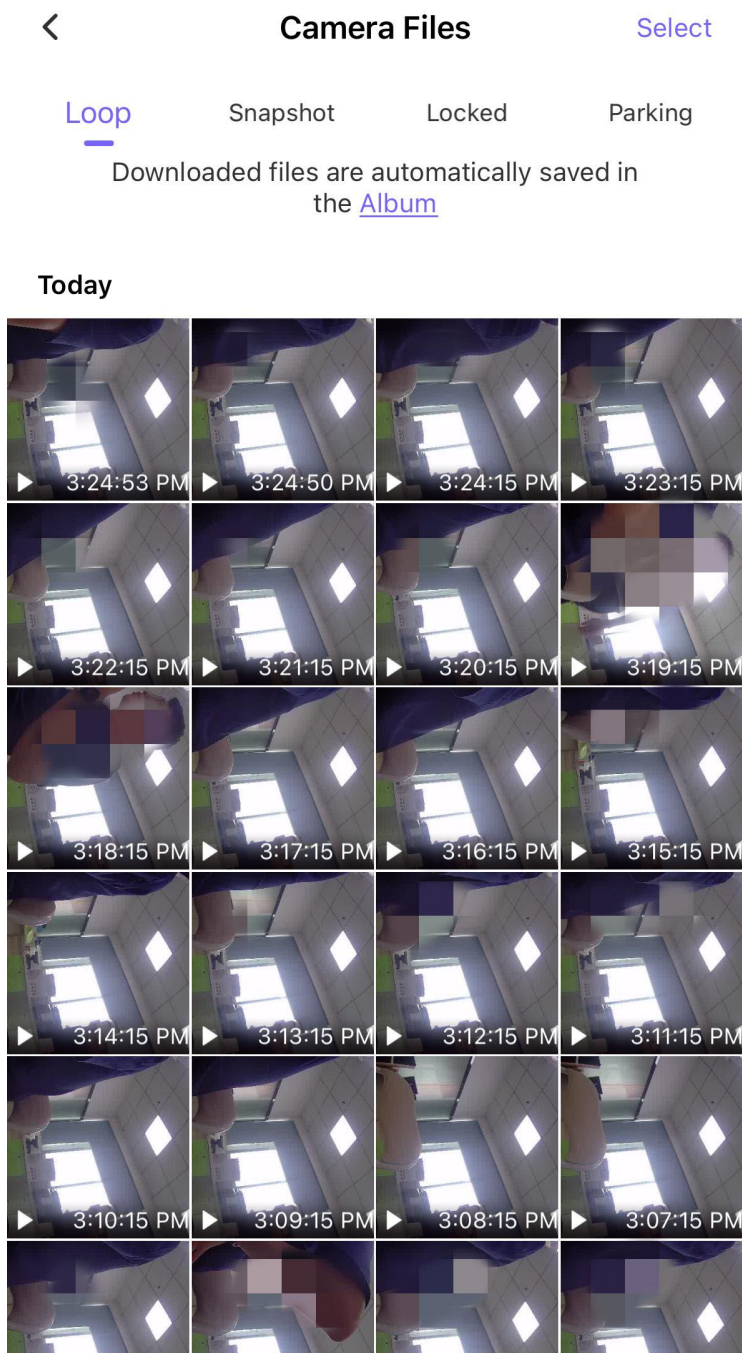

Descrizione prodotto

Descrizione della funzione chiave

1. Chiave di alimentazione 2 reimposta lo slot di chiave 3 TF della carta
Descrizione della funzione chiave:

1. Chiave potenza

Funzione On/off

Nello stato di spegnimento, premere a lungo il [tasto di accensione] per 2 secondi per accendere l'alimentazione della macchina, e la macchina inizierà a funzionare automaticamente.

Premere e tenere premuto il [tasto di accensione] per 2 secondi quando

la macchina è accesa. La macchina salverà automaticamente il file video e le impostazioni utente e chiuderà.

2. Reimposta chiave

Premere il tasto reimposta per reimpostare la macchina e riavviarla quando la macchina si rompe e non può essere accesa o spenta normalmente.

3. Slot della carta Tf

Utilizzato per inserire una scheda di memoria [nota] utilizzare una carta TF ad alta velocità (classe 10 o superiore) con una capacità non inferiore a 8GB. La scheda TF può supportare al massimo 128GB.

Allegato i

Nome prodotto	Registratore della guida automobilistica
caratteristiche	Caminetto WiFi
colore	Personalizzato fatto
Lente Camera	Lente ad angolo ultra grandangolare ad alta risoluzione
lingua	Inglese, giapponese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, thailandese Russo, cinese (semplificato, tradizionale), coreano, ecc.
Formato file	MOV/MP4
Registrazione ad anello continuo	Registrazione ad anello senza giunzioni, non perdere secondi
Rilevamento movimento	sostegno
Anno punti del mese	sostegno
Supporti portanti	Memoria integrata (totale: 64MB)
Modalità macchina	800W
Formato foto	JPEG
Carta di memorizzazione	TF (valore raccomandato superiore a 10 velocità, capacità Scheda TF 8G-128G)
microfono	sostegno
Audio incorporato	sostegno

Visione notturna all' infrarosso	sostegno
Interfaccia elettrica	5V 1.5A

Risoluzione problemi:

In condizioni operative normali, se i prodotti hanno problemi, fare riferimento alla soluzione:

1, Impossibile fare foto, controllare video della scheda TF se c'è spazio sufficiente, se è bloccata.

2, Durante la registrazione, si fermerà automaticamente a causa di enormi dati video ad alta definizione, usare la scheda TF ad alta velocità compatibile con SDHC. La scheda TF ad alta velocità sarà l'identità C10.


3, Riproduci immagini e video, il prompt "File" si è verificato un errore quando i dati di memoria TF card, risultanti in File incompleti, usa la funzione "Format" DVR Car, riconfigura la carta.

4. L'immagine è appannata

Controllare la lente per verificare la sporcizia e le impronte delle dita. Prima di sparare, pulire il trasparente con carta trasparente.

5. Il registratore non funziona. È possibile premere il tasto reimposta con un oggetto tagliente e poi riavviarlo per ripristinare la normalità.

6. Apri il permesso di accesso alla rete per la prima volta, e apri l'album fotografico locale

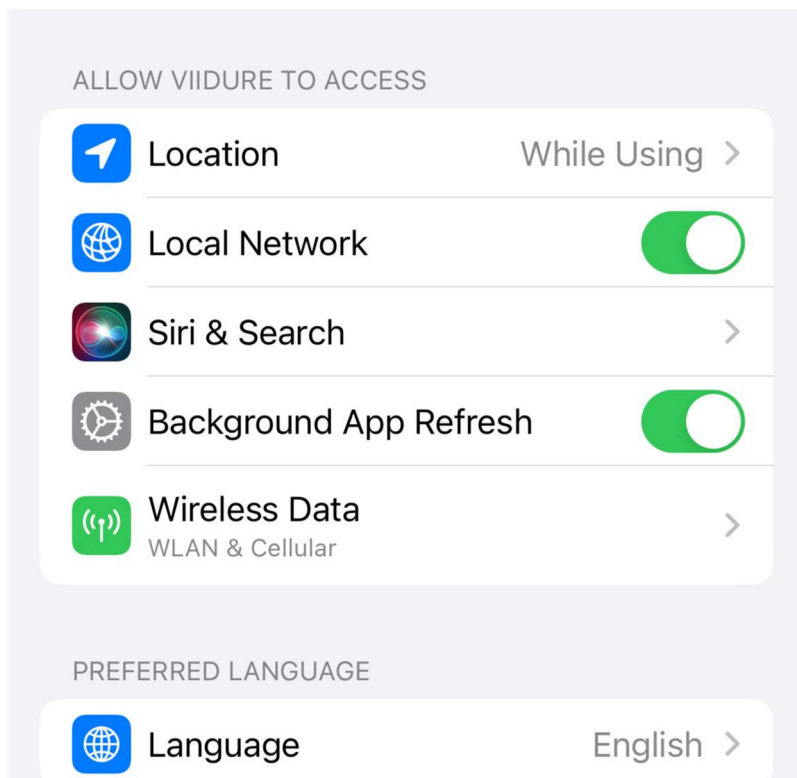

7. Se il cellulare non può essere collegato al prodotto, verificare in primo luogo se il cellulare è collegato ad altri hotspot WiFi. L' applicazione può essere collegata al registratore solo quando il WiFi nelle impostazioni dei telefoni cellulari è collegato al registratore (ad esempio, a casa, risulta che il registratore non può essere collegato, per cui è necessario verificare se il segnale WiFi nelle impostazioni dei telefoni cellulari è collegato al WiFi in casa)

8. L' immagine in tempo reale del cellulare è bloccata, il che è generalmente legato al segnale WiFi. Per esempio, quando il cellulare è troppo lontano dal registratore, il segnale WiFi è debole, e l' immagine in tempo reale del cellulare si blocca. Inoltre, se ci sono troppi segnali WiFi intorno al registratore, anche questo interferisce con il registratore e causa la confettatura dell' immagine In tempo reale

9. La velocità di anteprima nell' album è molto lenta. Può darsi che ci siano troppi file video nella scheda TF, con il risultato che manca il tempo per ottenere le informazioni. Si consiglia ai consumatori di formattare regolarmente le schede TF

10. Registra aspetto molti client vi si connettono. Ma un solo telefono cellulare può essere usato per collegarsi contemporaneamente. Se

risulta che il telefono cellulare non può essere collegato al registratore, è da escludere che il registratore sia collegato ad altri telefoni cellulari

11. Usa il computer per riprodurre le registrazioni video:

Il prodotto usa il formato di compressione H.264 il tipo di file è il formato mov o MP4. Molti programmi integrati di Microsoft Windows computer (come Windows Media Player) non supportano il formato di codifica H.264 che potrebbe non essere in grado di riprodurre, o la riproduzione del film non è regolare, il quadro è fisso o rotto, o il video e l'audio non sono sincronizzati. Si raccomanda di scaricare altro software di riproduzione professionale (come potplayer, ecc.).

タコグラフ

ユーザのガイド

車を愛し、人生を愛する

高精細度タコグラフ

使用するための命令群を

ファインハイレゾ多機能オンボードレコーダーの外観をご購入いただきありがとうございます。この製品は、高性能チップを使用して、高精細な映像、ダイナミックな映像の連続性が強く、低照度下で、映像を記録し、高精細な広角撮影を実現します。

このユーザーマニュアルの使い方を詳細とあなたのために周到な情報提供をサポートできれば、を含む、使用を排除作戦技術規格に対応しており、ちゃんとマニュアルを読みましょと完全な理解から使用して本明細書本を、置いてくださいこの製品はのニーズにお応えしの皆様と長期ですが！

製品マニュアル


モバイルアプリの主な機能の紹介

1. ダウンロードアプリ

アプリの読み込みには 2 つの方法があります：

1) app store からダウンロードしてください

ios システムの場合、app store で「viidure」を検索してダウンロードできます：

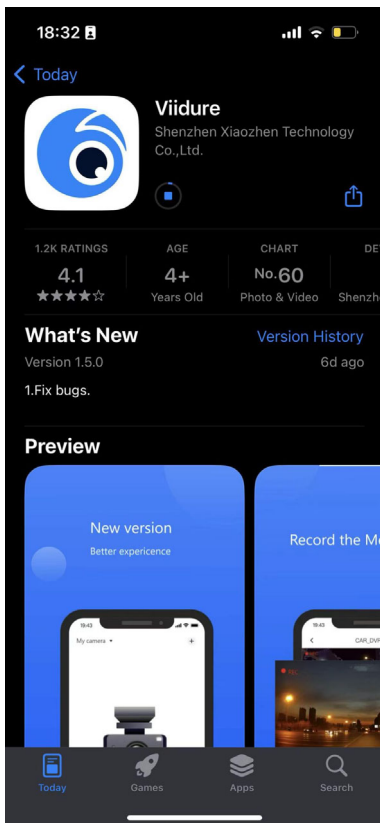

2) qr コード「viidure」アプリをスキャンすることでダウンロードできる ios および android システムの qr コードをスキャンします。手順は以下の通りです：

- 1) スキャンするには、「スキャン」機能を使用して wechat または他のソフトウェアを開きます
- 2) 携帯電話の対応システムを選択し、クリックしてダウンロードします



2. 戸籍とどけ

1) アカウント登録のために「viidure」アプリを入力します

2) 必要に応じて対応情報を入力し、認証コードを取得して入力します。[登録]をクリックして操作を完了します

3. カメラを結ぶ

1) 携帯電話の wifi リスト(下図)を入力し、「車-*****」をクリックしてレコーダーのデバイス名を入力し、パスワード「12345678」を入力すると、携帯電話がレコーダーに正常に接続されます；



2) ダウンロードしたアプリにログインすると、「viidure」がメインインターフェイスに入り、上の「car -*****」のカメラアイコンをクリックしてレコーダー画面に入る；



4. パラメータ設定

wifi パスワードの変更、録画の有無、透かし時間、ビデオサイクルタイム、衝突感度、ビデオ解像度の表示など、ダッシュカムのパラメータを設定します。