

Jobsite wireless speaker

USER'S MANUAL

Model: GMB300

EN



The GMB300 is an active speaker designed to provide entertainment sound for smartphones, tablets, computers, or other audio devices on the job site, outdoors, at parties, camping, and more.

CONTENTS



GMB300 wireless Speaker



USER'S MANUAL

GENERAL SPECIFICATIONS

- Pair name: GMB300 Speaker
- Wireless Compatibility: Version 5.4
- Wireless Connection Range: Accessible 30 meters
- Support Profiles: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- Output Power: 32W
- Battery Type: 18-20V lithium-ion battery
- USB-C Output: 5V = 3A, 9V = 2.22A (PD20W)
- USB-A Output: 5V = 2.4A (12W)
- Working Current: 2.1A
- USB Flash drive: 64G (MAX)
- Maximum Power Consumptio: 40W (1KHz0dB)
- Audio decoding: SBC AAC
- Full-range speaker: 4Ω 5W
- Speaker power: 5W (MAX7W)
- Speaker sensitivity: 81dB
- Frequency Response: 80Hz~20KHz

FEATURE LIST

Function	State	Operation
ON	OFF	Press and hold the “⏻” button for 3 s to power on
OFF	ON	Press and hold the “⏻” button for 3 s to power off
		10m of no operation
		When using the battery, the device will power off at low battery
		Note: When charging, it will not turn off automatically; turn off when charging is completed.
VOL+		Short press “+”
VOL-		Short press “-”
Previous track		Press and hold “-”
Next track		Press and hold “+”
Play/Pause		Short press “⏻”
wireless Pairing	ON	Beep
Pairing Successful		Beep
Disconnected	Not Connected	Automatic Reconnection when Back in Wireless Range After Exceeding Distance
Factory Reset	ON	Long press + “+” -
Work Indicator Light	ON	Blue light blinks rapidly after power on
	wireless pairing	Blue light is always on after pairing
	Disconnect	Blue light resumes rapid blinking
	OFF	Blue light out.

WARNINGS

Read, understand, and follow these instructions to ensure safe operation. Failure to observe these warnings can result in risk of fire or electric shock.

- Keep these instructions for future reference.
- No user-servicable parts inside. Do not open enclosure or attempt to repair this speaker.
- Never lubricate any part of this speaker.
- Never place this speaker on other electrical equipment.
- Do not expose to direct sunlight, open flame, heat sources, equipment that produces heat, or extremes in environmental temperature.
- Never immerse in water or other liquids. Avoid spilling liquids or falling foreign objects into openings or vents on the speaker enclosure.
- Water-resistant cover must be properly sealed to achieve specified water & foreign object ingress protection. Keep seal free of dirt, oil, sand, or other material that interferes with proper sealing. Failure to do so can result in risk of fire or electric shock.
- Do not open water-resistant cover if wet or in a wet environment. Dry the speaker thoroughly and the seal around water-resistant cover completely before opening water-resistant cover.
- When speaker is in use or charging, make sure there is adequate space to allow ventilation of internally-generated heat.
- Use safety-rated power supply or wall adapter. Never use power supply or wall adapter that exceeds the specified charging voltage and current.
- Route the power supply cable so that it will not to be stepped on or pinched by other objects.



RoHS
Made in China



**UK
CA**



FCC STATEMENT:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Warning Statements:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Kabelloser Baustellenlautsprecher

BENUTZERHANDBUCH

Modell: GMB300

DE



Der GMB300 ist ein aktiver Lautsprecher, der hochwertigen Unterhaltungssound für Smartphones, Tablets, Computer oder andere Audiogeräte auf der Baustelle, im Freien, auf Partys, beim Camping und mehr bietet.

INHALT



GMB300 kabelloser Lautsprecher

BENUTZERHANDBUCH

ALLGEMEINE DATEN

- Paarname: GMB300 Speaker
- Drahtlose Kompatibilität: Version 5.4
- Drahtlose Verbindungsreichweite: Erreichbar 30 Meter
- Unterstützte Profile: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- Ausgangsleistung: 32W
- Batterietyp: 18–20V Lithium-Ionen-Batterie
- USB-C-Ausgang: 5V $\Rightarrow$ 3A, 9V $\Rightarrow$ 2,22A (PD20W)
- USB-A-Ausgang: 5V $\Rightarrow$ 2.4 A (12W)
- Arbeitsstrom: 2.1A
- USB-Flash-Laufwerk: 64G (MAX)
- Maximaler Stromverbrauch: 40W (1KHz0dB)
- Audiodekodierung: SBC AAC
- Breitbandlautsprecher: 4 Ω 5W
- Lautsprecherleistung: 5W (MAX7W)
- Lautsprecherempfindlichkeit: 81dB
- Frequenzgang: 80Hz~20KHz

FUNKTIONSLISTE

Funktion	Zustand	Betrieb
AN	AUS	Zum Einschalten die Taste “⏻” 3 Sekunden lang gedrückt halten
AUS	AN	Zum Ausschalten die Taste “⏻” 3 s lang gedrückt halten
		10 m ohne Betrieb
		Bei Verwendung des Akkus schaltet sich das Gerät bei niedrigem Akkustand aus
		Hinweis: Beim Laden erfolgt keine automatische Abschaltung; die Abschaltung erfolgt erst, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Lautstärke+		Kurz “+” drücken
VOL-		Kurz “-” drücken
Voriges Lied		Drücken und halten Sie “-”
Nächstes Stück		Drücken und halten Sie “+”
Abspielen/Pause		Kurz “⏻” drücken
Drahtlose Kopplung	AN	Signalton
Kopplung erfolgreich		Signalton
Getrennt	Nicht verbunden	Automatische Wiederverbindung bei Rückkehr in Funkreichweite nach Überschreiten der Distanz
Werksrücksetzung	AN	Langes Drücken von “+”+“-”
Arbeitskontrollleuchte	AN	Blaues Licht blinkt schnell nach dem Einschalten
	Drahtlose Kopplung	Nach dem Pairing leuchtet das blaue Licht immer
	Trennen	Das blaue Licht blinkt wieder schnell
	AUS	Blaues Licht aus.

WARNHINWEISE

Lesen, verstehen und befolgen Sie diese Anweisungen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Bei Nichtbeachtung dieser Warnungen besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

- Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Verwendung auf.
- Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Öffnen Sie das Gehäuse nicht und versuchen Sie nicht, diesen Lautsprecher zu reparieren.
- Schmieren Sie niemals Teile dieses Lautsprechers.
- Stellen Sie diesen Lautsprecher niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie ihn keinem direkten Sonnenlicht, offenen Flammen, Wärmequellen, wärmeerzeugenden Geräten oder extremen Umgebungstemperaturen aus.
- Tauchen Sie ihn niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Vermeiden Sie das Verschütten von Flüssigkeiten oder das Fallenlassen von Fremdkörpern in Öffnungen oder Lüftungsschlitze am Lautsprechergehäuse.
- Die wasserdichte Abdeckung muss ordnungsgemäß abgedichtet sein, um den angegebenen Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern zu erreichen. Halten Sie die Dichtung frei von Schmutz, Öl, Sand oder anderen Materialien, die die ordnungsgemäße Abdichtung beeinträchtigen. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Öffnen Sie die wasserdichte Abdeckung nicht, wenn sie nass ist oder sich in einer nassen Umgebung befindet. Trocknen Sie den Lautsprecher gründlich und die Dichtung um die wasserdichte Abdeckung vollständig, bevor Sie die wasserdichte Abdeckung öffnen.
- Wenn der Lautsprecher in Betrieb ist oder aufgeladen wird, stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um die intern erzeugte Wärme abzuführen.
- Verwenden Sie ein Netzteil oder einen Wandadapter mit Sicherheitsklassifizierung. Verwenden Sie niemals ein Netzteil oder einen Wandadapter, der die angegebene Ladespannung und -stromstärke überschreitet.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf tritt oder es von anderen Gegenständen eingeklemmt wird.



RoHS
Made in China



**UK
CA**



Altoparlante wireless da cantiere

MANUALE D'USO

Modello: GMB300

IT



Il GMB300 è un altoparlante attivo progettato per fornire un suono di intrattenimento di alta qualità per smartphone, tablet, computer o altri dispositivi audio sul posto di lavoro, all'aperto, alle feste, in campeggio e altro ancora.

CONTENUTO



Altoparlante wireless GMB300



MANUALE D'USO

SPECIFICHE GENERALI

- Nome coppia: GMB300 Speaker
- Compatibilità wireless: Versione 5.4
- Gamma di connessione wireless: Accessibile 30 metri
- Profili di supporto: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- Potenza di uscita: 32W
- Tipo di batteria: batteria agli ioni di litio da 18-20V
- Uscita USB-C: 5V $\rightarrow$ 3A, 9V $\rightarrow$ 2.22A (PD20W)
- Uscita USB-A: 5V $\rightarrow$ 2.4A (12W)
- Corrente di lavoro: 2.1A
- Unità flash USB: 64G (MAX)
- Consumo energetico massimo: 40W (1KHz0dB)
- Decodifica audio: SBC AAC
- Altoparlante full-range: 4 Ω 5W
- Potenza altoparlante: 5W(MAX7W)
- Sensibilità altoparlante: 81dB
- Risposta in frequenza: 80Hz~20KHz

ELENCO DELLE FUNZIONALITÀ

Funzione	Stato	Operazione
SU	SPENTO	Premere e tenere premuto il pulsante "⏻" per 3 s per accendere
SPENTO	SU	Premere e tenere premuto il pulsante "⏻" per 3 s per spegnere
		10m di nessuna operazione
		Quando si utilizza la batteria, il dispositivo si spegnerà quando la batteria è scarica
		Nota: durante la carica, il dispositivo non si spegne automaticamente; si spegne solo quando la carica è completata.
Volume+		Premere brevemente " + "
VOL-		Premere brevemente " - "
Traccia precedente		Premere e tenere premuto " - "
Traccia successiva		Premere e tenere premuto " + "
Riproduci/Pausa		Premere brevemente " ⏻ "
associazione wireless	SU	Segnale acustico
Abbinamento riuscito		Segnale acustico
Disconnesso	Non connesso	Riconnessione automatica quando si torna in modalità wireless Gamma dopo aver superato la distanza
Ripristino delle impostazioni di fabbrica	SU	Premere a lungo " + "+" - "
Spia luminosa di lavoro	SU	La luce blu lampeggia rapidamente dopo l'accensione
	associazione wireless	La luce blu è sempre accesa dopo l'associazione
	Disconnettersi	La luce blu riprende a lampeggiare rapidamente
	SPENTO	Luce blu spenta.

AVVERTENZE

Leggere, comprendere e seguire queste istruzioni per garantire un funzionamento sicuro. La mancata osservanza di queste avvertenze può comportare il rischio di incendio o scossa elettrica.

- Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.
- Nessuna parte riparabile dall'utente all'interno. Non aprire la custodia o tentare di riparare questo altoparlante.
- Non lubrificare mai nessuna parte di questo altoparlante.
- Non posizionare mai questo altoparlante su altre apparecchiature elettriche.
- Non esporre alla luce solare diretta, fiamme libere, fonti di calore, apparecchiature che producono calore o temperature ambientali estreme.
- Non immergere mai in acqua o altri liquidi. Evitare di versare liquidi o far cadere oggetti estranei nelle aperture o nelle prese d'aria sulla custodia dell'altoparlante.
- La copertura impermeabile deve essere sigillata correttamente per ottenere la protezione specificata contro l'ingresso di acqua e oggetti estranei. Mantenere la guarnizione libera da sporcizia, olio, sabbia o altri materiali che interferiscono con la corretta sigillatura. In caso contrario, si può verificare il rischio di incendio o scosse elettriche.
- Non aprire la copertura impermeabile se bagnata o in un ambiente umido. Asciugare completamente l'altoparlante e la guarnizione attorno alla copertura impermeabile prima di aprire la copertura impermeabile.
- Quando l'altoparlante è in uso o in carica, assicurarsi che vi sia spazio adeguato per consentire la ventilazione del calore generato internamente.
- Utilizzare un alimentatore o un adattatore da parete con classificazione di sicurezza. Non utilizzare mai un alimentatore o un adattatore da parete che superi la tensione e la corrente di carica specificate.
- Instradare il cavo di alimentazione in modo che non venga calpestato o schiacciato da altri oggetti.



RoHS
Made in China



**UK
CA**




Enceinte de chantier sans fil

MANUEL D'UTILISATION

Modèle : GMB300

FR

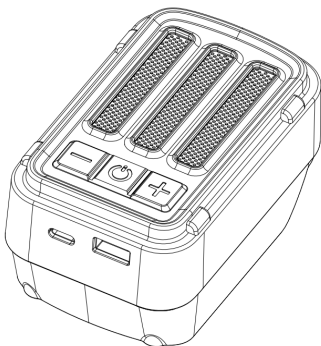

Le GMB300 est un haut-parleur actif conçu pour fournir un son de divertissement de haute qualité pour les smartphones, tablettes, ordinateurs ou autres appareils audio sur le chantier, à l'extérieur, lors de fêtes, en camping, et plus encore.

CONTENU



Haut-parleur sans fil GMB300



MANUEL D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nom de la paire: GMB300 Speaker
- Compatibilité sans fil: version 5.4
- Portée de connexion sans fil: accessible à 30 mètres
- Profils pris en charge: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- Puissance de sortie: 32W
- Type de batterie: batterie lithium-ion 18-20V
- Sortie USB-C: 5V=3A, 9V=2.22A (PD20W)
- Sortie USB-A: 5V=2.4A (12W)
- Courant de fonctionnement: 2.1A
- Clé USB: 64Go (MAX)
- Consommation électrique maximale: 40W (1KHz0dB)
- Décodage audio: SBC AAC
- Haut-parleur large bande: 4Ω 5W
- Puissance du haut-parleur: 5W(MAX7W)
- Sensibilité du haut-parleur: 81dB
- Réponse en fréquence: 80Hz~20KHz

LISTE DES FONCTIONNALITÉS

Fonction	État	Opération
SUR	DÉSACTIVÉ	Appuyez sur le bouton “ ⏻ ” et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
DÉSACTIVÉ	SUR	Appuyez sur le bouton “ ⏻ ” et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
		10 m sans opération
		Lorsque vous utilisez la batterie, l'appareil s'éteint lorsque la batterie est faible
		Remarque : lors de la charge, il ne s'éteint pas automatiquement ; il s'éteint une fois la charge terminée.
VOL+		Appuyez brièvement sur “ + ”
VOL-		Appuyez brièvement sur “ - ”
Piste précédente		Appuyez et maintenez “ - ”
Piste suivante		Appuyez et maintenez “ + ”
Lecture/Pause		Appuyez brièvement sur “ ⏻ ”
Couplage sans fil	SUR	Bip
Appariement réussi		Bip
Déconnecté	Non connecté	Reconnexion automatique lors du retour à la portée sans fil après avoir dépassé la distance
Réinitialisation d'usine	SUR	Appuyez longuement sur “ + ” + “ - ”
Témoin lumineux de travail	SUR	La lumière bleue clignote rapidement après la mise sous tension
	Couplage sans fil	La lumière bleue est toujours allumée après l'appairage
	Déconnecter	La lumière bleue reprend son clignotement rapide
	DÉSACTIVÉ	umière bleue éteinte.

AVERTISSEMENTS

Lisez, comprenez et suivez ces instructions pour garantir une utilisation sûre. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.

- Conservez ces instructions pour référence ultérieure.
- Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. N'ouvrez pas le boîtier et n'essayez pas de réparer cette enceinte.
- Ne lubrifiez jamais aucune pièce de cette enceinte.
- Ne placez jamais cette enceinte sur un autre équipement électrique.
- Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, à une flamme nue, à des sources de chaleur, à des équipements produisant de la chaleur ou à des températures ambiantes extrêmes.
- Ne l'immergez jamais dans l'eau ou d'autres liquides. Évitez de renverser des liquides ou de faire tomber des objets étrangers dans les ouvertures ou les événements du boîtier de l'enceinte.
- Le couvercle étanche doit être correctement scellé pour atteindre la protection spécifiée contre l'eau et les corps étrangers. Gardez le joint exempt de saleté, d'huile, de sable ou d'autres matériaux qui interfèrent avec une bonne étanchéité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'ouvrez pas le couvercle étanche s'il est mouillé ou dans un environnement humide. Séchez soigneusement l'enceinte et le joint autour du couvercle étanche avant d'ouvrir le couvercle étanche.
- Lorsque l'enceinte est en cours d'utilisation ou en charge, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour permettre la ventilation de la chaleur générée à l'intérieur.
- Utilisez une alimentation ou un adaptateur mural de sécurité. N'utilisez jamais d'alimentation ou d'adaptateur mural qui dépasse la tension et le courant de charge spécifiés.
- Acheminez le câble d'alimentation de manière à ce qu'il ne soit pas piétiné ou pincé par d'autres objets.



RoHS
Made in China



UK
CA




Altavoz inalámbrico para el lugar de trabajo

MANUAL DE USUARIO

Modelo: GMB300

ES

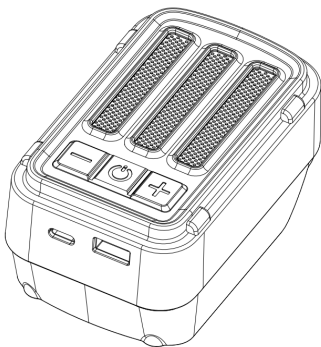

El GMB300 es un altavoz activo diseñado para brindar sonido de entretenimiento de alta calidad para teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras u otros dispositivos de audio en el lugar de trabajo, al aire libre, en fiestas, campamentos y más.

CONTENIDO



Altavoz inalámbrico GMB300



MANUAL DEL USUARIO

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Nombre del par: GMB300 Speaker
- Compatibilidad inalámbrica: Versión 5.4
- Rango de conexión inalámbrica: Accesible 30 metros
- Perfiles compatibles: A2DP, AVRCP, AVDTP, AVCTP
- Potencia de salida: 32W
- Tipo de batería: Batería de iones de litio de 18-20V
- Salida USB-C: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2.22A (PD20W)
- Salida USB-A: 5V $\equiv$ 2.4A (12W)
- Corriente de funcionamiento: 2.1A
- Unidad flash USB: 64G (MÁXIMO)
- Consumo máximo de energía: 40W (1KHz0dB)
- Decodificación de audio: SBC AAC
- Altavoz de rango completo: 4 Ω 5W
- Potencia del altavoz: 5W (MÁXIMO7W)
- Sensibilidad del altavoz: 81dB
- Respuesta de frecuencia: 80Hz~20KHz

LISTA DE FUNCIONES

Función	Estado	Operación
EN	APAGADO	Mantenga presionado el botón “⏻” durante 3 s para encender.
APAGADO	EN	Mantenga presionado el botón “⏻” durante 3 s para apagar.
		10m sin operación
		Al usar la batería, el dispositivo se apagará cuando la batería esté baja
		Nota: durante la carga, no se apagará automáticamente; se apagará cuando se complete la carga.
VOL+		Pulsación corta “+”
VOL-		Pulsación corta “-”
Pista anterior		Mantenga pulsado “-”
Pista siguiente		Mantenga pulsado “+”
Reproducir/Pausa		Pulsación corta “⏻”
Emparejamiento inalámbrico	EN	Bip
Emparejamiento exitoso		Bip
Desconectado	No conectado	Reconexión automática al volver a estar en el rango inalámbrico después de exceder la distancia
Restablecimiento de fábrica	EN	Mantenga pulsado el botón “+”+“-”
Luz indicadora de trabajo	EN	La luz azul parpadea rápidamente después de encender
	Emparejamiento inalámbrico	La luz azul siempre está encendida después del emparejamiento
	Desconectar	La luz azul vuelve a parpadear rápidamente
	APAGADO	Luz azul apagada.

ADVERTENCIAS

Lea, comprenda y siga estas instrucciones para garantizar un funcionamiento seguro. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar riesgo de incendio o descarga eléctrica.

- Conserve estas instrucciones para futuras referencias.
- No contiene piezas que el usuario pueda reparar. No abra la carcasa ni intente reparar este altavoz.
- Nunca lubrique ninguna pieza de este altavoz.
- Nunca coloque este altavoz sobre otro equipo eléctrico.
- No lo exponga a la luz solar directa, llamas abiertas, fuentes de calor, equipos que produzcan calor o temperaturas ambientales extremas.
- Nunca lo sumerja en agua u otros líquidos. Evite derramar líquidos o dejar caer objetos extraños en las aberturas o rejillas de ventilación de la carcasa del altavoz.
- La cubierta resistente al agua debe estar sellada correctamente para lograr la protección especificada contra el ingreso de agua y objetos extraños. Mantenga el sello libre de suciedad, aceite, arena u otro material que interfiera con el sellado adecuado.
Si no lo hace, puede resultar en riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- No abra la cubierta resistente al agua si está mojada o en un ambiente húmedo. Seque completamente el altavoz y el sello alrededor de la cubierta resistente al agua antes de abrirla.
- Cuando el altavoz esté en uso o cargándose, asegúrese de que haya espacio suficiente para permitir la ventilación del calor generado internamente.
- Utilice una fuente de alimentación o un adaptador de pared con clasificación de seguridad. Nunca utilice una fuente de alimentación o un adaptador de pared que exceda el voltaje y la corriente de carga especificados.
- Coloque el cable de alimentación de manera que no pueda ser pisado ni aplastado por otros objetos.



RoHS
Made in China



**UK
CA**




現場用ワイヤレススピーカー

ユーザーマニュアル

型式:GMB300

JP

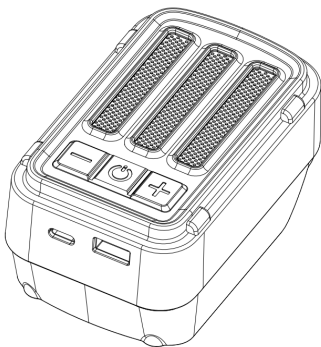

GMB300 は、職場、屋外、パーティー、キャンプなどでスマートフォン、タブレット、コンピューター、その他のオーディオ デバイスに高品質のエンターテインメント サウンドを提供するように設計されたアクティブ スピーカーです。

コンテンツ



GMB300 ワイヤレススピーカー

ユーザーマニュアル

一般仕様

- ペア名: GMB300 Speaker
- ワイヤレス互換性: バージョン 5.4
- ワイヤレス接続範囲: 30 メートルまでアクセス可能
- サポートプロファイル: A2DP、AVRCP、AVDTP、AVCTP
- 出力電力: 32W
- バッテリータイプ: 18-20V リチウムイオンバッテリー
- USB-C 出力: 5V=3A、9V=2.22A(PD20W)
- USB-A 出力: 5V=2.4A(12W)
- 動作電流: 2.1A
- USB フラッシュドライブ: 64G(最大)
- 最大消費電力: 40W(1KHz0dB)
- オーディオデコード: SBC AAC
- フルレンジスピーカー: 4Ω 5W
- スピーカー出力: 5W(最大7W)
- スピーカー感度: 81dB
- 周波数特性: 80Hz~20KHz

機能一覧

関数	州	手術
の上	オフ	“  ”ボタンを3秒間押し続けて電源を入れます
オフ	の上	“  ”ボタンを3秒間押し続けると電源が切れます
		10m操作なし
		バッテリー使用時は、バッテリー残量が少なくなるとデバイスの電源がオフになります
		注意: 充電中は自動的に電源が切れません。充電が完了すると電源が切れます。
巻+		“+”を短く押す
巻-		“-”を短く押す
前のトラック		“-”を長押しします
次のトラック		“+”を長押しします
再生/一時停止		“  ”を短く押す
ワイヤレスペアリング	の上	ビープ
ペアリング成功		ビープ
切断	未接続	距離を超えた後、ワイヤレス範囲内に戻ると自動的に再接続
工場出荷時設定にリセット	の上	“+”+“-”を長押し
作業インジケータライト	の上	電源投入後、青色のライトが高速点滅します
	ワイヤレスペアリング	ペアリング後、青いライトが常に点灯します
	切断	青色のライトが再び高速点滅を開始
	オフ	青いライトが消えました。

警告

安全な操作を確実にするために、これらの指示を読んで理解し、それに従ってください。これらの警告に従わないと、火災や感電の危険が生じる可能性があります。

- 今後の参考のために、この説明書を保管してください。
- 内部にはユーザーが修理できる部品はありません。筐体を開けたり、このスピーカーを修理しようとししないでください。
- このスピーカーのどの部分にも潤滑油を塗らないでください。
- このスピーカーを他の電気機器の上に置かないでください。
- 直射日光、裸火、熱源、熱を発する機器、または極端な環境温度にさらさないでください。
- 水やその他の液体に浸さないでください。スピーカー筐体の開口部や通気口に液体をこぼしたり、異物を落としたりしないでください。
- 防水カバーは、指定された水および異物侵入保護を実現するために適切に密閉されている必要があります。シールに汚れ、油、砂、または適切な密閉を妨げるその他の物質が付着しないようにしてください。そうしないと、火災や感電の危険があります。
- 濡れているときや濡れた環境では、防水カバーを開けないでください。防水カバーを開ける前に、スピーカーと防水カバーの周りのシールを完全に乾かしてください。• スピーカーの使用または充電中は、内部で発生した熱を逃がすための十分なスペースがあることを確認してください。
- 安全定格の電源または壁アダプターを使用してください。指定された充電電圧と電流を超える電源または壁アダプターは絶対に使用しないでください。
- 電源ケーブルは、踏まれたり、他の物体に挟まれたりしないように配線してください。



RoHS
Made in China



**UK
CA**

