


FELIWAY® home Level Sensor

1. Introduction

We have developed the **FELIWAY® home Level Sensor** so that you are automatically alerted when the liquid in the **FELIWAY®** refill reaches a low level and soon needs to be replaced. You are informed by a flashing light on the device and by notifications sent to your smartphone. **FELIWAY® home Level Sensor** is connected to the **FELIWAY®** home application. It allows you to easily order a new **FELIWAY®** refill in a few clicks. Before using the device, please read these instructions carefully.

2. Description of FELIWAY® home Level Sensor

The device comes in the form of a plastic disc with two LEDs located on its top part.

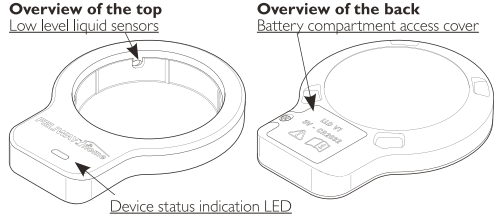

WARNING: This product contains a coin battery that is hazardous if ingested. Keep new and used batteries out of the reach of children. Seek immediate medical attention if a battery is ingested.

3. Important information

• Configuration requirements

You need a smartphone with iOS 14 (or higher) or with Android 8 (or higher). The device communicates with the **FELIWAY® home** application installed on your smartphone, via Bluetooth®. Please make sure that your Bluetooth is activated on your smartphone.

• Symbols and icons of FELIWAY® home Level Sensor

CE Compliance with the requirements set by the European Union regulations.

UK CA Compliance with applicable requirements for products sold in the UK.

! Do not dispose of in ordinary garbage. Presence of battery in the device.

! Warnings and cautions: Refer to the user manual and notices accompanying your system for safety information.

i See instructions for use.

4. Connecting FELIWAY® home Level Sensor to the FELIWAY® home application

The device works with the **FELIWAY® home** application. Before using the device for the first time, you must connect it to the **FELIWAY® home** application on your smartphone, following the instructions in the application.

Logging into the application will allow you to:

- Receive notifications on your smartphone (low level alert; refill change reminder; battery level alert; light saturation alert).
- Order a new **FELIWAY®** refill from your smartphone.

• Installing the FELIWAY® home application on your smartphone.

To install the **FELIWAY® home** application, scan the QR code located on the back of the device with your smartphone camera and follow the instructions.

CAUTION: It is necessary to keep the **FELIWAY® home** application running in the background and the Bluetooth® enabled in order to receive notifications. If you force the application to close, it will no longer be able to connect to your device.

• Connecting FELIWAY® home Level Sensor to the FELIWAY® home application

The procedure for connecting the device to the **FELIWAY® home** application consists of 3 steps:

1. First step: create an account or login to your **FELIWAY®** account if you are already a customer.
2. Permissions: allowing or enabling Bluetooth®; receiving notifications.
3. Installation: connecting the device to your diffuser.

Before starting the connection procedure, make sure that the device is close to your smartphone, so that you can perform these few steps successfully.

5. Installing your FELIWAY® home Level Sensor

1. Remove the cap from the **FELIWAY®** refill.
2. Screw the **FELIWAY®** refill onto the diffuser.
3. Attach the device to the bottom of the refill, ensuring that the square part, where the LEDs are located, is facing away from the wall, as shown in the picture below.



6. Receiving notifications on your smartphone

Once the installation is complete, the device enters normal operating mode. No LEDs are lit.

Receiving notifications on your smartphone

To receive notifications, your smartphone must be in the immediate vicinity of the **FELIWAY® home Level Sensor** (maximum distance 8 meters).

- **Low level notification**
This notification indicates that the liquid in the refill has reached a low level and that it will soon be necessary to replace the refill.
- **Reminder notification for refill change**
This notification reminds you that it is time to replace the refill, by default 5 days after the low level notification. Note: you can change the reminder time between 1 and 5 days in the application settings.
- **Battery replacement notification**
This notification tells the user that the battery (type CR2032) needs to be replaced soon.
- **Light saturation notification**
This notification tells you that level detection cannot be performed due to too much light around the diffuser for a period longer than twelve hours.
- **Communication outage notification**
This notification tells you that the device has not been able to communicate with your **FELIWAY® home** application for more than 4 days.


- **Meaning of the light alerts on FELIWAY® home Level Sensor**
The device is equipped with two LEDs (green and red) on its top. These LEDs serve to confirm that:
 - The device is working properly when installed (green LED).
 - The liquid in the refill has reached a low level and needs to be replaced (red LED).
- **Meaning of the light alerts**

LEDs behaviour	Meaning
Continuous green LED 3 seconds	Correct installation of the device under the refill.
Green LED flashing (for up to one minute)	The FELIWAY® home Level sensor works properly.
LEDs off	Your device is working correctly.
Red LED flashing every 10 seconds	- Low liquid level detection - Low battery - Light too high to allow level detection Bring the smartphone closer to the device* and refer to the FELIWAY® home application for the exact cause.
Red LED flashing every 30 seconds	- Low liquid level detection - Low battery - Light too high to allow level detection The corresponding notification has been sent to your smartphone. Refer to the FELIWAY® home application for the exact cause.

(*): your smartphone must be within 8 meters of the device to receive the notification.

8. FELIWAY® home Level Sensor power supply

- **Battery characteristics**
The device is powered by a standard button cell battery (type CR2032).
- **Replacement of the battery**
Using a screwdriver, open the cover on the bottom of the device. Keep the screw and its washer to be able to close the battery access cover properly. Remove the old battery from compartment and install a new battery. Keep new and used batteries out of the reach of children. Seek immediate medical attention if a battery is ingested.

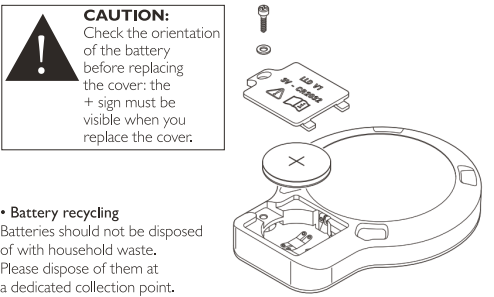

- **Battery recycling**
Batteries should not be disposed of with household waste. Please dispose of them at a dedicated collection point.

9. Cleaning FELIWAY® home Level Sensor

Clean the device with a clean, dry cloth or tissue. Never use alcohol or other solvents.

10. Recycling FELIWAY® home Level Sensor

Do not dispose of the device with household waste. Return the device to an authorized disposal company or to your local waste disposal center.

This product is subject to the European directive 2012/19/EU (WEEE).

11. Warranty

FELIWAY® home Level Sensor has a 2-year warranty from the date of purchase.

12. FELIWAY® home Level Sensor technical features

Dimensions	H = 13 mm ; L = 60 mm ; P = 76 mm
Weight	20 grams
Composition	PC (polycarbonate) ; electronic card.
Conditions of use	Inside the house; 7° - 40°.
Storage and transportation	In its original packaging.
Battery	Standard button cell battery (CR2032).
Communication	Bluetooth® Low Energy.
Recycling	Dedicated collection point.

FCC CAUTION: This device complies with Part 15 of the FCC. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can transmit radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MPE Reminding: The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment, this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Ceva Animal Health Ltd, Explorer House, Mercury Park, Wycombe Lane, Wooburn Green, High Wycombe, Buckinghamshire, HP10 0HH, UK
Tel:+44 (0)1628 334 056
Ceva Animal Health, LLC - 8735 Rosehill Road - Ste. 300 - Lenexa, KS 66215 - USA (800) 999-0297


FELIWAY® is a registered trademark of Ceva Santé Animale S.A. **Bluetooth®** is a registered trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG). **www.feliway.com**

1. Introduction

Nous avons développé **FELIWAY® home Level Sensor** pour que vous soyez automatiquement informé dès que le niveau du liquide dans la recharge **FELIWAY®** atteint un niveau bas et que celle-ci doit être remplacée. Vous êtes informé par un signal lumineux clignotant au niveau du dispositif ainsi que par des notifications envoyées sur votre smartphone. Le dispositif **FELIWAY® home Level Sensor** est connecté à l'application **FELIWAY® home**. Elle vous permet de commander facilement une nouvelle recharge **FELIWAY®**, en quelques clics. Avant d'utiliser le dispositif, merci de lire attentivement cette notice.

2. Description de votre FELIWAY® home Level Sensor

Le **FELIWAY® home Level Sensor** se présente sous la forme d'un disque plastique équipé de deux LEDs sur sa partie supérieure.

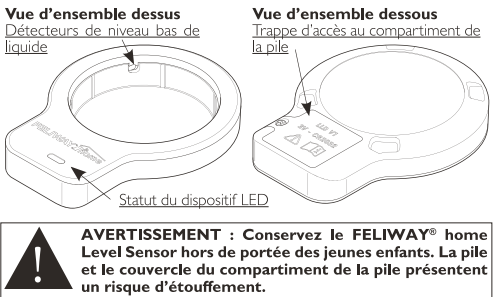

3. Informations importantes

• Configuration requise

Vous devez disposer d'un smartphone équipé d'un système iOS 15 (ou version supérieure) ou d'un système Android 8 (ou version supérieure). Le **FELIWAY® home Level Sensor** communique avec l'application **FELIWAY® home** installée sur votre smartphone via une communication Bluetooth®. Merci de veiller à ce que votre bluetooth soit activé sur votre smartphone.

- **Symboles et icônes de FELIWAY® home Level Sensor**
Conformité aux exigences fixées par la réglementation de l'Union Européenne.

UK CA Conformité aux exigences applicables pour les produits vendus en Grande-Bretagne.

! Ne pas jeter avec les déchets ordinaires. Présence de pile dans le dispositif.

! Avertissements et mises en garde : référez-vous au manuel d'utilisation et aux notices accompagnant votre système pour des informations relatives à la sécurité.

i Consulter le mode d'emploi.

4. Connexion de votre FELIWAY® home Level Sensor à l'application FELIWAY® home

Le dispositif fonctionne avec l'application **FELIWAY® home**. Avant la première utilisation de **FELIWAY® home Level Sensor** vous devez le connecter à l'application **FELIWAY® home** sur votre smartphone, en suivant les instructions sur l'application. La connexion à l'application vous permettra :

- De recevoir des notifications sur votre smartphone (alerte niveau bas; rappel de changement de recharge; alerte de niveau pile; alerte de saturation lumineuse).
- De commander une nouvelle recharge **FELIWAY®** depuis votre smartphone.

• **Installation de l'application FELIWAY® home sur votre smartphone.**
Pour installer l'application **FELIWAY® home**, scannez le QR Code situé au dos du dispositif avec la caméra de votre smartphone et suivez les instructions.

ATTENTION : il est nécessaire de conserver l'application **FELIWAY® home** en arrière-plan et le Bluetooth® activé pour que vous puissiez recevoir les notifications. Si vous forcez la fermeture de l'Application, celle-ci n'aura plus la capacité de se connecter à nouveau à **FELIWAY® home Level Sensor**.

• Connexion de FELIWAY® home Level Sensor à l'application FELIWAY® home

La procédure de connexion du dispositif à l'application **FELIWAY® home** comprend 3 étapes :

1. Création de compte ou Connexion à votre compte **FELIWAY®** (si vous êtes déjà client).
2. Démission ou activation du Bluetooth®; réception de notifications.
3. Connexion du dispositif à votre diffuseur.

Avant de commencer la procédure de connexion, assurez-vous que le dispositif est à proximité de votre smartphone, afin de pouvoir exécuter ces quelques étapes avec succès.

5. Installation de votre FELIWAY® home Level Sensor

1. Retirez le bouchon de la recharge **FELIWAY®**.
2. Vissez la recharge **FELIWAY®** sur le diffuseur.
3. Fixez le **FELIWAY® home Level Sensor** sous la recharge en veillant à ce que la partie carrée, où sont situées les LEDs, soit orientée à l'opposé du mur, comme présenté sur la photo ci-dessous.



6. Fonctionnement du dispositif

Une fois l'installation terminée, le dispositif entre en mode de fonctionnement normal. Aucune LED ne s'allume.

Réception des notifications sur votre smartphone

Pour pouvoir recevoir des notifications, votre smartphone doit se trouver à proximité immédiate de **FELIWAY® home Level Sensor** (distance maximale de 8 mètres).

- **Notification de niveau bas**
Cette notification indique que le niveau de liquide dans la recharge a atteint un niveau bas et qu'il sera bientôt nécessaire de remplacer la recharge.
- **Notification de rappel de changement de la recharge**
Cette notification vous rappelle qu'il est temps de remplacer la recharge, par défaut 5 jours après la notification de niveau bas. Vous pouvez modifier le délai du rappel entre 1 et 5 jours dans les paramètres de l'application.
- **Notification de remplacement de la pile**
Cette notification indique à l'utilisateur que la batterie (type CR2032) du dispositif doit être remplacée.
- **Notification de saturation lumineuse**
Cette notification vous indique que la détection de niveau ne peut pas être effectuée en raison d'une luminosité trop importante autour du diffuseur, et ce pendant une période supérieure à douze heures.
- **Notification de communication interrompue**
Cette notification vous indique que le dispositif n'a pas réussi à communiquer avec votre application **FELIWAY® home** depuis plus de 4 jours.

7. Alertes lumineuses sur votre FELIWAY® home Level Sensor

Le dispositif est équipé de deux LEDs (verte et rouge) sur sa partie supérieure. Ces LEDs servent à confirmer :

- Que le dispositif fonctionne correctement (LED verte).
- Que le niveau de liquide dans la recharge atteint un niveau bas et qu'il est nécessaire de la remplacer (LED rouge).


• **Signification des alertes lumineuses**

Comportement des LEDs	Signification
LED verte en continu 3 secondes	Installation correcte du dispositif sous la recharge.
LED verte clignotante (pendant une durée d'une minute maximum)	Connexion du dispositif à votre application FELIWAY® home Level sensor en cours.
LED éteintes	Votre dispositif fonctionne normalement.
LED rouge clignotante toutes les 10 secondes	- Détection de niveau bas du produit - Le niveau de la pile est faible - Luminosité trop importante qui ne permet pas la détection de niveau La LED clignote en rouge toutes les 10 secondes. Rapprocher le smartphone du dispositif*. Se reporter à l'application FELIWAY® home pour connaître la cause exacte.

(*) : votre smartphone doit être à une distance de 8 mètres maximum du dispositif pour recevoir la notification.

8. Alimentation électrique de votre FELIWAY® home Level Sensor

- **Caractéristiques de la pile**
FELIWAY® home Level Sensor est alimenté par une pile bouton standard (type CR2032).
- **Remplacement de la pile**
À l'aide d'un tournevis cruciforme, ouvrez la trappe située sous le dispositif. Conservez la vis et sa rondelle pour pouvoir refermer correctement la trappe. Retirez la pile usagée de son emplacement et installez une nouvelle pile.

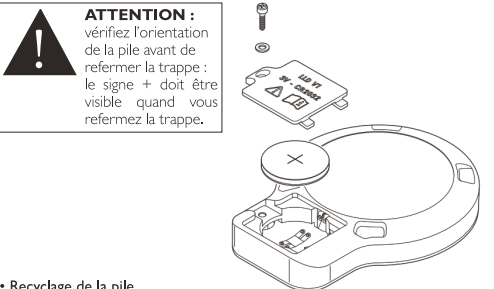

- **Recyclage de la pile**
Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez les déposer dans un point de collecte dédié.

9. Entretien du FELIWAY® home Level Sensor

Nettoyez le dispositif à l'aide d'un tissu ou un chiffon sec et propre. N'utilisez jamais d'alcool ou d'autre solvant.

10. Recyclage du FELIWAY® home Level Sensor

Ne jetez pas le dispositif avec les ordures ménagères. Remettez le dispositif à une entreprise d'élimination agréée ou au centre d'élimination de votre commune. Ce produit est soumis à la directive européenne DEEE 2012/19/UE.

11. Garantie

Le dispositif **FELIWAY® home Level Sensor** bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat.

12. Caractéristiques techniques de FELIWAY® home Level Sensor

Dimensions	H = 13 mm ; L = 60 mm ; P = 76 mm
Poids	20 g
Composition	Polycarbonate et carte électronique.
Conditions d'utilisation	Usage intérieur entre 7 °C et 40 °C.
Rangement et transport	Dans son emballage d'origine.
Pile	Pile bouton (type CR2032).
Transmission BLE	Bluetooth® Low Energy.
Recyclage	Point de collecte dédié.


FELIWAY® est une marque déposée de Ceva Santé Animale S.A. **Bluetooth®** est une marque déposée du Bluetooth® Special Interest Group (SIG). Ceva Santé Animale - 10 avenue de la Ballastière - 33500 Libourne - France
Tél: 05 57 55 40 40
www.feliway.com

1. Einleitung

Wir haben den **FELIWAY® home Füllstandssensor** entwickelt, damit Sie automatisch gewarnt werden, wenn der Flüssigkeitsstand in dem **FELIWAY®** Flakon einen niedrigen Stand erreicht und dieser bald ersetzt werden muss. Sie werden durch ein blinkendes Licht auf dem Gerät sowie durch Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone informiert. Der **FELIWAY® home Füllstandssensor** ist mit der App von **FELIWAY® home** verbunden. Sie ermöglicht es Ihnen, mit wenigen Klicks einen neuen **FELIWAY®** Nachfüllflakon zu bestellen. Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.

2. Beschreibung FELIWAY® home Füllstandssensor

Das Gerät hat die Form einer Kunststoffscheibe, auf deren Oberseite sich zwei LEDs befinden.

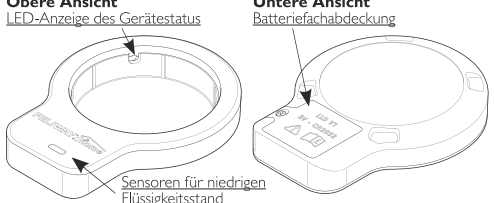

WARNING: Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Die Batterie und die Batterieabdeckung stellen eine Erstickungsgefahr dar. Suchen Sie bei Verschlucken sofort einen Arzt auf.

3. Wichtige Informationen

• Anforderungen an die Konfiguration

Sie benötigen ein Smartphone mit iOS 14 (oder höher) oder mit Android 8 (oder höher). Das Gerät kommuniziert mit der auf Ihrem Smartphone installierten App von **FELIWAY® home** über Bluetooth®. Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth® auf Ihrem Smartphone eingeschaltet ist.

- **Symbole und Icons des FELIWAY® home Füllstandssensors**
Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Union.

CE UK CA Einhaltung der geltenden Anforderungen für in Großbritannien verkaufte Produkte.

! Elektroschrott, nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen. Batterie im Gerät vorhanden.

! Warnungen und Vorsichtshinweise: Sicherheitshinweise finden Sie im Benutzerhandbuch und in den Hinweisen, die Ihrem System beiliegen.

i Siehe Gebrauchsanweisung.

4. Anschluss des FELIWAY® home Füllstandssensors an die FELIWAY® home App

Das Gerät funktioniert mit der **FELIWAY® home App**. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, müssen Sie es mit der **FELIWAY® home** Anwendung auf Ihrem Smartphone verbinden, indem Sie den Anweisungen der Anwendung folgen.

Die Anmeldung in der App ermöglicht Ihnen:

- Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone zu erhalten (Warnung bei niedrigem Füllstand; Erinnerung zum Nachkauf des Flakons; Warnung zum Batteriestand; Warnung zur Funktion des Sensors).
- Einen neuen **FELIWAY®** Nachfüllflakon über Ihr Smartphone zu bestellen.
- **Installieren der App von FELIWAY® home auf Ihrem Smartphone**
Um die App von **FELIWAY® home** zu installieren, scannen Sie den QR-Code auf der Unterseite des Geräts mit der Kamera Ihres Smartphones und folgen Sie den Anweisungen.

HINWEIS: Um Benachrichtigungen erhalten zu können, ist es notwendig, dass die App von **FELIWAY® home** im Hintergrund läuft und Bluetooth® aktiviert ist. Wenn Sie das Schließen der Anwendung erzwingen, kann sie sich nicht mehr mit Ihrem Gerät verbinden.

• Verbinden des FELIWAY® home Füllstandssensors mit der FELIWAY® home App

3 einfache Schritte, um das Gerät mit der **FELIWAY® home App** zu verbinden:

1. Erster Schritt: Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich bei Ihrem **FELIWAY®** Konto an, wenn Sie bereits Kunde sind.
2. Einverständnis: Zulassen oder Aktivieren von Bluetooth®; Empfang von Benachrichtigungen.
3. Installation: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Sensor. Vergewissern Sie sich vor Beginn des Verbindungsvorgangs, dass sich das Gerät in der Nähe Ihres Smartphones befindet, damit Sie diese wenigen Schritte erfolgreich durchführen können.

5. Inbetriebnahme des FELIWAY® home Füllstandssensors

1. Entfernen Sie die Kappe von dem **FELIWAY®** Nachfüllflakon.
2. Schrauben Sie den **FELIWAY®** Flakon in den Verdampfer.
3. Befestigen Sie den Sensor an der Unterseite des Nachfüllflakons und achten Sie darauf, dass der quadratische Teil, in dem sich die LEDs befinden, von der Wand weg zeigt, wie in der Abbildung unten dargestellt.



6. Empfangen von Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone

Sobald die Installation abgeschlossen ist, geht das Gerät in den normalen Betriebsmodus über. Es leuchten keine LEDs.

Empfang von Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone

Um Benachrichtigungen zu erhalten, muss sich Ihr Smartphone in unmittelbarer Nähe des **FELIWAY® home Füllstandssensors** befinden (maximale Entfernung 8 Meter).

- **Benachrichtigung bei niedrigem Füllstand**
Diese Benachrichtigung zeigt an, dass der Flüssigkeitsstand in dem Flakon einen niedrigen Stand erreicht hat, so dass der Flakon bald ausgetauscht werden muss.
- **Erinnerungsbenachrichtigung für den Flakonwechsel**
Diese Benachrichtigung erinnert Sie daran, dass es an der Zeit ist, den Flakon zu ersetzen, standardmäßig ist dies 5 Tage nach der Benachrichtigung über den niedrigen Füllstand.
- **Benachrichtigung über Messfunktion**
Diese Benachrichtigung weist Sie darauf hin, dass die Füllstandserkennung aufgrund von zu viel Licht um den Flakon für einen Zeitraum von mehr als zwölf Stunden nicht durchgeführt werden konnte.
- **Benachrichtigung über den Ausfall der Kommunikation**
Diese Benachrichtigung teilt Ihnen mit, dass das Gerät seit mehr als 4 Tagen nicht mehr mit Ihrer **FELIWAY® home App** erfolgreich kommunizieren konnte.

7. Bedeutung der Leuchtsignale am FELIWAY® home Füllstandssensor

Das Gerät ist mit zwei LEDs (grün und rot) auf der Oberseite ausgestattet. Diese LEDs dienen zur Bestätigung, dass:

- das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, wenn es installiert ist (grüne LED).
- die Flüssigkeit in dem Flakon einen niedrigen Stand erreicht hat und ausgetauscht werden muss (rote LED).

</

NOT FELIWAY HOME LEVEL SENSOR US UK FR DE IT ES 490x225 CODE ARTICLE : A5883 Black	FELIWAY HOME LEVEL SENSOR EXP ID80230 CORPS : 6 pts
---	---

MYRIAM 05/06/23 - 23/06/23 - 17/07/23 - 20/07/23 - 26/07/23 - 31/07/23 - 01/08/23 (2) - 04/08/23