

# Quick User Guide

4G Camera

V1.1.0



cam720 APP

**FCC Caution:**

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**IMPORTANT NOTE:**

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**FCC Radiation Exposure statement:**



This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.



This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.


This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.





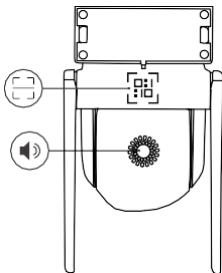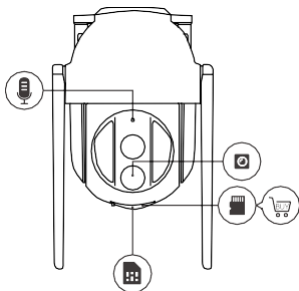


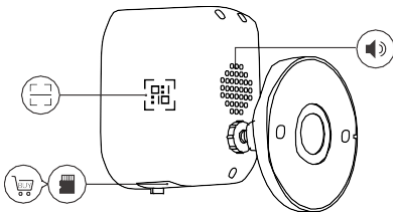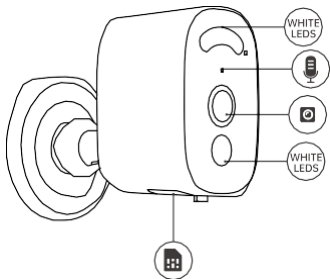

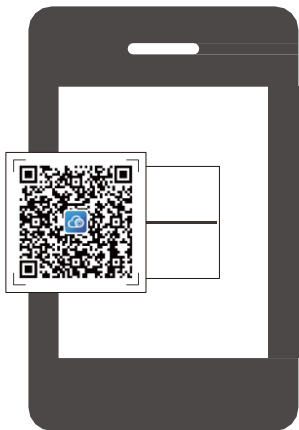


cam720 APP

# Power supply type

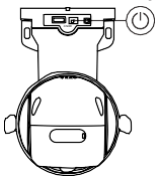


---

Built-in battery power supply

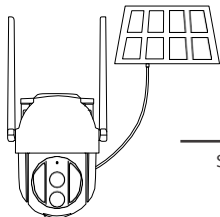

---

Solar panel power supply

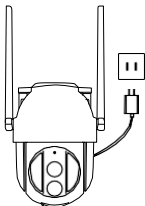


---

USB power cable for power supply











# Sign up & Login


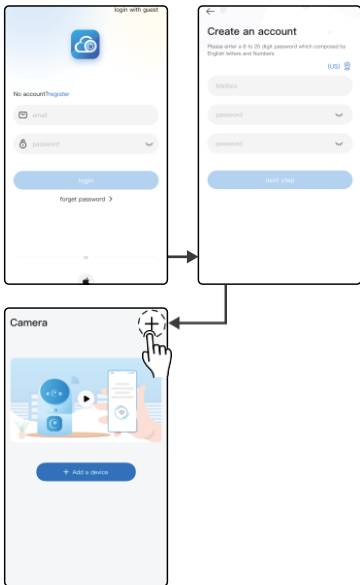





# Add4Gcamera



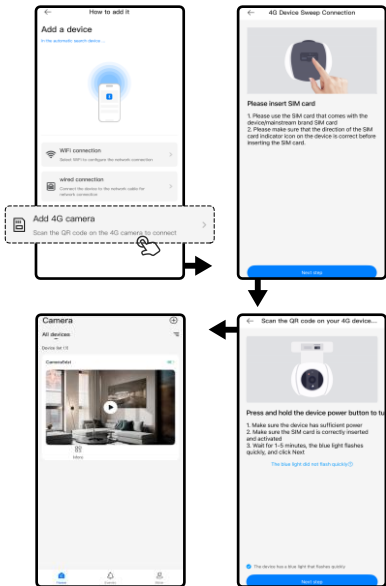


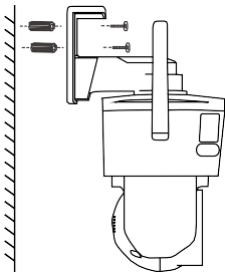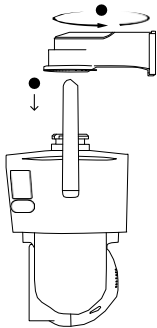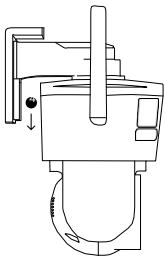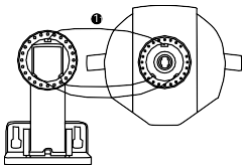

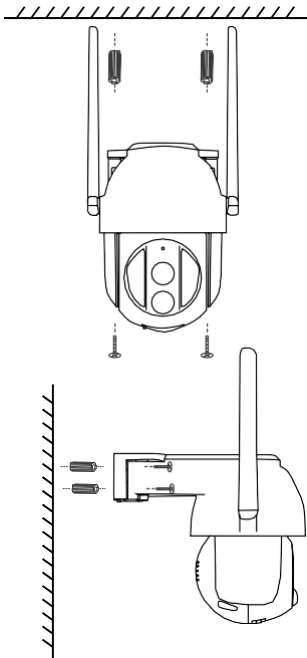

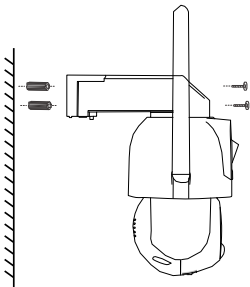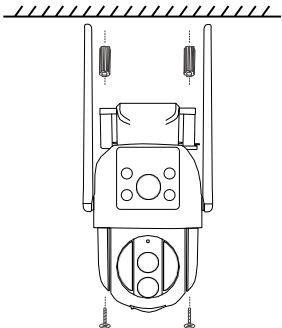

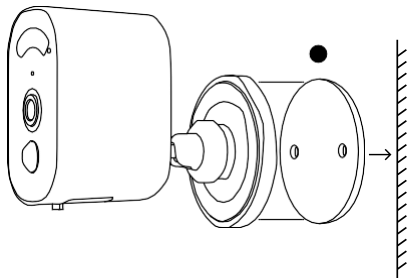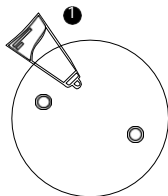

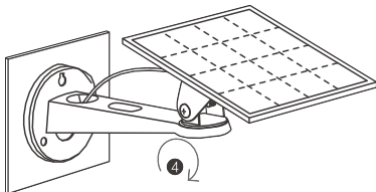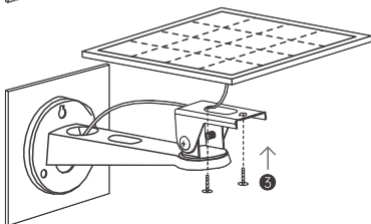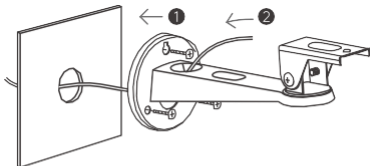

**CAUTION:**

- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

## PowerOntheCamera

Please turn the camera's power switch to

"ON", wait for 5 seconds, and the machine will announce "Ding Dong"

## Get the Cam720 App

Scan the QR code in Part 1 or search "Cam720" to download and install the APP. Create an account and log in. (See page 7).

## Setup the camera

Open the app, tap "Add device" "Add 4G camera", scan the QR code on the camera body, and follow the on-screen instructions to complete the setup (see page 10).

## Mount the camera

Make sure the mounting surface is strong enough to withstand three times the weight of the camera. For detailed installation procedures (see pages 11 to 15)

## Important Use Notice

### 1. Can't receive the verification code?

First search in the spam box, or try to change an email address to register.

### 2. Offline/how to reset the camera?

Answer: Long press the restart button on the camera, and try to connect the camera again after hearing a buzzer "Di"

### 3. Network connection timeout/image abnormality?

Answer: Please restart the camera in the camera APP -- settings page -- camera parameters.

### 4. How to recharge traffic?

Answer: APP-SIM Data Topup-Buy now to recharge

### 5. How to view video playback

Answer: Insert micro SD card: support 8GB-256GB storage capacity, Fat32 format, APP-Device Settings-SD Card Settings-Format.



## Allumez l'appareil photo

Veillez tourner l'interrupteur à palette de la caméra sur « ON », attendez 5 secondes et la machine annoncera « Ding Dong »

## Téléchargez l'application cam720

Scannez le code QR dans la partie 1 ou recherchez « Cam720 » pour télécharger et réinstaller l'application. Créez un compte et connectez-vous. (Voir page 7).

## Configuration de la caméra

Ouvrez l'application, appuyez sur « Ajouter un appareil », scannez le code QR sur l'appareil photo et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (voir page 10).

## Montage de la caméra

Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour les procédures d'installation détaillées (voir pages 11 à 15)

## Avis d'utilisation important

1. Vous ne parvenez pas à recevoir le code de vérification ?  
Regardez d'abord dans les dossiers spam ou essayez de vous inscrire avec une autre adresse e-mail.
2. Hors ligne / Comment réinitialiser la caméra ?  
A: Appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil photo et maintenez-le enfoncé. Après avoir entendu un bip, essayez à nouveau de vous connecter à la caméra.
3. Délai d'expiration de la connexion réseau / anomalie d'image ? Réponse: Veuillez redémarrer l'appareil photo dans l'application Appareil photo - Page Paramètres - Paramètres de l'appareil photo.
4. Comment recharger les données ?  
Réponse: APP - SIM Data Topup - Achetez maintenant pour recharger
5. Comment visualiser la lecture vidéo  
A: Insérer une carte micro SD: prendre en charge une capacité de stockage de 8 Go à 256 Go, format Fat32, APP - Paramètres de l'appareil - Paramètres de la carte SD - Format.

## Schalten Sie die Kamera ein

Bitte schalten Sie den Paddelschalter der Kamera auf „ON“, warten Sie 5 Sekunden und das Gerät gibt „Ding Dong“ aus.

## Holen Sie sich die Cam720 App

Scannen Sie den QR-

Code in Teil 1 oder suchen Sie nach „Cam720“, um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an. (Siehe Seite 7).

## Einrichten der Kamera

Öffnen Sie die App, tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“, scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (siehe Seite 10).

## Montage der Kamera

Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen. Detaillierte Installationsanweisungen (siehe Seiten 11 bis 15)

## Wichtiger Gebrauchshinweis

1. Sie können den Bestätigungscodenicht erhalten?

Schauen Sie zunächst im Spam-Ordner nach oder versuchen Sie, sich mit einer anderen E-Mail-Adresse anzumelden.

2. Offline/Wieso zeigt die Kamera zurück?

A: Halten Sie die Reset-Taste an der Kamera gedrückt. Versuchen Sie nach dem Erörtern eines Pieptons erneut, eine Verbindung zur Kamera herzustellen.

3. Zeitüberschreitung der Netzwerkverbindung/Bildanomalie?

Antwort: Bitte starten Sie die Kamera

an der Kamera-App-Einstellungsseite-Kameraparameter neu.

4. Wie laade ich Daten auf?

Antwort: APP-SIM-Daten aufladen-Jetzt kaufen und aufladen

5. So zeige ich die Video wiedergabe an

A: Micro-SD-Karte einlegen: unterstützt 8GB-256GB Speicherkapazität, Fat32-Format, APP-Geräteinstellungen-SD-Karteinstellungen-Format.

## **Accendere la fotocamera**

Si prega di ruotare l'interruttore a levetta della fotocamera su "ON", attendere 5 secondi e la macchina annuncerà "Ding Dong"

## **Scarica l'app Cam720**

Scansiona il codice QR nella Parte 1 o cerca "Cam720" per scaricare e installare l'APP. Crea un account ed effettua il login. (Vedi pagina 7).

## **Impostazione della fotocamera**

Aprire l'app, toccare "Aggiungi dispositivo", scansionare il codice QR sulla fotocamera e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione (vedere pagina 10).

## **Montaggio della telecamera**

Assicurarsi che la superficie di montaggio sia sufficientemente robusta da sostenere tre volte il peso della telecamera. Per le procedure di installazione dettagliate (vedere le pagine da 11 a 15)

## **Avvisi di utilizzo importante**

1. Non riesci a ricevere il codice di verifica?

Per prima cosa controlla nella cartella spam o prova a registrare con un indirizzo email diverso.

2. Offline/Comer resettare la fotocamera?

A: Premere e tenere premuto il pulsante di reset sulla fotocamera. Dopo aver sentito un segnale acustico, provare a connettersi nuovamente alla telecamera.

3. Timeout della connessione di rete/anomalia dell'immagine? Risposta: riavviare la fotocamera nell'APP Fotocamera - Impostazioni - Parametri fotocamera.

4. Come ricaricare i dati?

Risposta: Ricarica dati APP-SIM-Acquista o riparare il caricatore

5. Come visualizzare la riproduzione video

A: Inserisci la scheda microSD: supporta una capacità di archiviazione da 8 GB a 256 GB, formato Fat32, APP-Impostazioni dispositivo-Impostazioni scheda SD-Formato.

## カメラの電源を入れる

カメラのパドルスイッチを「オン」にして5秒待つと、機械が「ピンポーン」と鳴らします。

## cam720アプリを入手

パート 1の QRコードをスキャンするか、「Cam720」を検索して、アプリをダウンロードしてインストールします。アカウントを作成してログインします（7 ページを参照）。

## カメラのセットアップ

アプリを開き、「デバイスを追加」をタップし、カメラのQRコードをスキャンして、画面の指示に従ってセットアップを完了します（10ページを参照）。

## カメラの取り付け

取り付け面がカメラの重量の 3 倍を支えるのに十分な強度があることを確認してください。詳細なインストール手順については、11～15ページを参照してください。

## 重要な使用上の注意

### 1. 認証コードが届かない？

まずスパムフォルダを確認するか、別のメールアドレスで登録してみてください。

### 2. オフライン/カメラをリセットするにはどうすればいいですか？

A:カメラのリセットボタンを長押しします。ピープ音が聞こえたら、もう一度カメラに接続してみてください。

### 3. ネットワーク接続タイムアウト/画像異常？

回答: カメラアプリの「設定ページ」-「カメラパラメータ」でカメラを再起動してください。

### 4. データを再チャージするにはどうすればいいですか？

回答: APP-SIMデータトップアップ-今すぐ購入してチャージ

### 5. ビデオ再生の表示方法

A:マイクロ SDカードを挿入します: 8GB～256GB のストレージ容量、Fat32フォーマット、APP - デバイス設定 - SD カード設定 - フォーマットをサポートします。

## Enciendalacámara

Gireel interruptor de paleta de la cámara a "ON", espere 5 segundos y la máquina anunciará "Ding Dong".

## Obtenga la aplicación cam720

Escanee el código QR en la Parte 1 o busque "Cam720" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión. (Ver página 7).

## Configuración de la cámara

Abrala aplicación, toque "Agregar dispositivo", escanee el código QR en la cámara y siga las instrucciones en pantalla para completarla con configuración (consulte la página 10).

## Montaje de la cámara

Asegúrese de que la superficie de montaje se aloje lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara. Para conocer los procedimientos de instalación detallados (consulte las páginas 11 a 15)

## Aviso importante de uso

1. ¿No puede recibir el código de verificación?

Primero mire en la carpeta de correo no deseado o intente registrarse con una dirección de correo electrónico diferente.

2. Fuera de línea / ¿Cómo reiniciar la cámara?

A: Mantenga presionado el botón de reinicio de la cámara. Después de escuchar un pitido, intente conectarse a la cámara nuevamente.

3. ¿Tiempo de espera de conexión de red / anomalía en la imagen?

Respuesta: Reinicie la cámara en la aplicación Cámara -- Página de Configuración -- Parámetros de la cámara.

4. ¿Cómo recargar datos?

Respuesta: Recargue datos APP-SIM-Compra ahora para recargar

5. Cómo ver la reproducción de video

A: Inserte una tarjeta microSD: admite una capacidad de almacenamiento de 8 GB a 256 GB, formato Fat32, APP-Configuración del dispositivo-Configuración de la tarjeta SD-Formato.

## Tændforkameraet

Drej venligst kameraets pæddle-kontakt til "ON", vent i 5 sekunder, og modtag den vilkårlige lyd "Ding Dong".

## Hent Cam720-appen

Scan QR-koden i del 1 eller søg "Cam720" for at downloade og installere APP'en. Opret en konto og log ind. (Se side 7).

## Opsætning af kameraet

Åbn appen, tryk på "Tilføj enhed", scan QR-koden på kameraet, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen (se side 10).

## Montering af kameraet

Sørg for, at monteringsfladen er stærk nok til at bære tregangevægten af kameraet. For detaljer om installationsprocedurer (se side 11 til 15).

## Vigtig brugsmeddelelse

1. Kan du ikke modtage bekræftelses-koden?

Kig først i spam-mappen, eller prøv at registrere dig med en anden e-mailadresse.

2. Offline/Hvordan nulstiller jeg kameraet?

A: Tryk og hold nulstillingsknappen på kameraet nede. Efter at have hørt et bip, prøv at oprette forbindelse til kameraet igen.

3. Netværksforbindelse timeout/billede af abnormitet?

Svar: Genstart venligst kameraet i Camera APP -- Settings Page -- Camera Parameters.

4. Hvordan genoplades data?

Svar: APP-SIM Data Fyldop-Køb nu for at genoplade

5. Sådan får du vist videoafspilning

A: Indsæt microSD-kort: understøtter 8GB-256GB lagerkapacitet, Fat32-format, APP-Enhedsindstillinger-SD-kortindstillinger-Format.

## Zapněte kameru

Otočte pádlo fotoaparátu do polohy "ON", počkejte 5 sekund a zařízení oznámí "Ding Dong"

## Získejte aplikaci Cam720

Naskenujte QR kód v části 1 nebo vyhledejte „Cam720“ a stáhněte si a nainstalujte aplikaci. Vytvořte si účet a přihlaste se. (Viz strana 7).

## Nastavení fotoaparátu

Otevřete aplikaci, klepněte na „Přidat zařízení“, naskenujte QR kód na fotoaparátu a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce (viz strana 10).

## Montáž kamery

Ujistěte se, že montážní povrch je dostatečně pevný, aby unesl trojnásobek hmotnosti kamery. Podrobné instalační postupy (viz strany 11 až 15)

## Důležité upozornění k použití

1. Nemůžete obdržet ověřovací kód?

Nejprve se podívejte do složky se spamem nebo se zkuste zaregistrovat s jinou e-mailovou adresou.

2. Offline/Jak resetovat kameru?

A: Stiskněte a podržte resetovací tlačítko na kaměři. Až uslyšíte pípnutí, zkuste se znovu připojit k fotoaparátu.

3. Vypršel časový limit síťového připojení/obrázek?

Odpověď: Restartujte fotoaparát v aplikaci Fotoaparát -- Stránka Nastavení -- Parametry fotoaparátu.

4. Jak dobít data?

Odpověď: Dobít data APP-SIM-Koupit nový produkt

5. Jak zobrazit přehrávání videa

A: Vložte microSD kartu: podporuje 8GB-256GB úložnou kapacitu, formát Fat32, APP-Nastavení zařízení-Nastavení SD karty-Formát.

## Slåpåkameran

Vridkameranspaddelomkopplare till "ON", vänta i 5 sekunder och maskinen kommer att meddela "Ding Dong"

## Hämta cam720-appen

Skanna QR-koden i del 1 eller sök "Cam720" för att ladda ner och installera APP. Skapa ett konto och logga in. (Se sidan 7).

## Ställ in kameran

Öppna appen, tryck på "Lägg till enhet", skanna QR-koden på kameran och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen (se sidan 10).

## Montering av kameran

Setillatt monteringsytan är tillräckligt stark för att bära regångerkamera. Vikt. För detaljerade installationsprocedurer (se sidorna 11 till 15)

## Viktigt användningsmeddelande

1. Kan du inte få verifieringskoden?

Titta först i skräppostmappen, eller försök registrera dig med en annan e-postadress.

2. Offline/Hur återställer jag kameran?

S: Tryck och håll in återställningsknappen på kameran. Efter att ha hört ett pip, försök att ansluta till kameran igen.

3. Timeout för nätverksanslutning/bildavvikelse?

Svar: Starta om kameran i kameraappen -- inställningssidan -- kameraparametrar.

4. Hurladda mandata?

Svar: APP-SIM Data Ladda upp - Köp nu för att ladda

5. Hur man tittar på videoupptagning

S: Sätt i micro SD-kort: stöder 8GB-256GB lagringskapacitet, Fat32-format, APP-Enhetsinställningar-SD-kortinställningar-Format.



## Bật nguồn máy ảnh

Vui lòng xoay công tắc máy ảnh của máy ảnh sang vị trí "ON", đợi 5 giây và máy sẽ báo "Ding Dong"

## Tải ứng dụng cam720

Quét mã QR ở Phần 1 hoặc tìm kiếm "Cam720" để tải xuống và cài đặt ỨNG DỤNG G. Tạo tài khoản và đăng nhập. (**Xem trang 7**).

## Thiết lập máy ảnh

Mở ứng dụng, chạm vào "Thêm thiết bị", quét mã QR trên máy ảnh và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập (**xem trang 10**).

## Lắp đặt máy ảnh

Đảm bảo bám chặt lắp đủ chắc chắn để chi được trọng lượng gấp ba lần máy ảnh. Đọc biết quy trình cài đặt chi tiết (**xem trang 11 đến 15**)

## Thông báo sử dụng quan trọng

### 1. Không nhận được mã xác minh?

Trước tiên hãy kiểm tra thư mục thư rác hoặc thử đăng ký bằng một địa chỉ email khác.

### 2. Ngoại tuyến / Làm thế nào để thiết lập lại máy ảnh?

A: Nhấn và giữ nút reset trên máy ảnh. Sau khi nghe thấy tiếng bíp, hãy thử kết nối lại với máy ảnh.

### 3. Kết nối mạng hết thời gian chờ / hình ảnh bất thường?

Trả lời: Vui lòng khởi động lại máy ảnh trong Ứng dụng máy ảnh - Trang cài đặt - Thông số máy ảnh.

### 4. Làm thế nào để nạp thêm dữ liệu?

Trả lời: APP-SIM Data Topup-Muangay đến nạp tiền

### 5. Cách xem lại video

A: Lắp thẻ micro SD: hỗ trợ dung lượng lưu trữ 8GB-256GB, định dạng Fat32, APP-Cài đặt thiết bị-Cài đặt thẻ SD-Định dạng.

## Включите камеру.

Пожалуйста, переведите переключатель камеры в положение «ВКЛ», подождите 5 секунд, и устройство объявит «Дин-дон».

## Получить приложение sam720

Отсканируйте QR-код в Части 1 или найдите «Sam720», чтобы загрузить и установить приложение. Создайте учетную запись и войдите в систему. (См. страницу 7).

## Настройка камеры

Откройте приложение, нажмите «Добавить устройство», отсканируйте QR-код на камере и следуйте инструкциям на экране для завершения настройки (см. стр. 10).

## Установка камеры

Убедитесь, что монтажная поверхность достаточно прочная, чтобы выдержать вес, в три раза превышающий вес камеры. Подробные процедуры установки см. на стр. 11–15.

## Важная информация о выкарыстаннi

1. Не можете получить проверочный код?

Сначала проверьте папку со спамом или попробуйте зарегистрироваться с другим адресом электронной почты.

2. Оффлайн/Как сбросить настройки камеры?

А: Нажмите и удерживайте кнопку сброса на камере.

Услышав звуковой сигнал, попробуйте подключиться к камере еще раз.

3. Тайм-аут сетевого подключения/ненормальное изображение? Ответ: Пожалуйста, перезапустите камеру в приложении

«Камера» — Страница настроек — Параметры камеры.

4. Как пополнить баланс данных?

Ответ: APP-SIMData Topup — Купите сейчас, чтобы пополнить счет

5. Как посмотреть воспроизведение видео

А: Вставьте карту памяти microSD: поддерживает объем памяти от 8 ГБ до 256 ГБ, формат Fat32, приложение-Настройки устройства-Настройки карты SD-Форматировать.

## **Ligue a câmera**

Gire o interruptor da câmera para "ON", aguarde 5 segundos e a máquina anunciará "Ding Dong".

## **Obtenha o aplicativo Cam720**

Escanee o código QR na Parte 1 ou pesquise "Cam720" para baixar e instalar o APP. Crie uma conta e faça login. (Veja a página 7).

## **Configurando a câmera**

Abra o aplicativo, toque em "Adicionar dispositivo", escaneie o código QR na câmera e siga as instruções na tela para concluir a configuração (consulte a página 10).

## **Montagem da câmera**

Certifique-se de que a superfície de montagem seja forte o suficiente para suportar três vezes o peso da câmera. Para procedimentos detalhados de instalação (consulte as páginas 11 a 15).

## **Aviso de uso importante**

1. Não consegue receber o código de verificação?

Primeiro, olhe na pasta de spam ou tente se registrar com um endereço de e-mail diferente.

2. Offline/Como redefinir a câmera?

R: Pressione e segure o botão de reset na câmera. Após ouvir um bipe, tente conectar-se à câmera novamente.

3. Tempo limite de conexão de rede/anormalidade de

imagem? Resposta: Reinicie a câmera no aplicativo Câmera -- Página de configurações -- Parâmetros da câmera.

4. Como recarregar dados?

Resposta: APP - Recarga de dados SIM - Compre agora para recarregar

5. Como visualizar a reprodução de vídeo

R: Insira o cartão microSD: suporte a capacidade de armazenamento de 8 GB a 256 GB, formato Fat32, APP - Configurações do dispositivo - Configurações do cartão SD - Formato.

## เปิดกล่อง

กรุณามุ่งสวิตช์แพดเดิลของกล่องไปที่ "ON" รอ5วินาทีแล้วเครื่องจะประกาศว่า "DingDong"

## รับแอปcam720

สแกนรหัสQRในส่วนที่1หรือค้นหา"Cam720"เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปสร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบ (ดูหน้า 7)

## การตั้งค่ากล่อง

เปิดแอปและ"เพิ่มอุปกรณ์"สแกนรหัสQRบนกล่องและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อบันทึกการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ (ดูหน้า10)

## การติดตั้งกล่อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวสำหรับติดตั้งแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับน้ำหนักของกล่องได้เหมาะสมสำหรับขั้นตอนการติดตั้งโดยละเอียด (ดูหน้า 11 ถึง 15)

## หมายเหตุการใช้งานที่สำคัญ

1. ไม่สามารถรับรหัสยืนยันได้ใช่ไหม?ดูในโพลเดอร์สเปกม่อนหรือลองลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลอื่น
2. ออฟไลน์/รีเซ็ตกล่องอย่างไร?  
ตอบกดปุ่มรีเซ็ตบนกล่องค้างไว้หลังจากได้ยินเสียงบีบแล้ว ลองเชื่อมต่อกับกล่องอีกครั้ง
3. การเชื่อมต่อเครือข่ายหมดเวลา/ภาพผิดปกติ?  
คำตอบ:โปรดรีสตาร์ทกล่องในแอปกล่อง-หน้าการตั้งค่า-พารามิเตอร์กล่อง
4. ชาร์จข้อมูลอย่างไร?  
ตอบ:APP-SIMเติมเงินข้อมูล-ซื้อเลยเพื่อเติมเงิน
5. วิธีการดูวิดีโอที่เล่นซ้ำ  
A:ใส่การ์ดmicroSD:รองรับความจุ8GB-256GB,รูปแบบFat32,แอป-การตั้งค่าอุปกรณ์-การตั้งค่าการ์ดSD-รูปแบบ

## Włącz kamerę

Proszę przełączyć przełącznik łopatkowy kamery na pozycję „ON” odczekać 5 sekund, a urządzenie wydaszy sygnał „Ding Dong”

## Pobierz aplikację Cam720

Zeskanuj kod QR w Części 1 lub wyszukaj „Cam720”, aby pobrać i zainstalować aplikację. Utwórz konto i zaloguj się. (Zobacz stronę 7).

## Konfigurowanie kamery

Otwórz aplikację, dotknij opcji „Dodaj urządzenie”, zeskanuj kod QR na aparacie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć konfigurację (patrz strona 10).

## Montaż kamery

Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby utrzymać ciężar trzykrotnie przekraczający wagę kamery. Szczegółowe procedury instalacji (patrz strony 11–15)

## Ważna informacja o użytkowaniu

1. Nie możesz zatrzymać kodu weryfikacyjnego?  
Najpierw sprawdź folder ze spamem lub spróbuj zarejestrować się przy użyciu innego adresu e-mail.
2. Offline/Jak zresetować kamerę?  
A: Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania na kamerze. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego spróbuj ponownie połączyć się z kamerą.
3. Przekroczono limit czasu połączenia sieciowego/nieprawidłowy obraz?  
Odpowiedź: Uruchom ponownie kamerę w aplikacji Aparat – Strona ustawień – Parametry kamery.
4. Jak doładować dane?  
Odpowiedź: APP-SIM Data Topup-Kufteraz, aby doładować
5. Jak wyświetlić odtwarzanie wideo  
A: Włóż kartę microSD: obsługuj pojemność 8GB–256GB, format Fat32, APP-Ustawienia urządzenia-Ustawienia karty SD-Format.

## Kapcsoljabeafényképezőgépet

Kérjük, fordítsa a kameralapátkapcsolóját "ON" állásba, várjon 5 másodpercet, és a gép kiírja a "Ding Dong" üzenetet."

## Szerezd meg a Cam720 alkalmazást

Olvassa be az 1. részbent található QR-kódot, vagy keressen a „Cam720” kifejezésre az Appletöltéséhez és telepítéséhez. Hozzon létre egy fiókot, és jelentkezzen be. (Lásd a 7. oldalt).

## A kamerabeállítása

Nyissa meg az alkalmazást, érintse meg az „Eszközhozzáadása” elemet, olvassa be a QR-

kódot a kamerán, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez (lásd: 10. oldal).

## A kamera felszerelése

Győződjön meg arról, hogy a rögzítési felület elégerőssághoz, hogy el bírja a fényképezőgép súlyának háromszorosát. Árészletesebb telepítési eljárásokért (lásd a 11-15. oldalt)

## Fontos használati megjegyzés

1. Nem tudja megkapni az ellenőrző kódot?

Először nézzen be a spam mappába, vagy próbáljon meg regisztrálni egy másik e-mail címmel.

2. Offline/Hogyan lehet a helyzetbe állítani a kamerát?

V: Nyomja meg a Start gombot a beállítások gombjára a fényképezőgépen. Hangjelzés hallatán próbáljon meg újra csatlakozni a kamerához.

3. Hálózati kapcsolati problémák/képzavar?

Válasz: Indítsa újra a kamera APP --- Settings Page -- Camera Parameters oldalon.

4. Hogyan töltse fel a feladatokat?

Válasz: APP-SIM adatok feltöltése-Vásároljon most az újratöltéshez

5. Videó lejátszás megtekintése

V: MicroSD kártya behelyezése: támogatja a 8GB-256GB tárolókapacitást, a Fat32 formátumot, az APP-Eszközbeállítások-az SD-kártya beállításai-Formátumot.

## Schakeldecamerain

Zet de peddelschakelaar van de camera op "AAN", wacht 5 seconden en het apparaat zal "Ding Dong" aankondigen

## Downloaddecam720-app

Scande QR-

code in Deel 1 of zoek naar "Cam720" om de APP te downloaden en te installeren. Maak een account aan en login. (Zie pagina 7).

## Decamerainstellen

Open de app, tik op 'Apparaat toevoegen', scande QR-code op de camera en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (zie pagina 10).

## Decameramonteren

Zorg ervoor dat het montageoppervlak sterk genoeg is om drie keer het gewicht van de camera te kunnen dragen. Voor gedetailleerde installatieprocedures (zie pagina's 11 tot en met 15)

## Belangrijke gebruiks-aanwijzingen

1. Kunt u de verificatiecode niet ontvangen?

Kijk eerst in de spamfolder of probeer u te registreren met een ander e-mailadres.

2. Offline/Hoe reset ik de camera?

A: Houd de resetknop op de camera ingedrukt. Probeer opnieuw verbinding te maken met de camera nadat u een pieptoon hoort.

3. Time-out van de netwerkverbinding/beeldafwijking?

Antwoord: Start de camera opnieuw op in de Camera APP -- Instellingen pagina -- Camera parameters.

4. Hoe kan ik data opladen?

Antwoord: APP-SIM Data Opwaarderen-Koop nu om op te laden

5. Hoe u de video weergave kunt bekijken

A: Micro SD-kaart plaatsen: ondersteunt 8GB-256GB opslagcapaciteit, Fat32-formaat, APP-Apparaatinstellingen-SD-kaartinstellingen-Formaat.

## Ενεργοποιήστε την κάμερα

Γυρίστε τον διακόπτη της κάμερας στο "ON", περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και το μηχάνημα θα ανακοινώσει "Ding Dong"

## Αποκτήστε την εφαρμογή cam720

Σαρώστε τον κωδικό QR στο Μέρος 1 ή αναζητήστε "Cam720" για λήψη και εγκατάσταση της APP. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε. (Δείτε σελίδα 7).

## Ρύθμιση της κάμερας

Ανοίξτε την εφαρμογή, πατήστε "Προσθήκη συσκευής", σαρώστε τον κωδικό QR στην κάμερα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση (δείτε σελίδα 10).

## Τοποθέτηση της κάμερας

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στερέωσης είναι αρκετά δυνατή για να υποστηρίξει τρεις φορές το βάρος της κάμερας. Για λεπτομερείς διαδικασίες εγκατάστασης (δείτε σελίδες 11 έως 15)

## Σημαντική σημείωση χρήσης

1. Δεν μπορείτε να λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης;  
Πρώτα κοιτάξτε στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή προσπαθήστε να εγγραφείτε με διαφορετική διεύθυνση email.
2. Εκτός σύνδεσης/Πώς γίνεται επαναφορά της κάμερας;  
Α: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς στην κάμερα. Αφού ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά στην κάμερα.
3. Λήξη χρόνου σύνδεσης δικτύου/ανωμαλία εικόνας;  
Απάντηση: Επανεκκινήστε την κάμερα στην Εφαρμογή κάμερας -- Σελίδα ρυθμίσεων -- Παράμετροι κάμερας
4. Πώς να επαναφορτίσετε τα δεδομένα;  
Απάντηση: Συμπλήρωση δεδομένων APP-SIM-Αγοράστε τώρα για επαναφόρτιση
5. Πώς να δείτε την αναπαραγωγή βίντεο  
Α: Εισαγωγή κάρτας microSD: υποστηρίζει χωρητικότητα αποθήκευσης 8 GB-256 GB, μορφή Fat32, APP-Ρυθμίσεις συσκευής-Ρυθμίσεις κάρτας SD-Μορφή.



## 카메라전원켜기

카메라의패들스위치를"ON"으로돌리고5초간기다리면기기에서"딩동" 소리가납니다.

## cam720앱을받으세요

◆부의QR코드를스캔하거나"Cam◆2◆"을검색하여APP를다운로드하고설치하세요. 계정을 만들고 로그인하세요. (◆페이지 참조)

## 카메라 설정

앱을 열고"장치추가"를 탭한 다음 카메라의 QR 코드를 스캔하고 화면의 지시에 따라 설정을 완료하세요(◆◆페이지 참조).

## 카메라 장착

카메라무게의3배를지탱할수있을만큼장착표면이튼한지확인하세요.자세한 설치절차는◆◆~◆5페이지를참조하세요.

## 중요사용공지

◆.인증코드를받을수없나요?

먼저스팸폴더를확인해보시거나다른이메일주소로등록해보세요.

◆.오프라인/카메라를재설정하는방법?

A:카메라의재설정버튼을길게누르세요.삐소리가들리면카메라에다시연결을 시도해 보세요.

◆.네트워크연결시간초과/이미지이상?

답변:카메라 APP--설정페이지--카메라매개변수에서카메라를다시시작하세요.

◆.데이터는어떻게충전하나요?

답변:APP-SIM데이터충전-지금구매하여충전하세요

◆.비디오재생을보는방법

A:마이크로SD카드를삽입하세요:8GB-256GB저장용량,Fat32포맷,APP-장치설정-SD 카드 설정-포맷을 지원합니다.

## Nyalakan Kamera

Silakan putar sakelar dayung kamerake "ON", tunggu selama 5 detik, dan mesin akan mengumumkan "Ding Dong"

## Dapatkan Aplikasi Cam720

Pindaikode QR di Bagian 1 atau cari "Cam720" untuk mengunduh dan menginstal APLIKASI. Buat akun dan masuk. (Lihat halaman 7).

## Menyiapkan kamera

Buka aplikasi, ketuk "Tambah Perangkat", pindaikode QR pada kamera, dan ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan pengaturan (lihat halaman 10).

## Memasang Kamera

Pastikan permukaan pemasangan cukup kuat untuk menahan tiga kali berat kamera. Untuk prosedur instalasi terperinci (lihat halaman 11 hingga 15)

## Pemberitahuan Penggunaan Penting

1. Tidak dapat menerima kode verifikasi?

Pertama lihat di folder spam, atau coba mendaftar dengan alamat email lain.

2. Offline/Bagaimana cara mereset kamera?

A: Tekan dan tahan tombol reset pada kamera. Setelah mendengar bunyi bip, coba sambungkan ke kamera lagi.

3. Koneksi jaringan habis waktu/gambar tidak normal?

Jawaban: Silakan mulai ulang kamera di APLIKASI Kamera -- Halaman Pengaturan -- Parameter Kamera.

4. Bagaimana cara mengisi ulang data?

Jawaban: APP - Isi Ulang Data SIM - Beli sekarang untuk mengisi ulang

5. Cara melihat pemutaran video

A: Masukkan kartu microSD: mendukung kapasitas penyimpanan 8GB - 256GB, format Fat32, APP - Pengaturan

Perangkat - Pengaturan Kartu SD - Format

## कैमराचालू करें

कृपया कैमरेके पैडलस्विचको "चालू" करें, 5 सेकंड तक प्रतीक्षा करें, और मशीन "डिगडॉग" की घोषणा करेगी

## cam720 ऐप प्राप्त करें

भाग 1 में दिए गए QR कोड को स्कैन करें या एप्लिकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए "Cam 720" खोजें। एक खाता बनाएं और लॉग इन करें। (पृष्ठ 7 देखें)

## कैमरा सेट करना

ऐप खोलें, "डिवाइस जोड़ें" पर टैप करें, कैमरे पर QR कोड को स्कैन करें, और सेटअप पूरा करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें (पृष्ठ 10 देखें)।

## कैमरा लगाना

सुनिश्चित करें कि माउंटिंग सतह इतनी मजबूत हो कि वह कैमरे के वजन का तीन गुना भार सहन कर सके। विस्तृत स्थापना प्रक्रियाओं के लिए (पृष्ठ 11 से 15 देखें)

## महत्वपूर्ण उपयोग सूचना

1. सत्यापन कोड प्राप्त नहीं हो पा रहा है?  
सबसे पहले लैस्पैम फ़ोल्डर देखें, या किसी अन्य ईमेल पते से पंजीकरण करने का प्रयास करें।
2. ऑफलाइन / कैमरा कैसेरी सेट करें?  
उत्तर: कैमरे पर रीसेट बटन दबाकर रखें। बीप की आवाज़ सुनने के बाद, कैमरे से पुनः कनेक्ट करने का प्रयास करें।
3. नेटवर्क कनेक्शन टाइम आउट / छवि असामान्यता?  
उत्तर: कृपया कैमरा ऐप -- सेटिंग्स पेज -- कैमरा पैरामीटर्स में कैमरा पुनः प्रारंभ करें।
4. डेटा रिचार्ज कैसे करें?  
उत्तर: एपीपी-सिम डेटा टॉप अप-रिचार्ज करने के लिए अभी खरीदें
5. वीडियो प्लेबैक कैसे देखें?  
उत्तर: माइक्रो एसडी कार्ड डालें : 8GB-256GB भंडारण क्षमता , Fat32 प्रारूप, एपीपी-डिवाइस सेटिंग्स-एसडी कार्ड सेटिंग्स-प्रारूप का समर्थन करता है।

## **Включете камерата**

Моля, завъртете превключвателя на камерата на "ON", изчакайте 5 секунди и машината ще обяви "Ding Dong"

## **Вземете приложението Cam 720**

Сканирайте QR кода в част 1 или потърсете „Cam 720“, за да изтеглите и инсталирате ПРИЛОЖЕНИЕТО. Създайте акаунт и влезте. (Вижте страница 7).

## **Настройката на камерата**

Отворете приложението, докоснете „Добавяне на устройство“, сканирайте QR кода на камерата и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката (вижте страница 10).

## **Монтирането на камерата**

Уверете се, че монтажната повърхност е достатъчно здрава, за да издържи три пъти теглото на камерата. За подробни процедури за инсталиране (вижте страници 11 до 15)

## **Важна бележка за употреба**

1. Не можете да получите кода за потвърждение?

Първо погледнете в папката за спам или опитайте да се регистрирате с различен имейл адрес

2. Офлайн/Как да нулирам камерата?

A: Натиснете и задръжте бутона за нулиране на камерата. След като чуете звуков сигнал, опитайте отново да се свържете с камерата.

3. Време за изчакване на мрежовата връзка/неправилно изображение? Отговор: Моля, рестартирайте камерата в ПРИЛОЖЕНИЕТО за камера - Страница с настройки - Параметри на камерата.

4. Как да презареждам данни?

Отговор: APP-SIM Data Допълване - Купете сега за презареждане

5. Как да гледате видео възпроизвеждане

A: Поставете microSD карта: поддържа 8GB-256GB капацитет за съхранение, формат Fat32, APP-Настройки на

устройството-Настройка на SD карта-Формат.

## Uključite kameru

Okrenite prekidač kamere na "ON", pričekajte 5 sekundi, i uređaj će objavit "Ding Dong"

## Preuzmite aplikaciju Cam720

Skenirajte QR kodu 1. dijelu ili potražite "Cam720" za preuzimanje i instaliranje AP  
LIKACIJE. Napravite račun i prijavite se. (Pogledajte stranicu 7).

## Postavljanje kamere

Otvorite aplikaciju, dodirnite "Dodaj uređaj", skenirajte QR kod na kameri  
i islijedite upute na zaslonu za dovršetak po  
stavljanja (pogledajte stranicu 10).

## Montaža kamere

Provjerite je li površina za montiranje dovoljno čvrsta da izdrži trostrukute  
žinu kamere. Za detaljne  
postupke instalacije (pogledajte stranicu 11 d  
o 15)

## Važna obavijest okorištenju

1. Nemožete primiti kontrolni kod?

Prvo pogledajte u spam mapu ili se pokušajte registrirati s drugom  
adresom e-pošte.

2. Offline/Kako resetirati kameru?

O: Pritisnite i držite tipku za resetiranje kamere. Nakon što čujete zvučni signal,  
pokušajte se ponovno povezati s kamerom.

3. Iste mrežne veze/nenormalnosti slike?

Odgovor: Ponovno pokrenite kameru u Camera APP--Stranica postavki--  
Parametri kamere.

4. Kako napuniti podatke?

Odgovor: APP-SIM Data Topup-Kupite sada za ponovno punjenje

5. Kako gledati video reprodukciju

O: Umetnite mikro SD karticu: podržava kapacitet pohrane od 8GB-256GB, format  
Fat32, APP-Postavke uređaja-Postavke SD kartice-Format.

## Lülitagekaamerasisse

Palunkeerakekaameralabalülitiasendisse"ON",oodake5sekunditja masinteatab "Ding Dong"

## Hankigerakenduscam720

APP allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-kood 1. osas või otsige"Cam 720". Loo konto ja logi sisse (vt lk 7).

## Kaameraseadistamine

Avagerakendus, puudutage valikut "Lisa seade", skannige kaameras QR-kood ja järgige seadistamise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid (vt lk 10).

## Kaamerapaigaldamine

Veenduge,etkinnituspindolekspiisavalttugev,ettoetadakaamera kolmekordsetkaalu.Üksikasjalikudpaigaldusprotseduurid(vtlk11kuni15)

## Olulinekasutusteatis

1. Kasteeisaakinnituskoodikätte?

Kõigepealtvaadakerämps postikaustavõi proovigeregistreerudamõnemuue-posti aadressiga.

2. Võrguühenduseta/Kuidaskaameratlähtestada?

V: Vajutage ja hoidke all kaamera lähtestamisnupp. Pärast piiksu kuulmist proovige uuesti kaameraga ühendust luua.

3. Võrguühenduse ajal lõpp/pildiebanormaalsus?

Vastus: Taaskäivitage kaamera rakenduses Camera APP---Settings leht--Kaameraparaameetrid.

4. Kuidas andmeid laadida?

Vastus: APP-SIM-i andmetel isamine-laadimiseks ostke kohe

5. Kuidas vaadata videotaasesitust

V: Sisestage mikro-SD-kaart: toetab 8GB-256GB salvestusmahtu, Fat32-vormingut, APP-seadmesätteid-SD-kaardisätteid-vormingut.

## Käynnistäkamera

Käännäkameranpäitsinasentoon "ON", odota 5 sekuntia, niin laite ilmoittaa "Ding Dong"

## Hankicam720-sovellus

Skannaa QR-koodiosassa 1 tai etsi "Cam720" lataaksesi asentaaksesi APP. Luo tili ja kirjaudu sisään. (Katso sivu 7).

## Kameran asetukset

Avaasovellus, napauta "Lisäälaitte", skannaa QR-koodikamerastaja suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita (katso sivu 10).

## Kameran asennus

Varmista, että kiinnityspinta on riittävän vahva kantamaan kolmekertaa kameralin painon. Yksityiskohtaiset asennusohjeet (katso sivut 11-15)

## Tärkeää käyttöä koskeva huomautus

1. Etkö saa vahvistuskoodia?

Katso ensin roskapostikansiot tai yritä rekisteröityä toisella sähköpostiosoitteella.

2. Offline/Miten kameralin nollataan?

V: Pidä kameralin nollauspainiketta painettuna. Kun kuuletään merkin, yritä muodostaa yhteys kameralin uudelleen.

3. Verkko-yhteyden aikakatkaisu/kuvapoikkeavuus?

Vastaus: Käynnistä kameralin uudelleen Kamera-sovellus --- Asetukset-sivulla --- Kameran parametrit.

4. Kuinka ladata tietoa?

Vastaus: APP-SIM-tietojen lisääminen - Ostamasi lataaksesi

5. Videon toiston katselu

V: Aseta micro SD-kortti: tukee 8GB-256GB

tallennuskapasiteettia, Fat32-muotoa, APP-Laitteasetukset-SD-kortin asetukset-Format.

## Ieslēdziet kameru

Lūdzu, pagrieziet kameras lāpstīgas slēdzi uz "ON", pagaidiet 5 sekundes, un iekārta paziņos "Ding Dong"

## Iegūstiet lietotnīcam 720

Skenējiet QR kodu 1. daļā vai meklējiet "Cam 720", lai lejupielādētu un instalētu APP. Izveidojiet kontu un piesakieties. (Skatiet 7. lpp.).

## Kameras iestatīšana

Atveriet lietotni, pieskarieties "Pievienotierīci", skenējiet QR kodu kamerā un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu (skatiet 10. lpp.).

## Kameras uzstādīšana

Pārliecinieties, vaimontāžas virsmā ir pietiekami izturīga, lai izturētu trīs reizes lielāku kameras svaru. Detalizētas uzstādīšanas procedūras (skatiet 11. līdz 15. lpp.).

## Svarīgi lietošanas paziņojums

1. Vainēvaratsaņemt verifikācijas kodu?

Vispirms ieskatiet iessurogāt pastam apņēmīniet reģistrēties ar citu e-pasta adresi.

2. Bezsaistē/Kā iestatīt kameru?

A: Nospiediet un turiet kameras iestatīšanas pogu. Pēc skaņas signāla mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu ar kameru.

3. Tiklas savienojuma noildze/attēla anomālija?

Atbilde: lūdzu, restartējiet kameru lietotnē Kamera APP — Iestatījumu lapā — Kameras parametri.

4. Kā uzlādēt datus?

Atbilde: APP-SIM datu papildināšana-Pērciēt ūlīt, lai uzlādētu

5. Kā skatīt video atskaņošanu

A: Ievietojiet microSD karti: atbalsta 8GB-256GB atmiņas ietilpību, Fat32 formātu, APP-Ierīces iestatījumi-SD kartes iestatījumi-Formāts.



## Ijunkite fotoaparatą

Pasukite fotoaparato mentės jungiklį „ON“, palaukite 5 sekundes ir aparatas praneš „Ding Dong“

## Gaukite Cam 720 programą

Nuskaitykite QR kodą 1 dalyje arba ieškokite „Cam 720“, kad atsiųstumėte ir įdiegtumėte APP. Susikurkite paskyrą ir prisijunkite. (Žr. 7 psl.).

## Kameros nustatymas

Atidarykite programą, bakstelėkite „Pridėti įrenginį“, nuskaitykite QR kodą fotoaparate ir vykdysite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte sąranką (žr. 10 psl.).

## Kameros montavimas

Įsitikinkite, kad virtinimo paviršius yra pakankamai tvirtas, kad išlaikytų tris kartus didesnį už fotoaparato svorį. Išsamias montavimo procedūras rasite nuo 11 iki 15 psl.

## Svarbus naudojimo pranešimas

1. Negalite gauti patvirtinimo kodo?

Pirmiausia pažiūrėkite į šlamšto aplanką arba papabandykite užsiregistruoti kitu el. pašto adresu.

2. Neprisijungus/Kaip iš naujo nustatyti fotoaparatą?

A: Paspauskite ir palaikykite fotoaparato atstatymo mygtuką. Išgirdę pyptelėjimą, papabandykite dar kartą prisijungti prie fotoaparato.

3. Tinkloryšių laikas/vaizdo anomalija?

Atsakymas: iš naujo paleiskite fotoaparatą „Camera APP“ – „Nustatymų“ puslapį – „Kameros parametrai“.

4. Kaip papildyti duomenis?

Atsakymas: APP-SIM duomenų papildymas-Pirkite dabar, kad įkrautumėte

5. Kaip peržiūrėti vaizdo įrašo atkūrimą

A: Įdėkite „microSD“ kortelę: palaiko 8GB–256GB atminties talpą, „Fat32“ formatą, APP-įrenginio nustatymus–SD kortelės nustatymus–formatą.

## Pornițicamera

Vă rugăm să rotiți comutatorul cupalete al camerei la „ON”, așteptați 5 secunde, iar aparatul va anunța „Ding Dong”

## Obțineți aplicația Cam720

Scanați codul QR din partea 1 sau căutați „Cam720” pentru a descărca și instala aplicația. Creați un cont și conectați-vă. (Vezi pagina 7).

## Configurarea camerei

A deschideți aplicația, atingeți „Adăugați dispozitiv”, scanați codul QR de pe cameră și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea (vezi pagina 10).

## Montarea camerei

Asigurați-vă că suprafața de montare este suficient de puternică pentru a suporta greutatea camerei. Pentru proceduri detaliate de instalare (vezi paginile 11 până la 15)

## Notă importantă de utilizare

1. Nu puteți primi codul de verificare?

Priviți mai întâi în dosarul de spam sau încercați să vă înregistrați cu o altă adresă de e-mail.

2. Offline/Cum se resetează camera?

R: Țineți apăsat butonul de resetare de pe cameră. După ce auziți un bip, încercați să vă conectați din nou la cameră.

3. Timp de expirare a conexiunii la rețea/anomalie de imagine? Răspuns: Vă rugăm să porniți camera în aplicația pentru cameră

--Pagina de setări--Parametrii camerei.

4. Cum se încarcă datele?

Răspuns: Încărcarea datelor APP-SIM-Cumpărați acum pentru a încărca

5. Cum să vizualizați redarea video

R: Introduceți cardul microSD: acceptă capacitate de stocare de 8GB-256 GB, format Fat32, APP-Setări dispozitiv-Setări cardSD-Format.

## Zapnitekameru

Otočte pádlo fotoaparátu do polohy "ON", počkajte 5 sekúnd a zariadenie ohlásí "Ding Dong"

## Získajte aplikáciu Cam720

Naskenujte QR kód v časti 1 alebo vyhľadajte „Cam720“ a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu. Vytvorte si účet a prihláste sa. (Pozrite si stranu 7).

## Nastavenie fotoaparátu

Otvorte aplikáciu, klepnite na „Pridať zariadenie“, naskenujte QR kód a fotoaparát dokončí nastavenie podľa pokynov na obrazovke (pozrite si stranu 10).

## Montáž kamery

Uistite sa, že montážny povrch je dostatočne pevný, aby u niesol trojnásobok hmotnosti fotoaparátu. Podrobné postupy inštalácie (pozrite si strany 11 až 15)

## Dôležité upozornenia pri používaní

1. Nemôžete prijať overovací kód?

Najprv sa pozrite do priečinka so spamom alebo sa skúste zaregistrovať pomocou inej e-mailovej adresy

2. Offline/Ako resetovať fotoaparát?

A: Stlačte a podržte tlačidlo reset na fotoaparáte. Keď zaznie pípnutie, skúste sa znova pripojiť k fotoaparátu.

3. Vypršal časový limit sieťového pripojenia/obrázok?

Odpoveď: Reštartujte fotoaparát v aplikácii Fotoaparát -- Stránka snímavieb -- Parametre fotoaparátu.

4. Ako dobíjať dáta?

Odpoveď: Dobíť dáta APP-SIM-Kúpiť teraz a dobiť

5. Ako zobrazíť prehrávanie videa

A: Vložte microSD kartu: podporuje 8GB-256GB úložnú kapacitu, formát Fat32, APP-Nastavenia zariadenia-Nastavenia SD karty-Formát.

## Vklopite kamero

Preklopite stikalo kamere na "ON", počakajte 5 sekund in naprava boobjavila "DingDong"

## Prenesite aplikacijo Cam720

Skenirajte kodo QR v 1. delu ali poiščite »Cam 720«, da prenesete in namestite APP. Ustvarite račun in se prijavite. (Glejte stran 7).

## Nastavitev kamere

Odprite aplikacijo, tapnite »Dodaj napravo«, optično preberite kodo QR na fotoaparatu in sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavitev (glejte stran 10).

## Namestitev kamere

Prepričajte se, da je montažna površina dovolj močna, da prenese tri kratno težo kamere. Za podrobne postopke namestitve (glejte strani 11 do 15)

## Pomembno obvestilo o uporabi

1. Nemojte prejeti potrditvenih kode?

Najprej pogledajte mapo z vsiljenimi pošto ali se poskusite registrirati z drugim e-poštnim naslovom.

2. Brez povezave/Kako ponastaviti kamero?

O: Pritisnite in držite gumb za ponastavitev na fotoaparatu. Ko zaslišite pisk, poskusite znova vzpostaviti povezavo s kamero.

3. Časovna omejitev omrežne povezave/nenormalnost

slike? Odgovor: Znova zaženite kamerov aplikacijo CameraAPP -- Stran nastavitvami -- Parametri kamere.

4. Kako napolniti podatke?

Odgovor: APP-SIMPodatki Napolnite-Kupite zdaj za ponovno polnjenje

5. Kako si ogledate predvajanje videa

O: Vstavite kartico microSD: podpiramo kapaciteto pomnilnika od 8 GB do 256 GB, format Fat32, APP-Nastavitve naprave-Nastavitve kartice SD-Format.

## Slåpåkameraet

Vennligst vrikameraets padlebryter til "ON", vent 5 sekunder, og maskinen vil kunngjøre "Ding Dong"

## Skaff deg cam720-appen

Skann QR-koden eller søk "Cam720" for å laste ned og installere APP. Opprett en konto og logg på. (Se side 7).

## Sette opp kameraet

Åpne appen, trykk på "Legg til enhet", skann QR-koden på kameraet og følg instruksjonen på skjermen for å fullføre oppsettet (se side 10).

## Montering av kameraet

Sørg for at monteringsoverflaten er sterkt nok til å lette gangervekt til kameraet. For detaljerte installasjonsprosedyrer (se side 11 til 15)

## Viktig bruksmerknad

1. Kan du ikke motta bekreftelseskoden?

Se først i spam-mappen, eller prøv å registrere deg med en annen e-postadresse.

2. Frakoblet/Hvordan tilbake stille kameraet?

A: Trykk og hold tilbake stillingsknappen på kameraet. Etter å ha hørt et pip, prøv å koble til kameraet igjen.

3. Tidsavbrudd for nettverkstilkobling/bildeavvik?

Svar: Start kameraet på nytt i Kamera-APP--innstillingssiden--Kamera-parametere.

4. Hvordan laste opp data?

Svar: APP-SIM Data Fyllopp-Kjøp nå for å laste

5. Hvordan se videoavspilling

A: Sett inn microSD-kort: støtter 8GB-256GB lagringskapasitet, Fat32-format, APP-Enhetsinnstillinger-SD-kortinnstillinger-Format.

## Kveiktuámyndavélinni

Vinsamlegasnúðurófamyndavélarinnará„ON“,bíddui5sekúndur ogvélinmuntilkynna„Ding Dong“

## Sæktucam720appið

SkannaðuQRkóðanníhluta1eðaleitaðuí„Cam720“tilaðhlaðaniðurogs etjauppAPPið.Búðutilreikningog skráðuþiginn.(Sjáblaðsíðu7).

## Aðsetjauppmyndavélina

Opnaðuappið,pikkaðuá„Bætaviðtæki“,skannaðuQRkóðanná myndavélinniogfylgduleiðbeiningunumáskjánumtilaðljúka uppsetningunni (sjá blaðsíðu 10).

## Uppsetningmyndavélarinnar

Gakktuúrskuggaumaðfestingarflöturinnсэнógusterkurtílaðþo laþrisvarsinnumþyngdmyndavélarinnar.Fyrirnákvæmaruppsetningarað ferðir (sjá blaðsíður 11 til 15)

## Mikilvægnotkunartilkyning

1. Geturðuekkifengiðstaðfestingarkóðann?  
Skoðaðufyrstruslþóstmöppunaæðareynduaðskráþigmeðöðrunetfangi.
2. Ótengdur/Hvernigáaðendurstillamyndavélina?  
Svar:Haltuinniendurstillingarhnappinumámyndavélinni.Eftir aðþúheyrirhljóðmerkiskaltureynaaðtengjastmyndavélinniaftur.
3. Tímamörknettengingar/óeðlilegmynd?  
Svar: Vinsamlegast endurræstumyndavélina íCamera APP--Setti ngsPage--CameraParameters.
4. Hvernigáaðendurhlaðagögn?  
Svar:APP-SIMGögnFylltuupp-Kauptunúnatílað hlaða
5. Hvernigáaðskoðamyndspilun  
A:SettumicroSDkortí:styður8GB-256GBgeymslurými,Fat32sniðAPP-Tækjastillingar-SDkortastillingar-Format.