

LEKATO-M03024无线麦克风BKW-12
UHF 823.0-831.0频段 黑色

印刷规格

说明书样式：翻页

印刷尺寸：140*105mm



C:0 M:0 Y:0 K:100

LEKATO

BKW-12

Wireless Microphone

Owner's Manual

Bedienungsanleitung

使用说明书

取扱説明書



Thank you for choosing **LEKATO** products.

Please read this Owner's manual thoroughly before using, and keep it in a safe place for later reference. If there's any questions regarding to this product, please feel free to contact us.




support@lekatodeal.com



www.lekatodeal.com


wireless receiver

- ① **POWER Button:** Press the power switch for 3 seconds, open power supply, LCD is bright; press the power switch for 3 seconds, the receiver power shut down.
- ② **LCD Display:** Display system in the current working state.
- ③ **Microphone A VOLUME control:** Adjust the output volume. Clockwise rotation, the volume increase, Counter clockwise, the volume decrease.
- ④ **Microphone B VOLUME control:** Adjust the output volume. Clockwise rotation, the volume increase, Counter clockwise, the volume decrease.

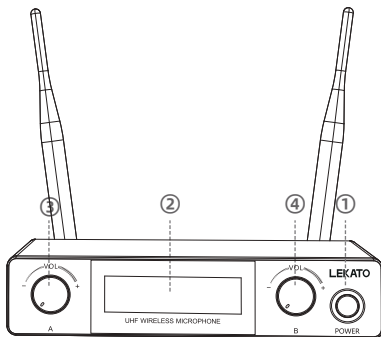


wireless receiver

- ① Antenna B connector
- ② Balanced Output B
- ③ Mixing 6.35mm Output
- ④ DC Power Input
- ⑤ Balanced Output A
- ⑥ Antenna A connector

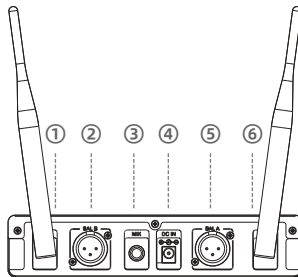

Wireless Microphone

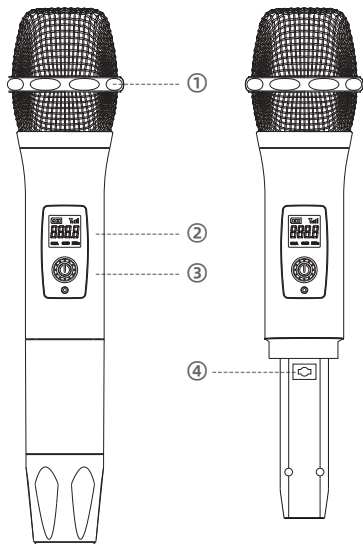

① Microphone head Section:

Including microphone cover net and microphone cartridge module

② Display Screen:

Display working channels , battery power , channel

③ Switch button:

Press for 3 seconds on / off the microphone

④ Channel adjust button


Wireless Microphone ID Pairing Steps

1. Please turn off the receiver and the microphone first.
2. Unscrew the microphone tail tube and install the battery into the mic's battery compartment.
3. Long press Channel adjust button ④ under shutdown state, do not release it , simultaneously press the power button ③ until the screen flashes quickly, then release the buttons synchronously (button ④ and the power button ③ are released synchronously).
4. Turn on the receiver power switch, after 5 seconds, press the Channel adjust button ④ on the microphone. If the screen of the microphone is not flashing, and the channel is not only displayed on the microphone screen, but also the receiver, which means the pairing is successful.
5. Turn off the microphone, then tighten the microphone tail tube. The microphone pairing is completed

System Settings

1. Adjust the volume to the smallest before turned on the microphone, then turn on the receiver, the LCD lights up and alphanumeric displayed, then LCD will display the channel and frequency of the receiver
2. After the microphone is installed with the battery, press the switch for 3 seconds, the microphone enters normal operation.
3. Turn on the microphone first. The screen of receiver will light on. Then adjust the volume. When speak, the AF on the screen will light. When no sound or AF doesn't light, it means there is something wrong with the system and it needs repair.

Receiver Setting

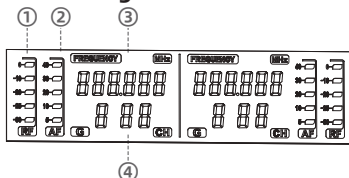


Receiver LCD display:

- ① RF signal strength display(RF)
- ② AF signal strength display(AF)
- ③ CHANNEL NUMBER :
Display current working CHANNEL NUMBER
- ④ MIC A/B

4. Press the POWER button for 2 or 3 seconds to turn off the receiver. The microphone adjustable button (ie, transmitter function and description point 4) directly adjusts different frequencies, press to change the frequency, the receiver can automatically match the corresponding frequency, A microphone and B microphone do not interfere with each other, all can work normally. If use multiple sets of microphones at the same time, it need to set all the microphone (press the adjustable buttons) to different frequencies.

Frequency adjustable buttons

Microphone Setting




Handheld transmitter display:

- ① **BATTERY:**
Display the remaining electricity of microphone battery. When the battery power is low, the sign flashes. The battery should be replaced immediately to ensure the normal operation of the transmitter.
- ② **CHANNEL NUMBER:**
Display current working CHANNEL NUMBER
- ③ **MIC A/B**

Type:	Dynamic
Sensitivity:	-52dB±1.5dB
Frequency response:	50Hz-16kHz
Output Impedance:	600 Ohm
Input Sample Rate:	48kHz
Bit Rate:	24Bit
S/N Rate:	96dB
THD+N:	0.5%
Output Interface:	1/4 Output Jack, XLR Output
Working distance:	60m


drahtloser Empfänger

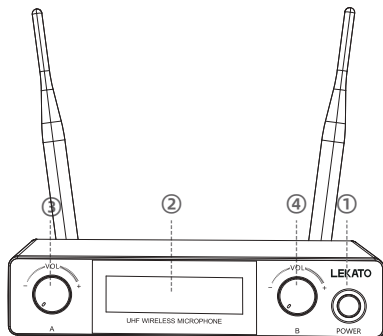


drahtloser Empfänger

- ① Antenne B Anschluss
- ② Balanced Output B
- ③ Mischen von 6.35mm Ausgang
- ④ Gleichstrom-Eingang
- ⑤ Balanced Output A
- ⑥ Antenne A Anschluss

- ① **POWER-Taste:** Drücken Sie den Netzschalter für drei Sekunden, öffnen Sie Stromversorgung, LCD ist hell; Drücken Sie den Netzschalter für drei Sekunden, der Empfänger schaltet sich aus.
- ② **LCD-Anzeige:** Anzeigesystem im aktuellen Betriebszustand.
- ③ **Mikrofon A Lautstärkeregler:** Stellen Sie die Ausgangslautstärke ein. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Lautstärke erhöht, gegen den Uhrzeigersinn wird die Lautstärke verringert.
- ④ **Mikrofon B Lautstärkeregler:** Stellen Sie die Ausgangslautstärke ein. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Lautstärke erhöht, gegen den Uhrzeigersinn wird die Lautstärke verringert.

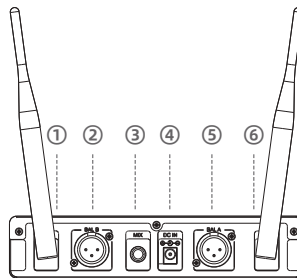

drahtloses Mikrofon

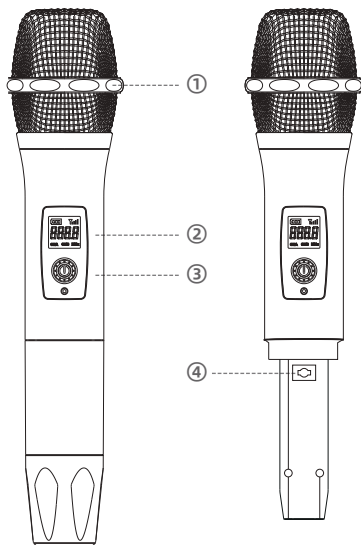① **Mikrofonkopf Abschnitt:**

Inklusive Mikrofonabdeckung Netz und Mikrofon Patrone Modul

② **Bildschirm:**

Funktionskanäle anzeigen und Batterieleistung anzeigen

③ **Schalter Taste:**

Drücken Sie drei Sekunden lang, um das Mikrofon auszuschalten

④ **Kanal-Einstelltaste**


Schritte zum Koppeln der drahtlosen Mikrofon-ID

1. Schalten Sie zuerst den Empfänger und das Mikrofon aus.
2. Schrauben Sie das Mikrofonrückrohr ab und installieren Sie den Akku in das Batteriefach des Mikrofons.
3. Drücken Sie lange Kanaleinstellungstaste ④ unter Ausschaltzustand, lassen Sie sie nicht los und drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Ausschalten-Taste ③, bis der Bildschirm schnell blinkt, dann lassen Sie die Tasten synchron Ausschalttaste ③ los und die Ein-/Ausschalten-Taste werden synchron freigegeben).
4. Schalten Sie den Empfänger-Netzschalter ein, drücken Sie nach fünf Sekunden die Kanaleinstellungstaste ④ am Mikrofon. Wenn der Bildschirm des Mikrofons nicht blinkt und der Kanal nicht nur auf dem Mikrofonbildschirm angezeigt wird, sondern auch auf dem Empfänger, was bedeutet, dass die Kopplung erfolgreich ist.
5. Schalten Sie das Mikrofon aus und ziehen Sie dann das Mikrofonrückrohr fest. Die Kopplung des Mikrofons ist abgeschlossen

Systemeinstellungen

1. Passen Sie die Lautstärke an, bevor Sie das Mikrofon einschalten, schalten Sie dann den Empfänger ein, das LCD leuchtet auf und alphanumerisch angezeigt, dann zeigt LCD den Kanal und die Frequenz des Empfängers an
2. Nachdem das Mikrofon mit der Batterie installiert ist, drücken Sie den Schalter für drei Sekunden, das Mikrofon tritt in den normalen Betrieb.
3. Zuerst das Mikrofon einschalten. Der Bildschirm des Empfängers leuchtet auf. Stellen Sie dann die Lautstärke ein. Wenn Sie sprechen, leuchtet der AF auf dem Bildschirm auf. Wenn kein Ton oder AF nicht leuchtet, bedeutet dies, dass etwas mit dem System nicht stimmt und es repariert werden muss.

Empfängereinstellung

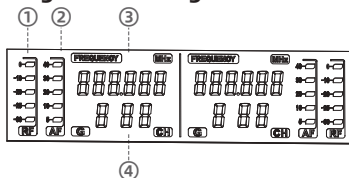


LCD-Display des Empfängers:

- ① Anzeige der HF-Signalstärke (RF)
- ② Anzeige der AF-Signalstärke (AF)
- ③ Nummer des Kanals: Anzeige der aktuellen funktionierenden Nummer des Kanals
- ④ MIC A/B

4. Drücken Sie die POWER-Taste 2 oder 3 Sekunden lang, um den Empfänger auszuschalten. Der einstellbare Knopf des Senders (d. H. Die Funktion des Senders und die Beschreibungspunkt 4) stellt direkt verschiedene Frequenzen ein. Drücken Sie, um die Frequenz zu ändern, der Empfänger kann automatisch die entsprechende Frequenz anpassen. Ein Mikrofon und das B-Mikrofon stören sich nicht gegenseitig und funktionieren alle normal. Wenn Sie mehrere Mikrofone gleichzeitig verwenden möchten, müssen alle Mikrofone (drücken Sie die einstellbaren Tasten) auf unterschiedliche Frequenzen eingestellt werden.

Tasten zur Frequenzeinstellung


Mikrofoneinstellung



Handsender Display:

- ① **BATTERIE:**
Zeigt den verbleibenden Strom der Mikrofonbatterie an. Wenn die Batterieleistung niedrig ist, blinkt das Zeichen. Die Batterie sollte sofort ausgetauscht werden, um den normalen Betrieb des Senders zu gewährleisten.
- ② **Nummer des Kanals:**
Anzeige der aktuellen funktionierenden Nummer des Kanals
- ③ **MIC A/B**

Typ:	Dynamisch
Empfindlichkeit:	-52dB±1,5dB
Frequenzgang:	50Hz-16kHz
Ausgangsimpedanz:	600 Ohm
Eingangssabtastrate:	48kHz
Bitrate:	24Bit
S/N Rate:	96dB
THD+N:	0,5%
Output Interface:	1/4 Output Jack, XLR Output
Arbeitsabstand:	60m

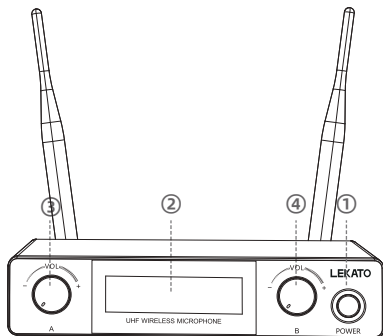


无线接收机


- ① **POWER按钮**：按下电源开关3秒钟，打开电源，液晶显示明亮；按下电源开关3秒钟，接收器电源关闭。
- ② **LCD显示器**：显示系统处于当前工作状态。
- ③ **麦克风A音量控制**：调整输出音量。顺时针旋转时，音量增大，逆时针旋转时音量减小。
- ④ **麦克风B音量控制**：调整输出音量。顺时针旋转时，音量增大，逆时针旋转时音量减小。

无线接收机

- ① 天线B连接器
- ② 平衡输出B
- ③ 混合6.35mm输出
- ④ 直流电源输入
- ⑤ 平衡输出A
- ⑥ 天线A连接器

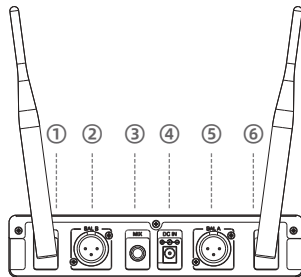

无线麦克风

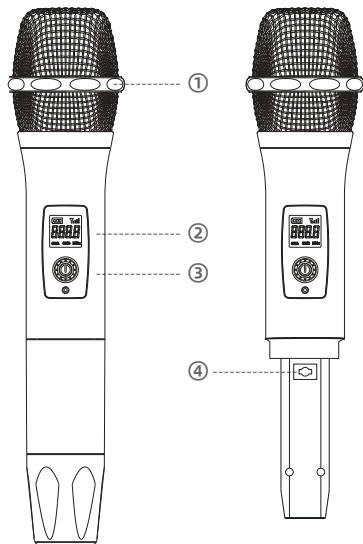

① 麦克风头部分：

包括麦克风罩网和麦芯模块

② 显示屏：

显示工作通道、电池功率、频率

③ 开关按钮：

按下3秒钟打开/关闭麦克风

④ 频率调节按钮


无线麦克风ID配对步骤

1. 请先关闭接收器和麦克风。
2. 拧下麦克风尾管，将电池安装到麦克风的电池盒中。
3. 停机状态下长按通道调节按钮④，不要松开，同时按下电源按钮③，直到屏幕快速闪烁，然后同步松开按钮（按钮④和电源按钮③同步松开）。
4. 打开接收器电源开关，5秒钟后，按下麦克风上的频道调整按钮④。如果麦克风的屏幕没有闪烁，并且频道不仅显示在麦克风屏幕上，而且显示在接收器上，则表示配对成功。
5. 关闭麦克风，然后拧紧麦克风尾管。麦克风配对完成

系统设置

1. 在打开麦克风之前，将音量调节到最小，然后打开接收器，LCD亮起并显示字母数字，然后LCD将显示接收器的频道和频率
2. 麦克风安装电池后，按下开关3秒，麦克风进入正常工作状态。
3. 先打开麦克风。接收器的屏幕将亮起。然后调整音量。说话时，屏幕上的AF将亮起。当没有声音或AF不亮时，表示系统有问题，需要维修。

接收器设置

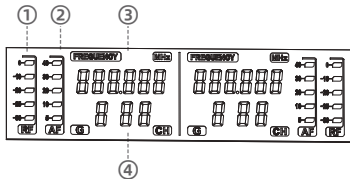


接收器液晶显示器：

- ① 射频信号强度显示 (RF)
- ② AF信号强度显示 (AF)
- ③ CHANNEL NUMBER (通道编号) :
显示当前工作的通道编号
- ④ 麦克风A/B

4. 按下电源按钮2或3秒钟以关闭接收器。麦克风可调节按钮（即发射器功能和说明点4）直接调节不同的频率，按下可更改频率，接收器可自动匹配相应的频率，A麦克风和B麦克风互不干扰，均能正常工作。如果同时使用多组麦克风，则需要将所有麦克风（按下调频按钮）设置为不同的频率。

调频按钮

麦克风设置




手持式发射机显示屏：

- ① 电池：
显示麦克风电池的剩余电量。当电池电量不足时，该标志会闪烁。应立即更换电池，以确保变送器的正常工作。
- ② CHANNEL NUMBER (通道编号) :
显示当前工作的通道编号
- ③ 麦克风A/B



类型：	动圈麦克风
灵敏度：	-52dB±1.5dB
频率响应：	50Hz-16kHz
输出阻抗：	600欧姆
输入采样率：	48kHz
比特率：	24Bit
信噪比：	96dB
THD+N：	0.5%
输出接口：	1/4输出插孔，XLR输出插孔
工作距离：	60米


ワイヤレス受信機

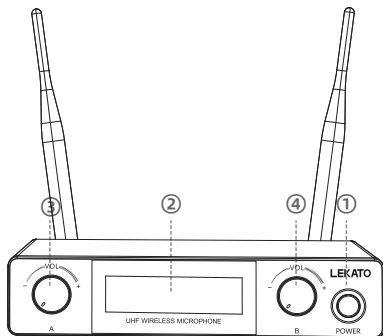


- ① 電源ボタン：電源スイッチを3秒間押して、電源をオンにし、LCDが点灯します；電源スイッチを3秒間押すと、受信機の電源が切れます。
- ② LCDディスプレイ：現在の作業状態を表示します。
- ③ マイクAの音量調整：出力音量を調整します。時計回りに回すと音量が上がり、反時計回りに回すと音量が下がります。
- ④ マイクBの音量調整：出力音量を調整します。時計回りに回すと音量が上がり、反時計回りに回すと音量が下がります。

ワイヤレス受信機

- ① アンテナBコネクター
- ② バランス出力B
- ③ 6.35mm ミキシング出力
- ④ DC電源入力
- ⑤ バランス出力A
- ⑥ アンテナAコネクター

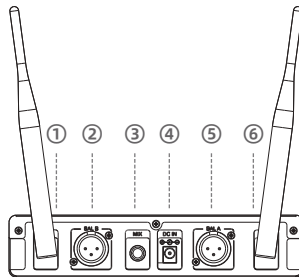

ワイヤレスマイク

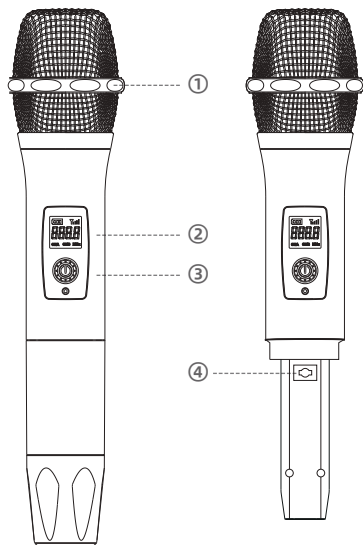

① マイクヘッド部:

マイクカバーネットワークとマイクコアモジュールを含む。

② ディスプレイ:

動作チャンネル、バッテリー残量、周波数を表示します。

③ オン/オフボタン:

3 秒間押すと、マイクのオン/オフが切り替わります。

④ 周波数調整ボタン


ワイヤレスマイクIDペアリング手順

1. まず受信機とマイクロホンのスイッチを切ってください。
2. マイクロホンのテールパイプのネジを外し、電池をマイクロホンの電池収納部に取り付けてください。
3. 停止状態で、チャンネル調整ボタン④を放さずに押したまま、画面が速く点滅するまで電源ボタン③を同時に押し、同時にボタンを放します。
(ボタン④と電源ボタン③を同時に放します)。
4. 受信機の電源スイッチを入れ、5 秒後にマイクのチャンネル調整ボタン④を押します。マイクの画面が点滅せず、マイクの画面だけでなく受信機にもチャンネルが表示されれば、ペアリングは成功です。
5. マイクの電源を切り、マイクのテール チューブを締めます。マイクのペアリングが完了しました。

システム設定

1. マイクのスイッチをオンにする前に、最小音量に調整し、受信機のスイッチをオンにすると、LCDが点灯し、英数字を表示し、LCDが受信機のチャンネルと周波数を表示します。
2. マイクロホンが電池を取り付けた後、スイッチを3秒間押すと、マイクロホンは正常な動作状態に入ります。
3. まずマイクをオンにします。受信機の画面が点灯します。次に、音量を調整します。話しかけると画面のAFが点灯します。音が鳴らない場合やAFが点灯しない場合は、システムに問題があり修理が必要です。

受信機設定

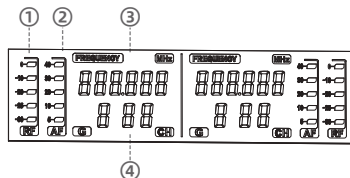


受信機のLCDディスプレイ:

- ① 無線周波数信号強度表示 (RF)
- ② AF信号強度表示 (AF)
- ③ CHANNEL NUMBER:
現在使用中のチャンネル番号を表示します。
- ④ マイクA/B

4. 電源ボタンを2～3秒間押して、受信機の電源をオフにします。
マイク調整ボタン(つまり、送信機機能と説明ポイント4)は、さまざまな周波数を直接調整します。これを押して周波数を変更します。受信機は、対応する周波数に自動的に一致します。マイクAとマイクBは互いに干渉せず、両方とも正常に動作します。。複数のマイクセットを同時に使用する場合は、すべてのマイクを異なる周波数に設定する(FM ボタンを押す)必要があります。

周波数調整ボタン

マイク設定



マイク送信機の表示:

- ① バッテリー:
マイクのバッテリー残量を表示します。電池残量が少なくなるとこのサインが点滅します。送信機の正常な動作を保証するために、バッテリーを直ちに交換する必要があります。
- ② CHANNEL NUMBER (チャンネル番号):
現在使用中のチャンネル番号を表示します。
- ③ マイクA/B



タイプ:	ダイナミック
感度:	-52dB±1.5dB
周波数応答:	50Hz-16kHz
出力インピーダンス:	600オーム
入力サンプルレート:	48kHz
ビットレート:	24ビット
S/N比:	96dB
THD+N:	0.5%
出力インタフェース:	1/4出力ジャック、XLR出力ジャック
作業距離:	60m

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

LEKATO

www.lekatodeal.com

