

LEBOOK IV



Quick Start Guide

English	01-09
Deutsch	10-18
Italiano	19-27
Français	28-36
Español	37-45
Русский	46-55
Polska	56-64
日本語	65-73
中文	74-80


ENGLISH



1 Safety Notices

- ① Avoid dropping the unit on the ground or by other strong impact.
- ② Do not use in extreme cold, heat ($<35^{\circ}\text{C}$), excessively humid, dusty environment, long-term use, do not let the machine in the sun.
- ③ Try to avoid using in magnetic, strong electrostatic environment.
- ④ Once water or other liquids to spill on the unit, should be immediately shut down, the unit wipe dry before use.
- ⑤ Do not use any cleaner or other liquid containing chemical ingredients to clean the machine to avoid corrosion and moisture damage, if absolutely necessary cleaning, use a soft, dry cloth or paper towel.
- ⑥ The company's hardware and software were non-normal operation, the machine repair or other data loss resulting from unforeseen circumstances or delete is not responsible for, nor bear the losses caused.
- ⑦ Please feel free to back up your important data to avoid loss.
- ⑧ Do not disassemble the unit, otherwise it will lose warranty rights.
- ⑨ This product supports most of the major brands of 3G network card (requires win10 drivers), there may be differences in 3G Dongle, we recommend that you test OK before you buy.
- ⑩ Manual and related software updates at any time without notice, and Quick Start Guide found discrepancies, please prevail in kind.

2 Device overview

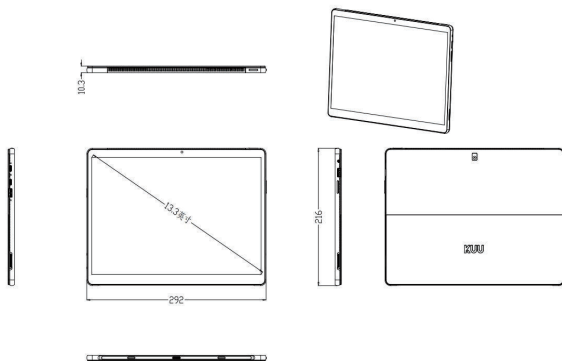

- 1) **SSD slot:**Support M.S SSD(2280)
- 2) **Headphone jack:** 3.5mm stereo headphones can be connected.
- 3) **Type-c:**interfac can read and write U disk /removable hard disk and other equipment data.
- 4) **USB 3.0:** interfac can read and write U disk /removable hard disk and other equipment data.

3.1 Boot

Press the On / Off button 3-5 seconds and release the seed.

(Note: There is no response when you press the power button, the device may need to recharge).

3.2 shutdown

- ① Press 4 seconds to force shutdown.
- ② hit the Start menu, click on the "Power" button³, select "Off" button.

3.3 Standby

In the power-on state Short press the power button to enter standby or wakes up from standby.


3.4 Restart

Open the Start menu, click on the "Power" button, select "Restart" button.

3.5 Get online

To connect to a Wi-Fi network in Windows, select the Network icon ( or ) on the task bar.

Select the Wi-Fi network you want > Connect, then type the password and follow the instructions. That's it—you're connected! This icon  will appear in the task bar.

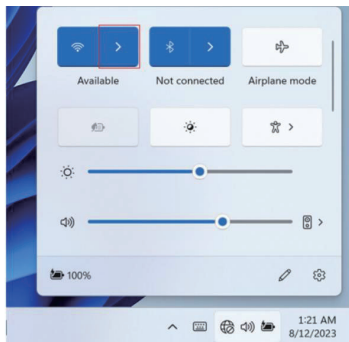

After you're connected, you're ready to set up email, browse the web, and do a whole lot more online.

If Wi-Fi isn't available, or you just want the assurance of a wired connection, the Ethernet cable is your friend—just connect your PC to your router or modem, and then do your thing.

3.6 Connect to Bluetooth devices

Thanks to Bluetooth, you can use all sorts of wireless devices with your Windows PC—Bluetooth

headphones, speakers, phones, fitness trackers—just to name a few. Start by pairing your Bluetooth device with your PC. The way you do this depends on the kind of Bluetooth device you're using.

To connect a Bluetooth headset, speaker, or other audio device



- 1 Turn on your Bluetooth audio device and make it discover-able.

The way you make it discover-able depends on the device. Check the device or visit the manufacturer's website to learn how.

- 2 Turn on Bluetooth on your PC if it's not on already. To do this, on the task-bar, select **action center**  >

Bluetooth.

- 3 In action center, select **Connect** > the device name.

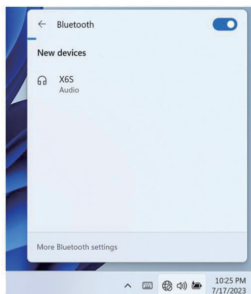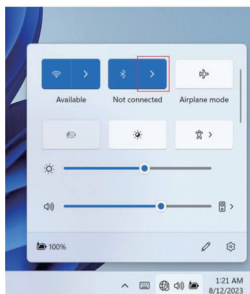

- 4 Follow any more instructions that might appear. Otherwise, you're done and connected.

Your Bluetooth device and PC will usually automatically connect anytime the two devices are in range of each other with Bluetooth turned on.

To connect a Bluetooth mouse, or other device


- ① Turn on your device and make it discover-able.
- ② Select the Start  button, then select **Settings**  > **Devices** > **Bluetooth**.
- ③ Turn on **Bluetooth** > select the device > **Pair**.
- ④ Follow any more instructions if they appear.

3.7 Sign in with a Microsoft account

Select the Start  button, then select Settings  > Accounts > Email & app accounts.

Under Accounts used by other apps, select Add a Microsoft account.

Follow the prompts to add your Microsoft account. You may need to verify your identity by entering a confirmation code.

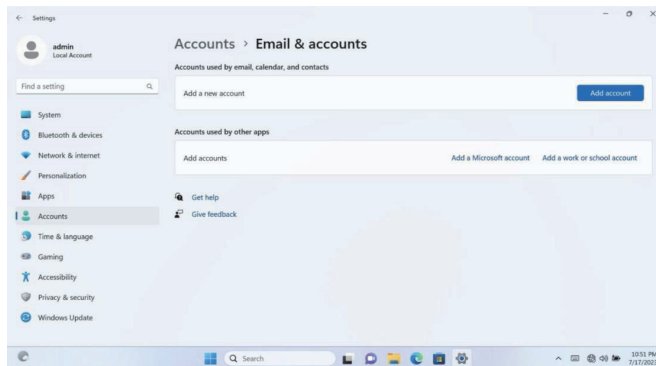

3.8 Start menu

Apps, settings, files—they can all be found on the Start menu. Just select the **Start**  button on the task-bar. Next, make it yours by pinning apps and programs, or moving and regrouping tiles. If you need more space, resize the Start menu.

3.8.1 Your apps and programs—right at your fingertips

Open File Explorer, Settings, and other apps you use often from the left side of the Start menu. Scroll down the app list to see all apps and programs alphabetically, from A to X box.


- ① Menu (expands to show names for all menu items)
- ② Account
- ③ File Explorer
- ④ Settings
- ⑤ Power

4.8.2 Organize your apps

Pin apps to the Start menu to see live updates on what's happening in your world—such as new email, your next appointment, or the weekend weather. When you pin an app, it's added to the Start menu as a new tile.

Pin apps to Start

- ① Select the **Start**  button, then press and hold (or right-click) the app you want to pin.
- ② Select **Pin to Start**.

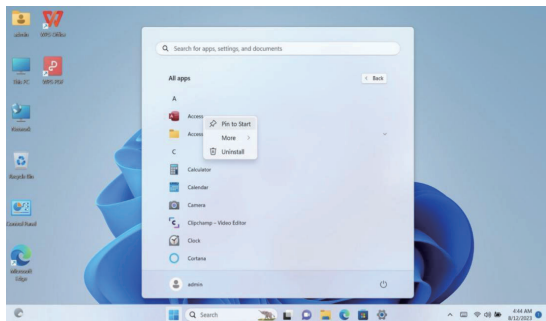

Once you pin a new app, resize it. Press and hold (or right-click) the app tile, select **Resize**, and then choose the tile size you want.


Tip

Drag and drop apps from the apps list to pin them to the Start menu as tiles.

4.8.3 Group your apps


After you've pinned an app, move it into a group.

To create a new group of tiles, move an app's tile up or down until a group divider appears, and then release the tile. Move apps in or out of the group to organize your tiles for perfect productivity.

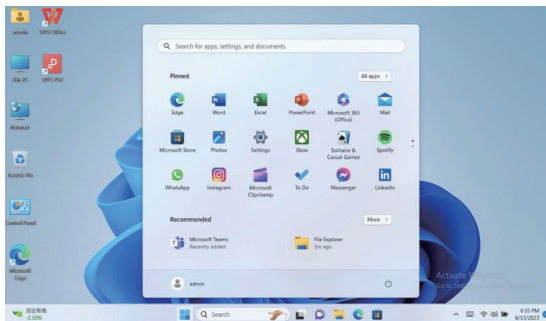

To give your new group a name, select the open space above your new group and type a name.

4.9 Action Center

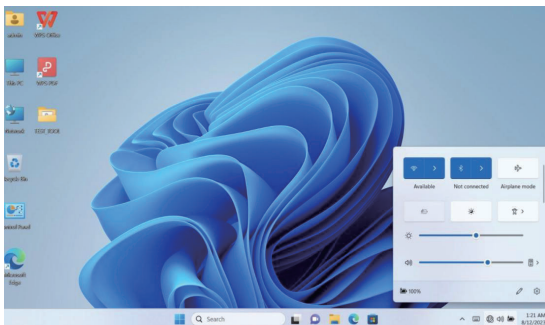

Click in the lower right corner of the task-bar  to open the "Action Center"; you can quickly open or close the tablet mode, rotation mode, flight mode, VPN, power-saving mode, the networking, Bluetooth, location, project and adjust brightness.

You no longer need to open action center to see how many notifications you have—the number on the action center icon  shows you how many notifications are waiting for you. Other apps pinned to the task-bar can also show the number of notifications you've missed.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harm full interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This Device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Device has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the device kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0mm separation distance between the user's body and the back of the device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.


DEUTSCH



1 Sicherheitsbekanntmachungen

- ① Vermeiden Sie es, das Gerät auf den Boden oder durch andere starke Auswirkungen fallen zu lassen.
- ② Verwenden Sie nicht in extremer Kälte, Hitze ($<35\text{ }^{\circ}\text{C}$), übermäßig feuchter, staubiger Umgebung, langfristiger Gebrauch, lassen Sie die Maschine nicht in der Sonne.
- ③ Versuchen Sie, in magnetischer, starker elektrostatischer Umgebung zu vermeiden.
- ④ Sobald Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät verschüttet werden, sollten Sie sofort vor dem Gebrauch trocknen.
- ⑤ Verwenden Sie keine Reinigung oder andere Flüssigkeit, die chemische Zutaten enthält, um die Maschine zu reinigen, um Korrosions- und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- ⑥ Die Hardware und Software des Unternehmens waren nicht-normaler Betrieb, die Reparatur der Maschine oder andere Datenverlust, die sich aus unvorhergesehenen Umständen oder Löschen ergeben, sind weder für die verursachten Verluste verantwortlich.
- ⑦ Bitte zögern Sie nicht, Ihre wichtigen Daten zu sichern, um einen Verlust zu vermeiden.
- ⑧ Zerlegen Sie die Einheit nicht, sonst verliert sie Garantierechte.
- ⑨ Dieses Produkt unterstützt die meisten großen Marken von 3G Network Card (erfordert Win10 -Treiber). Es kann Unterschiede in 3G -Dongle geben. Wir empfehlen Ihnen, OK vor dem Kauf zu testen.
- ⑩ Manuelle und verwandte Software -Updates jederzeit ohne vorherige Ankündigung und Schnellstart -Leitfaden haben die Sachleistungen vorhanden.

2 Geräteübersicht

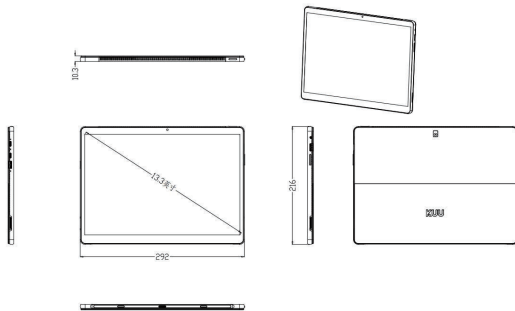

- 1) **SSD -Slot:** Unterstützung M.S. SSD (2280)
- 2) **Kopfhörerbuchse:** 3,5 mm Stereokopfhörer können angeschlossen werden.
- 3) **Typ-C:** Interfac kann u-Festplatten /Wechselstrenchlen und andere Gerätedaten lesen und schreiben.
- 4) **USB 3.0:** Interfac kann U -Festplatten /Wechselfaktor- und andere Gerätedaten lesen und schreiben.

3.1 Stiefel

Drücken Sie die Ein / Aus-Taste 3-5 Sekunden und geben Sie den Samen frei.

(HINWEIS: Wenn Sie die Netzschaltfläche drücken, muss das Gerät möglicherweise wieder aufgeladen werden.)

3.2 abschalten

- ① Drücken Sie 4 Sekunden, um das Abschalten zu erzwingen.
- ② Klicken Sie im Startmenü und klicken Sie auf die Schaltfläche "Power" und wählen Sie "Aus".

3.3 Stehen zu

Drücken Sie im Stachelstatus die Ein- / Ausschalttaste, um den Standby-Rand einzugeben, oder wacht aus dem Standby-Modus auf.

3.4 Neu starten


Öffnen Sie das Startmenü, klicken Sie auf die Schaltfläche "Power" und wählen Sie "Neustart" -Baste.

3.5 Online gehen

Um eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk in Windows herzustellen, wählen Sie das Netzwerksymbol aus ( or ) in der Taskleiste.

Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk, das Sie gewünscht haben> Verbindung herstellen. Geben Sie das

Kennwort ein und befolgen Sie die Anweisungen. Das war's - du bist verbunden! Dieses Symbol  wird in der Taskleiste angezeigt.

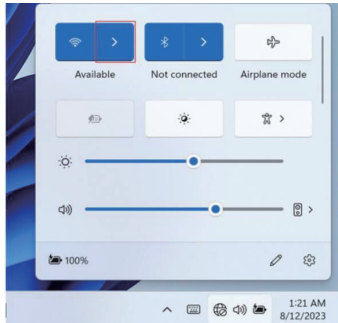

Nachdem Sie verbunden sind, können Sie E-Mails einrichten, im Internet stöbern und viel mehr online machen.

Wenn Wi-Fi nicht verfügbar ist oder nur die Gewissheit einer verkabelten Verbindung möchten, ist das Ethernet-Kabel Ihr Freund. Schließen Sie Ihren PC einfach an Ihren Router oder Modem an und tun Sie dann Ihr Ding.

3.6 Stellen Sie eine Verbindung zu Bluetooth -Geräten her

Dank Bluetooth können Sie mit Ihrem Windows -PC alle möglichen drahtlosen Geräte - Bluetooth -Kopfhörer, Lautsprecher, Telefone, Fitness -Tracker - nur einige verwenden, um nur einige zu nennen. Kombinieren Sie Ihr Bluetooth -Gerät mit Ihrem PC. Die Art und Weise, wie Sie dies tun, hängt von der Art des Bluetooth -Geräts ab, das Sie verwenden.

Verbinden Sie ein Bluetooth -Headset, einen Lautsprecher oder ein anderes Audiogerät

- 1 Schalten Sie Ihr Bluetooth-Audiogerät ein und lassen Sie es entdeckbar.



Die Art und Weise, wie Sie es entdeckbar machen, hängt vom Gerät ab. Überprüfen Sie das Gerät oder besuchen Sie die Website des Herstellers, um zu erfahren, wie.

- 2 Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem PC ein, wenn er noch nicht eingeschaltet ist. Wählen Sie dazu in der

Taskleiste aus **Aktionszentrum** > **Bluetooth**.



- ③ Wählen Sie in Action Center Connect> den Gerätenamen aus.

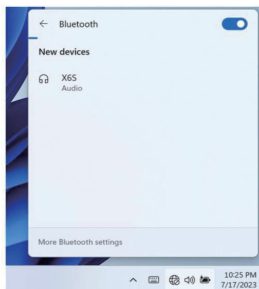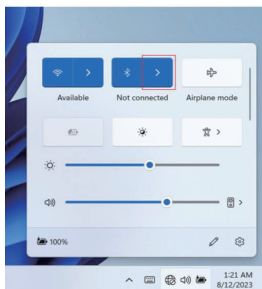

- ④ Befolgen Sie weitere Anweisungen, die möglicherweise erscheinen. Ansonsten sind Sie fertig und verbunden.

Ihr Bluetooth -Gerät und Ihr PC werden normalerweise automatisch hergestellt, wenn sich die beiden Geräte in Reichweite voneinander befinden, wobei Bluetooth eingeschaltet ist.

Verbinden Sie eine Bluetooth -Maus oder ein anderes Gerät

- ① Schalten Sie Ihr Gerät ein und machen Sie es entdeckbar.

- ② Wählen Sie den Start aus  Schaltfläche und dann auswählen **Einstellungen**  **>Geräte>**

Bluetooth.

- ③ Schalten Sie **Bluetooth**> das Gerät> **Paar aus**.

- ④ Befolgen Sie weitere Anweisungen, wenn sie erscheinen.


3.7 Mit einem Microsoft Account anmelden

Wählen Sie den Start aus  Knopf, Wählen Sie dann Einstellungen aus  > Konten> E -Mail- und App

-Konten.

Wählen Sie unter Konten, die von anderen Apps verwendet werden, ein Microsoft -Konto hinzufügen.

Befolgen Sie die Eingabeaufforderungen, Ihr Microsoft -Konto hinzuzufügen. Möglicherweise müssen Sie Ihre Identität überprüfen, indem Sie einen Bestätigungscode eingeben.

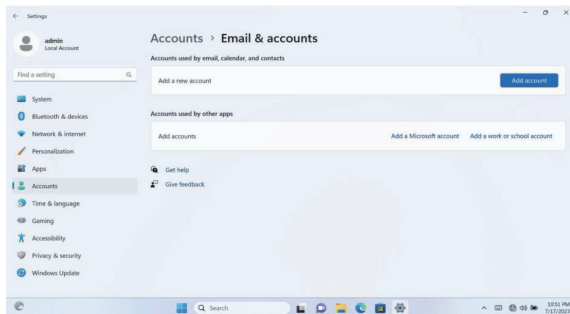

3.8 Startmenü

Apps, Einstellungen, Dateien - sie können alle im Startmenü gefunden werden. Wählen Sie einfach die aus **Start** Taste in der Taskleiste. Machen Sie als nächstes Sie zu Ihrem, indem Sie Apps und Programme festlegen oder Dateien umziehen und neu gruppieren. Wenn Sie mehr Platz benötigen, ändern Sie die Größe des Startmenüs.

3.8.1 Ihre Apps und Programme - rechts an den Fingerspitzen

Öffnen Sie den Datei -Explorer, Einstellungen und andere Apps, die Sie häufig von der linken Seite des Startmenüs verwenden. Scrollen Sie in der App -Liste nach unten, um alle Apps und Programme alphabetisch von einer Box bis X anzuzeigen.

① Menü (erweitert, um Namen für alle Menüelemente anzuzeigen)

② Konto

③ Dateimanager

④ Einstellungen

⑤ Leistung

4.8.2 Organisieren Sie Ihre Apps

Pin -Apps zum Startmenü, um Live -Updates zu den Vorgängen in Ihrer Welt zu sehen - wie neue E -Mails, Ihr nächster Termin oder das Wochenendwetter. Wenn Sie eine App anheften, wird sie zum Startmenü als neue Fliese hinzugefügt.

Pin -Apps zum Starten

① Wähle aus **Start**  Taste und gedrückt (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste) die App, die Sie anpassen möchten.

② Wählen **Auf Startseite**.

Sobald Sie eine neue App festlegen, ändern Sie sie. Halten Sie die App-Fliese gedrückt (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste), wählen Sie die Größe der Größe und wählen Sie dann die gewünschte Fliesengröße.




Tipp

Ziehen Sie Apps aus der Apps -Liste Drag & Drop, um sie als Kacheln in das Startmenü zu stecken.


4.8.3 Gruppieren Sie Ihre Apps

Nachdem Sie eine App festgehalten haben, verschieben Sie sie in eine Gruppe. Um eine neue Gruppe von Kacheln zu erstellen, bewegen Sie die Fliese einer App nach oben oder unten, bis ein Gruppenteiler erscheint, und lassen Sie dann die Fliese frei. Bewegen Sie Apps in oder aus der Gruppe heraus, um Ihre Fliesen für eine perfekte Produktivität zu organisieren.

Um Ihrer neuen Gruppe einen Namen zu geben, wählen Sie den offenen Raum über Ihrer neuen Gruppe aus und geben Sie einen Namen ein.

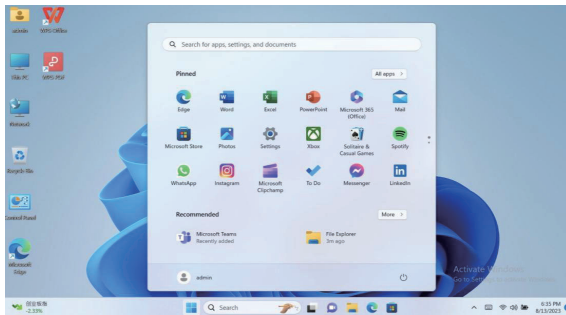

4.9 Aktionszentrum

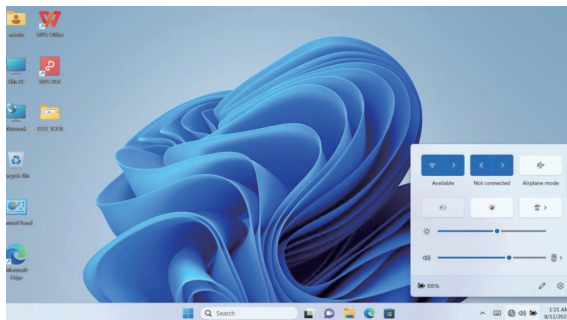

Klicken Sie in die untere rechte Ecke der Taskleiste  Um das "Action Center" zu öffnen, können Sie den Tablet-Modus, den Rotationsmodus, den Flugmodus, den VPN, den Leistungssparmodus, das Netzwerk, Bluetooth, Standort, Projekt und Anpassung die Helligkeit schnell öffnen oder schließen.

Sie müssen das Action Center nicht mehr öffnen, um zu sehen, wie viele Benachrichtigungen Sie haben - die Nummer im Action Center -Symbol  zeigt Ihnen, wie viele Benachrichtigungen auf Sie warten. Andere Apps, die an der Taskleiste festgehalten werden, können auch die Anzahl der von Ihnen übersehenen Benachrichtigungen anzeigen.


Italiano



1 avviso di sicurezza

- ① Evitare di far cadere l'unità a terra o con altri un forte impatto.
- ② Non usare a freddo estremo, calore (<35 °C), ambiente eccessivamente umido, polveroso, uso a lungo termine, non lasciare che la macchina al sole.
- ③ Cerca di evitare l'uso in un ambiente elettrostatico magnetico e forte.
- ④ Una volta che l'acqua o altri liquidi da rovesciare sull'unità devono essere immediatamente chiusi, l'unità si asciuga prima dell'uso.
- ⑤ Non utilizzare alcun pulitore o altro liquido contenente ingredienti chimici per pulire la macchina per evitare la corrosione e il danno all'umidità, se assolutamente necessario per la pulizia, utilizzare un panno morbido e asciutto o un tovagliolo di carta.
- ⑥ L'hardware e il software dell'azienda erano un funzionamento non normali, la riparazione della macchina o altre perdite di dati derivanti da circostanze impreviste o elimina non è responsabile, né sopportare le perdite causate.
- ⑦ Sentiti libero di eseguire il backup dei tuoi dati importanti per evitare la perdita.
- ⑧ Non smontare l'unità, altrimenti perderà i diritti di garanzia.
- ⑨ Questo prodotto supporta la maggior parte dei principali marchi della scheda di rete 3G (richiede driver Win10), potrebbero esserci differenze nel dongle 3G, ti consigliamo di testare OK prima di acquistare.
- ⑩ Gli aggiornamenti del software manuale e correlati in qualsiasi momento senza preavviso e la guida di avvio rapido ha trovato discrepanze, prevalere in natura.

2 Panoramica del dispositivo

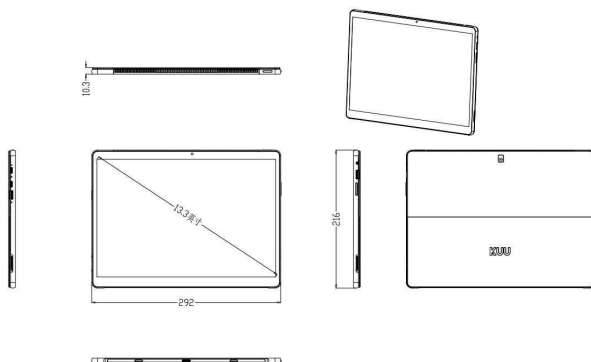

- 1) **SSD slot:** supporto M.S SSD (2280)
- 2) **Jack per cuffie:** le cuffie stereo da 3,5 mm possono essere collegate.
- 3) **Type-c:** interfacc può leggere e scrivere disco /disco rigido rimovibile e altri dati delle apparecchiature.
- 4) **USB 3.0:** interfacc può leggere e scrivere disco /disco rigido rimovibile e altri dati delle apparecchiature

3.1Stivale

Premere il pulsante ON / OFF 3-5 secondi e rilasciare il seme.

(Nota: non c'è risposta quando si preme il pulsante di accensione, potrebbe essere necessario ricaricare il dispositivo).

3.2 fermare

- ① Premere 4 secondi per forzare l'arresto.

- ② Premi il menu Avvia, fai clic sul pulsante "Power", seleziona "Off".

3.3 Stand-by

Nello stato di accensione corto premi il pulsante di accensione per entrare in standby o si sveglia da standby.



3.4 Ricomincia

Apri il menu Avvia, fai clic sul pulsante "Power", seleziona il pulsante "Riavvia".

3.5 Andare online

Per connettersi a una rete Wi-Fi in Windows, selezionare l'icona della rete ( or ) sulla barra delle attività.

Seleziona la rete Wi-Fi che desideri> Connetti, quindi digita la password e segui le istruzioni. Ecco, sei connesso! Questa icona  apparirà nella barra delle attività.

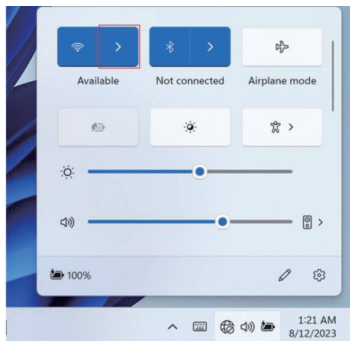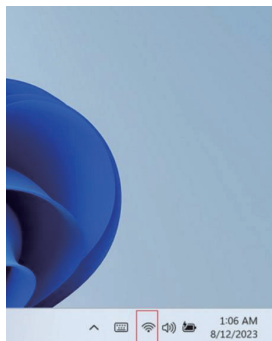

Dopo che sei connesso, sei pronto per impostare e-mail, navigare sul Web e fare molto di più online.

Se il Wi-Fi non è disponibile o si desidera solo la certezza di una connessione cablata, il cavo Ethernet è tuo amico: collega semplicemente il tuo PC al router o al modem, quindi fai le tue cose.

3.6 Connettiti ai dispositivi Bluetooth

Grazie a Bluetooth, puoi utilizzare tutti i tipi di dispositivi wireless con il tuo PC Windows - cuffie Bluetooth, altoparlanti, telefoni, tracker di fitness - solo per citarne alcuni. Inizia abbinando il tuo dispositivo Bluetooth con il tuo PC. Il modo in cui lo fai dipende dal tipo di dispositivo Bluetooth che stai utilizzando.



Per collegare un auricolare Bluetooth, altoparlante o altro dispositivo audio

① Accendi il dispositivo audio Bluetooth e rendilo scoperto.

Il modo in cui lo fai scoprire dipende dal dispositivo. Controlla il dispositivo o visita il sito Web del produttore per imparare come.

② Attiva Bluetooth sul tuo PC se non è già acceso. Per fare questo, sulla barra del task, Selezionare **Centro azione**  > **Bluetooth**.

③ In Action Center, selezionare **Connetti** > il nome del dispositivo.

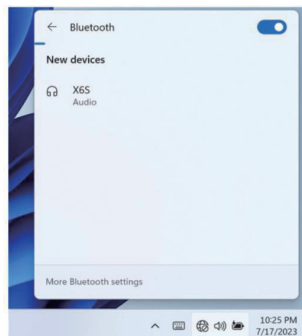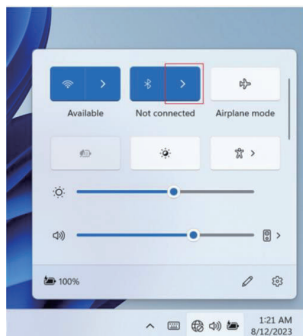

④ Segui altre istruzioni che potrebbero apparire. Altrimenti, hai finito e connesso.

Il dispositivo Bluetooth e il PC di solito si connetteranno automaticamente ogni volta che i due dispositivi sono in gamma l'uno dell'altro con il Bluetooth acceso.

Per collegare un mouse Bluetooth o un altro dispositivo


- ① Accendi il tuo dispositivo e rendilo scoperto.
- ② Seleziona l'inizio  pulsante, quindi seleziona **Impostazioni**  > **Dispositivi**> **Bluetooth**.
- ③ Attiva **Bluetooth**> Seleziona il dispositivo> **coppia**.
- ④ .Segui altre istruzioni se appaiono

3.7 Accedi con un account Microsoft

Seleziona l'inizio  pulsante, quindi selezionare Impostazioni  > Account> Account e -mail e app.

In Account utilizzati da altre app, selezionare Aggiungi un account Microsoft.

Segui le istruzioni per aggiungere il tuo account Microsoft. Potrebbe essere necessario verificare la tua identità inserendo un codice di conferma.

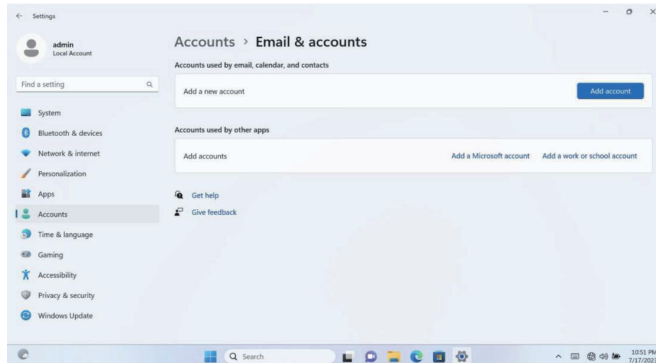

3.8 Menu iniziale

App, impostazioni, file: possono essere tutti trovati nel menu Start. Basta selezionare il **Inizio**  Pulsante sul task-bar. Quindi, rendilo tuo bloccando app e programmi o spostando e raggruppando le piastrelle. Se hai bisogno di più spazio, ridimensiona il menu Start.

3.8.1 Le tue app e programmi: proprio a portata di mano

Apri File Explorer, Impostazioni e altre app che usi spesso dal lato sinistro del menu Start. Scorri verso il basso l'elenco delle app per vedere tutte le app e i programmi in ordine alfabetico, da una scatola a x.


- ① menu (si espande per mostrare i nomi per tutte le voci di menu)
- ② Account
- ③ File Explorer
- ④ Impostazioni
- ⑤ Potenza

4.8.2 Organizza le tue app

Pin App nel menu Start per vedere aggiornamenti in tempo reale su ciò che sta accadendo nel tuo mondo, come la nuova e-mail, il tuo prossimo appuntamento o il tempo del fine settimana. Quando si fissa un'app, viene aggiunta al menu Start come nuova piastrella.

App per pin per iniziare

- ① Seleziona il **Inizio**  Pulsante, quindi premere (o fare clic con il tasto destro) l'app che si desidera appuntare.
- ② Seleziona **Pin per iniziare**.

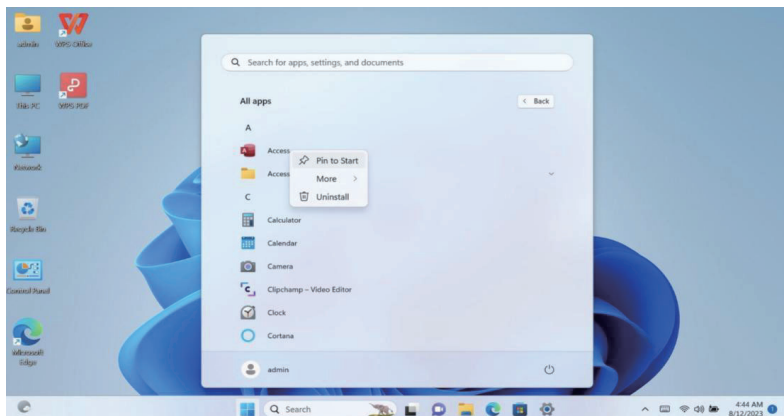

Una volta appuntata una nuova app, ridimensionarla. Premere e tenere premuto (o fare clic con il tasto destro) la piastrella dell'app, selezionare **Ridimensiona** e quindi scegliere la dimensione della piastrella desiderata.

Mancia


Trascina le app dall'elenco delle app per appuntarle al menu Start come piastrelle.

4.8.3 Raggruppa le tue app

Dopo aver bloccato un'app, spostala in un gruppo.


Per creare un nuovo gruppo di piastrelle, spostare le piastrelle di un'app su o giù fino a quando non appare un divisore di gruppo, quindi rilasciare la piastrella.

Sposta le app dentro o fuori dal gruppo per organizzare le tue piastrelle per una perfetta produttività.

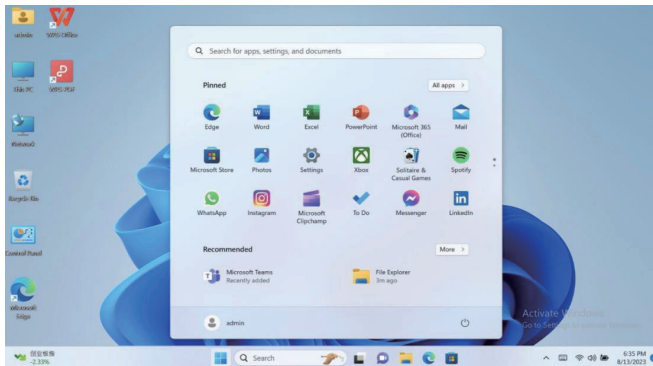

Per dare un nome al tuo nuovo gruppo, seleziona lo spazio aperto sopra il nuovo gruppo e digita un nome.

4.9 Centro azione

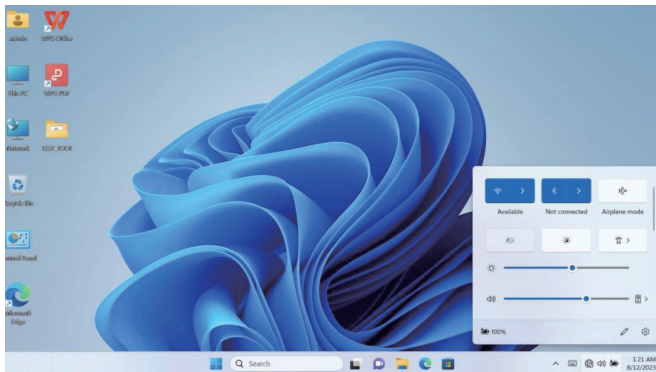

Fai clic nell'angolo in basso a destra della barra delle attività  Per aprire il "centro di azione", è possibile aprire o chiudere rapidamente la modalità tablet, la modalità di rotazione, la modalità di volo, la VPN, la modalità di risparmio di alimentazione, la rete, il Bluetooth, la posizione, il progetto e la regolazione della luminosità.

Non è più necessario aprire il centro di azione per vedere quante notifiche hai: il numero sull'icona del centro di azione  .ti mostra quante notifiche ti stanno aspettando. Altre app bloccate alla barra delle attività possono anche mostrare il numero di notifiche che ti sei perso


Français



Avis de sécurité

- ① Évitez de laisser tomber l'unité au sol ou par d'autres impact fort.
- ② N'utilisez pas dans un froid extrême, la chaleur (<35 °C), un environnement excessivement humide et poussiéreux, une utilisation à long terme, ne laissez pas la machine au soleil.
- ③ Essayez d'éviter d'utiliser dans un environnement électrostatique magnétique et solide.
- ④ Une fois que l'eau ou d'autres liquides à déborder sur l'unité doivent être immédiatement arrêtés, l'unité essuyait le séchage avant utilisation.
- ⑤ N'utilisez aucun nettoyeur ou autre liquide contenant des ingrédients chimiques pour nettoyer la machine pour éviter les dommages causés par la corrosion et l'humidité, si vous avez absolument besoin de nettoyage, utilisez un chiffon doux et sec ou un serviette en papier.
- ⑥ Le matériel et les logiciels de l'entreprise étaient un fonctionnement non normal, la réparation de la machine ou toute autre perte de données résultant de circonstances ou de suppression imprévues n'est pas responsable, ni supporter les pertes causées.
- ⑦ N'oubliez pas de sauvegarder vos données importantes pour éviter la perte.
- ⑧ Ne démontez pas l'unité, sinon elle perdra les droits de garantie.
- ⑨ Ce produit prend en charge la plupart des principales marques de carte réseau 3G (nécessite des pilotes Win10), il peut y avoir des différences dans le dongle 3G, nous vous recommandons de tester OK avant d'acheter.
- ⑩ Mises à jour logicielles manuelles et connexes à tout moment sans préavis, et le guide de démarrage rapide trouvé des écarts, veuillez l'emporter en nature.

2 Aperçu de l'appareil

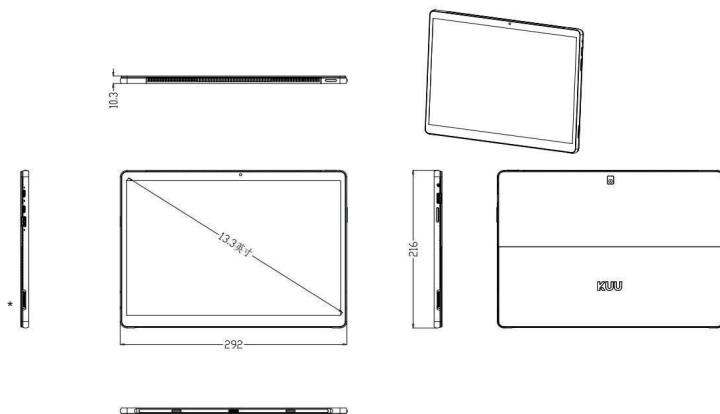

- 1) **emplacement SSD:** support M.S SSD (2280)
- 2) **Jack de casque:** les écouteurs stéréo de 3,5 mm peuvent être connectés.
- 3) **Type-c:** Interfac peut lire et écrire un disque U / disque dur amovible et d'autres données d'équipement.
- 4) **USB 3.0:** Interfac peut lire et écrire un disque U / disque dur amovible et d'autres données d'équipement.

3.1 Botte

Appuyez sur le bouton ON / OFF 3-5 secondes et relâchez la graine.

(Remarque: il n'y a pas de réponse lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, l'appareil peut avoir besoin de recharger).

3.2 fermer

- ① Appuyez sur 4 secondes pour forcer l'arrêt.
- ② Appuyez sur le menu Démarrer, cliquez sur le bouton "Alimenter", sélectionnez "OFF".

3.3 Attendre



Dans l'état de mise sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation pour entrer en veille ou se réveille en veille.

3.4 Redémarrage

Ouvrez le menu Démarrer, cliquez sur le bouton "Alimenter", sélectionnez "Redémarrer".

3.5 Se connecter

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi à Windows, sélectionnez l'icône réseau ( or ) sur la barre des tâches. Sélectionnez le réseau Wi-Fi que vous souhaitez> connecter, puis tapez le mot de passe et suivez les instructions. C'est tout - vous êtes connecté! Cette icône  apparaîtra dans la barre des tâches.

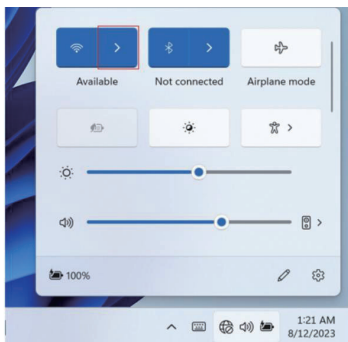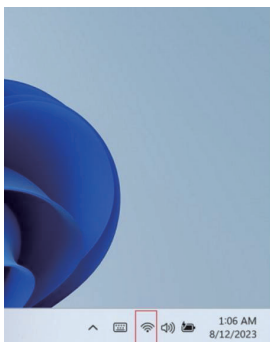

Après avoir été connecté, vous êtes prêt à configurer des e-mails, à parcourir le Web et à faire beaucoup plus en ligne.

Si le Wi-Fi n'est pas disponible, ou si vous voulez simplement l'assurance d'une connexion câblée, le câble Ethernet est votre ami - connectez votre PC à votre routeur ou modem, puis faites votre truc.

3.6 Connectez-vous aux appareils Bluetooth

Grâce à Bluetooth, vous pouvez utiliser toutes sortes d'appareils sans fil avec votre PC Windows - écouteur Bluetooth, haut-parleurs, téléphones, trackers de fitness - juste pour n'en nommer que quelques-uns.

Commencez par associer votre périphérique Bluetooth avec votre PC. La façon dont vous faites cela dépend du type d'appareil Bluetooth que vous utilisez.



Pour connecter un casque Bluetooth, un haut-parleur ou un autre périphérique audio

- 1 Allumez votre périphérique audio Bluetooth et rendez-le découvert.

La façon dont vous le rendez découvert dépend de l'appareil. Consultez l'appareil ou visitez le site Web du fabricant pour savoir comment.

- 2 Allumez Bluetooth sur votre PC si ce n'est pas déjà allumé. Pour ce faire, sur la barre des tâches, sélectionner **centre d'action**  > **Bluetooth**.

- ③ Dans Action Center, sélectionnez **Connect**> Le nom de l'appareil.

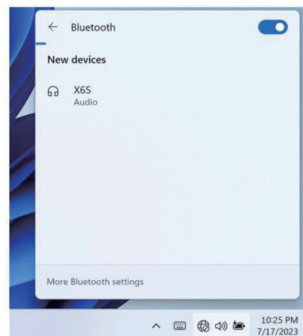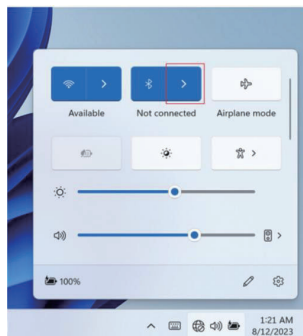

- ④ Suivez d'autres instructions qui pourraient apparaître. Sinon, vous avez terminé et connecté.

Votre périphérique Bluetooth et votre PC se connecteront généralement automatiquement chaque fois que les deux périphériques sont à portée l'un de l'autre avec Bluetooth activé.

Pour connecter une souris Bluetooth ou un autre appareil


- ① Allumez votre appareil et rendez-le découverte.
- ② Sélectionnez le début  bouton, puis sélectionnez Paramètres  >Appareils> Bluetooth.
- ③ Allumez **Bluetooth**> Sélectionnez l'appareil> **paire**.
- ④ Suivez plus d'instructions si elles apparaissent.

3.7Se connecter avec un compte Microsoft

Sélectionnez le début  bouton, puis sélectionnez Paramètres  > Comptes> Comptes de messagerie et d'application.

Dans le cadre des comptes utilisés par d'autres applications, sélectionnez Ajouter un compte Microsoft.

Suivez les invites pour ajouter votre compte Microsoft. Vous devrez peut-être vérifier votre identité en entrant un code de confirmation.

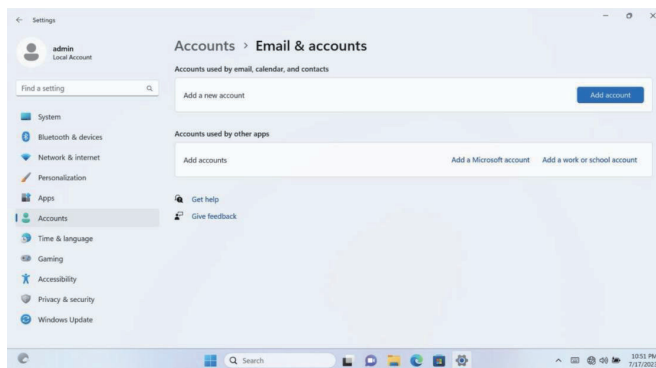

3.8 Le menu Démarrer

Applications, paramètres, fichiers - On peut tous être trouvés dans le menu Démarrer. Sélectionnez simplement le **Commencer**  bouton sur la barre de tâche. Ensuite, faites-le le vôtre en épinglant des applications et des programmes, ou en démenageant et regroupant les carreaux. Si vous avez besoin de plus d'espace, redimensionnez le menu Démarrer.

3.8.1 Vos applications et programmes - à portée de main

Ouvrez l'explorateur de fichiers, les paramètres et les autres applications que vous utilisez souvent à partir du côté gauche du menu Démarrer. Faites défiler la liste des applications pour voir toutes les applications et programmes de manière alphabétique, de une boîte à x.


- ① Menu (se développe pour afficher les noms pour tous les éléments de menu)
- ② compte
- ③ Explorateur de fichiers
- ④ Paramètres
- ⑤ puissance

4.8.2 Organisez vos applications

PIN applications au menu de démarrage pour voir des mises à jour en direct sur ce qui se passe dans votre monde, comme un nouvel e-mail, votre prochain rendez-vous ou la météo le week-end. Lorsque vous épinglez une application, elle est ajoutée au menu Démarrer comme une nouvelle tuile.

Applications PIN pour commencer

- ① Sélectionnez le **commencer**  Bouton, puis appuyez sur et maintenez-le (ou faites un clic droit) l'application que vous souhaitez épingler.
- ② Sélectionnez **Épingler pour commencer**.

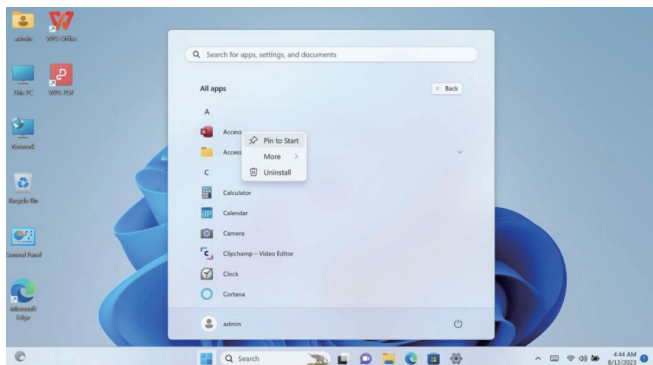

Une fois que vous épinglez une nouvelle application, redimensionnez-la. Appuyez et maintenez (ou cliquez avec le bouton droit) le carreau d'application, sélectionnez Redimensionner, puis choisissez la taille des carreaux que vous souhaitez.


Conseil

Faites glisser et déposez les applications de la liste des applications pour les épinglez au menu Démarrer en tant que carreaux.

4.8.3 Regrouper vos applications


Après avoir épinglé une application, déplacez-la dans un groupe.

Pour créer un nouveau groupe de tuiles, déplacez ou vers le bas les carreaux d'une application jusqu'à ce qu'un séparateur de groupe apparaisse, puis relâchez la tuile. Déplacez les applications dans ou hors du groupe pour organiser vos carreaux pour une productivité parfaite.

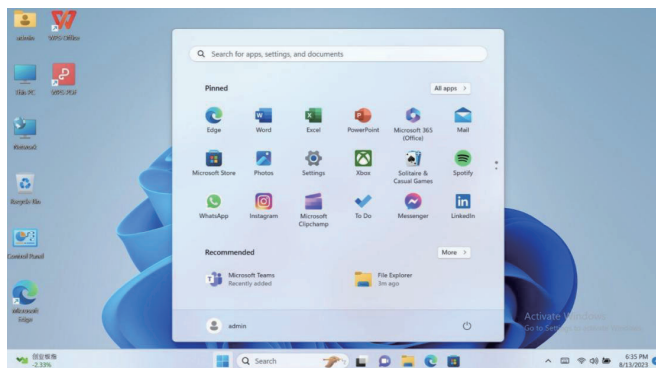

Pour donner un nom à votre nouveau groupe, sélectionnez l'espace ouvert au-dessus de votre nouveau groupe et saisissez un nom.

4.9 Centre d'action

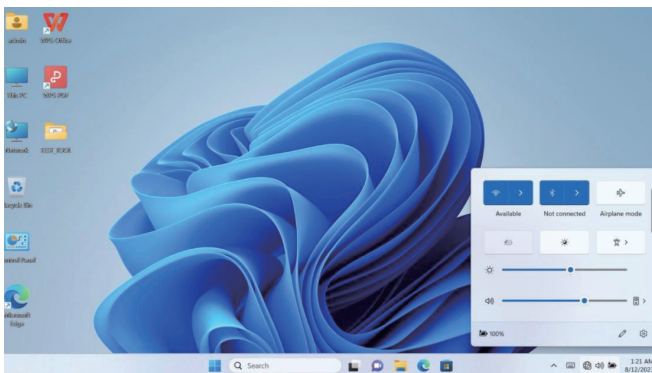

Cliquez dans le coin inférieur droit de la barre de tâche  Pour ouvrir le "Centre d'action", vous pouvez rapidement ouvrir ou fermer le mode tablette, le mode de rotation, le mode de vol, le VPN, le mode d'économie d'alimentation, la mise en réseau, le Bluetooth, l'emplacement, le projet et le réglage de la luminosité.

Vous n'avez plus besoin d'ouvrir un centre d'action pour voir combien de notifications vous avez - le numéro sur l'icône du centre d'action  vous montre combien de notifications vous attendent. D'autres applications épinglées sur la barre de tâche peuvent également afficher le nombre de notifications que vous avez manquées.


Español



1 avisos de seguridad

- ① Evite dejar caer la unidad en el suelo o por otro fuerte impacto.
- ② No use en frío extremo, calor ($<35^{\circ}\text{C}$), ambiente excesivamente húmedo, polvoriento, uso a largo plazo, no permita que la máquina esté al sol.
- ③ Trate de evitar usar en un entorno electrostático magnético y fuerte.
- ④ Una vez que el agua u otros líquidos se derramen sobre la unidad, deben apagarse inmediatamente, la unidad se seca antes de usarlo.
- ⑤ No use ningún limpiador u otro líquido que contenga ingredientes químicos para limpiar la máquina para evitar daños por corrosión y humedad, si es absolutamente necesario una limpieza, use una toalla de tela o papel suave y seca.
- ⑥ El hardware y el software de la compañía no eran operaciones no normales, la reparación de la máquina u otra pérdida de datos resultante de circunstancias o eliminar imprevistos no es responsable, ni soporta las pérdidas causadas.
- ⑦ No dude en hacer una copia de seguridad de sus datos importantes para evitar la pérdida.
- ⑧ No desmonte la unidad, de lo contrario perderá los derechos de garantía.
- ⑨ Este producto admite la mayoría de las principales marcas de tarjeta de red 3G (requiere controladores Win10), puede haber diferencias en el dongle 3G, le recomendamos que pruebe OK antes de comprar.
- ⑩ Actualizaciones manuales y de software relacionadas en cualquier momento sin previo aviso, y la guía de inicio rápido encontró discrepancias, prevalece en especie.

2 Descripción general del dispositivo

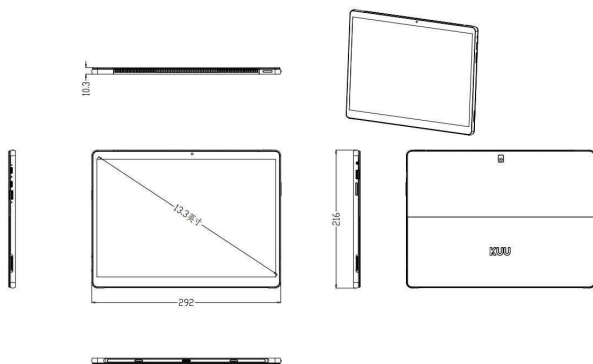

- 1) **SSD slot:** Support M.S SSD(2280)
- 2) **Jack de auriculares:** se pueden conectar auriculares estéreo de 3.5 mm
- 3) **Type-c:** InterFAC puede leer y escribir disco de U /disco duro extraíble y otros datos de equipos.
- 4) **USB 3.0:** InterFAC puede leer y escribir disco de U /disco duro extraíble y otros datos de equipos.

3.1 Bota

Presione el botón de encendido / apagado 3-5 segundos y suelte la semilla.

(Nota: no hay respuesta cuando presiona el botón de encendido, el dispositivo puede necesitar recargar).

3.2 cerrar

- ① Presione 4 segundos para forzar el cierre.
- ② Presione el menú Inicio, haga clic en el botón "Power", seleccione el botón "Desactivado".

3.3 Apoyar

En el estado de encendido corto de encendido corto, presione el botón de encendido para ingresar en espera o se despierta del espera.

3.4 Reanudar



Abra el menú Inicio, haga clic en el botón "Power", seleccione el botón "Reiniciar".

3.5 Obtener en línea

Para conectarse a una red Wi-Fi en Windows, seleccione el icono de red( or ) en la barra de tareas.

Seleccione la red Wi-Fi que desea> Conectar, luego escriba la contraseña y siga las instrucciones. Eso es

todo, ¡estás conectado! Este icono  aparecerá en la barra de tareas.

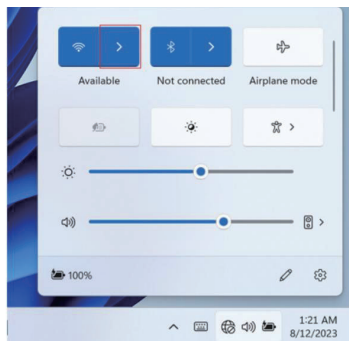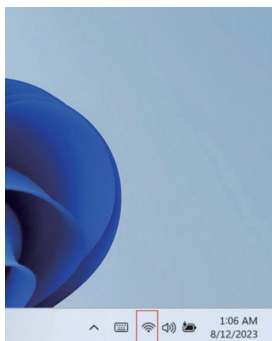

Después de estar conectado, está listo para configurar el correo electrónico, navegar por la web y hacer mucho más en línea.

Si Wi-Fi no está disponible, o solo desea la garantía de una conexión con cable, el cable Ethernet es su amigo: solo conecte su PC a su enrutador o módem, y luego haga lo suyo.

3.6 Conectarse a dispositivos Bluetooth

Gracias a Bluetooth, puede usar todo tipo de dispositivos inalámbricos con su PC de Windows (auriculares Bluetooth, altavoces, teléfonos, rastreadores de fitness), por nombrar algunos. Comience por combinar su dispositivo Bluetooth con su PC. La forma en que lo hace depende del tipo de dispositivo Bluetooth que esté utilizando.

Para conectar un auricular Bluetooth, altavoz u otro dispositivo de audio



- ① Encienda su dispositivo de audio Bluetooth y hágalo descubrir.

La forma en que lo hace descubrir depende del dispositivo. Consulte el dispositivo o visite el sitio web del fabricante para aprender cómo.

- ② Encienda Bluetooth en su PC si aún no está encendido. Para hacer esto, en la barra de tareas, seleccione

Centro de Acción  **> Bluetooth.**

- ③ En Action Center, seleccione **Conectar**> el nombre del dispositivo.

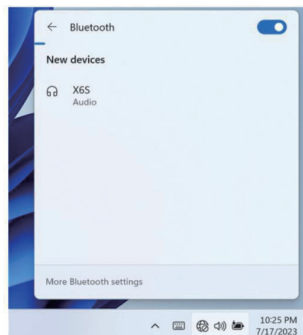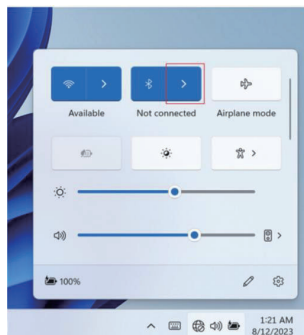

- ④ Siga más instrucciones que puedan aparecer. De lo contrario, has terminado y conectado.

Su dispositivo Bluetooth y la PC generalmente se conectarán automáticamente cada vez que los dos dispositivos estén en el rango uno del otro con Bluetooth encendido.

Para conectar un mouse bluetooth u otro dispositivo


- ① Encienda su dispositivo y hágalo descubrir.
- ② Seleccione el inicio  botón, luego seleccione **Ajustes**  > **Dispositivos**> **Bluetooth**.
- ③ Encienda Bluetooth> Seleccione el dispositivo> Par
- ④ Siga más instrucciones si aparecen.

3.7 Inicia sesión con una cuenta Microsoft

Seleccione el inicio  botón, luego seleccione Ajustes  > Cuentas> Cuentas de correo electrónico y aplicaciones.

En cuentas utilizadas por otras aplicaciones, seleccione Agregar una cuenta de Microsoft.

Siga las indicaciones para agregar su cuenta de Microsoft. Es posible que deba verificar su identidad ingresando un código de confirmación.

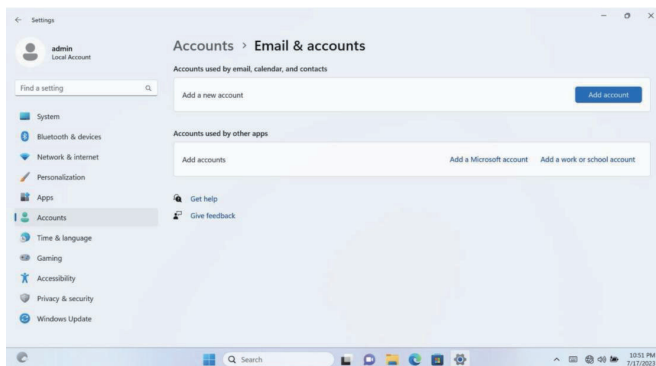

3.8 Menu de inicio

Aplicaciones, configuraciones, archivos: todos se pueden encontrar en el menú Inicio. Simplemente seleccione el **Comenzar**  botón en la barra de tareas. A continuación, hazlo tuyo fijando aplicaciones y programas, o moviendo y reagrupando mosaicos. Si necesita más espacio, cambie el tamaño del menú Inicio.

3.8.1 Sus aplicaciones y programas: bien a su alcance

Abra el explorador de archivos, la configuración y otras aplicaciones que use a menudo desde el lado izquierdo del menú de inicio. Desplácese hacia abajo en la lista de aplicaciones para ver todas las aplicaciones y programas alfabéticamente, desde el cuadro A a X.

- ① Menú (se expande para mostrar nombres para todos los elementos del menú)
- ② Cuenta
- ③ Explorador de archivos
- ④ Configuración
- ⑤ Poder

4.8.2 Organiza tus aplicaciones

Aplicaciones PIN al menú Inicio para ver actualizaciones en vivo sobre lo que está sucediendo en su mundo, como un nuevo correo electrónico, su próxima cita o el clima de fin de semana. Cuando fija una aplicación, se agrega al menú Inicio como un nuevo mosaico.

Aplicaciones PIN para comenzar

- ① Seleccione el **inicio**  Botón, luego presione y mantenga presionada (o haga clic con el botón derecho en la aplicación que desea fijar.
- ② Seleccione **PIN para comenzar**.



Una vez que fije una nueva aplicación, cambia el tamaño. Mantenga presionada (o haga clic con el botón derecho en la aplicación, seleccione cambiar el tamaño y luego elija el tamaño de mosaico que desee.


Consejo

Arrastre y suelte aplicaciones de la lista de aplicaciones para fijarlas al menú Inicio como mosaicos.

4.8.3 Agrupe sus aplicaciones


Después de haber fijado una aplicación, muévela a un grupo.

Para crear un nuevo grupo de mosaicos, mueva los mosaicos de una aplicación hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca un divisor de grupo, y luego suelte el mosaico. Mueva aplicaciones dentro o fuera del grupo para organizar sus mosaicos para una productividad perfecta.

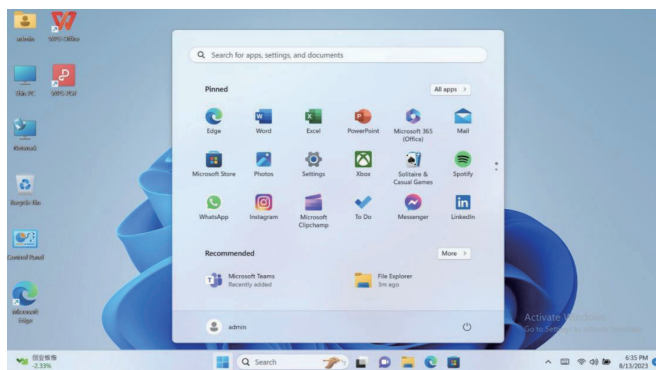

Para darle un nombre a su nuevo grupo, seleccione el espacio abierto sobre su nuevo grupo y escriba un nombre.

4.9 Centro de Acción

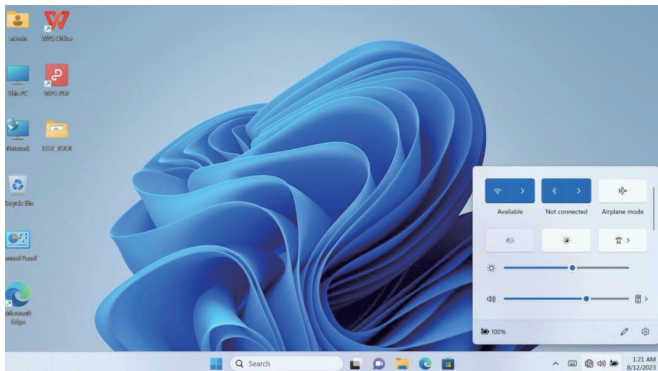

Haga clic en la esquina inferior derecha de la barra de tareas  Para abrir el "Centro de acción", puede abrir o cerrar rápidamente el modo de la tableta, el modo de rotación, el modo de vuelo, la VPN, el modo de ahorro de energía, la red, Bluetooth, ubicación, proyecto y ajuste de brillo.

Ya no necesita abrir Action Center para ver cuántas notificaciones tiene: el número en el icono del Centro de Acción  Te muestra cuántas notificaciones te están esperando. Otras aplicaciones fijadas en la barra de tareas también pueden mostrar el número de notificaciones que se ha perdido.


Русский



1 Уведомления о безопасности

- ① Избегайте сбрасывания устройства на землю или другим сильным воздействием.
- ② Не используйте в экстремальном холоде, тепло ($<35^{\circ}\text{C}$), чрезмерно влажную, пыльную среду, долгосрочное использование, не позволяйте машине на солнце.
- ③ Старайтесь избегать использования в магнитной, сильной электростатической среде.
- ④ После того, как вода или другие жидкости проливают на устройство, следует немедленно отключить, а перед использованием единица протирает.
- ⑤ Не используйте более чистые или другую жидкость, содержащую химические ингредиенты, чтобы очистить машину, чтобы избежать коррозии и повреждения влаги, если абсолютно необходимая очистка, используйте мягкую, сухую ткань или бумажное полотенце.
- ⑥ Аппаратное обеспечение и программное обеспечение компании были ненормальной работой, ремонт машины или другие потери данных, вызванные непредвиденными обстоятельствами или удалением, не несет ответственности и не несет причиненных потерь.
- ⑦ Пожалуйста, не стесняйтесь резервным копированием ваших важных данных, чтобы избежать потерь.
- ⑧ Не разбирайте подразделение, в противном случае оно потеряет гарантийные права.
- ⑨ Этот продукт поддерживает большинство основных брендов сетевой карты 3G (требует водителей Win10), могут быть различия в 3G -ключевых, мы рекомендуем вам протестировать ОК, прежде чем покупать.
- ⑩ Ручные и связанные с ними обновления программного обеспечения в любое время без уведомления, и Руководство быстрого старта обнаружило расхождения, пожалуйста, преобладайте в натуральной форме.

2 Обзор устройства

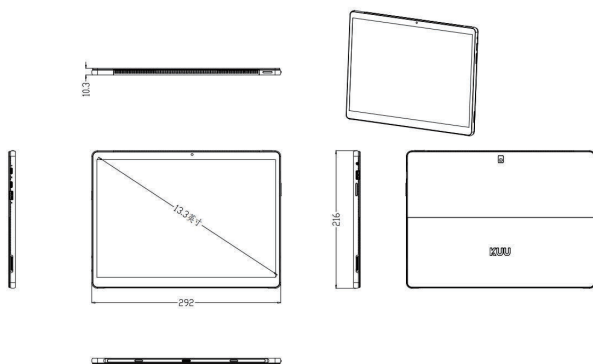

- 1) **Слот SSD:** поддержка M.S SSD (2280)
- 2) **Разъем для наушников:** 3,5 мм стерео наушники могут быть подключены.
- 3) **Туре-с:** интерфейс может читать и записывать U-диск /съемный жесткий диск и другие данные оборудования.
- 4) **USB 3.0:** интерфейс может читать и записывать U-диск /съемный жесткий диск и другие данные оборудования.

3.1 Ботинок

Нажмите кнопку включения / выключения 3-5 секунд и отпустите ее.

(Примечание: нет ответа, когда вы нажимаете кнопку питания, устройству может потребоваться перезарядка).

3.2 неисправность

- ① Нажмите 4 секунды, чтобы заставить выключиться.
- ② hit the Start menu, click on the "Power" button, select "Off" button.

3.3 Поддерживать

В мощном состоянии нажмите кнопку питания, чтобы войти в режим ожидания или проснуться от резервного режима.



3.4 Перезапуск

Откройте меню «Пуск», нажмите кнопку «Питание», выберите кнопку «Перезагрузить».

3.5 Получить онлайн

Чтобы подключиться к сети Wi-Fi в Windows, выберите значок сети ( or ) на панели задач.

Выберите нужную сеть Wi-Fi> подключиться, затем введите пароль и следуйте инструкциям. Вот и все - ты связан!Эта икона  появится в панели задач.

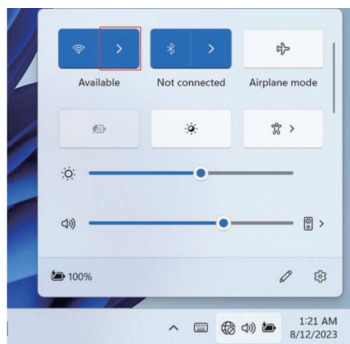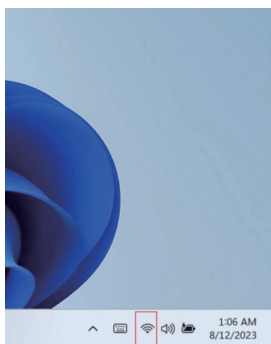

После того, как вы подключены, вы готовы настроить электронную почту, просматривать Интернет и сделать гораздо больше онлайн.

Если Wi-Fi недоступен, или вы просто хотите гарантировать проводное соединение, кабель Ethernet-это ваш друг-просто подключите свой компьютер с вашим маршрутизатором или модемом, а затем сделайте свое дело.

3.6 Подключиться к устройствам Bluetooth

Благодаря Bluetooth вы можете использовать всевозможные беспроводные устройства со своим ПК Windows - наушники Bluetooth, динамики, телефоны, фитнес -трекеры - только некоторые из них. Начните с сочетания устройства Bluetooth с компьютером. То, как вы это делаете, зависит от типа устройства Bluetooth, которое вы используете.

Для подключения гарнитуры, динамика или другого аудиоустройства Bluetooth



- 1 Включите свое аудиоустройство Bluetooth и сделайте его обнаруженным.

То, как вы делаете его открытым, зависит от устройства. Проверьте устройство или посетите веб -сайт производителя, чтобы узнать, как.

- 2 Включите Bluetooth на своем компьютере, если он еще не включен. Для этого, на баре задачи,

выбирать **центр событий**  > Bluetooth.

③ В центре действия выберите подключение > название устройства.

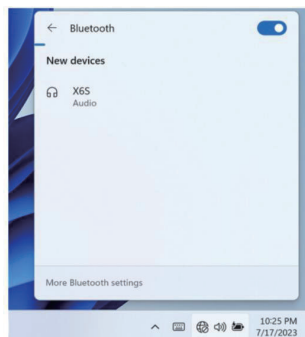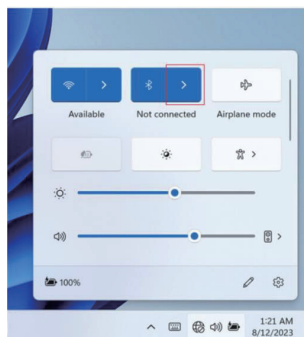

④ Следуйте дополнительным инструкциям, которые могут появиться. В противном случае все готово и связано.

Ваше устройство Bluetooth и ПК обычно автоматически подключается в любое время, когда два устройства находятся в диапазоне друг друга с включенным Bluetooth.

Для подключения мыши Bluetooth или другого устройства


- ① Включите свое устройство и сделайте его открытым.
- ② Выберите начало  кнопка, затем выберите **Настройки**  > **Устройства** > **Bluetooth**.
- ③ Включите **Bluetooth** > Выберите устройство > **Пара**.
- ④ Следуйте дополнительным инструкциям, если они появляются.

3.7 Войдите с учетной записью Microsoft

Выберите начало  кнопка, затем выберите Настройки  > Учетные записи> Электронная почта и учетные записи приложений.

В соответствии с учетными записями, используемыми другими приложениями, выберите добавить учетную запись Microsoft.

Следуйте подсказкам, чтобы добавить свою учетную запись Microsoft. Возможно, вам потребуется проверить свою личность, введя код подтверждения.

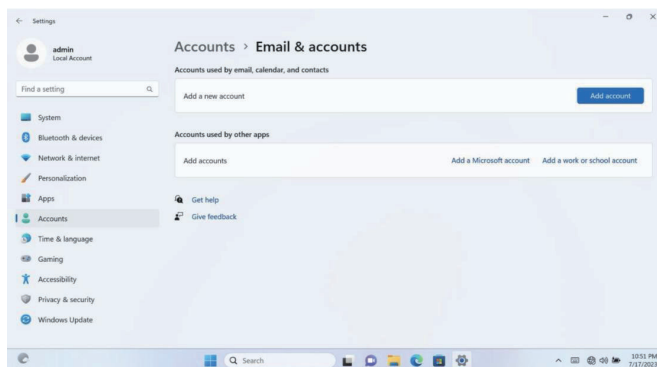

3.8 Стартовое меню

Приложения, настройки, файлы - их можно найти в меню «Пуск».. Просто выберите **Начинать**  кнопка на баре задачи. Затем сделайте его своим, закрепляя приложения и программы, или перемещая и перегруппируя плитки. Если вам нужно больше места, измените размер меню «Пуск».

3.8.1 Ваши приложения и программы - прямо у вас

Откройте File Explorer, настройки и другие приложения, которые вы часто используете с левой стороны меню «Пуск». Прокрутите список приложений, чтобы увидеть все приложения и программы в алфавитном порядке, от А до х -box.

- ① Меню (расширяется, чтобы показать имена для всех пунктов меню)
- ② Учетная запись
- ③ File Explorer
- ④ Настройки
- ⑤ Власть

4.8.2 Организуйте свои приложения

Прикрепите приложения в меню «Пуск», чтобы увидеть живые обновления о том, что происходит в вашем мире - например, новое электронное письмо, ваша следующая встреча или погода в выходные дни. Когда вы прикрепляете приложение, оно добавляется в меню «Пуск» в качестве новой плитки.

Прикрепляют приложения для начала

- ① Выберите **Начинать**  Кнопка, затем нажмите и удерживайте (или щелкните правой кнопкой мыши) приложение, которое вы хотите прикрепить.
- ② Выбрать **Булавка для начала**.



Как только вы прикрепите новое приложение, измените его размер. Нажмите и удерживайте (или щелкните правой кнопкой мыши) плитку приложения, выберите «Изменение размера», а затем выберите нужный размер плитки.


Кончик

Перетащите приложения из списка приложений, чтобы прикрепить их к меню «Пуск» в качестве плиток.

4.8.3 Сгруппируйте свои приложения


После того, как вы закрепили приложение, переместите его в группу.

Чтобы создать новую группу плиток, переместите плитку приложения вверх или вниз, пока не появится групповая перегородка, а затем выпустите плитку. Переместите приложения в группу или вне группы, чтобы организовать ваши плитки для идеальной производительности.

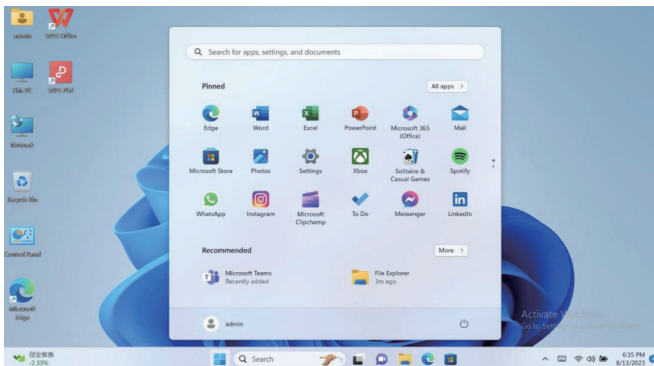

Чтобы дать новой группе имя, выберите открытое пространство над новой группой и введите имя.

4.9 Центр событий

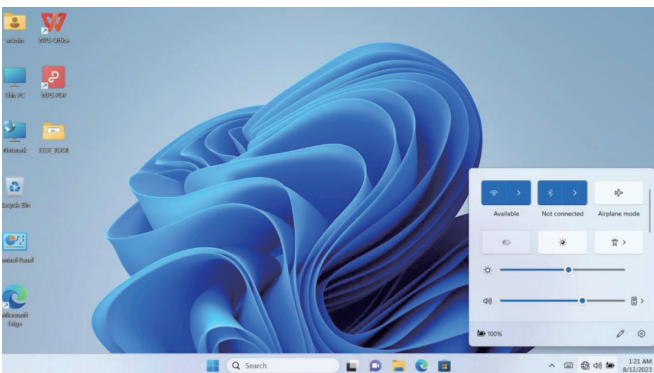



Щелкните в правом нижнем углу бара  Чтобы открыть «Центр действий», вы можете быстро открыть или закрыть режим планшета, режим вращения, режим полета, VPN, режим энергосбережения, сеть, Bluetooth, местоположение, проект и регулировка яркости.

Вам больше не нужно открывать центр действий, чтобы увидеть, сколько у вас уведомлений - число на значке Центра действий  Показывает вам, сколько уведомлений ждет вас. Другие приложения, прикрепленные к BAR, также могут показывать количество уведомлений, которые вы пропустили.


Polska



1 UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

- ① Unikaj upuszczenia urządzenia na ziemię lub przez inny silny wpływ.
- ② Nie używaj w ekstremalnym zimnym, ciepłym (<35 °C), nadmiernie wilgotnym, zakurzonej środowisku, długoterminowym użyciu, nie pozwól maszynie na słońcu.
- ③ Staraj się unikać stosowania w magnetycznym, silnym środowisku elektrostatycznym.
- ④ Po rozlaniu wody lub innych płynach na urządzenie należy natychmiast zamknąć, urządzenie dolne przed użyciem.
- ⑤ Nie używaj żadnego środka czyszczącego lub innego płynu zawierającego składniki chemiczne do czyszczenia maszyny, aby uniknąć uszkodzeń korozji i wilgoci, jeśli absolutnie konieczne czyszczenie, użyj miękkiej, suchej szmatki lub ręcznika papierowego.
- ⑥ Sprzęt i oprogramowanie firmy to nie normalne działanie, naprawa maszyny lub inna utrata danych wynikająca z nieprzewidzianych okoliczności lub usunięcia nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane spowodowane stratami.
- ⑦ Zapraszam do kopii zapasowej ważnych danych, aby uniknąć straty.
- ⑧ Nie zdejmuj jednostki, w przeciwnym razie utracą to prawa gwarancyjne.
- ⑨ Ten produkt obsługuje większość głównych marek karty sieciowej 3G (wymaga sterowników Win10), mogą występować różnice w klubie 3G, zalecamy przetestowanie OK przed zakupem.
- ⑩ Podręczniki i powiązane aktualizacje oprogramowania w dowolnym momencie bez powiadomienia, a przewodnik szybkiego startowego znalazł rozbieżności, proszę o zwyczajność.

2 Przegląd urządzenia

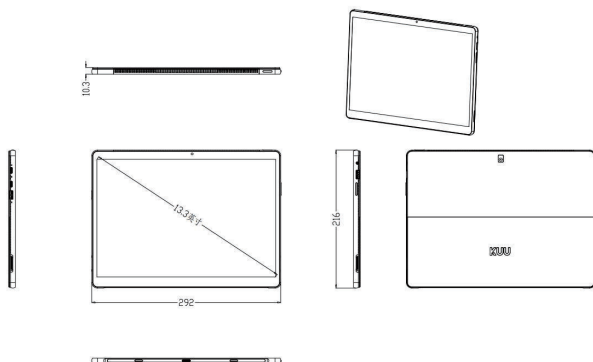

1) **Gniazdo SSD:** Wsparcie M.S SSD (2280)

2) **Gniazdo słuchawkowe:** można podłączyć słuchawki stereo 3,5 mm.

3) **3) Typ-C:** InterFAC może odczytać i zapisać dysk twardy /zdejmowany dysk twardy i inne dane sprzętu.

4) **4) USB 3.0 :** InterFAC może odczytać i zapisać dysk twardy /zdejmowany dysk twardy i inne dane sprzętu.