

Ultra-high Definition Dash Cam

Instructions for Use



User Notice

Please read this carefully before use and comply with the items listed therein to ensure the safe, trouble-free and long-term use of this product.

- Do not operate the product at temperatures that the human body cannot tolerate.

- Do not place the product in a humid working environment. The product is not waterproof. Please avoid exposing the product to water or rain.

- Do not install or repair this product by yourself. If this product or any of its accessories malfunctions, please take it to a professional maintenance point for repair.

- Do not clean this product with irritating chemicals, cleaning solvents or detergents.

- Do not direct the camera directly at extremely strong light sources such as the sun, so as to prevent damage to the optical components.

- Do not use this product in an environment with a high dust density to avoid the lens and other components being contaminated with dust, which may affect the shooting effect.

Friendly Reminder:

- Please read all the prompts carefully before installation. Please entrust all installation and maintenance work to professional service personnel authorized by the manufacturer.

- To prevent accidents, please remember to turn off the car engine before installation.

- Do not insert or remove the TF memory card while it is powered on to avoid data damage.

- Please use an original brand TF memory card of Class 10 or above.

- After completing the installation of the machine system, please ensure that other devices of the vehicle are working properly.

Disclaimer:

- For the safety of you and others, please do not watch videos or operate the dashcam while driving. Relevant national regulations prohibit watching videos and operating the dashcam while driving.

- Do not install or repair your dashcam by yourself. If a person who has not received training in electronic devices and automotive accessories installs or repairs this product, it may lead to the risk of electric shock or other hazards.

- Do not allow the rearview mirror of the car to come into contact with liquid substances. Otherwise, it may lead to electric shock, and may also cause damage, overheating, smoking and other situations of this product.


- Certain functions of this product are only intended as an auxiliary tool for you while driving, and it does not mean that you can be distracted, careless or even lose your judgment while driving. Our company will not assume any legal liability for any safety accidents caused thereby.

- The pictures used in this manual are for reference only. Our company will not assume any liability for any misunderstandings arising therefrom.

- Electronic products are updated and upgraded rapidly. In case of software and hardware upgrades resulting in changes to the parameters, no further notice will be given. Please refer to the actual operation of the device.

- If this product fails to work properly, please consult the sales service department.

1.Button Instructions

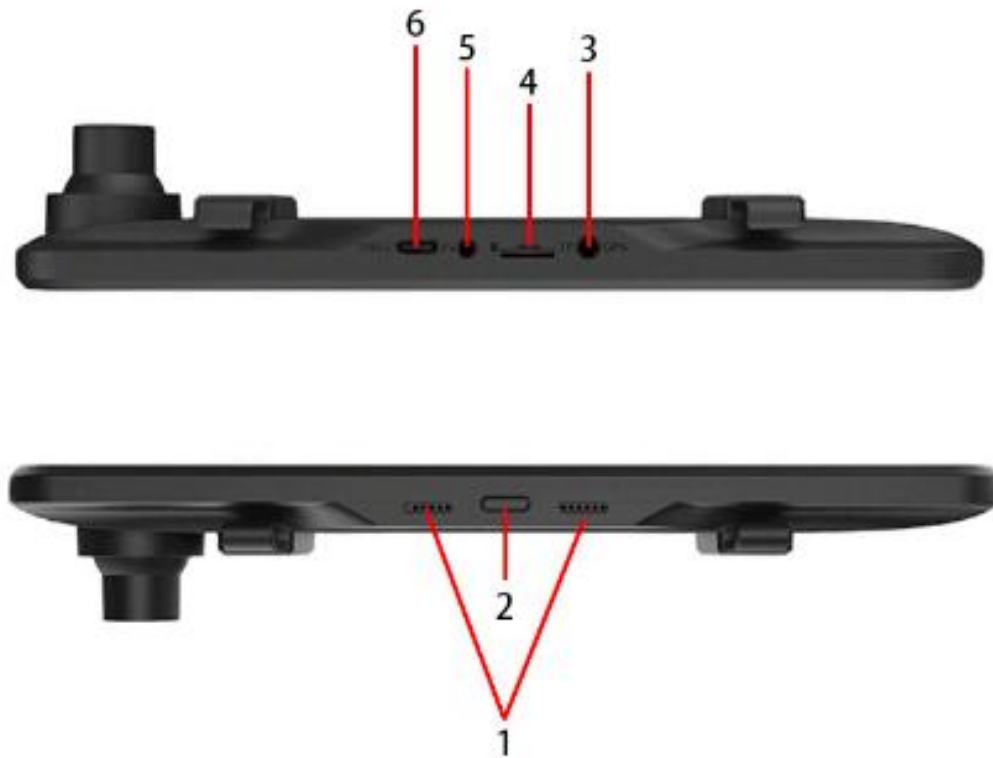

- (1) microphone (2) power switch (3) GPS interface
(4) TF card slot (5) Rear - camera interface
(6) TYPE - C interface

2. Description of the function of the button

1 Power button/screen backlight switch

2. Function 1: Switch on and off function

3. Long press: In the powered-off state, long press the [Power Button] to turn on the power of this device, and the machine will automatically start working. When the device is powered on, long press the [Power Button] for 3 seconds, and this device will automatically save the video files and user settings and then shut down.

4. Short press: Short press the [Power Button] to turn off the screen display when the power is on, and short press the [Power Button] again to open the

3 screen display Installation Guidelines

1. Turn off the car's engine.

2. Insert the TF card into the card slot of the recorder.

【Note】 Please use a genuine high-speed TF card (Class 10 or above) with a capacity larger than 8GB.

3. Fix the recorder to the original rearview mirror of the car.

4. Connect the interface of the recorder with the car charger using the power supply extension cable.

【Note】 When routing the cable, the charging extension cable can be laid along the edge of the car windshield.

5. Install the rear camera at the rear of the vehicle and pay attention to the direction

when installing. Wiring can be laid along the roof of the vehicle. Installation Plug the rear camera in.

6. Adjust the position of the lens to make sure the lens is level with the ground.

7. Start the engine and check if the machine is installed correctly

【Note】 When the machine is installed correctly, the system working


indicator lights up; The machine starts into the recording state, and the video indicator light

Flashing. Please pay attention to check whether the picture on the display screen is normal, if the display screen is inverted, please contact us in time

4 Introduction to the touchscreen interface

Start the car engine, the recorder will automatically start and turn on the recording function

The interface displays the introduction

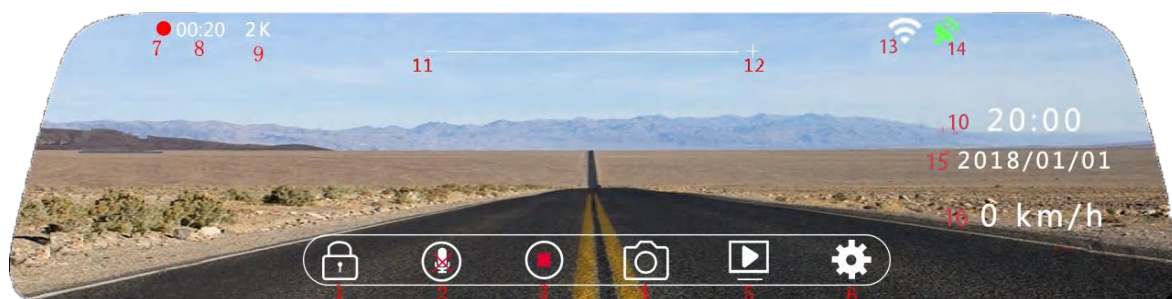

1. Locking (EMR Emergency)

In the video, click the lock icon Lock the current video and add 20s to the current recording time

As a locked file, the lock icon is  , click  Unlock the current file.

2. Audio Switch:

Click to turn recording on or off. (The settings are automatically saved, so there is no need to reset the function after turning on the device again.)

3. Video record

The default icon in the recording state is  the default icon is in the non-recording state is  Change the recording status.

4. Recording and shooting:

Click to realize the photo function.

5. Playback interface:

Click to enter the playback interface.

6. Settings Interface:

Click to enter the settings interface.

7. Video Icon:

Flashing indicates normal recording, and non-recording status will be hidden

8. Recording time:

During normal recording, the recording time is displayed. By default, it is 1 minute. You can select loop recording in the settings interface to change the time. The display of the recording time will be hidden when it is not in the recording state.

9. Resolution:

The current video resolution is displayed, which can be changed in the settings screen.

10. Time :

Displays the current RTC time, which can be set in the settings menu.

11 .brightness:

You can change the brightness by swiping, swipe to the right to increase the brightness, and swipe to the left to decrease the brightness. Note: The brightness of this operation is saved by Brightness Shutdown.

12. Brightness Icon :

 indicates the brightness icon.

13.WIFI icon:optional

Turn on WIFI will show a white wifi icon, which can be turned on and off in the settings interface, if connected to the mobile APP,The WIFI icon will turn green.

14.GPS icon: (optional)

 . Plug in the GPS module, a white GPS icon will be displayed, if no connection is turned off, when the GPS receives the signal,

The GPS icon will turn green

15. Date :

Displays the current RTC time, which can be set in the settings menu

16. GPS speed:

When the GPS receives the signal, the GPS icon is green, and the GPS speed will be displayed, pay attention to the unit km/h mph Don't

5 main page operation

1 .Click to operate:

You can click the icon to enter various interfaces or functions.

2. Swipe up and down:

Change the display position of the current camera video screen by dragging up and down

Note: After dragging up and down, the operation will be shut down and saved.

3. Swipe left and right :

By sliding left and right, the current video display source can be changed. The sequence is front - view, rear - view, split - screen display (with the front view on the left and the rear view on the right), and then back to the front - view, and so on.

If you swipe left and right on the brightness part, swipe right to increase the brightness, and swipe left to decrease the brightness

Note: The operation of sliding left and right will turn off the device and save the screen display situation in the current screen.

6 playback interface

Click the "replay icon" on the main interface to enter the replay interface, and it will default to the interface of the recording files under the front - view camera.



1 Recording file mode :

Click to view the normal video recording files. Note: The video recording files of the front and rear cameras are respectively saved in the "front_norm" and "back_norm" folders in the SD card.

2. Lock file mode:

Click to view the locked video recording files. Note: The locked files of the front and rear cameras are respectively saved in the "front_emr" and "back_emr" folders in the SD card.

3. Photo file mode:

Click to view the stored photo files. Note: The photo files of the front and rear cameras are respectively saved in the "front_photo" and "back_photo" folders in the SD card.

4. Front and rear camera switching:

Toggle the front and back camera files under the current file.

- 5 After clicking, the upper right corner of the file information in the middle grid will pop up . When selecting the file to be deleted in the file information within the middle grid, a  will be displayed. Clicking the delete icon again will pop up a confirmation dialog box . Selecting "OK " in the dialog box will delete the corresponding file.

6 Compartment Internal:

There is a file content in the corresponding file mode, you can slide up and down to select the file, and the text will be entered after selecting the Chinese file playback interface.

7. Return :

Return to the main interface.

- 8 . Select All Files.

7. Set up the interface

Click "Settings" on the main interface to enter the settings interface

1.Return:

Return to the , main interface

2 First-level menu:

Display the setting menu function, you can slide up and down to select, and after selection, the current The contents of the menu and the

3.Second - level menu:

After selecting the first-level menu, it will be displayed and the corresponding selection will be changed. Note: Select will be shut down and saved.

8.Set menu function introduction

1.resolution

Click Select to change the resolution of the recorded video file

2. Loop recording

Indicates that the recording time is the recording time of the recording file, and the recording time period can be set to 1, 2, and 3 minutes. Time, tacit is considered 1 minute.

Note: When the TF card is full, the recorder will overwrite the previously recorded images.

3. Parking mode

Parking monitoring is divided into off, low, medium and high four modes, the default is off, low, medium and high indicates the sensitivity of vibration monitoring. Turn on the parking monitoring function, in the shutdown state, if the car has a large vibration, the recorder will automatically turn on the recording and lock. This video is locked and will not be overwritten.

4. Gravity induction

This device is equipped with a built-in collision sensor (G-sensor). The gravity sensing has four modes: off, low, medium, and high. The default mode is off. The low, medium, and high settings indicate the sensitivity of the vibration monitoring. When the gravity sensing function is turned on, if the device vibrates during the recording process (such as a collision), it can automatically lock the current video.

5. Screen hibernation

After turning on the screen saver, if there is no touch or button operation during use, the screen will be turned off. After the screen is turned off, you can turn on the screen by briefly pressing the power button. r

Note: Recording continues after the screen is turned off.

6. Back-end mirroring

Turning on Streaming Mirroring will switch the rearview lens to mirror display.

7. Time setting

A time - setting dialog box pops up, allowing you to set the recording time and date. The default is the factory - set time, and this setting will update the time displayed on the interface and the OSD time watermark.

8. Recording switch

A switch to record sound.

9 . Language

Languages include English, French, German, Italian, Spanish, Danish, etc. Selecting one will change the display language.

10. Formatting

A formatting dialog box will pop up, where you can choose to confirm or cancel the formatting operation. It is recommended to format the memory card when using it for the first time or after replacing the memory card. Due to the fact that locked files will not be overwritten during loop recording during long-term use, which may lead to insufficient memory capacity, it is advisable to format the memory card once every 1 to 2 weeks.

11. Restore factory settings

The factory reset dialog box pops up, and you can choose whether to confirm the factory reset to confirm that all functions will be restored

Set information, screen settings lens display and display screen position, playback interface display screen position and display mode.

12.WIFI switch (optional)

It can be turned on or off. For the device that supports the WIFI function, check the APP QR code in the system version information to download the APP software.

13. GPS optional

If you are connected to GPS, this function menu will be displayed, otherwise this function will not be displayed.

14. Device Information

15. The About dialog box pops up to display the recorder version information.

9 . APP download and installation

1. Optional WIFI function of the machine version, you can scan the QR code below, or search for "Viidure" in the application market to download and install. Once the installation is complete, click to enter "Viidure". As shown below:



2. Mobile phone and recorder W IFI hot spot connection:

First, connect to the Wi-Fi of the recorder. The default name is CVR plus the domain name, and the default password is 12345678. Then, open the 6 Detective app and click to connect to the recorder.

【Local Album】 ----- view the videos and photos that have been downloaded to the local phone.

【More】 ----- view APP and software related

10.Simple Troubleshooting:

1 . Failure to start:

Possible cause 1: Poor power connection. Solution: Confirm that the power cord of the product is well connected and plug in the power properly.

Possible cause 2: System freeze. Locate the reset button of the device. You can use a pointed object to press the reset button and then turn on the device, and it will return to normal operation.

2. You can't record when you turn on the computer

Check whether the TF card is inserted, and check if there is enough space on the TF card and whether there are too many locked files.

3 . When recording, it will automatically stop

Due to the huge amount of high-definition video data and high requirements for memory cards, please use a high-speed TF card that is compatible with big brands

Caméra de recul à haute définition ultra

Instructions pour l'utilisation



Avis à l'utilisateur

Veuillez lire cela attentivement avant l'utilisation et vous conformer aux éléments listés à l'intérieur pour assurer l'utilisation sécurisée, sans encombre et à long terme de ce produit.

- Ne pas utiliser le produit à des températures que le corps humain ne peut tolérer.
- Ne pas placer le produit dans un environnement de travail humide. Le produit n'est pas étanche.

Veuillez éviter d'exposer le produit à l'eau ou à la pluie.

- Ne pas installer ou réparer ce produit vous-même. Si ce produit ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement,

veuillez le faire réparer par un point de maintenance professionnel.

- Ne pas nettoyer ce produit avec des produits chimiques irritants, des solvants de nettoyage ou des détergents.
- Ne pas diriger la caméra directement vers des sources de lumière extrêmement fortes telles que le soleil, afin de

Prévenir les dommages aux composants optiques.

- Ne pas utiliser ce produit dans un environnement à forte densité de poussière pour éviter que la lentille et d'autres composants ne soient contaminés par la poussière, ce qui pourrait affecter l'effet de prise de vue.

Avis amical :

· Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l'installation. Confiez toutes les opérations d'installation et de maintenance à des personnels de service autorisés par le fabricant.

- Pour prévenir les accidents, n'oubliez pas de couper le moteur du véhicule avant l'installation.
- Ne pas insérer ni retirer la carte mémoire TF lorsque l'appareil est sous tension pour éviter les dommages aux données.
- Veuillez utiliser une carte mémoire TF de marque originale de classe 10 ou supérieure.
- Après la fin de l'installation du système de machine, veuillez vous assurer que d'autres appareils

du véhicule fonctionnent correctement.

Avis de non-responsabilité :

· Pour la sécurité de vous et des autres, veuillez ne pas regarder des vidéos ou utiliser la caméra de tableau de bord pendant la conduite. Les réglementations nationales pertinentes interdisent de regarder des vidéos et d'utiliser la caméra de tableau de bord pendant la conduite.

· Ne pas installer ou réparer votre caméra de recul vous-même. Si une personne qui n'a pas reçu de formation dans les appareils électroniques et les accessoires automobiles installe ou répare ce produit, cela peut entraîner le risque de choc électrique ou d'autres dangers.

- Ne pas permettre que le rétroviseur arrière de la voiture entre en contact avec des substances liquides.

Sinon, cela peut entraîner des chocs électriques, et peut également causer des dommages, une surchauffe, de la fumée et d'autres situations de ce produit.

· Certaines fonctions de ce produit ne sont destinées qu'à être un outil d'aide pour vous pendant la conduite, et cela ne signifie pas que vous pouvez être distrait, négligent ou même perdre votre jugement pendant la conduite.


Notre entreprise ne saura pas assumer aucune responsabilité juridique pour tout accident de sécurité causé par cela.

- Les images utilisées dans ce manuel sont à titre indicatif uniquement. Notre entreprise ne saura pas assumer aucune responsabilité pour toute malentendu en résultant.

· Les produits électroniques sont mis à jour et mis à niveau rapidement. En cas de mises à jour logicielles et matérielles entraînant des modifications des paramètres, aucun avis supplémentaire ne sera donné. Veuillez vous référer à la version actuelle.
l'utilisation du dispositif.

- Si ce produit ne fonctionne pas correctement, veuillez consulter le service commercial.

1.indication des touches

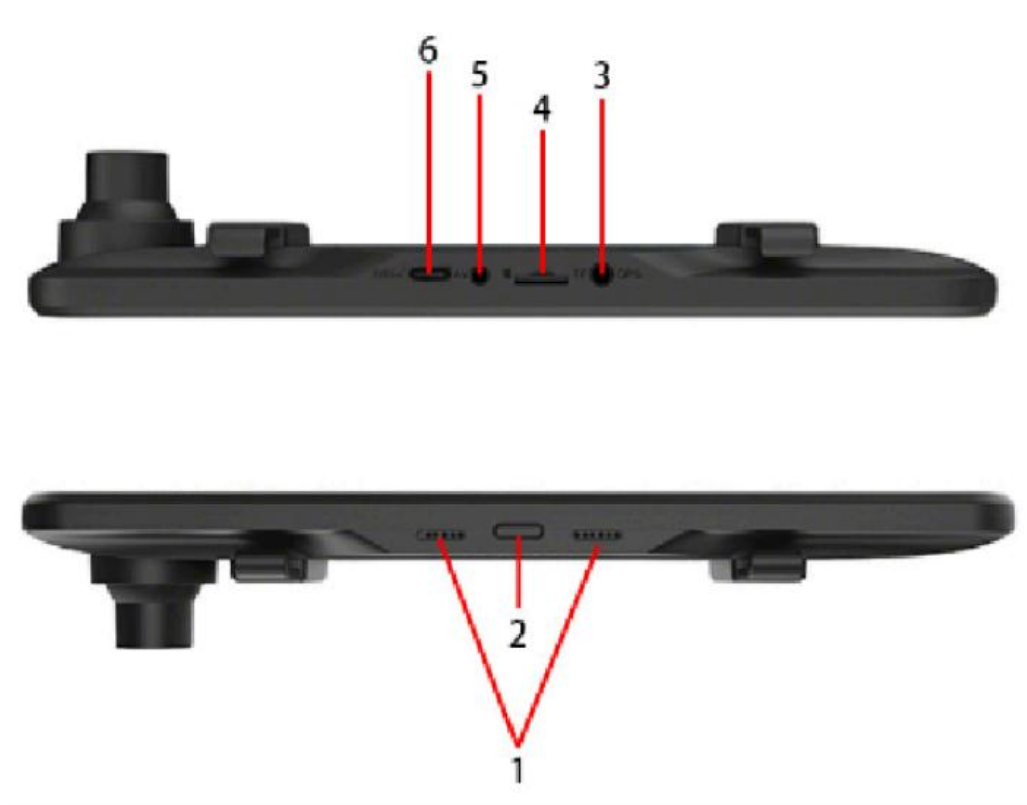

(1)microphone

(2)interrupteur d'alimentation

(3)interface GPS

(4)emplacement de carte TF ”

(5)interface de la caméra arrière

(6)interface TYPE-C

2. Description de la fonction du bouton

1 Bouton d'alimentation/allumeur de la lumière de l'écran

2. Fonction 1 : Fonction d'activation et de désactivation

3. Appui long :

Dans l'état éteint, appuyez longuement sur le [Bouton d'alimentation] pour allumer l'alimentation de cet appareil, et la machine commencera automatiquement à fonctionner. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez longuement sur le [Bouton d'alimentation] pendant 3 secondes, et cet appareil sauvegardera automatiquement les fichiers vidéo et les paramètres utilisateur, puis s'éteindra.

4. Appui court :

Appuyez brièvement sur le [Bouton d'alimentation] pour éteindre l'affichage de l'écran lorsque l'alimentation est active, puis appuyez à nouveau sur le [Bouton d'alimentation] pour l'ouvrir

3. Instructions d'installation de l'affichage à l'écran

1. Éteignez le moteur de la voiture.

2. Insérez la carte TF dans le slot de la carte de l'enregistreur.

【Remarque】 Veuillez utiliser une carte TF haute vitesse authentique (Classe 10 ou supérieure) avec une capacité supérieure à 8 Go.

3. Fixez l'enregistreur à l'original miroir de recul du véhicule.

4. Connectez l'interface de l'enregistreur avec le chargeur de voiture en utilisant le câble d'extension d'alimentation.

【Remarque】 Lors du routing du câble, le câble d'extension de charge peut être posé le long de la bordure du pare-brise de la voiture.

5. Installez la caméra arrière à l'arrière du véhicule et veillez à l'orientation de la caméra arrière.

Installation : Lors de l'installation, le câblage peut être posé le long du toit du véhicule.

Installation Branchez le re

6. Ajustez la position de l'objectif pour vous assurer que l'objectif est horizontal par rapport au sol.


7. Démarrer le moteur et vérifiez si la machine est installée correctement

【Remarque】 Lorsque l'appareil est installé correctement, l'indicateur de système fonctionne l'indicateur de système s'allume ; l'appareil entre dans l'état d'enregistrement et l'indicateur vidéo clignote. Veuillez vérifier attentivement si l'image sur l'écran d'affichage est normale ; si l'écran d'affichage est inversé, veuillez nous contacter à temps

4. Introduction à l'interface tactile

Démarrer le moteur de la voiture, l'enregistreur fonctionnera pour démarrer et activer l'enregistrement automatiquement

L'interface affiche l'introduction

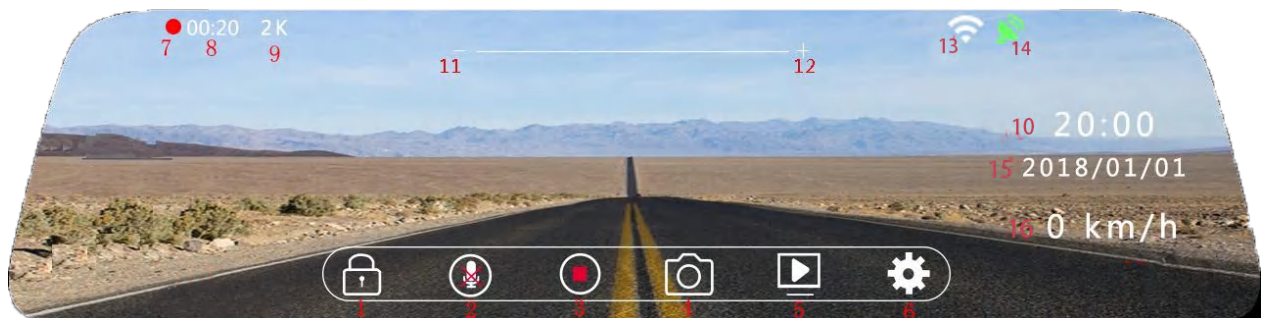

1. Verrouillage (URGENCE EMR)

Dans la vidéo, cliquez sur l'icône de verrouillage Verrouiller le vidéo actuelle et ajouter 20s à la durée actuelle de l'enregistrement

En tant que fichier verrouillé, l'icône de verrouillage est  ouillage est cliquer  Déverrouiller le fichier actuel.

2. interrupteur audio

Cliquez pour activer ou désactiver la fonction d'enregistrement audio. (Les paramètres seront automatiquement enregistrés, et vous n'aurez pas besoin de réinitialiser la fonction lors du prochain redémarrage.)

3. Enregistrement vidéo

L'icône par défaut dans l'état d'enregistrement est  l'icône par défaut est dans l'état non-enregistrement. Changer le statut d'enregistrement.

4. Enregistrement et capture:

Cliquez pour activer la fonction de photo.

5. Interface de lecture :

Cliquez pour entrer dans l'interface de lecture.

6. Interface des paramètres :

Cliquez pour entrer dans l'interface des paramètres.

7. Icône de vidéo :

Clignotement indique un enregistrement normal, et l'état non-enregistrement sera masqué

8. Temps d'enregistrement :

Pendant l'enregistrement normal, le temps d'enregistrement est affiché. Par défaut, il est de 1 minute. Vous pouvez sélectionner l'enregistrement en boucle dans l'interface des paramètres pour modifier le temps. L'affichage du temps d'enregistrement sera masqué lorsqu'il n'est pas en mode d'enregistrement.

9. Résolution:

La résolution actuelle de la vidéo est affichée, qui peut être modifiée dans l'écran des paramètres. :

10. Temps:

Affiche l'heure RTC actuelle, qui peut être réglée dans le menu des paramètres.

11. Luminosité

Vous pouvez modifier l'intensité de la luminosité par glissement, glissez vers la droite pour augmenter la luminosité et glissez vers la gauche pour la diminuer. Note : L'intensité de cette opération est sauvegardée par l'arrêt de l'alimentation en énergie de l'écran.

12. Icône de luminosité :

indique l'icône de luminosité.

13. Icône WIFI : optionnelle

L'activation du WIFI affiche une icône WIFI blanche, qui peut être activée ou désactivée dans l'interface des paramètres, si connecté à l'application mobile, l'icône WIFI deviendra verte.

14. Icône du GPS : (accessoire optionnel)

Branchez le module GPS, une icône GPS blanche sera affichée, si la connexion n'est pas établie, l'appareil sera éteint lorsque le GPS reçoit le signal, l'icône GPS s'allume en vert

15. Date :

Affiche l'heure RTC actuelle, qui peut être réglée dans le menu des paramètres

16. Vitesse GPS:

Lorsque le GPS reçoit le signal, le GPS l'icône est allumée, la vitesse GPS sera affichée, veuillez noter l'unité km/h Ne pas

5.opérations de la page principale

1 .Cliquez pour opérer :

Vous pouvez cliquer sur l'icône pour accéder à diverses interfaces ou fonctions.

2.Effacer vers le haut et le bas :

Changement de la position d'affichage de l'écran vidéo de la caméra actuelle en glissant vers le haut et vers le bas

Note : Après avoir glissé vers le haut et vers le bas, l'opération sera arrêtée et enregistrée.

3. Glissez vers la gauche ou la droite:

En glissant à gauche et à droite, le source de lecture vidéo actuelle peut être changé. L'ordre est avant - vue, arrière - vue, affichage en split-screen (avec la vue avant à gauche et la vue arrière à droite), puis retour à l'avant.

avant - vue, et ainsi de suite.

Si vous effectuez un glissement gauche-droite pour la partie de la luminosité, glissez vers la droite pour augmenter la luminosité et vers la gauche pour la réduire.

Note : L'opération de glissement vers la gauche et la droite éteindra l'appareil et sauvegardera la situation d'affichage de l'écran actuel.

6 interface de lecture:

Cliquez sur l'icône "replay" sur l'interface principale pour accéder à l'interface de lecture, et il se connectera par défaut à l'interface des fichiers enregistrés sous la caméra de vue avant.



1.Mode de fichier d'enregistrement

Cliquez pour afficher les fichiers d'enregistrement vidéo normaux. Note : Les fichiers d'enregistrement vidéo des caméras avant et arrière sont respectivement sauvegardés dans les dossiers "front_norm" et "back_norm" sur la carte SD.

2. mode de verrouillage de fichier:

Cliquez pour afficher les fichiers d'enregistrement vidéo verrouillés. Note : Les fichiers verrouillés des caméras avant et arrière sont respectivement sauvegardés dans les dossiers "front_emr" et "back_emr" sur la carte SD.

3. Mode de fichier photo :

Cliquez pour afficher les fichiers photo stockés. Note : Les fichiers photo des caméras avant et arrière sont respectivement sauvegardés dans les dossiers "front_photo" et "back_photo" de la carte SD.

4. Changement de caméra avant et arrière :

Basculez entre les fichiers de la caméra avant et arrière sous le fichier actuel.

5. supprimer

Après avoir cliqué, le coin supérieur droit des informations de fichier au milieu de la grille apparaîtra un . Lorsque vous sélectionnez le fichier à supprimer dans les informations de fichier au milieu de la grille, un  sera affiché. Cliquez à nouveau sur l'icône de suppression pour faire apparaître une boîte de dialogue de confirmation. Sélectionnez "OK" dans la boîte de dialogue pour supprimer le fichier correspondant.

6. Compartiment interne:

Il contient le contenu des fichiers dans le mode de fichier correspondant. Vous pouvez glisser vers le haut ou le bas pour sélectionner un fichier. Une fois le fichier sélectionné, vous serez dirigé vers l'interface de lecture en arrière du fichier correspondant.

7. Retour :

Retour à l'interface principale.

8. tout sélectionner

Sélectionnez tous les fichiers.

7. Configurer l'interface

Cliquez sur "Paramètres" sur l'interface principale pour accéder à l'interface des paramètres

1 . Menu de premier niveau:

Retour à l'interface principale

2. Menu du premier niveau :

Il affiche les fonctionnalités du menu de paramétrage d'affichage. Vous pouvez glisser vers le haut ou le bas pour faire une sélection. Une fois sélectionné, le menu du second niveau affichera le contenu correspondant au menu du premier niveau actuel ainsi que l'option par défaut.

3. Menu de second niveau :

Après avoir sélectionné le menu de premier niveau, il sera affiché et la sélection correspondante changera. Note : La sélection sera arrêtée et sauvegardée.

8. Introduction de la fonction du menu

1. résolution

Cliquez sur Sélectionner pour changer la résolution du fichier vidéo enregistré

2. Enregistrement en boucle :

Indique que le temps d'enregistrement est le temps d'enregistrement du fichier d'enregistrement,

La période d'enregistrement peut être réglée sur 1, 2 et 3 minutes
Le temps tacite est considéré comme 1 minute.

Note : Lorsque la carte TF est pleine, l'enregistreur écrasera les images enregistrées précédemment.

3. Mode de stationnement :

La surveillance de stationnement est divisée en quatre modes : éteint, bas, moyen et haut, le mode par défaut est éteint, où bas, moyen et haut indiquent la sensibilité de la surveillance des vibrations.

Activez la fonction de surveillance de stationnement, dans l'état d'arrêt, si le véhicule subit de grandes vibrations, l'enregistreur se mettra automatiquement en enregistrement et verrouillera. Cette vidéo sera verrouillée et ne sera pas écrasée.

4. Induction de gravité

Cet appareil est équipé d'un capteur de collision intégré (G-sensor). La détection de gravité comporte quatre modes : désactivé, bas, moyen et haut. Le mode par défaut est désactivé. Les réglages bas, moyen et haut indiquent la sensibilité de la surveillance des vibrations. Lorsque la fonction de détection de gravité est activée, si l'appareil vibre pendant le processus d'enregistrement (par exemple, une collision), il peut verrouiller automatiquement la vidéo en cours.

5. Hibernation de l'écran

Après avoir activé le veilleuse, si il n'y a pas de manipulation tactile ou de bouton pendant l'utilisation, l'écran sera éteint. Après l'extinction de l'écran, vous pouvez allumer l'écran en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation.

Note : L'enregistrement continue après l'extinction de l'écran

6. image de miroir pour l'enregistrement arrière

Miroir arrière Activer le miroir de diffusion passera la caméra arrière à l'affichage miroir.

7. Réglage de l'heure

Une boîte de dialogue de réglage de l'heure apparaît, vous permettant de définir l'heure et la date de l'enregistrement. La valeur par défaut est l'heure réglée usine, et ce réglage mettra à jour l'heure affichée sur l'interface et le filigrane de temps OSD.

8. Changement d'enregistrement

Un commutateur pour enregistrer le son.

9. Langue

Les langues comprennent l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le danois, etc. Le choix changera la langue d'affichage.

10. Formatage

Une boîte de dialogue de formatage apparaîtra, où vous pouvez choisir de confirmer ou d'annuler l'opération de formatage. Il est recommandé de formater la carte mémoire lors de sa première utilisation ou après avoir remplacé la carte mémoire. En raison du fait que les fichiers verrouillés ne seront pas écrasés pendant l'enregistrement en boucle pendant une utilisation à long terme, ce qui peut entraîner une capacité de mémoire insuffisante, il est conseillé de formater la carte mémoire une fois toutes les 1 à 2 semaines.

11. Restaurer les paramètres d'usine

Une boîte de dialogue de réinitialisation d'usine apparaît, et vous pouvez choisir de la confirmer réinitialiser l'usine pour confirmer que toutes les fonctions seront restaurées

Définir les informations, les paramètres d'écran, l'affichage de l'objectif et la position de l'écran, l'interface de lecture
Position de l'écran d'affichage et mode d'affichage.

12. W commutateur WIFI (optionnel)

Il peut être activé ou désactivé. Pour les appareils qui supportent la fonction WIFI, vérifiez le code QR de l'APP dans les informations de version du système pour télécharger le logiciel de l'APP.

13. GPS (accessoire optionnel):

Si vous êtes connecté au GPS, ce menu de fonction s'affichera, sinon cette fonction ne s'affichera pas.

14. Informations sur l'appareil

15. Une boîte de dialogue "À propos"
apparaît pour afficher les informations de version du recorder.

9. Téléchargement et installation de l'APP

1. Fonction WIFI optionnelle de la version machine, vous pouvez scanner le code QR ci-dessous ou rechercher "Viidure" dans le marché des applications pour le télécharger et l'installer. Une fois l'installation terminée, cliquez pour entrer dans "Viidure". Comme indiqué ci-dessous :



2. Connexion en point d'accès WIFI entre le téléphone mobile et l'enregistreur : 【Mor

Tout d'abord, connectez-vous au Wi-Fi de l'enregistreur. Le nom par défaut est CVR suivi du nom de domaine, et le mot de passe par défaut est 12345678. Ensuite, ouvrez l'application 6 Detectives et cliquez pour vous connecter à l'enregistreur.

【Album local】 ----- visualiser les vidéos et les photos téléchargées sur le téléphone local.

e) ----- visualiser l'APP et les logiciels associés

10. Dépannage simple :

1. Échec du démarrage :

Cause possible 1 : Connexion d'alimentation insuffisante. Solution : Vérifiez que le câble d'alimentation de la The product is well connected and the power is plugged in properly.

Possible cause 2: System freeze. Locate the reset button of the device. You can use a pointed object to press the reset button and then turn on the device, and it will return to normal operation.

2.Impossible d'enregistrer en vidéo lors du démarrage.

Vérifiez si la carte TF est insérée. Vérifiez également si la carte TF a suffisamment d'espace disponible et si le nombre de fichiers verrouillés n'est pas trop important.

3.L'enregistrement vidéo s'arrête automatiquement.

En raison de la grosse taille des données de la vidéo haute définition, les exigences en matière de carte de mémoire sont élevées. Veuillez utiliser une carte TF de grande marque, bien compatible et à vitesse élevée.

Telecamera da cruscotto ad alta definizione ultra

Istruzioni per l'uso



Avviso Utente

Leggi attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto e aderisci agli articoli elencati per garantire un utilizzo sicuro, privo di problemi e a lungo termine di questo prodotto.

- Non utilizzare il prodotto a temperature che l'organismo umano non può tollerare.
- Non posizionare il prodotto in un ambiente di lavoro umido. Il prodotto non è impermeabile.

Evitare di esporre il prodotto all'acqua o alla pioggia.

·Non installare o riparare questo prodotto da soli. Se questo prodotto o qualsiasi accessorio presenta un malfunzionamento, portatelo a un punto di manutenzione professionale per la riparazione.

- Non pulire questo prodotto con prodotti chimici irritanti, solventi di pulizia o detersivi.

·Non dirigere la telecamera direttamente verso sorgenti di luce estremamente forti come il sole, al fine di prevenire danni ai componenti ottici.

- Non utilizzare questo prodotto in un ambiente con alta densità di polvere per evitare che la lente e altri componenti vengano contaminati dalla polvere, il che potrebbe influenzare l'effetto di ripresa.

Promemoria Amichevole:

·Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione. Affidati a personale di servizio autorizzato dal produttore per tutte le operazioni di installazione e manutenzione.

- Per prevenire incidenti, ricorda di spegnere il motore dell'auto prima dell'installazione.
- Non inserire o rimuovere la scheda TF mentre è alimentata per evitare danni ai dati.
- Utilizzare una scheda TF di marca originale di classe 10 o superiore.
- Dopo aver completato l'installazione del sistema del macchina, assicurarsi che altri dispositivi

del veicolo funzionino correttamente.

Disclaimer:

·Per la sicurezza tua e degli altri, non guardare video o utilizzare la dashcam mentre stai guidando. Le normative nazionali pertinenti vietano di guardare video e utilizzare la dashcam mentre si guida.

·Non installare o riparare la tua dashcam da solo. Se una persona che non ha ricevuto formazione su dispositivi elettronici e accessori automobilistici installa o ripara questo prodotto, potrebbe comportare il rischio di scossa elettrica o altri pericoli.

- Non permettere che il retrovisore del veicolo entri in contatto con sostanze liquide.

Altrimenti, potrebbe causare scossa elettrica e potrebbe anche provocare danni, surriscaldamento, fumo e altre situazioni pericolose di questo prodotto.

·Alcune funzioni di questo prodotto sono destinate solo a essere strumenti ausiliari durante la guida, e non significa che si possa distrarsi, essere distratti o persino perdere la giudizio mentre si guida.


La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità legale per qualsiasi incidente di sicurezza causato da esso.

- Le immagini utilizzate in questa guida sono a scopo di riferimento solo. La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi equivoco che ne deriva.

·I prodotti elettronici vengono aggiornati e aggiornati rapidamente. In caso di aggiornamenti software e hardware che comportano modifiche ai parametri, non verrà fornita alcuna notifica supplementare. Si prega di fare riferimento all'attuale Operazione del dispositivo.

- Se questo prodotto non funziona correttamente, si prega di consultare il dipartimento di servizio clienti.

1.Indicazione dei tasti

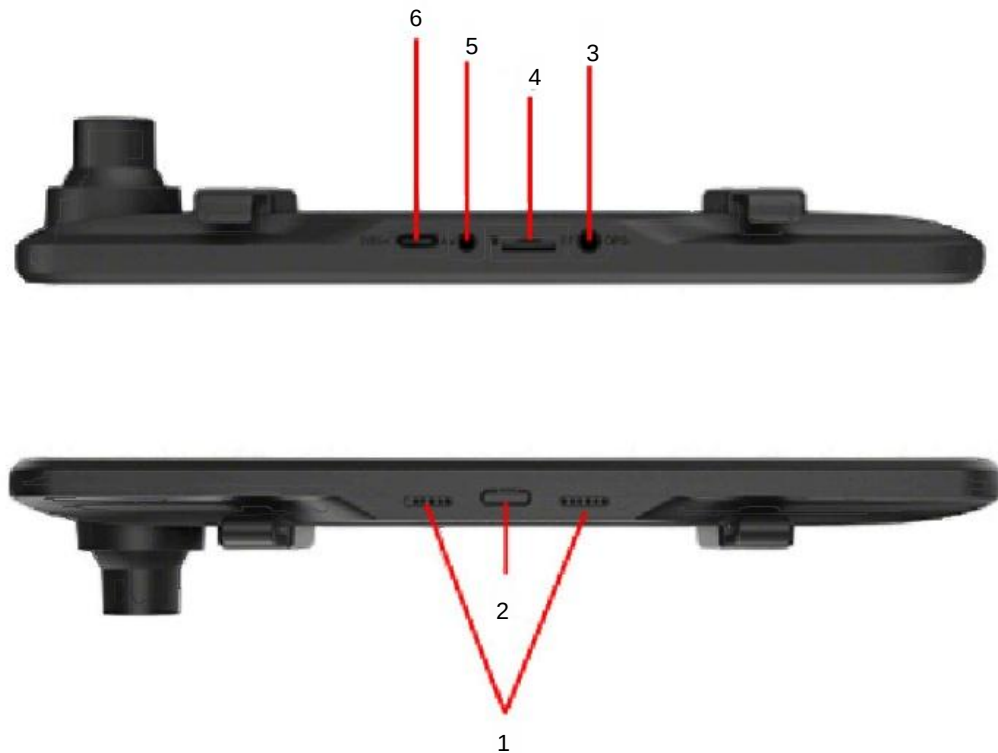

(1) microfono (2)interruttore di alimentazione

(3)Interfaccia GPS (4) Slot per la scheda TF

(5)Interfaccia della telecamera posteriore

(6) Interfaccia TYPE-C

2. Descrizione della funzione del pulsante :

1 Pulsante di alimentazione/commutatore retroilluminazione dello schermo

2. Funzione 1: Funzione di accensione/spegnimento

3. Tasto lungo:

Nello stato spento, tenere premuto il [Pulsante di alimentazione] per accendere l'alimentazione di questo dispositivo, e la macchina inizierà automaticamente a funzionare. Quando il dispositivo è acceso, tenere premuto il [Pulsante di alimentazione] per 3 secondi, e questo dispositivo salverà automaticamente i file video e le impostazioni utente e poi si spegnerà.

4. Tastocorto:

Premere brevemente il [Pulsante di alimentazione] per spegnere la visualizzazione dello schermo quando è acceso, e premere nuovamente il [Pulsante di alimentazione] per aprirlo

3. Guida all'installazione dello schermo di visualizzazione:

1. Spegni il motore dell'auto.

2. Inserisci la scheda TF nel vano della scheda del registratore.

[Nota] Utilizza una scheda TF originale ad alta velocità (Classe 10 o superiore) con una capacità superiore ai 8GB.

3. Fissare il registratore sul retrovisore originale dell'auto.

4. Connetti l'interfaccia del registratore con il caricabatterie dell'auto utilizzando il cavo di estensione della corrente.

[Nota] Durante la configurazione del cavo, il cavo di estensione di ricarica può essere posato lungo il bordo del parabrezza dell'auto.

5. Installare la telecamera posteriore sul retro del veicolo e prestare attenzione alla direzione della telecamera. Installazione: Durante l'installazione, i cavi possono essere posizionati lungo il tetto del veicolo. Inserisci il cavo

6. Regolare la posizione dell'obiettivo in modo che l'obiettivo sia parallelo al suolo.

7. Avviare il motore e verificare che la macchina sia installata correttamente

【Nota】 Quando la macchina è installata correttamente, il sistema funziona

Indicatore lampeggia; La macchina inizia lo stato di registrazione e l'indicatore video lampeggia. Si prega di prestare attenzione a verificare se l'immagine sullo schermo di visualizzazione è normale, se lo schermo di visualizzazione è invertito, contattaci tempestivamente.

4. Introduzione all'interfaccia touch screen

Avvia il motore della macchina, il registratore funzionerà e avvia e attiva la registrazione automaticamente

L'interfaccia visualizza l'introduzione



1. Bloccaggio (EMR Emergenza)

Nella video, clicca sull'icona di blocco Blocca il video corrente e aggiungi 20 secondi al tempo di registrazione corrente

Come file bloccato, l'icona di blocco è



clicca



Sblocca il file corrente.

2. Audio Switch:

Clicca per abilitare o disabilitare la funzione di registrazione audio. (Le impostazioni verranno salvate automaticamente e non sarà necessario impostare di nuovo la funzione alla riavvio del dispositivo.)

3.Registrazione video

L'icona predefinita nello stato di registrazione è, l'icona predefinita è in stato non registrazione

Modifica lo stato della registrazione.

4. Registrazione e ripresa

Clicca per attivare la funzione di foto.

5. Interfaccia di riproduzione:

Clicca per accedere all'interfaccia di riproduzione.

6. Interfaccia delle impostazioni:

Clicca per accedere all'interfaccia delle impostazioni.

7. Icona Video:

lampeggiante indica una registrazione normale, lo stato di non registrazione verrà nascosto

8. Tempo di registrazione:

Durante la registrazione normale, viene visualizzato il tempo di registrazione. Di default, è di 1 minuto. Puoi selezionare la registrazione a ciclo continuo nelle impostazioni per modificare il tempo. La visualizzazione del tempo di registrazione verrà nascosta quando non si è in stato di registrazione.

9. Risoluzione:

La risoluzione del video attuale è visualizzata, che può essere modificata nella schermata delle impostazioni.

10. Tempo:

Visualizza l'ora RTC attuale, che può essere impostata nel menu delle impostazioni.

11.Luminosità

Puoi modificare la luminosità sfiorando, sfiora a destra per aumentare la luminosità e a sinistra per ridurla. Nota: La luminosità di questa operazione viene salvata con Spegnimento Luminosità.

12. Icona Luminosità:

indica l'icona di luminosità.

13. Icona WIFI: opzionale

L'accensione del WIFI mostrerà un'icona wifi bianca, che può essere attivata e disattivata nell'interfaccia delle impostazioni, se collegato all'applicazione mobile, l'icona WIFI diventerà verde.

clicca sull'icona lucchetto per bloccare il video corrente e aggiungere 20 secondi al tempo di registrazione corrente

14.Icona GPS: (opzionale)

Collegare il modulo GPS, verrà visualizzato un'icona GPS bianca, se non viene stabilita la connessione spegnere, quando il GPS riceve il segnale, L'icona del GPS si accenderà verde

15. Data:

Visualizza l'ora RTC corrente, che può essere impostata nel menu delle impostazioni

16. Velocità GPS:

Quando il GPS riceve il segnale, l'icona è verde, e la velocità del GPS sarà

Attenzione alla unità km/h mph Non

5. Operazione della pagina principale

1. Clicca per operare: 2. S

Puoi cliccare sull'icona per accedere a diverse interfacce o funzioni.

2. Pulisci su e giù:

Modifica la posizione di visualizzazione dello schermo del video della telecamera corrente trascinando su e giù

Nota: Dopo aver trascinato su e giù, l'operazione verrà chiusa e salvata.

3. Scrolla a destra e a sinistra.

Trascinando a sinistra e destra, è possibile cambiare la sorgente di visualizzazione del video corrente. L'ordine è: vista frontale - vista posteriore, visualizzazione a schermo diviso (con la vista frontale a sinistra e la vista posteriore a destra), e poi tornare alla

vista frontale, e così via.

Se trascini a sinistra e destra sulla parte di luminosità, trascina a destra per aumentare la luminosità e scorrere a sinistra per ridurre la luminosità

Attenzione: L'operazione di scorrimento a sinistra e destra spegne il dispositivo e salva la situazione di visualizzazione dello schermo nella schermata corrente.

6 interfaccia di riproduzione

Clicca sull'icona "riprodurre" nell'interfaccia principale per accedere all'interfaccia di riproduzione, e verrà impostata di default l'interfaccia dei file di registrazione della telecamera frontale.



1. Modalità del file di registrazione video:

Clicca per visualizzare i file di registrazione video normali. Nota: I file di registrazione delle telecamere anteriori e posteriori vengono rispettivamente salvati nelle cartelle "front_norm" e "back_norm" sulla scheda SD.

2. Blocca file modalità:

Clicca per visualizzare i file di registrazione video bloccati. Nota: I file bloccati delle telecamere anteriori e posteriori vengono rispettivamente salvati nelle cartelle "front_emr" e "back_emr" della scheda SD.

3. Modalità file foto:

Clicca per visualizzare i file foto memorizzati. Nota: Le foto delle fotocamere anteriori e posteriori vengono rispettivamente salvate nelle cartelle "front_photo" e "back_photo" della scheda SD.

4. Scambio tra fotocamera anteriore e posteriore:

Commuta i file delle fotocamere anteriore e posteriore sotto il file corrente.

5.eliminare

Dopo aver cliccato, nell'angolo in alto a destra delle informazioni del file nella griglia centrale verrà visualizzato un messaggio. Quando si seleziona il file da eliminare nelle informazioni del file nella griglia centrale, verrà visualizzato un "🗑️". Cliccando nuovamente sull'icona di eliminazione verrà visualizzata una finestra di conferma. Selezionando "OK" nella finestra di conferma verrà eliminato il file corrispondente.

6.I file all'interno della griglia:

Contiene il contenuto dei file nella modalità di file corrispondente. È possibile scorrere su e giù per selezionare il file. Dopo aver selezionato il file, si entrerà nell'interfaccia di riproduzione del file corrispondente.
n contenuto di file nella modalit

7.Torna:

Torna all'interfaccia principale.

8.Seleziona tutto:

Seleziona tutti i file..

7. Configura l'interfaccia

Clicca su "Impostazioni" nell'interfaccia principale per entrare nell'interfaccia delle impostazioni.

1 . Menu di primo livello:

Torna all'interfaccia , principale

2.Primo livello di menu:

Visualizza la funzione del menu delle impostazioni, puoi scorrere in su e giù per selezionare, e dopo la selezione, il contenuto attuale del menu e del

3.Menu di secondo livello:

Dopo aver selezionato il menu di primo livello, questo verrà visualizzato e la selezione corrispondente verrà modificata. Nota: La selezione verrà chiusa e salvata.

8.Introduzione alla funzione del menu

1.Risoluzione

Clicca su Seleziona per cambiare la risoluzione del file video registrato

2. Registrazione videociclica

Registrazione in loop Indica che il tempo di registrazione è il tempo di registrazione del file di registrazione. Il periodo di tempo di registrazione può essere impostato su tre opzioni: 1, 2 o 3 minuti. Il valore predefinito è di 1 minuto.

Nota: Quando la scheda TF è piena, il registratore sovrascriverà le immagini registrate in precedenza.

3. Modalità parcheggio

La sorveglianza del parcheggio è divisa in quattro modalità: spento, basso, medio e alto. La modalità predefinita è spento, dove basso, medio e alto indicano la sensibilità della sorveglianza delle vibrazioni. Attivazione della funzione di sorveglianza del parcheggio, nello stato di spegnimento, se la vettura subisce una grande vibrazione, il registratore attiverà automaticamente la registrazione e bloccherà. Questo video sarà bloccato e non verrà sovrascritto.

4. Induzione della gravità

Questo dispositivo è equipaggiato con un sensore di collisione integrato (G-sensor). La sensibilità alla gravità ha quattro modalità: disattivato, bassa, media e alta. La modalità predefinita è disattivato. Le impostazioni bassa, media e alta indicano la sensibilità del monitoraggio delle vibrazioni. Quando la funzione di sensibilità alla gravità è attivata, se il dispositivo vibra durante il processo di registrazione (ad esempio, una collisione), può bloccare automaticamente il video corrente.

5. Iperonimo dello schermo

Dopo aver attivato la schermata di salvaguardia, se non ci sono operazioni di tocco o pulsante durante l'uso, lo schermo verrà spento. Dopo aver spento lo schermo, puoi riaccenderlo premendo brevemente il pulsante di alimentazione.

Nota: La registrazione continua dopo aver spento lo schermo

6. Riflesso della telecamera posteriore:

Mirroring di backend L'attivazione della funzione di mirroring streaming passerà la telecamera posteriore a modalità di visualizzazione speculare.

7. Impostazione dell'ora 8. Commutatore di registrazione

A una finestra di dialogo per l'impostazione dell'ora viene visualizzata, che ti permette di impostare l'ora e la data della registrazione. Il valore predefinito è l'ora impostata di fabbrica, e questa impostazione aggiornerà l'ora visualizzata sull'interfaccia e il marchio temporale dell'OSD.

Un interruttore per registrare il suono.

9. Lingua

Le lingue includono l'inglese, il francese, il tedesco, l'italiano, lo spagnolo, il danese, ecc. La scelta cambierà la lingua di visualizzazione.

10. Formattazione 11. Ripristino impostazioni di fabbrica

Una finestra di dialogo di formattazione si aprirà, dove puoi scegliere di confermare o annullare l'operazione di formattazione. Si consiglia di formattare la scheda di memoria quando la si utilizza per la prima volta o dopo aver sostituito la scheda di memoria. A causa del fatto che i file bloccati non vengono sovrascritti durante la registrazione in loop durante l'uso a lungo termine, il che potrebbe portare a una capacità di memoria insufficiente, è consigliabile formattare la scheda di memoria una volta ogni 1 a 2 settimane.

11. Ripristina le impostazioni di fabbrica

Verrà visualizzato un dialogo di ripristino delle impostazioni di fabbrica, in cui puoi scegliere se confermare il ripristino delle impostazioni di fabbrica. La conferma ripristinerà tutte le informazioni sulle impostazioni delle funzioni, le impostazioni dello schermo, la visualizzazione dell'obiettivo e la posizione dell'immagine visualizzata, nonché la posizione dell'immagine visualizzata e il modello di visualizzazione nell'interfaccia di riproduzione.

12. WIFI switch (opzionale)

Può essere attivato o disattivato. Per i dispositivi che supportano la funzione WIFI, controlla il codice QR dell'APP nelle informazioni sulla versione del sistema per scaricare il software dell'APP.

13. Opzione GPS:

Se sei connesso al GPS, verrà visualizzata questa schermata del menu della funzione, altrimenti questa funzione non verrà visualizzata.

14. Informazioni sul dispositivo

15. Apre la finestra di dialogo "Informazioni" per visualizzare le informazioni sulla versione del registratore.

9. Download e installazione dell'APP

1. Optional WIFI function of the machine version, you can scan the QR code below, or search for "Viidure" in the application market to download and install. Once the installation is complete, click to enter "Viidure". As shown below: 



2. Connessione in hot spot WIFI tra telefono e registratore: 【Mor

Prima, connettiti alla rete Wi-Fi del registratore. Il nome predefinito è CVR più il nome a dominio, e la password predefinita è 12345678. Poi, apri l'applicazione 6 Detective e clicca per connetterti al registratore.

【Album Locale】 ----- visualizza i video e le foto scaricati sul telefono locale.

e】 ----- visualizza APP e software correlati

10. Soluzione dei problemi semplici:

1 . Failure to start: 

Possibile causa 1: Connessione di alimentazione debole. Soluzione: Conferma che il cavo di alimentazione del Il prodotto è ben collegato e collegato correttamente la spina.

Possibile causa 2: Blocco del sistema. Localizza il pulsante di riavvio del dispositivo. Puoi utilizzare un oggetto affilato per premere il pulsante di riavvio e poi accendere il dispositivo, e tornerà alla normale operazione.

2. Non è possibile registrare video all'avvio del dispositivo.

Controlla se la scheda TF è stata inserita, se la scheda TF ha uno spazio sufficiente e se ci sono troppi file bloccati.

3. Durante la registrazione video, la registrazione si arresta automaticamente.

A causa delle dimensioni enormi dei dati dei video in alta definizione, è richiesta una scheda di memoria con elevati requisiti. Per favore, utilizza una scheda TF veloce di alta qualità e ben compatibile di un marchio noti.

Ultrahochauflösender Dashcam

Bedienungsanleitung



Benutzerhinweis

Bitte lesen Sie dies sorgfältig durch, bevor Sie die Einrichtung verwenden, und befolgen Sie die darin aufgelisteten Punkte, um sicherzustellen, dass Sie den sicheren, problemlosen und langfristigen Gebrauch dieses Produkts.

- Betreiben Sie das Produkt nicht bei Temperaturen, die der menschlichen Körpertemperatur nicht standhalten.

- Platzieren Sie das Produkt nicht in einem feuchten Arbeitsumfeld. Das Produkt ist nicht wasserdicht.

Vermeiden Sie es, das Produkt dem Wasser oder dem Regen auszusetzen.

- Installieren oder reparieren Sie dieses Produkt nicht selbst. Falls dieses Produkt oder eines seiner Zubehörteile defekt ist, nehmen Sie es bitte zu einem professionellen Servicepunkt zur Reparatur.

malfunctions, please take it to a professional maintenance point for repair.

- Bereinigen Sie dieses Produkt nicht mit reizenden Chemikalien, Reinigungsmitteln oder Detergenzien.

- Richten Sie die Kamera nicht direkt auf extrem starke Lichtquellen wie die Sonne, um

Vermeiden Sie Schäden an den optischen Komponenten.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen mit hohem Staubgehalt, um zu verhindern, dass die Linse und andere

Komponenten durch Staub verunreinigt werden, was die Aufnahmequalität beeinträchtigen könnte.

Freundliche Erinnerung:

· Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Installation durchführen. Übertragen Sie alle Installations- und Wartungsarbeiten an autorisierte Servicetechniker des Herstellers.

- Um Unfälle zu vermeiden, vergessen Sie nicht, den Motor des Autos abzustellen, bevor Sie die Installation durchführen.

- Setzen Sie die TF-Speicherkarte nicht ein oder entfernen Sie sie, während sie unter Spannung steht, um Datenbeschädigungen zu vermeiden.

- Verwenden Sie bitte eine originale Marken-TF-Speicherkarte der Klasse 10 oder höher.

- Nach Abschluss der Installation des Maschinensystems stellen Sie bitte sicher, dass andere Geräte funktionieren.

des Fahrzeugs ordnungsgemäß funktionieren.

Haftungsausschluss:

- Zum Schutz Ihrer und anderer Personen, bitte keine Videos ansehen oder die Dashcam während der Fahrt betreiben. Relevanten nationalen Vorschriften wird das Ansehen von Videos und das Betreiben der Dashcam während der Fahrt verboten.

- Installieren oder reparieren Sie Ihre Dashcam nicht selbst. Wenn eine Person, die keine Schulung in elektronischen Geräten und Automobilzubehör erhalten hat, dieses Produkt installiert oder repariert, kann dies zu einem Risiko von elektrischem Schock oder anderen Gefahren führen.

- Lassen Sie den Spiegel der Heckansicht des Autos nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.

Andernfalls kann dies zu elektrischem Schock führen und möglicherweise auch Schäden, Überhitzung, Rauch und andere Situationen dieses Produkts verursachen.

- Bestimmte Funktionen dieses Produkts sind nur als 辅助工具(Auxiliary tool) für Sie während der Fahrt gedacht und bedeuten nicht, dass Sie sich während der Fahrt ablenken, unvorsichtig oder sogar urteilen können.

Unser Unternehmen übernimmt keine rechtliche Haftung für durch sie verursachte Sicherheitsunfälle.


- Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder dienen nur zur Orientierung. Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für Missverständnisse, die sich daraus ergeben.

- Elektronische Produkte werden schnell aktualisiert und verbessert. Bei Software- und Hardware-Updates, die Änderungen an den Parametern verursachen, wird keine zusätzliche Benachrichtigung gegeben. Bitte beziehen

Sie sich auf die tatsächlichen
I Bedienung des Geräts.

- Falls dieses Produkt nicht ordnungsgemäß zu funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Verkaufs-Service-Department.

1. Tastenbezeichnung

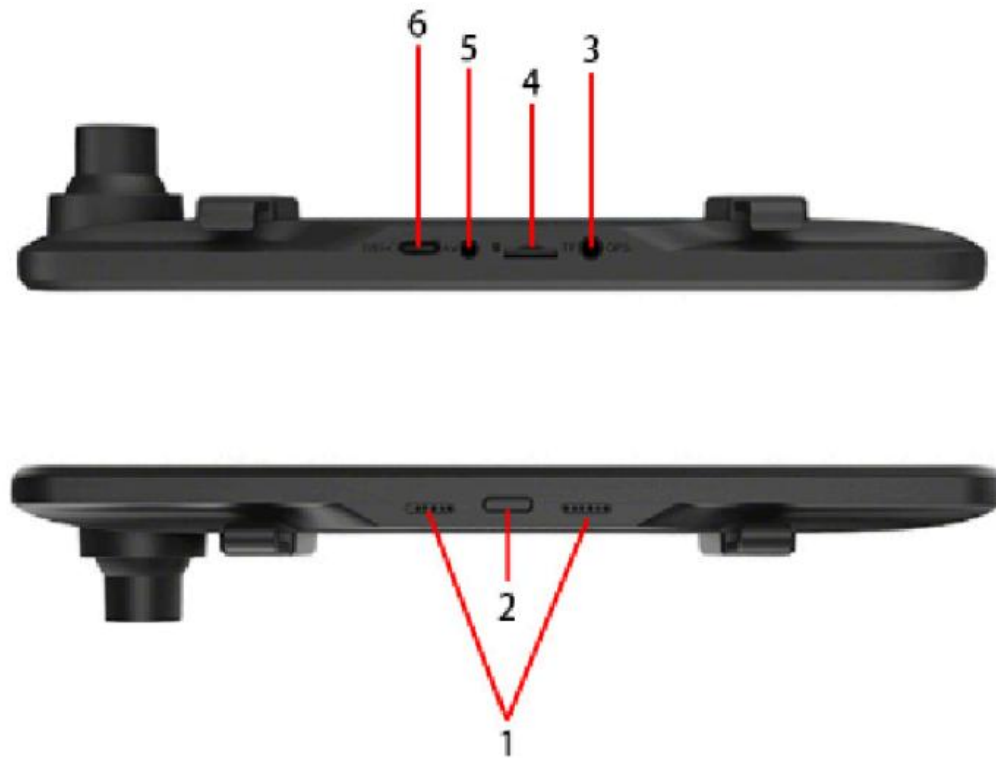

- (1)das Mikrofon (2)Stromschalter (3)GPS-Schnittstelle
(4)TF-Karten-Steckplatz (5)Rückkamera-Schnittstelle
(6)TYPE-C-Schnittstelle

2. Beschreibung der Funktion der Taste

1 Netzwerk-Taste/Schirmhintergrundbeleuchtung umschalten

2. Funktion 1: Ein-/Ausschaltfunktion

3. Langes Drücken:

Im ausgeschalteten Zustand wird das Gerät durch langes Drücken der [Netzwerk-Taste] eingeschaltet und beginnt automatisch zu arbeiten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird die [Netzwerk-Taste] für 3 Sekunden lang gedrückt, um die Video-Dateien und Benutzer-Einstellungen automatisch zu speichern und das Gerät auszuschalten.

4. Kurzes Drücken:

Durch kurzes Drücken der [Netzwerk-Taste] wird der Bildschirm im eingeschalteten Zustand ausgeschaltet und durch erneutes kurzes Drücken der [Netzwerk-Taste] wieder geöffnet.

3. Bildschirmdarstellung Installationsanweisungen

1. Schalten Sie den Motor des Fahrzeugs aus.

2. Stecken Sie die TF-Karte in den Kartensteckplatz des Rekorders.

【Hinweis】 Bitte verwenden Sie eine originale Hochgeschwindigkeitstf-Karte (Klasse 10 oder höher) mit einer Kapazität größer als 8 GB.

3. Befestigen Sie den Recorder an dem ursprünglichen Rückspiegel des Autos.

4. Verbinden Sie das Interface des Rekorders mit dem Fahrzeugladekabel über das Stromversorgungserweiterungskabel.

【Hinweis】 Bei der Verlegung des Kabels kann das Ladungserweiterungskabel entlang der Kante des Windschutzes des Fahrzeugs verlegt werden.

5. Installieren Sie die Rückkamera an der Rückseite des Fahrzeugs und beachten Sie die Richtung der Rückkamera. Installation. Die Verkabelung kann entlang des Dachbodens des Fahrzeugs verlegt werden. Installation. Stecken Sie das Kabel ein

6. Justieren Sie den Standort der Linse, um sicherzustellen, dass die Linse waagrecht mit dem Boden ist.

7. Starten Sie den Motor und überprüfen Sie, ob die Maschine korrekt installiert ist.

【Hinweis】 Wenn die Maschine installiert wird, wird das System korrekt funktionieren

Die Systemanzeige leuchtet auf; Die Maschine beginnt in den Aufzeichnungsmodus zu wechseln und das Videoleuchtsignal blinkt. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob das Bild auf dem Bildschirm normal ist, falls der Bildschirm umgedreht ist, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig

4. Einführung in die Touchscreen-Oberfläche

Starten Sie den Motor des Autos, der Recorder wird y starten und die Aufzeichnung einrichten automatisch funktionieren

Die Oberfläche zeigt die Einführung an



1. Sperren (EMR Notfall):

Im Video klicken Sie auf das Schlosssymbol, sperren Sie das aktuelle Video und fügen Sie 20 Sekunden zur aktuellen Aufzeichnungszeit hinzu

Als gesperrte Datei ist das Schlosssymbol



klicken



Sperren Sie die aktuelle Datei auf

2. Audio-Schalter

Klicken Sie, um die Aufnahmefunktion einzuschalten oder auszuschalten. (Die Einstellungen werden automatisch gespeichert. Es ist nicht erforderlich, die Funktionen erneut einzurichten, nachdem das Gerät erneut eingeschaltet wird.)

3. Videorekord

Das Standard-Symbol im Aufnahmestatus ist, das Standard-Symbol ist im Nicht-Aufnahmestatus. Ändern Sie den Aufzeichnungsstatus.

4. Aufnahme und Filmaufnahme:

Klicken, um die Fotofunktion zu aktivieren.

5. Wiedergabebenutzerinterface:

Klicken um das Wiedergabebenutzerinterface zu öffnen.

6. Einstellungen-Interface:

Klicken, um das Einstellungen-Interface zu öffnen.

7. Video-Symbol:

Blinkend zeigt eine normale Aufzeichnung an, und der nicht-aufzeichnende Zustand wird ausgeblendet.

8. Aufzeichnungszeit:

Während der normalen Aufzeichnung wird die Aufzeichnungszeit angezeigt. Standardmäßig beträgt sie 1 Minute. Sie können im Einstellungsinterface die Zeit für die Loop-Aufzeichnung ändern. Die Anzeige der Aufzeichnungszeit wird ausgeblendet, wenn der Aufzeichnungszustand nicht aktiv ist.

9. Auflösung:

Die aktuelle Videoauflösung wird angezeigt, die in den Einstellungen geändert werden kann.

10. Zeit:

Zeigt die aktuelle RTC-Zeit an, die im Einstellungs-Menü eingestellt werden kann.

11. Helligkeit:

Sie können die Helligkeit durch Wischen ändern, wischen Sie nach rechts, um die Helligkeit zu erhöhen, und wischen Sie nach links, um die Helligkeit zu verringern. Hinweis: Die Helligkeit dieser Aktion wird durch Helligkeit Abschalten gespeichert.

12. Helligkeitssymbol:

zeigt das Helligkeitssymbol an.

13. WIFI-Symbol: Optional

Das Aktivieren von WIFI zeigt ein weißes WIFI-Symbol an, das in der Einstellungsansicht ein- und ausgeschaltet werden kann, wenn eine Verbindung zum mobilen APP hergestellt ist, das WIFI-Symbol wird grün.

14. GPS Symbol: (optional)

.

Das GPS-Modul einstecken, ein weißer GPS-Pfeil wird angezeigt. Wenn keine Verbindung besteht, wird das Modul ausgeschaltet, wenn das GPS ein Signal empfängt, Das GPS-Symbol wird grün

15. Datum :

Zeigt die aktuelle RTC-Zeit an, die im Einstellungs-Menü eingestellt werden kann.

16. GPS-Geschwindigkeit:

Wenn das GPS ein Signal empfängt, ist das GPS-Symbol grün und die GPS-Geschwindigkeit wird angezeigt. Beachten Sie den Unterschied zwischen der Einheit km/h und mph.

5. Hauptseitenoperation

Sie können das Symbol klicken, um verschiedene Oberflächen oder Funktionen einzugehen.

2. Wischen nach oben und unten:

Ändern Sie die Anzeigeposition des aktuellen Kamera-Videobildschirms durch Ziehen nach oben und unten

Hinweis: Nach dem Ziehen nach oben und unten wird der Vorgang beendet und gespeichert.

3. Wischen Sie nach links und rechts.

Durch Verschieben nach links und rechts kann die aktuelle Videowiedergabequelle geändert werden. Die Reihenfolge ist Vorderansicht - Blick, Rückansicht - Blick, geteiltes Bildschirmdisplay (mit der Vorderansicht links und der Rückansicht rechts) und dann zurück zur Vorderansicht - Blick und so weiter.

Wenn es um das Wischen nach links und rechts im Bereich der Helligkeit geht, erhöht das Wischen nach rechts die Helligkeit, während das Wischen nach links die Helligkeit verringert.

Hinweis: Das Verschieben nach links und rechts schaltet das Gerät aus und speichert die Bildschirmsituation auf dem aktuellen Bildschirm.

6 Wiedergabebenutzerinterface

Klicken Sie auf das "Wiederholungssymbol" auf der Hauptoberfläche, um in das Wiederholungsinterface zu gelangen. Es wird standardmäßig auf das Interface der Aufzeichnungsdateien der Frontansichtskamera umgeschaltet.



1. Aufzeichnungsdateimodus:

Klicken, um die normalen Videoaufzeichnungsdateien anzuzeigen. Hinweis: Die Videoaufzeichnungsdateien der Front- und Rückkamera werden in den Ordnern "front_norm" und "back_norm" auf der SD-Karte gespeichert.

2. Sperrdatei Modus:

Klicken, um die gesperrten Videoaufzeichnungsdateien anzuzeigen. Hinweis: Die gesperrten Dateien der Front- und Rückkamera werden in den Ordnern "front_emr" und "back_emr" auf der SD-Karte gespeichert.

3. Bilddateimodus:

Klicken, um die gespeicherten Bilddateien anzuzeigen. Hinweis: Die Bilddateien der Vorder- und Rückkamera werden in den Ordnern "front_photo" und "back_photo" auf der SD-Karte gespeichert.

4. Umschalten zwischen Vorder- und Rückkamera:

Schalte die Vorder- und Rückkamera-Dateien unter der aktuellen Datei um.

5. Löschen:

Nach dem Klicken wird in der oberen rechten Ecke der Dateiinformationen im mittleren Raster ein "  " aufpoppen. Wenn die Dateiinformation innerhalb des mittleren Rasters ausgewählt wird, wird ein "  " angezeigt. Durch erneutes Klicken auf das Löschen-Symbol wird ein Bestätigungsdialogfeld aufpoppen. Durch Auswahl von "OK " im Dialogfeld wird die entsprechende Datei gelöscht.

6. Dateien im Raster:

In diesem Bereich befinden sich die Dateien im entsprechenden Dateimodus. Sie können durch Wischen nach oben und unten die Dateien auswählen. Nachdem eine Datei ausgewählt wurde, gelangen Sie in die Wiedergabeebene der entsprechenden Datei.

7. zurückkehren:

Rückkehr: Zurück zum Hauptinterface.

8. alles auswählen:

Alle Dateien auswählen.

7. Oberfläche einrichten

Klicken Sie auf "Einstellungen" im Hauptfenster, um in die Einstellungsansicht zu gelangen

1 . Erster Menüpunkt:

Zurück zur , Hauptoberfläche

2. Erste Menüebene:

In dieser Menüebene werden die Funktionen des Einstellungsmenüs angezeigt. Sie können durch Wischen nach oben und unten auswählen. Nachdem eine Option ausgewählt wurde, werden im zweiten Menüebene der aktuelle Inhalt der entsprechenden Option der ersten Menüebene sowie die Standardwerte angezeigt.

3. Zweite Ebene Menü:

Nach der Auswahl des ersten Menüebenen wird dieses angezeigt und die entsprechende Auswahl wird geändert. Hinweis: Die Auswahl wird beendet und gespeichert.

8. Einführung in die Menüfunktion:

1. Auflösung:

Klicken Sie auf "Auswählen", um die Auflösung der aufgenommenen Videodatei zu ändern

2. Kreislauf-Videoaufzeichnung

Dies bezieht sich auf die Aufzeichnungsdauer, d. h. die Länge, in die die Videodateien aufgeteilt werden. Die Aufzeichnungsphase kann auf 1, 2 oder 3 Minuten eingestellt werden, wobei die Standardeinstellung 1 Minute beträgt.

Hinweis: Wenn die TF-Karte voll ist, überschreibt der Recorder die zuvor aufgenommenen Bilder.

3. Parkmodus :

Die Parküberwachung ist in die vier Modi aus, niedrig, mittel und hoch unterteilt, der Standardmodus ist aus, Die Parküberwachungsfunktion aktivieren, im Abschaltzustand, wenn das Auto stark vibriert, schaltet der Recorder automatisch die Aufzeichnung ein und sperrt. Dieses Video ist gesperrt und wird nicht überschrieben.

4. Erdanziehungskraft :

Dieses Gerät ist mit einem integrierten Kollisions-Sensor (G-Sensor) ausgestattet. Die Erdgrößenwahrnehmung hat vier Modi: aus, niedrig, mittel und hoch. Der Standardmodus ist aus. Die Einstellungen niedrig, mittel und hoch beziehen sich auf die Empfindlichkeit der Vibrationserkennung. Wenn die Erdgrößenwahrnehmungsfunktion aktiviert ist, kann das Gerät während des Aufzeichnungsprozesses (z.B. bei einer Kollision) das aktuelle Video automatisch sperren.

5. Bildschirmruhezustand:

Nach dem Einschalten des Bildschirmschoners wird der Bildschirm nach einer bestimmten Zeit ausgeschaltet, wenn keine Berührung oder Tastendruck während der Benutzung erfolgt. Nach dem Ausschalten des Bildschirms können Sie den Bildschirm durch einen kurzen Druck auf den Ein-/Ausschaltknopf wieder einblenden.

Hinweis: Das Aufzeichnen wird fortgesetzt, nachdem der Bildschirm ausgeschaltet wurde

6. Rückseiten-Mirroring :

Das Aktivieren des Streamingspiegelungsschalters wechselt die Rückfahrkamera in den Spiegelmodus.

7. Zeit einstellen

Ein Zeit-Einstellungs-Dialogfeld öffnet sich, das Ihnen ermöglicht, die Aufzeichnungszeit und das Datum zu setzen. Standardmäßig ist dies die werkseitig eingestellte Zeit, und diese Einstellung aktualisiert die auf dem Bildschirm angezeigte Zeit und den OSD-Zeitwasserschein.

8. Aufzeichnungsmodus umschalten:

Ein Schalter zum Aufzeichnen von Ton.

9. Sprache :

Sprachen umfassen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Dänisch usw. Die Auswahl ändert die Anzeigesprache.

10. Formatierung

Ein Formatierungsdiaologfeld wird geöffnet, in dem Sie auswählen können, ob Sie die Formatierung bestätigen oder abbrechen möchten. Es wird empfohlen, die Speicherkarte beim ersten Gebrauch oder nach dem Austausch der Speicherkarte zu formatieren. Da während der langfristigen Verwendung während des Loop-Recordings gesperrte Dateien nicht überschrieben werden, was zu einer unzureichenden Speicherkapazität führen kann, ist es ratsam, die Speicherkarte einmal alle 1 bis 2 Wochen zu formatieren.

11. Werkseinstellungen wiederherstellen

Ein Dialogfeld für die Werkseinstellungen wird geöffnet, und Sie können auswählen, ob Sie die Werkseinstellungen bestätigen möchten
Werkseinstellungen durchführen, um zu bestätigen, dass alle Funktionen wiederhergestellt werden

Informationen einrichten, Bildschirm-Einstellungen, Objektiv-Anzeige und Bildschirmposition, Wiedergabebildschirm und Wiedergabebenutzeroberfläche
Bildschirmposition und Anzeigemodus.

12. WIFI-Schalter (optional)

Dies kann ein- oder ausgeschaltet werden. Für das Gerät, das die WIFI-Funktion unterstützt, überprüfen Sie den APP QR-Code in der Systemversionsinformation, um die APP-Software herunterzuladen.

13. GPS (Optional)

Wenn Sie mit GPS verbunden sind, wird dieses Funktionsmenü angezeigt, andernfalls wird diese Funktion nicht angezeigt.

14. Geräteinformationen

15. Das "Über" Dialogfeld wird geöffnet, um die Versionsinformationen der Aufzeichnung anzuzeigen.

9 . APP-Download und Installation

1. Optionale WIFI-Funktion der Maschinenversion, scannen Sie den folgenden QR-Code oder suchen Sie nach "Viidure" im App-Store, um die Installation herunterzuladen und zu installieren. Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf "Viidure". Wie folgt gezeigt:



2. Verbindung des Handys und des Rekorders über den WIFI-Hotspot: [Mor

Zunächst verbinden Sie sich mit dem Wi-Fi des Rekorders. Der Standardname ist CVR plus der Domänenname, und das Standardpasswort ist 12345678. Öffnen Sie dann die 6 Detective App und klicken Sie, um sich mit dem Rekorder zu verbinden.

【Local Album】 ----- anzeigen Sie die Videos und Fotos, die auf dem lokalen Telefon heruntergeladen wurden.

e) ----- anzeigen Sie APP und Software bezogene Informationen

10. Einfache Fehlerbehebung:

1. Fehlschlag beim Start:

Mögliche Ursache 1: Stromanschluss ist lose.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Stromkabe des Produkts ordnungsgemäß angeschlossen sind und den Stromanschluss ordnungsgemäß einführen.

Mögliche Ursache 2: Systemfrost. Finden Sie den Reset-Knopf des Geräts. Sie können ein scharfes Objekt verwenden, um den Reset-Knopf zu drücken und das Gerät anschließend ein- und auszuschalten, um zur normalen Betriebsweise zurückzukehren.

2.Kann nicht aufzeichnen, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

Überprüfen Sie, ob die TF - Karte eingesteckt ist, ob genügend Speicherplatz auf der TF - Karte vorhanden ist und ob zu viele Dateien gesperrt sind.

3 . Beim Aufzeichnen wird dies automatisch beendet

Aufgrund der riesigen Datenmenge von HD - Videos werden hohe Anforderungen an die Speicherkarte gestellt. Bitte verwenden Sie eine hochgeschwindige TF - Karte einer namhaften Marke mit guter Kompatibilität.

Cámara de dash cam de alta definición ultra

Instrucciones de Uso



Aviso al Usuario

Por favor, lea esto atentamente antes de usarlo y cumpla con los puntos enumerados para asegurar el uso seguro, sin problemas y a largo plazo de este producto.

- No opere el producto a temperaturas que el cuerpo humano no puede soportar.

- No coloque el producto en un entorno de trabajo húmedo. El producto no es resistente al agua.

Evite exponer el producto al agua o la lluvia.

- No instale ni repare este producto por su cuenta. Si este producto o cualquier uno de sus accesorios presenta un mal funcionamiento, por favor lévelo a un punto de mantenimiento profesional para su reparación.

- No limpie este producto con productos químicos irritantes, solventes de limpieza o detergentes.

- No dirija la cámara directamente hacia fuentes de luz extremadamente fuertes, como el sol, para evitar dañar los componentes ópticos.

- No utilice este producto en un entorno con alta densidad de polvo para evitar que el lente y otros componentes se contaminen con polvo, lo que podría afectar el efecto de la toma.

Recordatorio Amigable:

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de la instalación. Deje todas las tareas de instalación y mantenimiento en manos de personal autorizado por el fabricante.

- Para evitar accidentes, recuerde apagar el motor del coche antes de la instalación.

- No inserte ni retire la tarjeta TF mientras esté encendida para evitar daños en los datos.

- Por favor, utilice una tarjeta de memoria TF de marca original de clase 10 o superior.

- Después de completar la instalación del sistema de la máquina, asegúrese de que otros dispositivos del vehículo funcionen correctamente.

Aviso legal:

- Por la seguridad de usted y los demás, no mire videos ni opere la grabadora dedash mientras conduce. Las regulaciones nacionales pertinentes prohíben ver videos y operar la grabadora de dash mientras conduce.

- No instale ni repare su grabadora de dash por su cuenta. Si una persona que no ha recibido capacitación en dispositivos electrónicos y accesorios automotrices instala o reparar este producto, puede llevar a riesgos de shock eléctrico u otros peligros.

- No permita que el espejo retrovisor del coche entre en contacto con sustancias líquidas.

De lo contrario, puede llevar a shock eléctrico y también puede causar daños, sobrecalentamiento, humo y otras situaciones de este producto.

- ciertas funciones de este producto solo están destinadas a ser una herramienta auxiliar mientras conduce, y no significa que pueda distraerse, ser descuidado o incluso perder el juicio mientras conduce.

Nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad legal por cualquier accidente de seguridad causado por ello.


Las imágenes utilizadas en este manual son solo para referencia. Nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier malentendido que pueda surgir de ellas.

- Los productos electrónicos se actualizan y mejoran rápidamente. En caso de actualizaciones de software y hardware que resulten en cambios en los parámetros, no se dará aviso adicional. Por favor, consulte la información actual.

Operación del dispositivo.

- Si este producto no funciona correctamente, por favor consulte el departamento de servicio de ventas.

1.Instrucciones de los botones

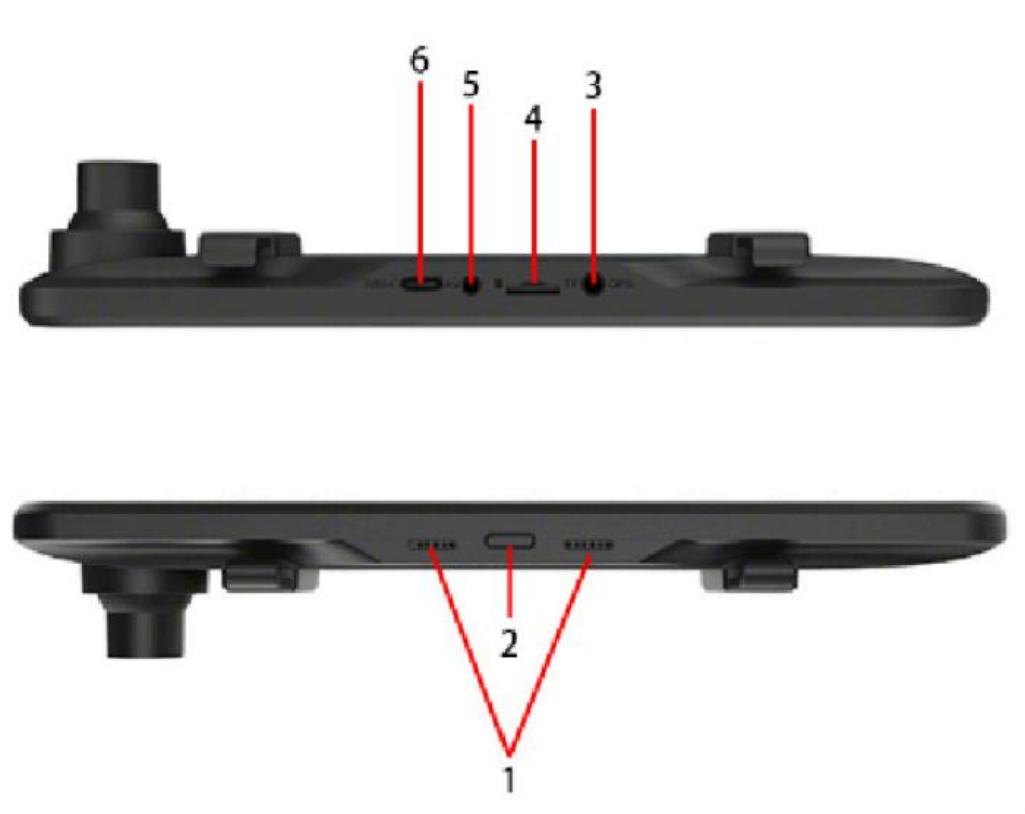

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| (1) micrófono | (2) Interruptor de poder | (3)interfaz del GPS |
| (4) ranura de la tarjeta TF | (5)Interfaz de la cámara trasera | (6)interfaz TYPE-C |

2. Descripción de la función del botón

- 1 . Botón de encendido/interruptor de retroiluminación de la pantalla encendido y apagado
2. Función 1: Función de

3. Mantenga presionado: En estado apagado, mantenga presionado el [Botón de Encendido] para encender la energía de este dispositivo y la máquina comenzará a funcionar automáticamente. Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga presionado el [Botón de Encendido] durante 3 segundos y este dispositivo guardará automáticamente los archivos de video y la configuración del usuario y luego se apagará.

4. Pulse brevemente: Pulse brevemente el [Botón de Encendido] para apagar la visualización de la pantalla cuando el dispositivo esté encendido y pulse nuevamente el [Botón de Encendido] para abrir

3. Instrucciones de instalación de la pantalla de visualización

1. Apague el motor del coche.

2. Inserte la tarjeta TF en la ranura de la tarjeta del grabador.

【Nota】 Por favor, utilice una tarjeta TF de alta velocidad genuina (Clase 10 o superior) con una capacidad mayor de 8GB.

3. Fije el grabador en el espejo retrovisor original del coche.

4. Conecte la interfaz del grabador con el cargador del coche utilizando el cable de extensión de alimentación.

【Nota】 :Al enrutar el cable el cable de extensión de carga puede colocarse a lo largo del borde del parabrisas del coche.

5. Instale la cámara trasera en la parte trasera del vehículo y preste atención a la dirección de la cámara AR.

Conecte el re Instalación. La cableado puede colocarse a lo largo del techo del vehículo.

6. Ajuste la posición de la lente para asegurarse de que la lente esté al nivel del suelo.

7. Inicie el motor y verifique si la máquina está instalada correctamente

【Nota】 Cuando la máquina se instala correctamente, el indicador del sistema funciona

El indicador de funcionamiento se enciende; La máquina comienza en el estado de grabación y el indicador de video parpadea. Por favor, revise si la imagen en la pantalla de visualización es normal, si la pantalla de visualización está invertida, póngase en contacto con nosotros a tiempo

4 Introducción a la interfaz táctil

Inicie el motor del coche, el grabador funcionará para comenzar y encender la grabación automáticamente.

La interfaz muestra la introducción



1. Bloqueo (EMR de Emergencia)

En el video, haga clic en el icono de candado Bloquear el video actual y agregar 20 segundos al tiempo de grabación actual

Como archivo bloqueado, el icono de candado es



a



hacer clic

Desbloquear el archivo actual.

2. Cambio de audio

Haga clic para activar o desactivar la grabación. (Los ajustes se guardan automáticamente, por lo que no es necesario hacer nada más.)
ing : Debe restablecer la función después de encender el dispositivo nuevamente.

3. Grabación de video

El ícono predeterminado en el estado de grabación es, el ícono predeterminado es en el estado no grabando

Cambiar el estado de grabación.

4. Grabación y captura

Hacer clic para activar la función de foto.

5. Interfaz de reproducción:

Haga clic para ingresar a la interfaz de reproducción.

6. Interfaz de configuración:

Haga clic para ingresar a la interfaz de configuración.

7. Icono de video:

Parpadeando indica grabación normal, y el estado no grabando se ocultará

8. Tiempo de grabación:

Durante la grabación normal, se muestra el tiempo de grabación. Por defecto, es de 1 minuto. Puede seleccionar grabación en bucle en la interfaz de configuración para cambiar el tiempo. La visualización del tiempo de grabación se ocultará cuando no esté en estado de grabación.

9. Resolución:

La resolución de video actual se muestra, que se puede cambiar en la pantalla de configuración.

10. Tiempo

Muestra la hora RTC actual, que se puede configurar en el menú de configuración.

11. Brillo

Puede cambiar el brillo deslizando, deslizar hacia la derecha para aumentar el brillo y deslizar hacia la izquierda para disminuirlo. Nota: El brillo de esta operación se guarda con el apagado de brillo.

12. Icono de Brillo:

indica el icono de brillo.

13. Icono de WIFI: opcional

Al activar WIFI se mostrará un icono de wifi en blanco, que se puede activar y desactivar en la interfaz de configuración, si está conectado a la aplicación móvil, el icono de WIFI se volverá verde.

14. Icono de GPS: (opcional)

Conecte el módulo GPS, se mostrará un icono GPS en blanco, si no se realiza la conexión, apáguelo cuando el GPS reciba la señal, El icono de GPS se turna verde

15. Fecha :

Muestra la hora RTC actual, que se puede configurar e,

n el menú de configuración u

16. Velocidad GPS :

Cuando el GPS recibe la señal, el icono de GPS es verde, y la velocidad del GPS será displayed, preste atención a la unidad km/h. No utilice mph.

5. Operación de la página principal

1. Haga clic para operar:

Puede hacer clic en el icono para acceder a diversas interfaces o funciones.

2. Barrer hacia arriba y hacia abajo:

Cambiar la posición de visualización de la pantalla de video de la cámara actual arrastrándola hacia arriba y hacia abajo.

Nota: Después de arrastrar hacia arriba y hacia abajo, la operación se cerrará y se guardará.

3. Deslizar hacia la izquierda y la derecha

Al deslizar hacia la izquierda y derecha, se puede cambiar la fuente de visualización del video actual. El orden es: vista frontal - vista delantera, vista trasera - vista trasera, visualización dividida (con la vista frontal a la izquierda y la vista trasera a la derecha), y luego volver a la vista frontal, etc.

vista frontal, y así sucesivamente.

Si se desliza hacia la izquierda y la derecha en la parte de la luminosidad, deslizar hacia la derecha aumentará la luminosidad, y deslizar hacia la izquierda la reducirá.

Note: El deslizamiento hacia la izquierda y derecha apagará el dispositivo y guardará la situación de la pantalla en la pantalla actual.

6. Interfaz de reproducción

Haga clic en el icono de "reproducir" en la interfaz principal para ingresar a la interfaz de reproducción, y se configurará por defecto en la interfaz de los archivos de grabación de la cámara de vista frontal.



1. Modo de archivo de grabación :

Haga clic para ver los archivos de grabación de video normales. Nota: Los archivos de grabación de las cámaras delantera y trasera se guardan respectivamente en las carpetas "front_norm" y "back_norm" de la tarjeta SD.

2. Modo de archivo bloqueado

Haga clic para ver los archivos de grabación de video bloqueados. Nota: Los archivos bloqueados de las cámaras delanteras y traseras se guardan respectivamente en las carpetas "front_emr" y "back_emr" de la tarjeta SD.

3. Modo de archivo de foto:

Haga clic para ver los archivos de foto almacenados. Nota: Los archivos de foto de la cámara delantera y trasera se guardan respectivamente en las carpetas "front_photo" y "back_photo" de la tarjeta SD.

4. Cambio entre cámaras delantera y trasera:

Cambie los archivos de la cámara delantera y trasera bajo el archivo actual.

5. suprimir

Después de hacer clic, en la esquina superior derecha de la información del archivo en la cuadrícula central se desplegará ". Cuando seleccione el archivo que desea eliminar en la información del archivo dentro de la cuadrícula central, se mostrará un corazón. Al hacer clic en el icono de eliminación nuevamente, se abrirá una ventana de confirmación. Al seleccionar "Aceptar" en la ventana de diálogo, se eliminará el archivo correspondiente.



6 Compartment Internal:

Contiene el contenido de los archivos en el modo de archivo correspondiente. Se puede deslizar hacia arriba y hacia abajo para seleccionar un archivo. Una vez que se selecciona un archivo, se entrará en la interfaz de reproducción de archivo correspondiente al archivo.

7. Regresar:

Regresar a la interfaz principal.

8. seleccionar todo

. Seleccionar todos los archivos. Haga clic en "Configuración" en la interfaz principal para ingresar a la interfaz de configuración

7. Configurar la interfaz

1. Menú de primer nivel:

Regresar a la interfaz principal

2. Menú del primer nivel:

Muestra las funciones del menú de configuración de visualización. Se puede deslizar hacia arriba y hacia abajo para realizar la selección. Una vez seleccionado, el menú del segundo nivel mostrará el contenido correspondiente al menú del primer nivel actual, así como la opción por defecto.

3. Menú de segundo nivel:

Después de seleccionar el menú de primer nivel, se mostrará y cambiará la selección correspondiente.

Nota: Se cerrará y guardará la selección. Introducción a la función del menú de configuración

8. Presentación de las Funciones del Menú de Configuración

1. resolución

Haz clic en Seleccionar para cambiar la resolución del archivo de video grabado

2. Grabación en bucle

Indica el tiempo de grabación, es decir, la duración de la división de los archivos de grabación. El período de tiempo de grabación se puede configurar en tres opciones de tiempo: 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos. Por defecto, es de 1 minuto.

Nota: Cuando la TF card está llena, el grabador sobrescribirá las imágenes grabadas anteriormente.

3. Modo de estacionamiento:

La monitorización del estacionamiento se divide en cuatro modos: apagado, bajo, medio y alto, el predeterminado es apagado, bajo, medio y alto indica la sensibilidad de la monitorización de vibraciones.

Al activar la función de monitorización de estacionamiento, en estado de apagado, si el coche tiene una vibración grande, el grabador se activará automáticamente la grabación y bloqueará. Este vídeo está bloqueado y no se sobrescribirá.

4. Inducción de gravedad 5. Hibernación de pantalla

Este dispositivo está equipado con un sensor de colisión integrado (G-sensor). La detección de gravedad tiene cuatro modos: apagado, bajo, medio y alto. El modo predeterminado es apagado. Los ajustes bajo, medio y alto indican la sensibilidad de la monitorización de vibraciones. Cuando la función de detección de gravedad está activada, si el dispositivo vibra durante el proceso de grabación (como un impacto), puede bloquear automáticamente el vídeo actual.

5. Apagado de Pantalla en Modo de Dormir

Después de activar el protector de pantalla, si no hay operaciones táctiles o de botones durante el uso, la pantalla se apagará. Después de apagar la pantalla, puedes encenderla pulsando brevemente el botón de encendido.

Nota: La grabación continúa después de que la pantalla se apaga.

6. Imagen invertida de la cámara trasera:

Al habilitar la imagen invertida del streaming multimedia, la cámara trasera se cambiará a modo de visualización de imagen invertida.

7. Ajuste de hora:

Aparece una ventana de diálogo de configuración de hora, que le permite configurar la hora y fecha de grabación. El valor predeterminado es la hora de fábrica y esta configuración actualizará la hora mostrada en la interfaz y la marca de agua de tiempo OSD.

8. Conmutador de grabación:

Interruptor para grabar sonido.

9. Idioma.

Las lenguas incluyen inglés, francés, alemán, italiano, español, danés, etc. La selección cambiará el idioma de visualización.

10. Formateo :

Se abrirá una ventana de diálogo de formato, donde puede elegir confirmar o cancelar la operación de formato. Se recomienda formatear la tarjeta de memoria al usarla por primera vez o después de reemplazar la tarjeta de memoria. Debido al hecho de que los archivos bloqueados no se sobrescribirán durante la grabación en bucle a largo plazo, lo que puede llevar a una capacidad de memoria insuficiente, se recomienda formatear la tarjeta de memoria una vez cada 1 a 2 semanas.

11. Restaurar configuración de fábrica

Se muestra un cuadro de diálogo de restablecimiento a los valores predeterminados. Se puede elegir si confirmar el restablecimiento a los valores predeterminados. Si se confirma, se restablecerán la información de configuración de todas las funciones, la configuración de la pantalla, la visualización de la cámara, la posición de la imagen de visualización, la posición de la imagen de visualización en la interfaz de reproducción y el modo de visualización.

12. Conmutador Wi-Fi (opcional)

Puede activarse o desactivarse. Para el dispositivo que admite la función WIFI, verifique el código QR de la APP en la información de la versión del sistema para descargar el software de la APP.

13.Opción GPS (opcionla)

Si estás conectado a GPS, se mostrará este menú de función, de lo contrario, esta función no se mostrará.

14. Información del dispositivo

15. Se abre el cuadro de diálogo "Acerca de" para mostrar la información de la versión del grabador.

9. Descarga e instalación de la APP

1. Función opcional de WIFI en la versión de la máquina, puede escanear el código QR a continuación o buscar "Viidure" en el mercado de aplicaciones para descargar e instalar. Una vez completada la instalación, haga clic para ingresar a "Viidure". Como se muestra a continuación:



2. Conexión de hot spot WIFI entre el teléfono móvil y el grabador: 【Mor

Primero, conecte el Wi-Fi del grabador. El nombre predeterminado es CVR más el nombre de dominio y la contraseña predeterminada es 12345678. Luego, abra la aplicación 6 Detectives y haga clic para conectarse al grabador.

【Álbum Local】 ----- ver los videos y fotos que se han descargado al teléfono local.

----- ver APP y software relacionados

10. Solución de problemas sencilla:

1. Falla al iniciar:

Posible causa 1: Conexión de alimentación deficiente. Solución: Confirmar que el cable de alimentación del

El producto está bien conectado y conecta la energía adecuadamente.

Posible causa 2: Congelación del sistema. Localiza el botón de reinicio del dispositivo. Puedes usar un objeto punzante para presionar el botón de reinicio y luego encender el dispositivo, y se volverá a la operación normal.

2.No se puede grabar al encender la cámara.

Compruebe si la tarjeta TF está insertada, si la tarjeta TF tiene suficiente espacio y si hay demasiados archivos bloqueados.

3.Durante la grabación, se detendrá automáticamente.

Debido a que los datos de los vídeos de alta definición son muy grandes y requieren una tarjeta de memoria de alta calidad, por favor, utilice una tarjeta TF de alta velocidad de una marca de renombre y con una buena compatibilidad.

Ultra-høydynamisk Dash Cam

Brugsanvisning



Brugeradvarsel

Læs venligst dette omhyggeligt, før du bruger, og overhold punkterne nævnt deri for at sikre

Den sikre, problemfri og langvarige brug af dette produkt.

- Brug ikke produktet ved temperaturer, som menneskekroppen ikke kan tåle.
- Placer ikke produktet i et fugtigt arbejdsmiljø. Produktet er ikke vandtæt.

Undgå venligst at udsætte produktet for vand eller regn.

- Ikke installer eller reparer dette produkt selv. Hvis produktet eller nogen af dens tilbehør fungerer forkert,

bedes du tage det til en professionel vedligeholdelsespunkt for reparation.

- Brug ikke irriterende kemikalier, rengøringsmidler eller opvaskemidler til at rengøre dette produkt.
- Ret ikke kameraet direkte mod meget stærke lyskilder som solen, så det ikke bliver overbelastet.

forebyg skade på optiske komponenter.

- Brug ikke dette produkt i et miljø med høj støvkonzentration for at undgå, at linsen og andre

Komponenter, der er kontaminerede med støv, hvilket kan påvirke optagelseeffekten.

venlig påmindelse:

·Læs venligst alle opfordringer grundigt, før installationen påbegyndes. Overlad alle installation- og vedligeholdelsesarbejder til professionelle servicepersonale, der er autoriseret af producenten.

- For at undgå ulykker, husk venligst at slukke for bilens motor, før installationen påbegyndes.
- Indsæt eller fjern ikke TF-hukommelseskortet, mens det er tændt, for at undgå dataødelæggelse.
- Brug venligst en original mærke TF-hukommelseskort af klasse 10 eller højere.
- Efter installationen af maskinsystemet, sikr dig venligst, at andre enheder fungerer korrekt.

af køretøjet fungerer korrekt.

Ansvarsfraskrivelse:

·For sikkerheden for dig og andre, se ikke videoer eller betjening dashcam mens du kører. Gældende nationale love forbader at se videoer og betjening dashcam mens du kører.

·Ikke installer eller reparer din dashcam selv. Hvis en person, der ikke har modtaget træning i elektroniske enheder og biltilbehør, installerer eller reparerer dette produkt, kan det føre til risiko for elektrisk stød eller andre farer.

- Lad ikke bilens bagvinduespejl komme i kontakt med væsker.

ellers kan det føre til elektrisk stød og kan også forårsage skade, overopvarmning, røg og andre situationer med dette produkt.

·Visse funktioner på dette produkt er kun ment som et hjælpeværktøj for dig under kørsel, og det betyder ikke, at du kan blive distraheret, forsømme eller endda miste din bedømmelse under kørsel.

Vores virksomhed vil ikke påtage sig nogen juridisk ansvar for eventuelle sikkerhedsulykker, der skyldes dette.


- Billederne, der bruges i denne vejledning, er kun til reference. Vores virksomhed vil ikke påtage sig nogen ansvar for eventuelle misforståelser, der opstår derfra.

·Elektroniske produkter opdateres og opgraderes hurtigt. I tilfælde af software- og hardwareopgraderinger, der medfører ændringer i parametrene, vil der ikke gives yderligere besked. Venligst henvis til den faktiske

I's operation af enheden.

- Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt, bedes du konsultere salgsserviceafdelingen.

1. Tastanvisning

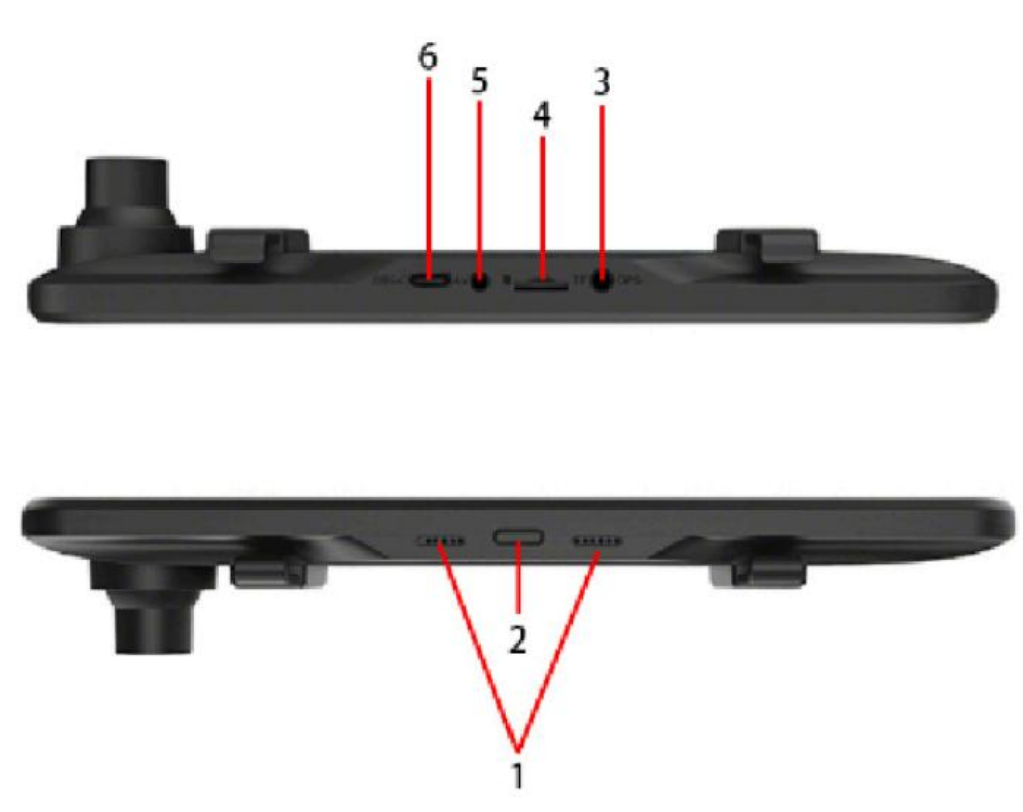

- (1) mikrofon (2) strømskift (3) GPS-grænseflade
(4) TF-kortindlægsslot (5) Bagkamera-grænseflade
(6) TY PE-C-grænseflade

2. Beskrivelse af knapfunktionaliteten

1 Strømknappen/skærmens baggrundsbelyste skifter

2. Funktion 1: Tænd- og slukfunktion

3. Langvarig trykning:

I slukket tilstand skal du langvarigt trykke på [Strømknappen] for at tænde strømmen til dette enhed, og maskinen vil automatisk starte arbejdet. Når enheden er tændt, skal du langvarigt trykke på [Strømknappen] i 3 sekunder, og denne enhed vil automatisk gemme videofilerne og brugerindstillingerne og derefter slukke.

4. Kortvarig trykning:

Kortvarigt tryk på [Strømknappen] til at slukke skærmens visning, når strømmen er tændt, og kortvarigt tryk på [Strømknappen] igen for at åbne

3.skærmvisningInstallationsvejledning:

1. Sluk bilens motor.

2. Indsæt TF-kortet i optagerens kortplads.

【Bemærk】 Brug venligst en original højhastighed TF-kort (klasse 10 eller højere) med en kapacitet på mere end 8GB.

3. Fastgør optageren til bilens originale bagvindueskikkert.

4. Forbind optagerens interface med bilens lader ved hjælp af strømforsyningseksensionen. 【Bemærk】 Når du ruter kablet, kan ladningseksensionen lægges langs bilens ruder.

5. Installer bagkameraet på bilens bagende og vær opmærksom på retningen af bagkameraet.nstallation. Kabling kan lægges langs bilens tag. Installation Tilslut

6. Juster positionen af linsen for at sikre, at linsen er niveau med jorden.

7. Startmotoren og kontroller, om maskinen er installeret korrekt.

【Bemærk】 Når maskinen er korrekt installeret, tænder systemets arbejdslampe; Når maskinen er startet og er i opsregistreringsstatus, blinker videooptegnelseslampen. Vær venlig at tjekke, om billedet på skærmen er normalt. Hvis billedet på skærmen er vendt om, kontakt venligst os umiddelbart.

4.Introduktion til berøringsskærmen

Start bilens motor, optageren vil automatisk fungere for at starte og tænde optagelsen

Grænsefladen viser introduktionen



1. Låsning (EMR nødsituation:

I videoen, klik på låsesymbolet Lås den aktuelle video og tilføj 20 sekunder til den aktuelle optagelsestid

Som en låst fil er låsesymbolet

a

klik

*

Lås den aktuelle fil op.

2. Lydskift

Klik for at aktivere eller deaktivere aufsnitfunktionen. (Indstillingerne gemmes automatisk, og du behøver ikke at indstille funktionen igen, når maskinen er tændt igen.)

3. Videooptagelse

Standardikonet i optagelsestilstand er, standardikonet er i ikke-optagelsestilstand

Ændr optagelsesstatus.

4. Optagelse og optagelse:

Klik for at aktivere billedfunktionen.

5. Afspilningsgrænseflade:

Klik for at gå til afspilningsgrænsefladen.

6. Indstillingsside:

Klik for at gå til indstillingssiden.

7. Videoikon:

Blinkende indikerer normal optagelse, og ikke-optagelsesstatus vil blive skjult

8. Optagelsestid:

Under normal optagelse vises optagelsestiden. Standardværdien er 1 minut. Du kan vælge løkkeoptagelse i indstillingssiden for at ændre tiden. Visningen af optagelsestiden skjules, når enheden ikke er i optagelsestilstand.

9. Opløsning:

Den nuværende videoopløsning vises, hvilket kan ændres i indstillingsskærmen.

10. Tid:

Viser den nuværende RTC-tid, som kan indstilles i indstillingsmenuen.

11. Lysstyrke:

Du kan ændre lysstyrken ved at glide, glide til højre for at øge lysstyrken og glide til venstre for at sænke lysstyrken. Bemærk: Lysstyrken for denne operation gemmes ved Lysstyrke fra.

12. Lysstyrkeikon:

indikerer lysstyrkeikon.

13. WIFI-ikon: valgfrit:

Når WIFI er tændt, vises et hvidt WIFI-ikon, som kan tændes og slukkes i indstillingssiden. Hvis du er forbundet til mobilappen, vil WIFI-ikonet blive grønt.

Klik på låsesymbolet. Lås den aktuelle video og tilføj 20 sekunder til den aktuelle optagelsestid

14. GPS(valgfrit):

Tilslut GPS-modulen, en hvid GPS-ikon vil blive vist, hvis forbindelsen ikke aktiveres, sluk for strømmen, når GPS'en modtager signalet, GPS-ikonet vil turn grøn

15. Dato:

Viser den aktuelle RTC-tid, som kan indstilles i indstillingsmenuen

16. GPS hastighed :

Når GPS'en modtager signalen, den GPS ikon er grøn, og den GPS hastighed vil være Vis, bemærk enheden km/t km/t Ikke

5. Hovedsideoperation

1. Klik for at operere:

Du kan klikke på ikonet for at gå til forskellige grænseflader eller funktioner.

Ryd op og ned:

ændre visningspositionen for det aktuelle kameraets videoskærm ved at trække op og ned

Bemærk: Efter trækning op og ned vil operationen blive lukket og gemt.

3. S kugle til venstre eller højre:

Ved at glide til venstre og højre kan den aktuelle videovisningskilde ændres. Rækkefølgen er front - visning, bag - visning, skærmopdeling (med frontvisningen til venstre og bagvisningen til højre), og derefter tilbage til

front - visning, og så videre.

Hvis du glider til venstre og højre på lysstyrkeområdet, glid til højre for at øge. Løft den Lysstyrke, og grib til venstre for at reducere lysstyrken

Bemærk: Operationen af at glide til venstre og højre vil slukke enheden og gemme skærmdisplayets situation på den aktuelle skærm.

6 Afspilningsgrænseflade

Klik på "genoptag ikonet" på hovedgrænsefladen for at gå til genoptagelsesgrænsefladen, og det vil som standard vise grænsefladen for optagede filer under front - visningskameraet.



1. Optagefil mode:

Klik for at se normale videooptagefiler. Bemærk: Videooptagefilerne fra for- og bagsiden gemmes respektive i "front_norm" og "back_norm"-mapperne på SD-kortet.

2. Lås file tilstand:

Klik for at se de låste videooptagelsesfiler. Bemærk: De låste filer fra for- og bagkameraet gemmes henholdsvis i "front_emr"- og "back_emr"-mapperne på SD-kortet.

3. Foto filmodus:

Klik for at se de lagrede fotofiler. Bemærk: Fotofilerne fra for- og bagsiden af kameraet gemmes respektive i mapperne "front_photo" og "back_photo" på SD-kortet.

4. Skift mellem for- og bagsidekamera:

Skift mellem for- og bagsidekamerafiler under den aktuelle fil.

5.slette

Efter klik, vil øverste højre hjørne af filinformationen i midtergitteret poppe op . Når du vælger den fil, der skal slettes, i filinformationen inden for midtergitteret, vises et . Ved at klikke på sletikonet igen vil en bekræftelsesdialogboks poppe op. Vælg "OK" i dialogboksen for at slette den tilsvarende fil.

6.Kompartmentsintern

Det indeholder indholdet af filerne i den tilsvarende filmodus. Du kan scrolle op og ned for at vælge en fil. Når du har valgt en fil, kommer du ind på replay-siden for den tilsvarende fil.

7. Tilbage:

Tilbage til hovedgrænsefladen.

8.Vælg alt

Vælg alle filer. Klik på "indstillinger" på hovedgrænsefladen for at gå til indstillingsgrænsefladen

7. Opsæt grænsefladen

1 . Første-niveau menu:

Tilbage til hovedgrænsefladen

2.Den første niveau menupunkt

Vis indstillingsskærmens funktion, du kan glide op og ned for at vælge, og efter valg, aktuelt Indholdet af menuen og den

3. Anden-niveau menu:

Efter valg af første niveau menu vil den blive vist og den tilsvarende valg vil ændres.

Bemærk:Vælg vil blive lukket og gemt.

8.Introduktion til menufunktion

1.opløsning:

Klik på Vælg for at ændre opløsningen på de n optagede videofilen

2. Cirkelvideoptegnelse

Det angiver den tid, hvori videoen optegnes, altså længden af hver opsnitsvideo. Den opsnitte tidsperiode kan indstilles til 1, 2 eller 3 minutter. Standardindstillingen er 1 minut.

Bemærk: Når TF-kortet er fuldt, vil optageren overskrive tidligere optagede billeder.

3. Parkningsmode :

Parkningsovervågning er opdelt i fire modi: fra, lav, medium og høj, standard er fra, lav, medium og høj indikerer følsomheden for vibreringsovervågning.

Aktiver parkeringsovervågningsfunktionen, i nedlukket tilstand, hvis bilen har en stor vibrering, vil optageren automatisk starte optagelse og låse. Dette video er låst og vil ikke blive overskrevet.

4. Tyngdekraftsinduktion

Dette enhed er udstyret med en indbygget kollisionssensor (G-sensor). Tyngdekraftssensing har fire modi: slukket, lav, medium og høj. Standardindstillingen er slukket. Lav, medium og høj indstilling indikerer følsomheden af vibrationsovervågning. Når tyngdekraftssensing-funktionen er aktiveret, kan enheden automatisk låse det aktuelle video, hvis den vibrerer under optagelsesprocessen (f.eks. en kollision).

5. Skærmens dvaletilstand:

Efter at have aktiveret skærmskiftet, hvis der ikke er nogen berøring eller tastetryk under brug, slukkes skærmen. Efter at skærmen er slukket kan du tænde skærmen ved at kort trykke på strømknapen.

Bemærk: Optagelse fortsætter efter at skærmen er slukket

6. bagkamera videooptagelse spejling

Baggrundsrefleksion Aktivering af Streaming Refleksion vil skifte bagkameraet til refleksionsvisning.

7. Tidsindstilling

En tidsindstilling dialogboks vises, hvilket giver dig mulighed for at indstille optagelsestid og dato. Standardindstillingen er fabrikken indstillede tid, og denne indstilling vil opdatere tiden, der vises på grænsefladen og OSD-tidsvandmærket.

8. Optagelsesomskitning

En skift til at optage lyd.

9. gå tilbage

Sprogene omfatter engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, dansk osv. Vælgelsen vil ændre visningssproget.

10. Formatering

En formateringsdialog vises, hvor du kan vælge at bekræfte eller annullere formateringsoperationen. Det anbefales at formatere hukommelseskortet første gang det bruges eller efter at hukommelseskortet er blevet udskiftet. På grund af, at låste filer ikke overskrives under løbende optagelse over en længere periode, hvilket kan føre til utilstrækkelig hukommelseskapacitet, anbefales det at formatere hukommelseskortet en til to gange om ugen.

11. Gendan fabriksætning

Dialogboksen til fabriksætning vises, og du kan vælge om du vil bekræfte.

Genstart fabrikken for at bekræfte, at alle funktioner vil blive genoprettet

Indstil information, skærmindstillinger, linseskærm og skærmsposition, afspilningsgrænseflade
Skærmsposition og visningstilstand.

12. WIFI skifter (valgfri)

Den kan tændes eller slukkes. For enheder, der understøtter WIFI-funktionen, kontrollerer APP QR-koden i systemversionsinformationen for at downloade APP-softwaren.

13. GPS-(valgfri)

Hvis du er forbundet til GPS, vil denne funktionsmenu blive vist, ellers vil denne funktion ikke blive vist.

14. Enhedsinformation

15. Om-dialogboksen vises for at vise optagerens versionsinformation.

9. Download og installation af APP

1. Valgfri WIFI-funktion på maskinversionen, scan venligst QR-koden nedenfor, eller søg efter "Viidure" i app-markedet for at downloade og installere. Når installationen er fuldført, klik for at gå ind i "Viidure". Som vist nedenfor:



2. Mobiltelefon og optagerens WIFI-hotspot-forbindelse: 【Mor

Først, tilslut til optagerens Wi-Fi. Standardnavnet er CVR plus domænenavnet, og standardadgangskoden er 12345678. Åbn derefter 6 Detektiver-appen og klik for at tilslutte til optageren.

【Lokal album】 ----- se videoer og billeder, der er downloadet til den lokale telefon.

e】 ----- vis APP og software relaterede

10. Enkel fejlfinding:

1. Fejl ved opstart:

Mulig årsag 1: Dårlig strømforsyning. Løsning: Bekræft, at strømkablet af Produktet er godt tilsluttet og tilslut strømmen korrekt.

Mulig årsag 2: Systemfrysning. Find resetknappen på enheden. Du kan bruge en spids genstand til at trykke på resetknappen og derefter tænde enheden til, og den vil returnere til normal drift.

2.Maskinen kan ikke optage video, når den er tændt.

Tjek, om TF-kortet er indsat. Tjek, om TF-kortet har tilstrækkelig plads og om der er for mange låste filer.

3.Under videooptegnelse stopper den automatisk.

På grund af de store høj opløsning video-data kræver det en høj standard for hukommelseskørtet. Venligst brug et hurtigt TF-kort af et velkendt brand med god kompatibilitet.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.