



USER GUIDE

Please read this instruction thoroughly before using this product
and keep it for future reference.

English

01 - 10

Polska

11 - 21

Deutsch

22 - 32

Русский

33 - 43

Français

44 - 54

Español

55 - 65

Italiano

66 - 76

日本語

77 - 86


English



You are welcome to us in your package:

- Laptop
- Power Adapter
- User Manual

Overview

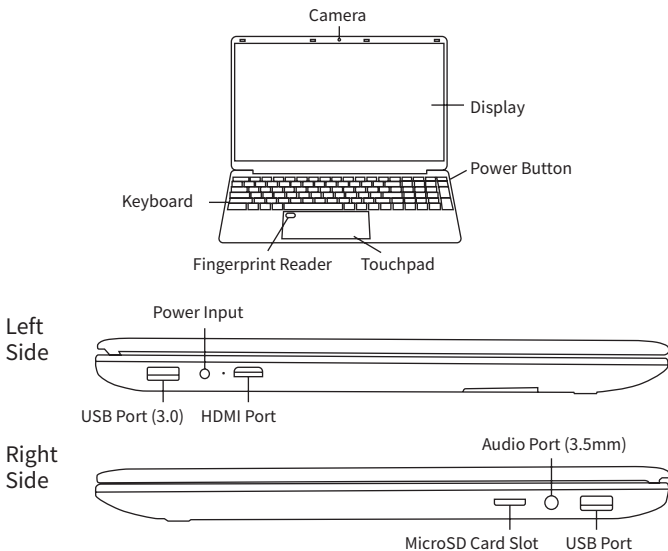

Note: The appearances, features and pictures of the laptop and its accessories in this Manual are for reference only. Actual product may vary.


The content of this Manual and the specifications of the laptop are subject to change without prior notice.

Preparing Your Laptop


Step 1: Connecting the Power Adapter

Please connect the Power Adapter to charge and activate the battery before using your laptop for the first time

(Note: The Power Adapter may vary due to different product types and regions.)

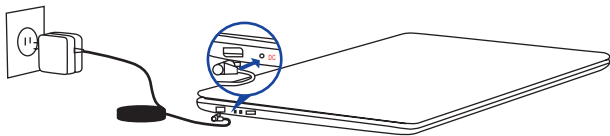


Step 2: Pressing the Power Button

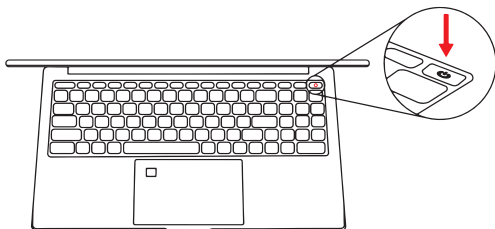

Step 3: Follow the On-Screen Prompts to Set up and Use Your Laptop

Status Indicators - Introduction

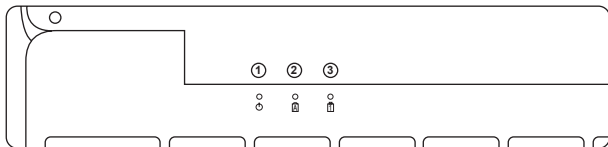

Status Indicators	Description
① Power indicator	The power indicator lights up when the laptop is turned on The power indicator blinks when the laptop is in sleep mode The power indicator goes off when the laptop is turned off
② CAPS LOCK indicator	The indicator lights up when the CAPS LOCK function is turned on The indicator goes off when the CAPS LOCK function is turned off
③ NUM LOCK indicator	The indicator lights up when the NUM LOCK function is turned on The indicator goes off when the NUM LOCK function is turned off


Keyboard Shortcuts

Different combinations of keys on your laptop can be used to provide quick access to various features in Start Screen and Windows Desktop Mode.


Keystroke	Result
Fn + ESC	Turn off or turn on the Touchpad
Fn + F1	Turn off or turn on the display
Fn + F2	Turn off or turn on the speaker
Fn + F3	Turn the speaker volume down
Fn + F4	Turn the speaker volume up
Fn + F5	Turn off or turns on the keyboard backlight
Fn + F6	Decrease the display brightness
Fn + F7	Increase the display brightness
Fn + F8	Play the previous media file
Fn + F9	Play the next media file
Fn + F10	Play/pause
Fn + F11	Launch the Setup menu
Fn + F12	Toggle the display mode (Note: Make sure your laptop is connected to a second display)

Touchpad Instructions


Left key

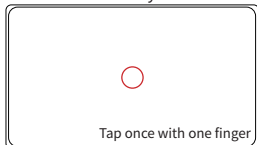


Select and open

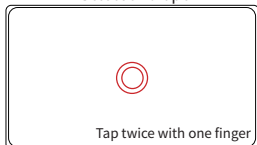


Drag an item

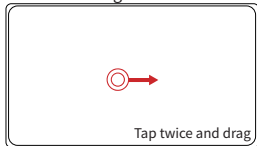


Right key

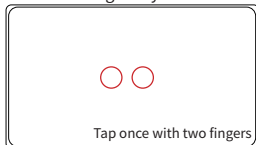

Scroll the page

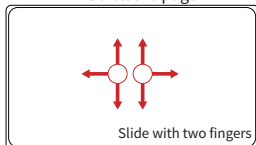

Zoom in/out

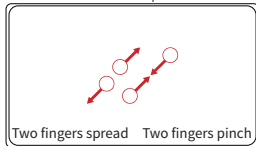

Sign in with Fingerprint Reader

1. Click the Start icon on the taskbar.
2. Click “Settings” and select “Account” .
3. Select the “Sign-In Options” tab and click the “Settings” under the Windows Hello.

Important!

- You should set up a password before using other sign-in options.
 - You should set up a PIN before signing in with Windows Hello.
4. Click “Start” and input your PIN for verification in the popped out window.
 5. Follow the on-screen prompts to complete the setup.
- Instructions: Repeatedly lift and rest your finger on the sensor until setup is complete.
6. Please click “Add a finger” if you want to set up a fingerprint of your other fingers.
 7. Please click “Close” when the recognition of your finger(s) is completed.

Power-on Self Test

A number of system diagnostics will be performed after your laptop is powered on, controlled by softwares and shown on the display. It is named power-on self-test (POST). A POST is performed every time your laptop is powered on as part of the pre-boot sequence. If the POST is completed successfully, the installed operating system will be loaded.

Enter the BIOS Setup Utility When the POST Is Performed for Troubleshooting

Press the specific key of your laptop when the POST is performed to enter the BIOS or perform the troubleshooting steps. Please refer to the following instructions for more details.

BIOS Setup Utility

The Basic Input/Output System (BIOS) is used to save the hardware operations which are initialized when your laptop is powered on.

The default BIOS settings can be used to start your laptop operating system under most circumstances. Try not to adjust the default settings in your BIOS unless under any of the following circumstances:

- A POST error message is displayed at system startup and BIOS settings resetting is required.
- You have installed a new system component which requires to reset or update BIOS.

Caution: An incorrect BIOS may cause the system to become unstable or unbootable. Please reset BIOS with professional help.

Enter BIOS Setup Utility

Turn on or restart your laptop and press Delete (or F2) key to enter BIOS setup when booting

BIOS Setup

Instructions: The BIOS Setup screenshots used in this section are for reference only. Actual BIOS Setup utility screens may vary due to product types and sales regions.

- There are some BIOS settings that you may want to modify, such as system date and time, boot device and boot sequence, etc. Please enter BIOS Setup utility to change these settings.
- When BIOS is started, you may use up, down, left and right arrow keys to select and modify the setup parameters. Find the setup field you want to change and follow the on-screen prompts to modify the setup field, and press F4 (or F10) key to save the changes and exit the screen.

Caution: An incorrect BIOS setting may cause your laptop to become unbootable or unworkable, or damage your laptop.

- For example: you want to boot from your USB drive


1. Insert the drive to your laptop.
2. Turn on or restart your laptop and press Delete (or F2) key to enter BIOS setup when booting.

3. Use the left and right arrow keys to select the Boot option and use the up and down arrow keys to select Boot Option #1.

4. Press Enter key to enter the screen and use the up and down arrow keys to select the USB drive from the available options. Press Enter key again to confirm.

5. Press F4 (or F10) key to save and restart.

Tips: To make booting from your USB drive easier, press F7 (or F12) key at system startup to go to the “select boot device” menu directly. Choose your USB drive for booting and press Enter key and it’s done.

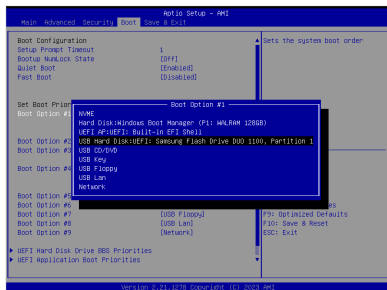

Reset BIOS to Default Settings

- If you want to reset BIOS to default settings after modifying setup parameters, you can press F3 (or F9) key when BIOS is started, and press F4 (or F10) key to save and exit.
- If you set a BIOS password and forget it, or if your laptop fails to boot after you modify BIOS settings, you may have to clear CMOS.

Note: Please consult your laptop distributor before clearing CMOS because it involves removing the back cover. Opening the back lid of your laptop by yourself might void your warranty.

Clear CMOS

1. Remove the back cover
2. Remove the lithium battery
3. Remove the button battery (if any)
4. Wait for one minute
5. Reattach the button battery (if any)
6. Reattach the lithium battery
7. Close the case

Windows Recovery

Your laptop's system recovery options can help you to factory reset the OS or restore the laptop settings to improve its performance.

Important!

- Please back up all your data before selecting any recovery options on your laptop.
- Note down important setting values, such as administrator name and password, to avoid data loss.
- Please make sure to connect the charger of your laptop to a power socket before resetting the PC.

The Following Recovery Options Are Available:

- Keep my files - reset your laptop while keeping all your personal files (photos, music files, video files and other files).
Factory reset the OS and remove the installed apps.
- Remove everything - Factory reset the OS. Please back up all your data before selecting this recovery option.



Advanced Startup - Perform Other Advanced Recovery Options, Such as:

- Restart the laptop with a USB drive, internet connection or DVD (recovery drive).
- Read “Frequently Asked Questions and Answers” for reference before performing any of the following advanced recovery options: System Restore, System Image Recovery, Command Prompt, UEFI Firmware Settings and Startup Settings.

Enable Recovery Options

Instructions: The Windows setup screenshots used in this section are for reference only. Actual setup screens may vary due to product types and sales regions. Please refer to the following steps to learn and perform any system restore option of your laptop.

1. Go to “Settings” and click “System” > “Recovery” .
2. Select the option you want to perform in the “Restore” page.

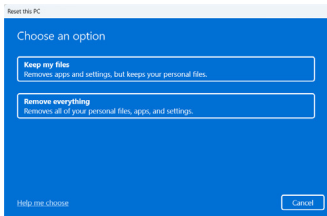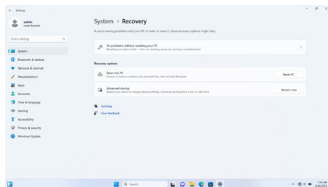

Frequently Asked Questions and Answers

1. How can I make my laptop battery last longer? You can try one of the following options:

- Use the function keys to adjust the brightness of the display.
- Please turn on the airplane mode if you are not using WIFI.
- Remove any unused USB device.
- Close unused apps, especially the ones with high RAM usage.

2. Is there anything wrong with my laptop if the LED indicators are not turning on?

- Please check your power adapter or battery and confirm if they are properly connected and installed. You can also remove the power adapter and battery, and wait for one minute before reconnecting the power adapter to the power socket and reattaching the battery to your laptop.
- Please turn to your distributor for help if the problem persists.

3. What should I do if the touchpad of my laptop is not working?

- Press the key combination of **(Fn) + (ESC)** .

4. My laptop speakers are not working when a music file or video is played, how to fix it? You can try one of the following options:

- Press the key combination of **(Fn) + (F4)** to increase the volume.
- Check if your speakers are muted.
- Check if an earphone is connected to your laptop. If yes, remove it.

5. My laptop keyboard is not working because the text cursor keeps moving, how to fix it?

- Please make sure that the touchpad is not pressed down by any foreign objects when using the keyboard.
- You can also press the key combination of **(Fn) + (ESC)** to disable the touchpad.

6. The power light is on when I turn on my laptop, but nothing is displayed on the screen, what should I do?

- Press the power button and hold for at least 10 seconds to force shutdown the laptop. Check if the power adapter and battery are correctly connected/inserted, and restart the laptop.

7. My laptop is very slow at startup and the OS also takes a long time to boot, how to fix them?

- Try to toggle off the programs you don't want running at startup or delete the non-pre-installed and non-built-in apps, and restart your laptop.

Safety Requirements

- Please read and comply with the safety requirements before using your laptop to ensure its best performance and avoid danger or illegal operation.

Safe Operation and Maintenance

- Please do not keep the speakers playing at high volumes for a long time to avoid possible hearing impairment.
- Please ensure the laptop is operated between 0-35°C and the laptop and its accessories are kept in an environment between -10-45°C . Equipment malfunction may occur due to excessively high or low ambient temperature.
- Use of unapproved or incompatible power adapter, charger or battery may cause fire, explosion or other hazards.
- Only use accessories approved by the equipment manufacturers for this model of laptop. Use of other types of accessories may void the warranty and violate the regulations of the country in which the laptop is used and result in safety incidents. Please contact your distributor for the approved accessories.
- The power socket for charging should be near your laptop so that it is easily accessible.
- Please disconnect the charger from your laptop and remove it from the power socket when the laptop is not used for a long time.
- Please do not expose your laptop to high temperature or a heating equipment, such as daylight lamp, heater, microwave oven, oven or water heater, etc. Your laptop battery can explode from overheating.
- Please dispose of your laptop, its battery and other accessories according to local regulations rather than treating them as household waste. Improper disposal of your laptop battery could lead to explosion.
- A non-removable and built-in battery is used for your laptop. Do not replace the battery by yourself to avoid equipment malfunction or battery damage.
- Radio waves generated by your laptop may affect the operation of implantable medical devices or personal medical devices, such as pacemaker, cochlear implants and hearing aid. Please consult their manufacturer about restrictions on the use of the laptop if you use any of these devices.
- When using your laptop, please ensure it is kept at a distance of no less than 15cm from implantable medical devices (such as pacemaker, cochlear implants and etc.).
- Upgrading the firmware and system of your laptop with an unauthorized third-party software may expose your laptop to security risks, such as unavailability of your laptop or personal information leakage.
- We recommend that you back up your laptop during daily use and before OS updating or equipment maintenance to avoid data loss.
- Please do not use the charger in a humid environment (such as in the proximity of a sink, bath tub or showers) and do not plug/unplug the charger with wet hands.

- It is prohibited to throw your laptop battery into a fire. Do not dismantle, drop, squeeze and modify the battery. Avoid the insertion and penetration of foreign object into the battery and do not immerse the battery in water or other fluids and protect it from external shock and pressure. These acts could lead to battery leakage, overheating, fire or explosion.
- Please keep your laptop and its accessories dry. Please do not dry your laptop with microwave oven, air blower or other external heating devices.
- Please protect your laptop and its accessories from strong impact or vibration which may cause their damage and malfunction.
- Stop using your laptop, close all the apps and disconnect its connection with other devices before cleaning and maintenance.
- Please do not use harsh chemicals or strong detergents to clean your laptop and its accessories. Wipe your laptop and its accessories with a clean, dry and soft cloth.
- It is not recommended that you upgrade the components or replace the modules by yourself.


Polska



Życzymy udanej obsługi komputera. Prosimy upewnić się, że w zestawie znajdują się następujące elementy:

- Komputer przenośny
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Omówienie

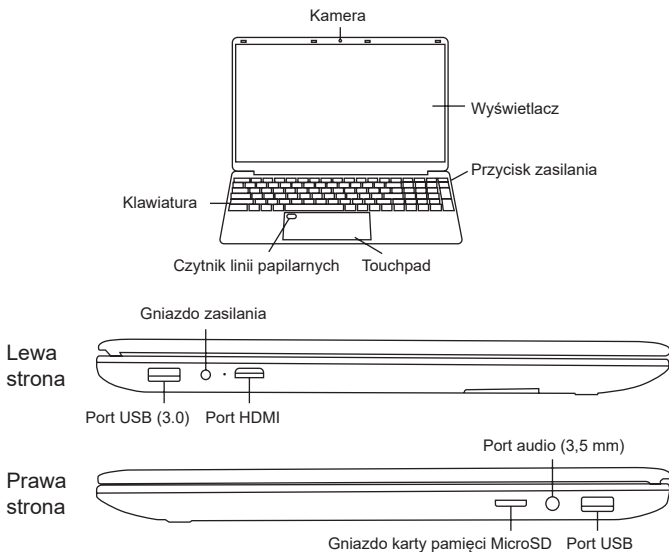

Uwaga: Wygląd, funkcje i ilustracje opisanego w niniejszej instrukcji komputera przenośnego z dołączonymi akcesoriami mają wyłącznie charakter orientacyjny. Rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionego.


Zawartość niniejszej instrukcji i specyfikacje komputera przenośnego mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Przygotowywanie komputera przenośnego


Krok 1: Podłączanie zasilacza

Podłącz zasilacz, aby naładować i aktywować akumulator przed pierwszym użyciem komputera.

(Uwaga: Zasilacz zależy od typu produktu i regionu, w którym jest używany).

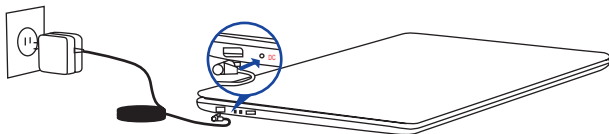


Krok 2: Naciśnięcie przycisku zasilania

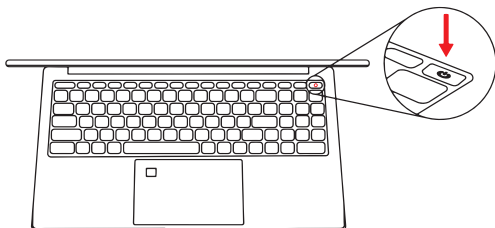

Krok 3: Postępowanie zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i obsługa komputera

Wskaźniki stanu – Wprowadzenie

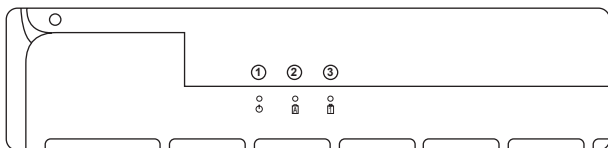

Wskaźniki stanu	Opis
① Wskaźnik zasilania	Wskaźnik zasilania zaświeca się, gdy komputer zostanie włączony Wskaźnik zasilania miga, gdy komputer zostanie uśpiony Wskaźnik zasilania gaśnie, gdy komputer zostanie wyłączony
② Wskaźnik klawisza CAPS LOCK	Wskaźnik zaświeca się, gdy funkcja klawisza CAPS LOCK zostanie włączona Wskaźnik gaśnie, gdy funkcja klawisza CAPS LOCK zostanie wyłączona
③ Wskaźnik klawisza NUM LOCK	Wskaźnik zaświeca się, gdy funkcja klawisza NUM LOCK zostanie włączona Wskaźnik gaśnie, gdy funkcja klawisza NUM LOCK zostanie wyłączona


Skróty klawiaturowe

Na komputerze można używać różnych skrótów klawiaturowych w celu uzyskania szybkiego dostępu do rozmaitych funkcji, zarówno na ekranie startowym, jak i w trybie pulpitu systemu Windows.


Naciśnięcie klawisza	Wynik
Fn + ESC	Włącza/wyłącza touchpad
Fn + F1	Włącza/wyłącza ekran
Fn + F2	Włącza/wyłącza głośnik
Fn + F3	Zmniejsza głośność głośnika
Fn + F4	Zwiększa głośność głośnika
Fn + F5	Włącza/wyłącza podświetlenie klawiatury
Fn + F6	Zmniejsza jasność ekranu
Fn + F7	Zwiększa jasność ekranu
Fn + F8	Odtwarza poprzedni plik multimedialny
Fn + F9	Odtwarza następny plik multimedialny
Fn + F10	Rozpoczyna/wstrzymuje odtwarzanie
Fn + F11	Otwiera menu konfiguracji
Fn + F12	Włącza/wyłącza tryb wyświetlania (Uwaga: Należy się upewnić, że komputer został podłączony do drugiego wyświetlacza).

Instrukcja obsługi touchpada


Lewy przycisk

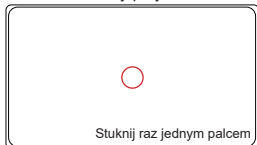


Wybierz i otwórz

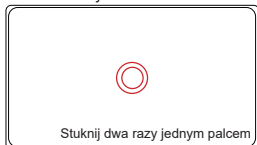


Przeciągnij element

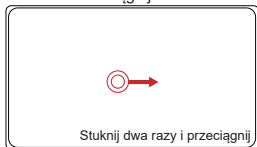


Prawy przycisk

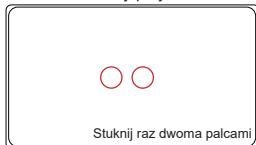

Przewiń stronę

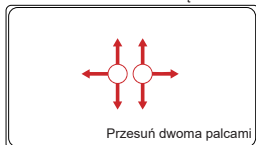

Przybliż/oddal

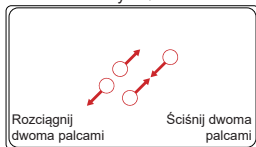

Logowanie się za pomocą czytnika linii papilarnych

1. Kliknij ikonę Start na pasku zadań.
2. Kliknij opcję „Konfiguracja” i wybierz pozycję „Moje konto”.
3. Wybierz kartę „Opcje logowania” i kliknij pozycję „Konfiguracja” w obszarze Windows Hello.

Ważne!

- Przed użyciem innych opcji logowania należy skonfigurować hasło.
 - Przed logowaniem się za pomocą funkcji Windows Hello należy skonfigurować kod PIN.
4. Kliknij opcję „Start” i wprowadź kod PIN w celu potwierdzenia w okienku wyskakującym.
 5. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć konfigurację.
Instrukcja: Podnoś i kładź palec na czujniku, aż konfiguracja zostanie ukończona.
 6. Kliknij opcję „Dodaj palec”, aby skonfigurować linie papilarne z innych palców u dłoni.
 7. Po zakończeniu rozpoznawania linii papilarnych palców kliknij przycisk „Zamknij”.

Autotest komputera

Po włączeniu zasilania komputera zostanie wykonany szereg procedur diagnostycznych systemu, sterowanych przez oprogramowanie i wyświetlanych na ekranie. Zbiór tych procedur nosi nazwę autotestu startowego (ang. power-on self-test, POST). Autotest startowy jest wykonywany po każdym uruchomieniu komputera przenośnego w ramach sekwencji wstępnego rozruchu. Jeśli autotest startowy zostanie zakończony pomyślnie, wczytany zostanie system operacyjny zainstalowany w komputerze.

Otwieranie narzędzia konfiguracji BIOS, jeśli autotest startowy zostanie wykonany w celu diagnostycznym

Naciśnij określony klawisz komputera przenośnego, gdy wykonywany jest autotest startowy, aby otworzyć narzędzie konfiguracji BIOS lub wykonać czynności diagnostyczne. Aby uzyskać więcej informacji, patrz poniższa instrukcja.

Narzędzie konfiguracji BIOS

- System BIOS (ang. Basic Input/Output System) jest używany do zapisywania operacji sprzętowych inicjalizowanych po włączeniu zasilania komputera przenośnego.
- W większości przypadków do uruchomienia systemu operacyjnego komputera można używać domyślnych ustawień systemu BIOS. Domyślnych ustawień systemu BIOS nie należy dostosowywać, chyba że wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:
- Podczas uruchamiania systemu pojawi się komunikat o błędzie dotyczącym autotestu startowego, dlatego wymagane jest zresetowanie systemu BIOS.
- Zainstalowano nowy składnik systemu, który wymaga zresetowania lub zaktualizowania systemu BIOS.

Przeostroga: Nieprawidłowa wersja systemu BIOS może spowodować niestabilność lub brak możliwości uruchomienia systemu operacyjnego. Należy zresetować system BIOS, korzystając z pomocy fachowca.

Uruchamianie narzędzia konfiguracji BIOS

Włącz (ponownie) komputer przenośny i naciśnij klawisz Delete (lub F2), aby otworzyć konfigurację systemu BIOS podczas uruchamiania komputera.

Konfiguracja systemu BIOS

Instrukcja: Ekran konfiguracji systemu BIOS użyte w tym rozdziale mają wyłącznie charakter orientacyjny. Rzeczywiste ekrany konfiguracji systemu BIOS zależą od typu produktu i obszaru, w którym komputer jest sprzedawany.

- Istnieją ustawienia systemu BIOS, które użytkownik może chcieć zmodyfikować, takie jak data i godzina systemu, urządzenie rozruchowe, sekwencja rozruchu itp.
- Po uruchomieniu systemu BIOS, za pomocą klawiszy strzałki w górę, w dół, w lewo i w prawo można wybierać i modyfikować parametry konfiguracji. Odszukaj pole konfiguracji parametru, który wymaga zmiany, i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zmodyfikować jego wartość. Naciśnij klawisz F4 (lub F10), aby zapisać zmiany i zamknąć ten ekran.

Uwaga: Przed wyczyszczeniem pamięci CMOS należy skontaktować się z dystrybutorem komputera, ponieważ procedura ta wymagana usunięcia tylnej pokrywy. Samodzielne otwarcie tylnej pokrywy komputera przenośnego może skutkować unieważnieniem gwarancji.

Czyszczenie pamięci CMOS

1. Usuń pokrywę tylną.
2. Wyjmij baterię litowo-jonową.
3. Usuń baterię pastylkową (o ile występuje).
4. Odczekaj minutę.
5. Zainstaluj baterię pastylkową (o ile występuje).
6. Zainstaluj baterię litowo-jonową.
7. Zamknij pokrywę.

Odzyskiwanie systemu Windows

Dostępne w komputerze opcje odzyskiwania systemu pozwalają na przywrócenie systemu operacyjnego lub ustawień komputera w celu poprawienia jego wydajności.

Ważne!

- Przed wybraniem opcji odzyskiwania systemu należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych z komputera.
- Należy zanotować istotne wartości ustawień, takie jak nazwa i hasło administratora, aby uniknąć utraty danych.
- Przed zresetowaniem komputera należy także podłączyć ładowarkę do gniazda sieciowego.

Dostępne są następujące opcje odzyskiwania:

- Zachowaj moje pliki – opcja ta pozwala zresetować komputer przy zachowaniu wszystkich plików użytkownika (zdjęcia, muzyka, filmy i inne).
Przywróć domyślny system operacyjny i usuń zainstalowane aplikacje.
- Usuń wszystko – przywracanie domyślnego systemu operacyjnego. Przed wybraniem tej opcji odzyskiwania należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

Rozruch zaawansowany – wykonanie innych zaawansowanych opcji odzyskiwania, takich jak:

- Uruchom komputer ponownie z użyciem dysku USB, połączenia internetowego lub płyty DVD (dysk odzyskiwania).
- Przed wykonaniem którejkolwiek z następujących zaawansowanych opcji odzyskiwania należy zapoznać się z sekcją „Często zadawane pytania i odpowiedzi”: Przywracanie systemu, Odzyskiwanie systemu z pliku obrazu, Wiersz



poleceń, Ustawienia oprogramowania układowego UEFI oraz Ustawienia rozruchu.

Włączanie opcji odzyskiwania

Instrukcja: Ekran konfiguracji systemu Windows użyte w tym rozdziale mają wyłącznie charakter orientacyjny. Rzeczywiste ekran konfiguracji zależą od typu produktu i obszaru, w którym komputer jest sprzedawany.

Aby dowiedzieć się więcej i wykonać dowolną z opcji odzyskiwania systemu w komputerze przenośnym, patrz poniższe czynności:

1. Przejdź do sekcji „Konfiguracja” i kliknij
2. Wybierz żądaną opcję na stronie „Przywróć” > „Przywróć”.

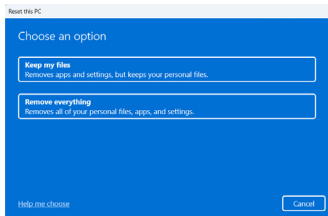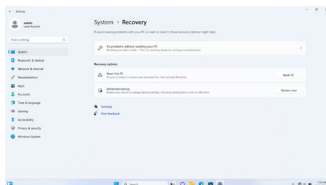

Często zadawane pytania i odpowiedzi

1. Co zrobić, aby akumulator w komputerze przenośnym wystarczał na dłużej? Można wypróbować jedną z następujących opcji:

- Użyj klawiszy funkcji, aby dostosować jasność ekranu.
- Włącz tryb samolotowy, jeśli nie jest używane połączenie z siecią Wi-Fi.
- Usuń nieużywane dyski USB z komputera.
- Zamknij nieużywane aplikacje, szczególnie te, które wykorzystują dużą ilość pamięci operacyjnej (RAM).

2. Nie zaświecają się wskaźniki LED. Czy oznacza to, że wystąpił problem z komputerem?

- Sprawdź zasilacz lub akumulator, aby upewnić się, że są prawidłowo podłączone i zainstalowane. Można także usunąć zasilacz i akumulator i odczekać jedną minutę przed ponownym podłączeniem zasilacza do gniazda sieciowego i zainstalowaniem akumulatora w komputerze.
- Jeśli problem będzie nadal występować, należy skontaktować się z dystrybutorem.

3. Co należy zrobić, jeśli nie działa touchpad w komputerze przenośnym?

- Naciśnij kombinację klawiszy (Fn) + (ESC).

4. Głośniki w komputerze przenośnym nie działają, gdy odtwarzany jest plik muzyczny lub wideo. Jak to naprawić? Można wypróbować jedną z następujących opcji:

- Naciśnij kombinację klawiszy (Fn) + (F4), aby zwiększyć głośność.
- Sprawdź, czy głośniki są wyciszone.
- Sprawdź, czy do komputera podłączono słuchawki. Jeśli tak, należy je odłączyć.

5. Nie działa klawiatura komputera przenośnego – kursor przesuwa się na ekranie. Jak to naprawić?

- Podczas używania klawiatury upewnij się, że touchpada nie naciska żaden przedmiot.
- Można nacisnąć kombinację klawiszy (Fn) + (ESC), aby wyłączyć touchpad.

6. Gdy włączam komputer, zaświeca się dioda zasilania, ale nic nie pojawia się na ekranie. Co należy zrobić?

- Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 10 sekund przycisk zasilania, aby wymusić wyłączenie komputera. Sprawdź, czy zasilacz i akumulator są prawidłowo podłączone/zainstalowane, oraz uruchom komputer ponownie.

7. Mój komputer i system operacyjny uruchamia się bardzo wolno. Jak to naprawić?

- Spróbuj wyłączyć aplikacje, które nie powinny uruchamiać się automatycznie podczas rozruchu, lub usuń nowo zainstalowane aplikacje, a następnie ponownie uruchom komputer.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem komputera przenośnego należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, a następnie ich przestrzegać, aby zapewnić najlepszą wydajność urządzenia i uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa bądź działań niezgodnych z prawem.

Bezpieczna obsługa i konserwacja

- Nie wolno przez długi czas używać głośników z wysoką głośnością, ponieważ grozi to uszkodzeniem słuchu.
- Komputera przenośnego należy używać w temperaturze od 0 do 35°C, a komputer z akcesoriami należy przechowywać w temperaturze od -10 do 45°C. Z powodu nadmiernie wysokiej lub niskiej temperatury otoczenia może dojść do awarii urządzeń.
- Użycie niezatwierdzonych lub niekompatybilnych zasilaczy, ładowarek lub akumulatorów może skutkować pożarem, wybuchem lub innymi zagrożeniami bezpieczeństwa.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producentów urządzeń od użytku z opisywanym modelem komputera przenośnego. Użycie innych rodzajów akcesoriów może spowodować unieważnienie gwarancji i naruszenie przepisów prawa w kraju, w którym komputer przenośny jest używany, a także skutkować

zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Aby uzyskać listę zatwierdzonych akcesoriów, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

- Gniazdo sieciowe używane do ładowania powinno znajdować się w pobliżu komputera, tak aby ułatwić dostęp do źródła energii.
- Jeśli komputer nie będzie używany przed długi czas, należy odłączyć od niego ładowarkę, usuwając ją także z gniazda sieciowego.
- Nie wolno narażać komputera przenośnego na działanie wysokiej temperatury ani umieszczać w pobliżu urządzeń grzewczych, takich jak lampa światła dziennego, nagrzewnica, kuchenka mikrofalowa, piekarnik czy podgrzewacz wody. Przegrzanie zainstalowanego w komputerze akumulatora może skutkować jego wybuchem.
- Zużyty komputer wraz z akumulatorem i innymi akcesoriami nie stanowi odpadów domowych, dlatego należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nieprawidłowa utylizacja zainstalowanego w komputerze akumulatora może skutkować jego wybuchem.
- W komputerze zainstalowano akumulator, który nie podlega dezinstalacji. Nie należy samodzielnie wymieniać akumulatora, ponieważ grozi to awarią urządzeń lub uszkodzeniem akumulatora.
- Fale o częstotliwości radiowej emitowane przez komputer mogą wpływać na działanie wszczepianych urządzeń medycznych lub osobistych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, implanty ślimakowe i aparaty słuchowe. Aby uzyskać informacje o ograniczeniach dotyczących użycia komputera przenośnego w przypadku korzystania z któregośkolwiek z powyższych urządzeń, należy skonsultować się z ich producentem.
- Podczas używania komputera jego odległość od wszczepianych urządzeń medycznych (takich jak rozrusznik serca czy implant ślimakowy) powinna wynosić co najmniej 15 cm.
- Zainstalowanie na komputerze nieautoryzowanego oprogramowania układowego lub systemu może narazić komputer na niebezpieczeństwo, takie jak brak dostępności komputera lub wyciek danych osobowych.
- Zalecamy utworzenie kopii zapasowej danych przed uaktualnieniem systemu operacyjnego lub modernizacją zainstalowanych w nim urządzeń, tak aby nie doszło do utraty danych.
- Ładowarki nie należy używać w wilgotnym otoczeniu (np. w pobliżu umywalki, wanny lub prysznica) i nie podłączać/odłączać jej za pomocą mokrych dłoni.
- Zabronione jest wrzucanie komputera przenośnego do ogniska. Nie wolno demontować, upuszczać, ścisnąć ani modyfikować akumulatora. Należy unikać wkładania ciał obcych do akumulatora, jego przebijania i zanurzania w wodzie lub innej cieczy. Akumulator należy chronić przed wstrząsami i zewnętrznym naciskiem.

Takie działania mogą prowadzić do wycieku elektrolitu, a także przegrzania, zapłonu i wybuchu akumulatora.

- Komputer i akcesoria powinny pozostawać zawsze suche. Nie należy suszyć komputera przenośnego w kuchence mikrofalowej, za pomocą dmuchawy ani innego urządzenia grzewczego.
- Komputer i akcesoria należy chronić przed silnymi naciskiem i drganiami, które mogłyby skutkować ich uszkodzeniem lub awarią.
- Przed oczyszczeniem i konserwacją komputera i akcesoriów należy przerwać używanie komputera, zamknąć wszystkie aplikacje i odłączyć komputer od gniazda sieciowego.
- Do czyszczenia komputera i akcesoriów nie należy używać agresywnych środków chemicznych ani silnych detergentów. Komputer i akcesoria należy przetrzeć czystą, suchą i miękką szmatką.
- Nie zaleca się samodzielnej modyfikacji elementów ani wymiany modułów zainstalowanych w komputerze.


Deutsch



Sie sind herzlich eingeladen, unseren Laptop zu benutzen. Bitte bestätigen Sie, dass die folgenden Artikel in Ihrem Paket enthalten sind:

- Laptop
- Netzadapter
- Benutzerhandbuch

Übersicht

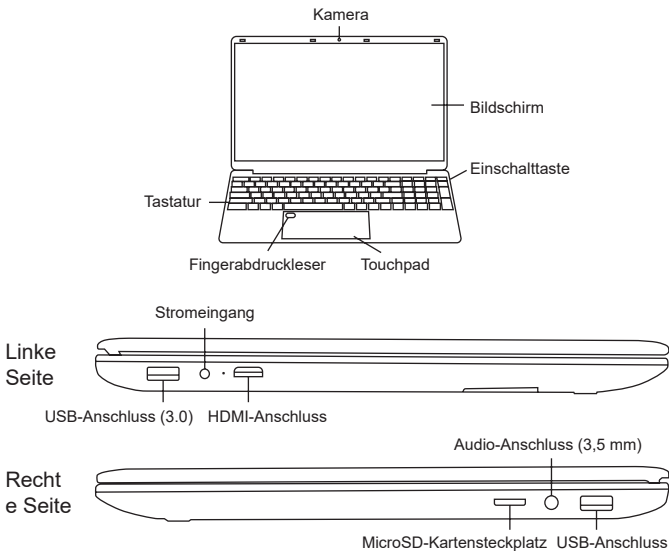


Anmerkung: Das Aussehen, die Funktionen und die Bilder des Laptops und seines Zubehörs in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten des Notebooks können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Vorbereiten des Laptops

Schritt 1: Anschließen des Netzadapters

Bitte schließen Sie das Netzteil an, um den Akku aufzuladen und zu aktivieren, bevor Sie Ihren Laptop zum ersten Mal benutzen (Hinweis: Der Netzadapter kann je nach Produkttyp und Region variieren).

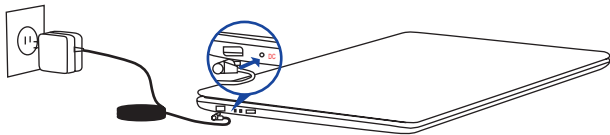


Schritt 2: Drücken der Einschalttaste

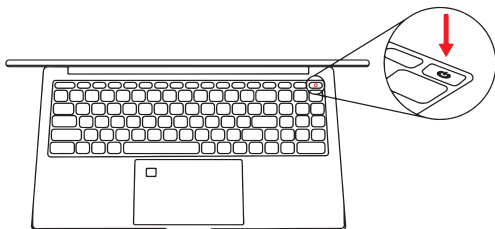

Schritt 3: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Laptop einzurichten und zu verwenden

Statusindikatoren - Einführung

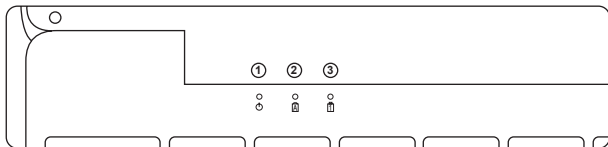

Status-Anzeigen	Beschreibung
① Betriebsanzeige	Die Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn der Laptop eingeschaltet ist Die Betriebsanzeige blinkt, wenn sich der Laptop im Ruhezustand befindet Die Betriebsanzeige erlischt, wenn der Laptop ausgeschaltet wird
② CAPS LOCK-Anzeige	Die Anzeige leuchtet, wenn die CAPS LOCK-Funktion eingeschaltet ist Die Anzeige erlischt, wenn die CAPS LOCK-Funktion ausgeschaltet wird
③ NUM LOCK-Anzeige	Die Anzeige leuchtet, wenn die NUM LOCK-Funktion eingeschaltet ist Die Anzeige erlischt, wenn die NUM LOCK-Funktion ausgeschaltet wird

Tastaturkurzbefehle

Verschiedene Tastenkombinationen auf Ihrem Laptop können verwendet werden, um schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionen im Startbildschirm und im Windows-Desktop-Modus zu erhalten.

Tastenkombination	Ergebnis
Fn + ESC	Ein- und Ausschalten des Touchpads
Fn + F1	Ausschalten oder Einschalten des Bildschirms
Fn + F2	Ausschalten oder Einschalten des Lautsprechers
Fn + F3	Lautstärke des Lautsprechers verringern
Fn + F4	Lautstärke des Lautsprechers erhöhen
Fn + F5	Schaltet die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur aus oder ein
Fn + F6	Verringern der Bildschirmhelligkeit
Fn + F7	Erhöhen der Bildschirmhelligkeit
Fn + F8	Wiedergabe der vorherigen Mediendatei
Fn + F9	Abspielen der nächsten Mediendatei
Fn + F10	Abspielen/Pause
Fn + F11	Aufrufen des Einrichtungsmenüs
Fn + F12	Umschalten des Anzeigemodus (Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Laptop an einen zweiten Bildschirm angeschlossen ist)

Touchpad Anweisungen


Linke Taste



Auswählen und öffnen




Ein Element ziehen

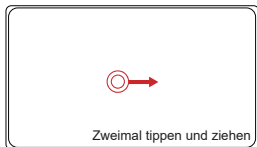


Rechte Taste



Blättern auf der Seite

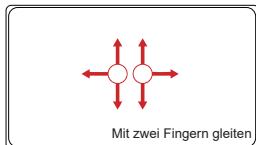

Vergrößern/Verkleinern

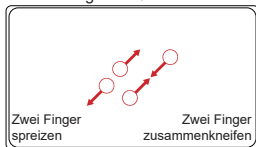

Anmelden mit Fingerabdruckleser

1. Klicken Sie auf das Symbol Start in der Taskleiste.
2. Klicken Sie auf "Einstellungen" und wählen Sie "Mein Konto".
3. Wählen Sie die Registerkarte "Anmeldeoptionen" und klicken Sie auf "Einrichten" unter Windows Hello.

Wichtig!

- Sie sollten ein Kennwort einrichten, bevor Sie andere Anmeldeoptionen verwenden.
 - Sie sollten eine PIN einrichten, bevor Sie sich mit Windows Hello anmelden.
4. Klicken Sie auf "Start" und geben Sie Ihre PIN zur Überprüfung in das erscheinende Fenster ein.
 5. Folgen Sie den Aufforderungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
Anweisungen: Heben Sie Ihren Finger wiederholt an und legen Sie ihn auf den Sensor, bis die Einrichtung abgeschlossen ist.
 6. Bitte klicken Sie auf "Finger hinzufügen", wenn Sie einen Fingerabdruck Ihrer anderen Finger einrichten möchten.
 7. Bitte klicken Sie auf "Schließen", wenn die Erkennung Ihres Fingers/ Ihrer Finger abgeschlossen ist.

Selbsttest beim Einschalten

Nach dem Einschalten Ihres Laptops wird eine Reihe von Systemdiagnosen durchgeführt, die von Software gesteuert und auf dem Display angezeigt werden. Dieser Vorgang wird als Selbsttest beim Einschalten (POST) bezeichnet. Ein POST wird bei jedem Einschalten des Laptops als Teil der Pre-Boot-Sequenz durchgeführt. Wenn der POST erfolgreich abgeschlossen ist, wird das installierte Betriebssystem geladen.

Rufen Sie das BIOS-Setup-Dienstprogramm auf, wenn der POST zur Fehlerbehebung ausgeführt wird

Drücken Sie die spezielle Taste Ihres Laptops, wenn der POST durchgeführt wird, um das BIOS aufzurufen oder die Schritte zur Fehlerbehebung durchzuführen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den folgenden Anweisungen.

BIOS-Setup-Dienstprogramm

- Das BIOS (Basic Input/Output System) wird verwendet, um die Hardwareoperationen zu speichern, die beim Einschalten Ihres Laptops initialisiert werden.
- Die Standard-BIOS-Einstellungen können unter den meisten Umständen zum Starten des Betriebssystems Ihres Laptops verwendet werden. Versuchen Sie nicht, die Standardeinstellungen in Ihrem BIOS zu ändern, es sei denn, es liegt einer der folgenden Fälle vor:
- Beim Systemstart wird eine POST-Fehlermeldung angezeigt und ein Zurücksetzen der BIOS-Einstellungen ist erforderlich.
- Sie haben eine neue Systemkomponente installiert, die ein Zurücksetzen oder Aktualisieren des BIOS erfordert.

Achtung: Ein falsches BIOS kann dazu führen, dass das System instabil wird oder nicht mehr gestartet werden kann. Bitte setzen Sie das BIOS mit professioneller Hilfe zurück.

BIOS-Setup-Dienstprogramm aufrufen


Schalten Sie Ihren Laptop ein oder starten Sie ihn neu und drücken Sie die Entf-Taste (oder F2), um das BIOS-Setup beim Booten aufzurufen

BIOS-Setup

Anweisungen: Die in diesem Abschnitt verwendeten BIOS-Setup-Bildschirmabbildungen dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Bildschirme des BIOS-Setup-Dienstprogramms können aufgrund von Produkttypen und Verkaufsregionen variieren.

- Es gibt einige BIOS-Einstellungen, die Sie möglicherweise ändern möchten, z. B. Systemdatum und -zeit, Boot-Gerät und Boot-Sequenz usw. Bitte rufen Sie das BIOS-Setup-Programm auf, um diese Einstellungen zu ändern.
- Wenn das BIOS gestartet wird, können Sie die Pfeiltasten nach oben, unten, links und rechts verwenden, um die Setup-Parameter auszuwählen und zu ändern. Suchen Sie das Setup-Feld, das Sie ändern möchten, und folgen Sie den

Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup-Feld zu ändern, und drücken Sie die Taste F4 (oder F10), um die Änderungen zu speichern und den Bildschirm zu verlassen.

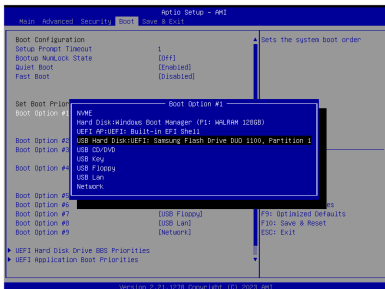

Achtung: Eine falsche BIOS-Einstellung kann dazu führen, dass Ihr Laptop nicht mehr gebootet werden kann oder nicht mehr funktioniert, oder dass Ihr Laptop beschädigt wird.

- Beispiel: Sie möchten von Ihrem USB-Laufwerk booten

1. Stecken Sie das Laufwerk in Ihren Laptop.
 2. Schalten Sie Ihren Laptop ein oder starten Sie ihn neu und drücken Sie die Entf-Taste (oder F2), um das BIOS-Setup beim Booten aufzurufen.
 3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach links und rechts die Option Boot und mit den Pfeiltasten nach oben und unten die Option Boot #1.
 4. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Bildschirm aufzurufen, und verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und unten, um das USB-Laufwerk aus den verfügbaren Optionen auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Eingabetaste.
 5. Drücken Sie die Taste F4 (oder F10), um zu speichern und neu zu starten.
- Tipps: Um das Booten von Ihrem USB-Laufwerk zu erleichtern, drücken Sie beim Systemstart die Taste F7 (oder F12), um direkt zum Menü "Boot-Gerät auswählen" zu gelangen. Wählen Sie Ihr USB-Laufwerk zum Booten aus und drücken Sie die Eingabetaste - fertig.

BIOS auf Standardeinstellungen zurücksetzen

- Wenn Sie das BIOS auf die Standardeinstellungen zurücksetzen möchten, nachdem Sie die Setup-Parameter geändert haben, können Sie die Taste F3 (oder F9) drücken, wenn das BIOS gestartet wird, und die Taste F4 (oder F10) zum Speichern und Beenden drücken.
- Wenn Sie ein BIOS-Kennwort festgelegt und es vergessen haben oder wenn Ihr

Laptop nicht mehr startet, nachdem Sie die BIOS-Einstellungen geändert haben, müssen Sie möglicherweise das CMOS löschen.

Anmerkung: Wenden Sie sich an den Händler Ihres Laptops, bevor Sie das CMOS löschen, denn dazu müssen Sie die hintere Abdeckung entfernen. Wenn Sie die hintere Abdeckung Ihres Laptops selbst öffnen, kann Ihre Garantie erlöschen.

CMOS löschen

1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung
2. Entfernen Sie die Lithiumbatterie
3. Entfernen Sie die Knopfatterie (falls vorhanden)
4. Warten Sie eine Minute lang
5. Setzen Sie die Knopfatterie wieder ein (falls vorhanden)
6. Setzen Sie die Lithiumbatterie wieder ein.
7. Schließen Sie das Gehäuse

Windows-Wiederherstellung

Die Systemwiederherstellungsoptionen Ihres Laptops können Ihnen dabei helfen, das Betriebssystem auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen oder die Einstellungen des Laptops wiederherzustellen, um seine Leistung zu verbessern.

Wichtig!

- Sichern Sie bitte alle Ihre Daten, bevor Sie die Wiederherstellungsoptionen Ihres Laptops auswählen.
- Notieren Sie sich wichtige Einstellungswerte, wie z. B. den Administratornamen und das Kennwort, um Datenverluste zu vermeiden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladegerät Ihres Laptops an eine Steckdose anschließen, bevor Sie den PC zurücksetzen.

Die folgenden Wiederherstellungsoptionen sind verfügbar:

- Meine Dateien behalten - Setzen Sie Ihren Laptop zurück und behalten Sie alle Ihre persönlichen Dateien (Fotos, Musikdateien, Videodateien und andere Dateien). Werksreset des Betriebssystems und Entfernen der installierten Anwendungen.
- Alles entfernen - Werksreset des Betriebssystems. Sichern Sie bitte alle Ihre Daten, bevor Sie diese Wiederherstellungsoption wählen.

Erweiterter Start - Führen Sie weitere erweiterte Wiederherstellungsoptionen durch, wie z. B.:

- Starten Sie den Laptop mit einem USB-Laufwerk, einer Internetverbindung oder

einer DVD (Wiederherstellungslaufwerk) neu.



- Lesen Sie die "Häufig gestellten Fragen und Antworten" als Referenz, bevor Sie eine der folgenden erweiterten Wiederherstellungsoptionen durchführen: Systemwiederherstellung, Systemabbild-Wiederherstellung, Eingabeaufforderung, UEFI-Firmware-Einstellungen und Starteinstellungen.

Aktivieren der Wiederherstellungsoptionen

Anweisungen: Die in diesem Abschnitt verwendeten Windows-Setup-Bildschirmabbildungen dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Setup-Bildschirme können je nach Produkttyp und Vertriebsregion variieren.

Bitte beachten Sie die folgenden Schritte, um die Systemwiederherstellungsoptionen Ihres Laptops kennenzulernen und durchzuführen.

1. Gehen Sie zu "Einstellungen" und klicken Sie auf "System" > "Wiederherstellen".
2. Wählen Sie auf der Seite "Wiederherstellung" die Option, die Sie ausführen möchten.

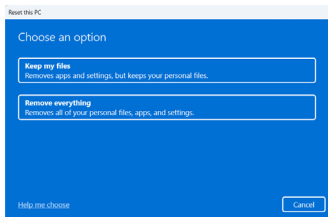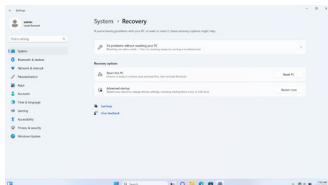

Häufig gestellte Fragen und Antworten

1. Wie kann ich die Akkulaufzeit meines Laptops verlängern? Sie können eine der folgenden Möglichkeiten ausprobieren:

- Verwenden Sie die Funktionstasten, um die Helligkeit des Displays einzustellen.
- Schalten Sie den Flugmodus ein, wenn Sie kein WIFI verwenden.
- Entfernen Sie alle nicht verwendeten USB-Geräte.
- Schließen Sie ungenutzte Anwendungen, insbesondere solche mit hoher RAM-Auslastung.

2. Stimmt etwas mit meinem Laptop nicht, wenn sich die LED-Anzeigen nicht einschalten?

- Überprüfen Sie bitte Ihr Netzteil oder Ihren Akku und stellen Sie sicher, dass sie richtig angeschlossen und installiert sind. Sie können auch das Netzteil und den Akku abnehmen und eine Minute warten, bevor Sie das Netzteil wieder an die Steckdose anschließen und den Akku wieder in den Laptop einlegen.

- Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, wenn das Problem weiterhin besteht.

3. Was soll ich tun, wenn das Touchpad meines Laptops nicht funktioniert?

- Drücken Sie die Tastenkombination (Fn) + (ESC).

4. Die Lautsprecher meines Laptops funktionieren nicht, wenn eine Musikdatei oder ein Video abgespielt wird. Wie kann ich das Problem beheben? Sie können eine der folgenden Möglichkeiten ausprobieren:

- Drücken Sie die Tastenkombination (Fn) + (F4), um die Lautstärke zu erhöhen.
- Prüfen Sie, ob Ihre Lautsprecher stummgeschaltet sind.
- Prüfen Sie, ob ein Kopfhörer an Ihren Laptop angeschlossen ist. Wenn ja, entfernen Sie ihn.

5. Die Tastatur meines Laptops funktioniert nicht, weil sich der Textcursor ständig bewegt. Wie kann ich das Problem beheben?

- Vergewissern Sie sich, dass das Touchpad bei der Verwendung der Tastatur nicht durch Fremdkörper eingedrückt wird.
- Sie können auch die Tastenkombination (Fn) + (ESC) drücken, um das Touchpad zu deaktivieren.

6. Beim Einschalten des Laptops leuchtet die Power-LED, aber auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt, was soll ich tun?

- Drücken Sie den Netzschalter und halten Sie ihn mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um den Laptop zwangsweise herunterzufahren. Überprüfen Sie, ob das Netzteil und der Akku richtig angeschlossen/eingelegt sind, und starten Sie das Notebook neu.

7. Mein Laptop startet sehr langsam und auch das Betriebssystem braucht lange, um hochzufahren. Wie kann ich das beheben?

- Versuchen Sie, die Programme zu deaktivieren, die Sie nicht beim Start ausführen möchten, oder löschen Sie die nicht vorinstallierten und nicht integrierten Anwendungen, und starten Sie Ihr Notebook neu.

Sicherheitsanforderungen

- Bitte lesen und beachten Sie die Sicherheitsanforderungen, bevor Sie Ihr Notebook benutzen, um die bestmögliche Leistung zu gewährleisten und Gefahren oder illegalen Betrieb zu vermeiden.

Sicherer Betrieb und Wartung

- Bitte lassen Sie die Lautsprecher nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke laufen, um mögliche Gehörschäden zu vermeiden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Laptop zwischen 0-35°C betrieben wird und der Laptop und sein Zubehör in einer Umgebung zwischen -10~45°C aufbewahrt werden. Durch zu hohe oder zu niedrige Umgebungstemperaturen kann es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen.
- Die Verwendung eines nicht zugelassenen oder inkompatiblen Netzteils, Ladegeräts oder Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das von den Geräteherstellern für dieses Laptop-Modell zugelassen ist. Die Verwendung von anderem Zubehör kann zum Erlöschen der Garantie führen und gegen die Vorschriften des Landes verstoßen, in dem das Notebook verwendet wird, was zu Sicherheitsvorfällen führen kann. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um das zugelassene Zubehör zu erhalten.
- Die Steckdose zum Aufladen sollte sich in der Nähe Ihres Laptops befinden, so dass sie leicht zugänglich ist.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Laptop und ziehen Sie es aus der Steckdose, wenn der Laptop für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Bitte setzen Sie Ihren Laptop keinen hohen Temperaturen oder Heizgeräten wie Tageslichtlampen, Heizungen, Mikrowellenherden, Öfen oder Wasserkochern usw. aus. Ihr Laptop-Akku kann durch Überhitzung explodieren.
- Bitte entsorgen Sie Ihren Laptop, seinen Akku und anderes Zubehör entsprechend den örtlichen Vorschriften und nicht als Hausmüll. Eine unsachgemäße Entsorgung Ihres Laptop-Akkus kann zu einer Explosion führen.
- Der Akku Ihres Laptops ist nicht herausnehmbar und fest eingebaut. Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus, um Fehlfunktionen des Geräts oder Schäden am Akku zu vermeiden.
- Die von Ihrem Laptop erzeugten Funkwellen können den Betrieb implantierbarer medizinischer Geräte oder persönlicher medizinischer Geräte, wie z. B. Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate und Hörgeräte, beeinträchtigen. Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn Sie eines dieser Geräte verwenden, um sich über Einschränkungen bei der Verwendung des Laptops zu informieren.
- Achten Sie bei der Verwendung Ihres Laptops darauf, dass er mindestens 15 cm von implantierbaren medizinischen Geräten (wie Herzschrittmachern, Cochlea-Implantaten usw.) entfernt ist.
- Die Aktualisierung der Firmware und des Systems Ihres Laptops mit nicht autorisierter Software von Drittanbietern kann Sicherheitsrisiken bergen, wie z. B. die Nichtverfügbarkeit Ihres Laptops oder den Verlust von persönlichen Daten.

- Wir empfehlen Ihnen, Ihr Notebook während des täglichen Gebrauchs und vor der Aktualisierung des Betriebssystems oder der Wartung des Geräts zu sichern, um Datenverluste zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie das Ladegerät nicht in einer feuchten Umgebung (z. B. in der Nähe eines Waschbeckens, einer Badewanne oder einer Dusche) und stecken Sie das Ladegerät nicht mit nassen Händen ein oder aus.
- Es ist verboten, den Laptop-Akku ins Feuer zu werfen. Zerlegen Sie den Akku nicht, lassen Sie ihn nicht fallen, quetschen Sie ihn nicht und verändern Sie ihn nicht. Vermeiden Sie das Einführen und Eindringen von Fremdkörpern in den Akku, tauchen Sie den Akku nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und schützen Sie ihn vor äußeren Stößen und Druck. Diese Handlungen können zum Auslaufen des Akkus, zu Überhitzung, Feuer oder Explosion führen.
- Bitte halten Sie Ihren Laptop und sein Zubehör trocken. Bitte trocknen Sie Ihr Notebook nicht mit einem Mikrowellenherd, einem Gebläse oder anderen externen Heizgeräten.
- Schützen Sie Ihren Laptop und sein Zubehör vor starken Stößen oder Vibrationen, die zu Schäden und Fehlfunktionen führen können.
- Beenden Sie die Nutzung Ihres Laptops, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie die Verbindung zu anderen Geräten, bevor Sie das Gerät reinigen und warten.
- Bitte verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Reinigungsmittel zur Reinigung Ihres Laptops und seines Zubehörs. Wischen Sie Ihren Laptop und sein Zubehör mit einem sauberen, trockenen und weichen Tuch ab.
- Es wird nicht empfohlen, dass Sie die Komponenten aufrüsten oder die Module selbst austauschen.


Русский



Представляем вашему пользованию наш ноутбук. Пожалуйста, подтвердите, что следующие товары входят в комплектацию:

- Ноутбук
- Адаптер питания
- Руководство пользователя

Общий вид

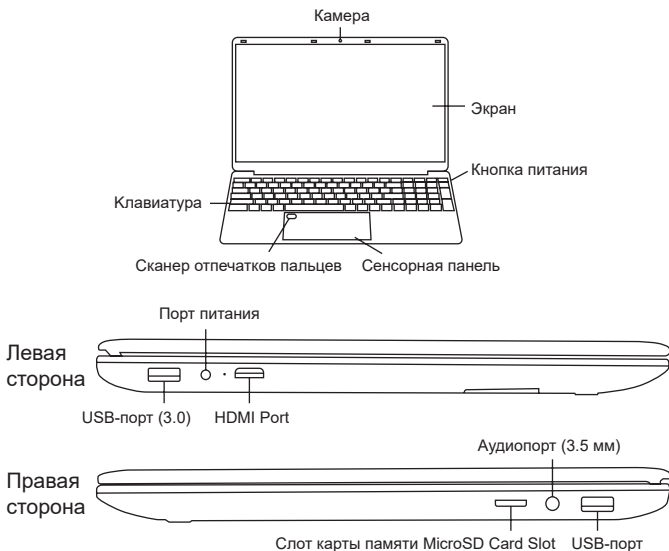


Примечание: внешний вид, характеристики и изображения ноутбука и его аксессуаров в данном руководстве предназначены только для справки. Фактический продукт может отличаться.

Содержание данного руководства и технические характеристики ноутбука могут быть изменены без предварительного уведомления.


Подготовка вашего ноутбука

Шаг 1: подключение адаптера питания

Пожалуйста, подключите адаптер питания для зарядки и активации аккумулятора перед первым использованием ноутбука (Примечание: адаптер питания может отличаться в зависимости от типа продукта и региона продаж)

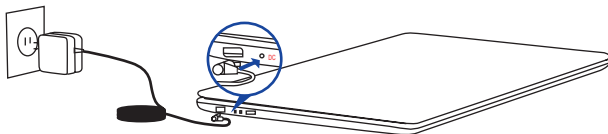


Шаг 2: нажатие кнопки питания

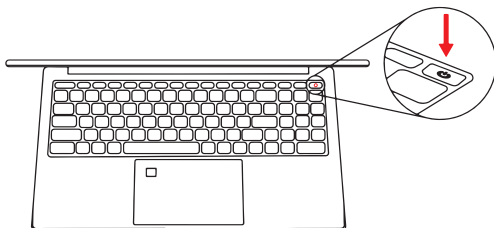

Шаг 3: следуйте инструкциям на экране для настройки и использования ноутбука

Индикаторы состояния - Введение

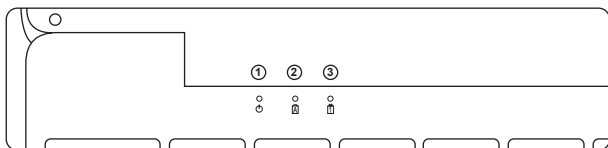

Индикаторы состояния	Описание
① Индикатор мощности	Индикатор питания загорается при включении ноутбука Индикатор питания мигает, когда ноутбук находится в спящем режиме Индикатор питания гаснет при выключении ноутбука
② Индикатор CAPS LOCK	Индикатор загорается при включении функции CAPS LOCK Индикатор гаснет при выключении функции CAPS LOCK
③ Индикатор NUM LOCK	Индикатор загорается при включении функции NUM LOCK Индикатор гаснет при выключении функции NUM LOCK


Сочетания клавиш

Различные комбинации клавиш на вашем ноутбуке можно использовать для обеспечения быстрого доступа к различным функциям на начальном экране и в режиме рабочего стола Windows.

Нажатие клавиш	Результат
Fn + ESC	Выключить или включить сенсорную панель
Fn + F1	Выключить или включить экран
Fn + F2	Выключить или включить динамик
Fn + F3	Уменьшить громкость динамика
Fn + F4	Увеличить громкость динамика
Fn + F5	Выключить или включить подсветку клавиатуры
Fn + F6	Уменьшить яркость дисплея
Fn + F7	Увеличить яркость дисплея
Fn + F8	Воспроизвести предыдущий медиафайл
Fn + F9	Воспроизвести следующий медиафайл
Fn + F10	Воспроизведение/пауза
Fn + F11	Запустить меню настройки
Fn + F12	Переключить режим отображения (Примечание: убедитесь, что ваш ноутбук подключен ко второму экрану)

Инструкции сенсорной панели

Клавиша "Left"

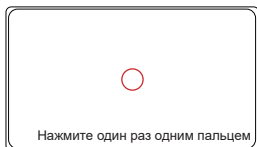


Выбрать и открыть



Перетащить элемент




Клавиша "Right"

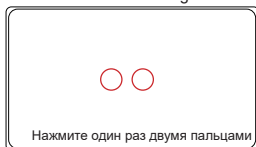

Пролистать страницу



Увеличение/уменьшение масштаба

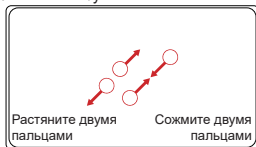

Войдите в систему с помощью сканера отпечатков пальцев

1. Нажмите значок «Пуск» на панели задач.
2. Нажмите «Настройка» и выберите «Моя учетная запись».
3. Выберите вкладку «Параметры входа» и нажмите «Настройка» под Windows Hello.

Внимание!

- Прежде чем использовать другие варианты входа в систему, вам следует установить пароль.
 - Перед входом в систему с помощью Windows Hello, необходимо настроить ПИН-код.
4. Нажмите меню «Пуск» и введите свой PIN-код для проверки во всплывающем окне.
 5. Следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.
- Инструкции: несколько раз поднимайте и опускайте палец на сенсор, пока настройка не будет завершена.
6. Нажмите «Добавить палец», если вы хотите настроить отпечатки других пальцев.
 7. Нажмите «Закрыть», когда распознавание отпечатка вашего пальца(ев) будет завершено.

Самотестирование при включении питания

Ряд системной диагностики будет выполнен после включения вашего ноутбука, что будет управляться программным обеспечением и отображаться на экране. Это называется самотестирование при включении питания (POST). POST выполняется каждый раз при включении ноутбука в рамках процесса предварительной загрузки. Если POST завершится успешно, будет загружена установленная операционная система.

Войдите в утилиту настройки BIOS при выполнении POST для устранения неполадок

Нажмите определенную клавишу вашего ноутбука во время выполнения POST, чтобы войти в BIOS или выполнить действия по устранению неполадок. Для получения более подробной информации обратитесь к следующим инструкциям.

Утилита настройки BIOS

- Базовая система ввода-вывода (BIOS) используется для сохранения аппаратных операций, которые инициализируются при включении ноутбука.
- Настройки BIOS по умолчанию можно в большинстве случаев использовать для запуска операционной системы вашего ноутбука. Старайтесь не изменять настройки по умолчанию в BIOS, за исключением случаев, когда есть одно из следующих обстоятельств:
- При запуске системы отображается сообщение об ошибке POST, и требуется сброс настроек BIOS.
- Вы установили новый системный компонент, требующий сброса или обновления BIOS.

Внимание: неправильный BIOS может привести к нестабильной работе системы или невозможности ее загрузки. Пожалуйста, перезагрузите BIOS с профессиональной помощью.

Войдите в утилиту настройки BIOS


Включите или перезагрузите ноутбук и нажмите клавишу «Delete» (или F2), чтобы войти в настройку BIOS при загрузке

Настройка BIOS

Инструкции: снимки экрана настройки BIOS, используемые в этом разделе, предназначены только для справки. Фактические экраны утилиты настройки BIOS могут отличаться в зависимости от типа продукта и региона продаж.

- Возможно, вы захотите изменить некоторые настройки BIOS, такие как системная дата и время, загрузочное устройство и последовательность загрузки и т. д. Чтобы изменить эти настройки, войдите в утилиту настройки BIOS.
- При запуске BIOS, вы можете использовать клавиши со стрелками вверх, вниз, влево и вправо для выбора и изменения параметров настройки. Найдите поле настройки, которое вы хотите изменить, и следуйте инструкциям на экране,

чтобы изменить поле настройки, затем нажмите клавишу F4 (или F10), чтобы сохранить изменения и выйти из режима экрана.

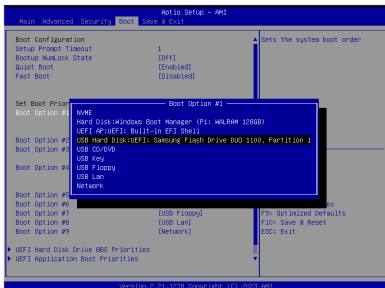

Внимание: неправильная настройка BIOS может привести к тому, что ваш ноутбук не сможет загрузиться либо станет неработоспособным, а также может привести к его повреждению.

- Например: вы хотите произвести загрузку с USB-накопителя
1. Вставьте накопитель в ноутбук.
 2. Включите или перезагрузите ноутбук и нажмите клавишу «Delete» (или F2), чтобы войти в настройку BIOS при загрузке.
 3. С помощью клавиш со стрелками влево и вправо выберите параметр загрузки, а с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз выберите «Параметр загрузки #1».
 4. Нажмите клавишу Enter, чтобы войти на экран, и с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз выберите USB-накопитель из доступных вариантов. Нажмите клавишу Enter еще раз для подтверждения.
 5. Нажмите клавишу F4 (или F10), чтобы сохранить и перезапустить.

Советы: Чтобы упростить загрузку с USB-накопителя, нажмите клавишу F7 (или F12) при запуске системы, чтобы напрямую перейти в меню «Выбрать загрузочное устройство». Выберите USB-накопитель для выполнения загрузки и нажмите клавишу Enter, и задача выполнена.

Сброс BIOS к настройкам по умолчанию

- Если вы хотите сбросить настройки BIOS к настройкам по умолчанию после изменения параметров настройки, вы можете нажать клавишу F3 (или F9) при запуске BIOS и нажать клавишу F4 (или F10) для сохранения и выхода.
- Если вы установили пароль BIOS и забыли его или если ваш ноутбук не

загружается после изменения настроек BIOS, возможно, вам придется очистить КМОП-память устройства.

Примечание: перед очисткой КМОП-памяти устройства, проконсультируйтесь с дистрибьютором вашего ноутбука, поскольку для этого необходимо снять заднюю крышку. Самостоятельное снятие задней крышки ноутбука может привести к аннулированию гарантии.

Чтобы очистить КМОП-память устройства

1. Снимите заднюю крышку
2. Извлеките литиевую батарею
3. Извлеките аккумулятор кнопочного типа (при наличии)
4. Подождите одну минуту
5. Заново установите аккумулятор кнопочного типа (при наличии)
6. Установите литиевую батарею обратно
7. Закройте корпус

Восстановление Windows

Варианты восстановления системы вашего ноутбука могут помочь вам восстановить заводские настройки ОС или восстановить настройки ноутбука, чтобы улучшить его производительность.

Внимание!

- Создайте резервную копию всех своих данных, прежде чем выбирать какие-либо варианты восстановления на вашем ноутбуке.
- Запишите важные значения настроек, такие как имя и пароль администратора, чтобы избежать потери данных.
- Перед перезагрузкой устройства, обязательно подключите зарядное устройство ноутбука к розетке.

Доступны следующие варианты восстановления:

- Сохранить мои файлы — перезагрузите свой ноутбук, сохранив при этом все свои личные файлы (фотографии, музыкальные файлы, видеофайлы и другие файлы). Сбросьте ОС до заводских настроек и удалите установленные приложения.
- Удалить все – сбросьте ОС до заводских настроек. Пожалуйста, сделайте резервную копию всех ваших данных, прежде чем выбирать этот вариант восстановления.

Расширенный запуск — выполните другие расширенные параметры

Восстановления, такие как:


- Перезагрузите ноутбук с помощью USB-накопителя, подключения к Интернету или DVD (диска восстановления).
- Прочтите раздел «Часто задаваемые вопросы и ответы» перед выполнением какого-либо из следующих расширенных вариантов восстановления: восстановление системы, восстановление образа системы, командная строка, настройки встроенного ПО единого расширяемого микропрограммного интерфейса (UEFI) и параметры запуска.

Включить параметры восстановления


Инструкции: снимки экрана установки Windows, используемые в этом разделе, предназначены только для справки. Фактические экраны настройки могут отличаться в зависимости от типа продукта и региона продаж.

Пожалуйста, обратитесь к следующим шагам, чтобы изучить и выполнить какой-либо вариант восстановления системы вашего ноутбука.

1.Перейдите в «Настройка» и нажмите «Система» > «Восстановить».

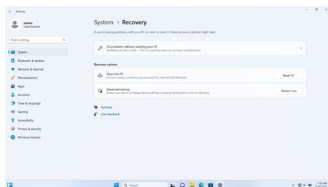

2.Выберите вариант, который вы хотите выполнить, на странице «Восстановление».

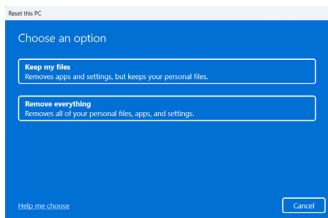

Часто задаваемые вопросы и ответы

1.Как продлить срок службы аккумулятора ноутбука? Вы можете попробовать один из следующих вариантов:

- Используйте функциональные клавиши для регулировки яркости экрана.
- Пожалуйста, включите режим полета, если вы не используете WI-FI.
- Удалите какие-либо неиспользуемые USB-устройства.
- Закройте неиспользуемые приложения, особенно те, которые интенсивно используют оперативную память.

2.Есть ли неисправности в моем ноутбуке, если не загораются светодиодные индикаторы?

- Проверьте адаптер питания или аккумулятор и убедитесь, что они правильно подключены и установлены. Вы также можете извлечь адаптер питания и аккумулятор и подождать одну минуту, прежде чем снова подключить адаптер питания к розетке и снова подключить аккумулятор к ноутбуку.
- Если проблема не устранена, обратитесь за помощью к своему дистрибьютору.

3.Что делать, если сенсорная панель моего ноутбука не работает?

- Нажмите комбинацию клавиш **(Fn) + (ESC)**.

4.Динамики моего ноутбука не работают при воспроизведении музыкального файла или видео, как это исправить? Вы можете попробовать один из следующих вариантов:

- Нажмите комбинацию клавиш **(Fn) + (F4)** для увеличения громкости.
- Проверьте, не отключены ли ваши динамики.
- Проверьте, не подключены ли наушники к вашему ноутбуку. Если да, извлеките их.

5.Клавиатура моего ноутбука не работает, потому что текстовый курсор продолжает двигаться. Как это исправить?

- При использовании клавиатуры убедитесь, что на сенсорную панель не нажимают посторонние предметы.
- Вы также можете нажать комбинацию клавиш **(Fn) + (ESC)** чтобы отключить сенсорную панель.

6.Когда я включаю ноутбук, горит индикатор источника питания, но на экране ничего не отображается, что делать?

- Нажмите кнопку питания и удерживайте ее не менее 10 секунд для преднамеренного выключения ноутбука. Проверьте, правильно ли подключены/вставлены адаптер питания и аккумулятор, и перезагрузите ноутбук.

7.Мой ноутбук очень медленно запускается, а также долго загружается ОС, как это исправить?

- Попробуйте отключить программы, которые вы не хотите запускать при включении, либо удалить непредустановленные и невстроенные приложения и перезагрузить ноутбук.

Требования техники безопасност

- Пожалуйста, прочтите и соблюдайте требования безопасности перед использованием ноутбука, чтобы обеспечить его максимальную

производительность и избежать опасностей или незаконных операций.

Безопасная эксплуатация и техническое обслуживание

- Не оставляйте динамики включенными на высокой громкости в течение длительного времени во избежание возможного ухудшения слуха.
- Убедитесь, что ноутбук эксплуатируется при температуре от 0 до 35°C, а сам ноутбук и его аксессуары хранятся при температуре от -10 до 45°C. Неисправность устройства может возникнуть из-за слишком высокой или низкой температуры окружающей среды.
- Использование несертифицированного или несовместимого адаптера питания, зарядного устройства или аккумулятора может привести к возгоранию, взрыву или другим опасным последствиям.
- Используйте только аксессуары, сертифицированные производителями оборудования для данной модели ноутбука. Использование других типов аксессуаров может привести к аннулированию гарантии, нарушению правил страны, в которой используется ноутбук, либо привести к нарушениям норм безопасности. Пожалуйста, свяжитесь с вашим дистрибьютором для получения сертифицированных аксессуаров.
- Розетка для зарядки должна находиться рядом с ноутбуком, чтобы к ней было легко осуществить доступ.
- Отсоедините зарядное устройство от ноутбука и вытащите его из розетки, если ноутбук не используется в течение длительного времени.
- Не подвергайте ноутбук воздействию высоких температур или нагревательного оборудования, такого как лампы дневного света, обогреватели, микроволновые печи, духовки или водонагреватели и т. д. Аккумулятор ноутбука может взорваться из-за перегрева.
- Утилизируйте ноутбук, его аккумулятор и другие аксессуары в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте их как бытовые отходы. Неправильная утилизация аккумулятора ноутбука может привести к взрыву.
- В вашем ноутбуке используется несъемный и встроенный аккумулятор. Не заменяйте его самостоятельно во избежание неисправности устройства или повреждения аккумулятора.
- Радиоволны, генерируемые вашим ноутбуком, могут влиять на работу имплантируемых медицинских устройств или персональных медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы, кохлеарные имплантаты и слуховые аппараты. Пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем об ограничениях на использование ноутбука, если вы используете какое-либо из этих устройств.

- При использовании ноутбука убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 15 см от имплантируемых медицинских устройств (таких как кардиостимулятор, кохлеарный имплант и т. д.).
- Обновление прошивки и системы вашего ноутбука с помощью неавторизованного стороннего программного обеспечения может подвергнуть ваш ноутбук угрозам безопасности, таким как недоступность вашего ноутбука или утечка личной информации.
- Мы рекомендуем создавать резервную копию вашего ноутбука во время ежедневного использования, а также перед обновлением ОС или обслуживанием оборудования во избежание потери данных.
- Не используйте зарядное устройство во влажной среде (например, рядом с раковиной, ванной или душем) и не подключайте и не отключайте зарядное устройство мокрыми руками.
- Запрещается бросать аккумулятор ноутбука в огонь. Не разбирайте, не роняйте, не сжимайте и не модифицируйте аккумулятор. Избегайте попадания посторонних предметов в аккумулятор, не погружайте его в воду или другие жидкости и защищайте от внешних ударов и давления. Эти действия могут привести к утечке заряда аккумулятора, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Следите за тем, чтобы ваш ноутбук и его аксессуары были сухими. Пожалуйста, не сушите ноутбук с помощью микроволновой печи, вентилятора или других внешних нагревательных устройств.
- Защищайте ноутбук и его аксессуары от сильных ударов и вибрации, которые могут привести к их повреждению и неисправности.
- Прекратите использование ноутбука, закройте все приложения и отсоедините его от других устройств перед чисткой и обслуживанием.
- Не используйте агрессивные химикаты или агрессивные моющие средства для чистки ноутбука и его аксессуаров. Протрите ноутбук и его аксессуары чистой, сухой и мягкой тканью.
- Не рекомендуется самостоятельно обновлять компоненты или заменять модули.


Français



Nous vous invitons à utiliser notre ordinateur portable. Veuillez confirmer que les éléments suivants sont présents dans votre colis :

- Ordinateur portable
- Adaptateur de courant
- Manuel de l'utilisateur

Vue d'ensemble

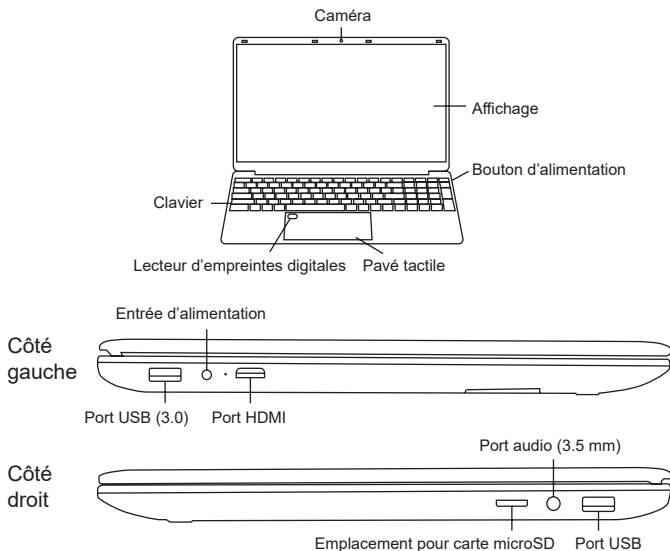

Remarque : Les apparences, caractéristiques et images de l'ordinateur portable et de ses accessoires dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut être différent.


Le contenu de ce manuel et les spécifications de l'ordinateur portable peuvent être modifiés sans préavis.

Préparation de votre ordinateur portable


Étape 1 : Brancher l'adaptateur de courant

Veuillez brancher l'adaptateur de courant pour charger et activer la batterie avant d'utiliser votre ordinateur portable pour la première fois.

(Remarque : L'adaptateur de courant peut varier en fonction du type de produit et de la région.)

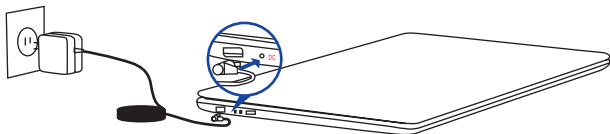


Étape 2 : Appuyer sur le bouton d'alimentation

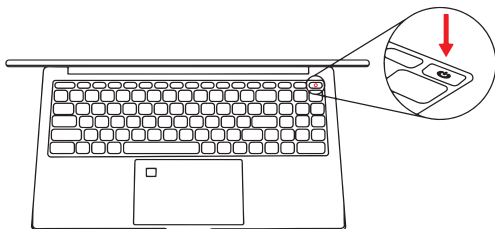

Étape 3 : Suivre les instructions à l'écran pour configurer et utiliser l'ordinateur portable.

Voyants d'état - Introduction

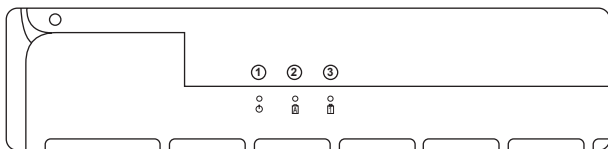

Voyants d'état	Description
① Voyant d'alimentation	Le voyant d'alimentation s'allume lorsque l'ordinateur portable est allumé. Le voyant d'alimentation clignote lorsque l'ordinateur portable est en mode veille. Le voyant d'alimentation s'éteint lorsque l'ordinateur portable est éteint.
② Voyant de verrouillage des majuscules (VERR. MAJ)	Le voyant s'allume lorsque la fonction VERR. MAJ est activée. Le voyant s'éteint lorsque la fonction VERR. MAJ est désactivée.
③ Voyant du verrouillage numérique (VERR. NUM)	Le voyant s'allume lorsque la fonction VERR. NUM est activée. Le voyant s'éteint lorsque la fonction VERR. NUM est désactivée.

Raccourcis clavier

Différentes combinaisons de touches sur votre ordinateur portable peuvent être utilisées pour fournir un accès rapide à diverses fonctionnalités de l'écran de démarrage et du mode bureau de Windows.

Frappe de touche	Résultat
Fn + Échap	Activer ou désactiver le pavé tactile
Fn + F1	Éteindre ou allumer l'écran
Fn + F2	Activer ou désactiver le haut-parleur
Fn + F3	Baisser le volume du haut-parleur
Fn + F4	Augmenter le volume du haut-parleur
Fn + F5	Activer ou désactiver le rétroéclairage du clavier
Fn + F6	Diminuer la luminosité de l'écran
Fn + F7	Augmenter la luminosité de l'écran
Fn + F8	Lire le fichier multimédia précédent
Fn + F9	Lire le fichier multimédia suivant
Fn + F10	Lecture/pause
Fn + F11	Lancer le menu de configuration
Fn + F12	Activer ou désactiver le mode d'affichage (Remarque : Assurez-vous que votre ordinateur portable est connecté à un deuxième écran)

Instructions relatives au pavé tactile


Touche gauche



Sélectionner et ouvrir




Faire glisser un élément

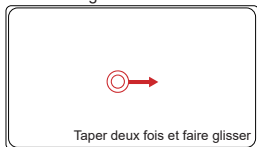


Touche droite



Faire défiler la page

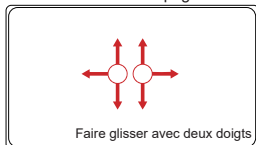

Zoom avant/arrière

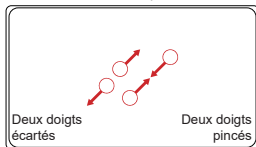

Connexion avec le lecteur d'empreintes digitales

1. Cliquez sur l'icône Démarrer dans la barre des tâches.
2. Cliquez sur « Configuration » et sélectionnez « Mon compte ».
3. Sélectionnez l'onglet « Options de connexion » et cliquez sur « Configuration » sous Windows Hello.

Important !

- Vous devez configurer un mot de passe avant d'utiliser les autres options de connexion.
 - Vous devez configurer un code PIN avant de vous connecter avec Windows Hello.
4. Cliquez sur « Démarrer » et saisissez votre code PIN pour vérification dans la fenêtre qui s'affiche.
 5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
Instructions : Soulevez et posez votre doigt sur le capteur à plusieurs reprises jusqu'à ce que la configuration soit terminée.
 6. Cliquez sur « Ajouter un doigt » si vous souhaitez configurer une empreinte digitale de vos autres doigts.
 7. Cliquez sur « Fermer » lorsque la reconnaissance de votre (vos) doigt(s) est terminée.

Autotest de démarrage

Plusieurs diagnostics système sont effectués après la mise sous tension de votre ordinateur portable, contrôlés par des logiciels et affichés à l'écran. Il s'agit de l'autotest de démarrage (POST). Un POST est effectué chaque fois que votre ordinateur portable est mis sous tension, dans le cadre de la séquence de prédémarrage. Si le POST se termine avec succès, le système d'exploitation installé est chargé.

Ouvrir l'utilitaire de configuration du BIOS lorsque le POST est exécuté dans le cadre d'un dépannage

Appuyez sur la touche spécifique de votre ordinateur portable lors de l'exécution du POST pour ouvrir le BIOS ou suivez les étapes de dépannage. Veuillez vous référer aux instructions suivantes pour plus de détails.

Utilitaire de configuration du BIOS

- Le système d'entrée/sortie de base (BIOS) est utilisé pour sauvegarder les opérations matérielles initialisées lorsque votre ordinateur portable est mis sous tension.
- Les paramètres par défaut du BIOS peuvent être utilisés pour démarrer le système d'exploitation de votre ordinateur portable dans la plupart des circonstances. Veuillez vous abstenir de modifier les paramètres par défaut de votre BIOS, sauf dans l'une des circonstances suivantes :
- Un message d'erreur POST s'affiche au démarrage du système et une réinitialisation des paramètres du BIOS est nécessaire.
- Vous avez installé un nouveau composant système qui nécessite la réinitialisation ou la mise à jour du BIOS.

Avertissement: Un BIOS incorrect peut rendre le système instable ou impossible à démarrer. Veuillez faire appel à un professionnel pour réinitialiser le BIOS.


Ouvrir l'utilitaire de configuration du BIOS

Allumez ou redémarrez votre ordinateur portable et appuyez sur la touche Suppr (ou F2) pour ouvrir le menu de configuration du BIOS lors du démarrage.

Configuration du BIOS

Instructions: Les captures d'écran de la configuration du BIOS utilisées dans cette section ne sont fournies qu'à titre de référence. Les écrans réels de l'utilitaire de configuration du BIOS peuvent varier en fonction des types de produits et des régions de vente.

- Il est possible que vous souhaitiez modifier certains paramètres du BIOS, tels que la date et l'heure du système, le périphérique de démarrage et la séquence de démarrage. Veuillez ouvrir l'utilitaire de configuration du BIOS pour modifier ces paramètres.
- Lorsque le BIOS est ouvert, vous pouvez utiliser les touches directionnelles vers le haut, le bas, la gauche et la droite pour sélectionner et modifier les paramètres de configuration. Identifiez le champ de configuration que vous souhaitez modifier, suivez les instructions à l'écran pour effectuer la modification, puis appuyez sur la touche F4 (ou F10) pour enregistrer les modifications et quitter l'écran.

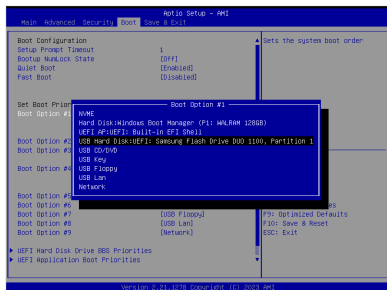

Avertissement : Un réglage incorrect du BIOS peut rendre votre ordinateur portable impossible à démarrer ou à utiliser, ou l'endommager.

- Exemple : vous souhaitez démarrer à partir de votre clé USB

1. Insérez la clé dans votre ordinateur portable.
2. Allumez ou redémarrez votre ordinateur portable et appuyez sur la touche Suppr (ou F2) pour accéder à l'écran de configuration du BIOS lors du démarrage.
3. Utilisez les touches directionnelles vers la gauche et la droite pour sélectionner l'option de démarrage et celles vers le haut et le bas pour sélectionner l'option de démarrage n° 1.
4. Appuyez sur la touche Entrée pour accéder à l'écran et utilisez les touches directionnelles vers le haut et vers le bas pour sélectionner la clé USB parmi les options disponibles. Appuyez à nouveau sur la touche Entrée pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche F4 (ou F10) pour sauvegarder et redémarrer.

Conseils : Pour faciliter le démarrage à partir de votre clé USB, appuyez sur la touche F7 (ou F12) au démarrage du système pour accéder directement au menu « sélectionner un périphérique de démarrage ». Choisissez votre clé USB pour le démarrage et appuyez sur la touche Entrée. C'est tout.

Réinitialiser le BIOS aux paramètres par défaut

- Si vous souhaitez réinitialiser le BIOS aux paramètres par défaut après avoir modifié les paramètres de configuration, vous pouvez appuyer sur la touche F3 (ou F9) lorsque le BIOS est ouvert, et appuyer sur la touche F4 (ou F10) pour sauvegarder et quitter.
- Si vous avez défini un mot de passe pour le BIOS que vous avez oublié, ou si votre ordinateur portable ne démarre pas après avoir une modification des paramètres du

BIOS, vous pourriez être amené à effacer le CMOS.

Remarque : Veuillez consulter le distributeur de votre ordinateur portable avant d'effacer le CMOS, car cela implique de retirer le couvercle arrière. Si vous ouvrez vous-même le couvercle arrière de votre ordinateur portable, vous courrez le risque d'annuler votre garantie.

Effacer le CMOS

- 1.Retirer le couvercle arrière
- 2.Retirer la pile au lithium
- 3.Retirer la pile bouton (le cas échéant)
- 4.Attendre une minute
- 5.Remettre en place la pile bouton (le cas échéant)
- 6.Remettre en place la pile au lithium
- 7.Refermez le couvercle.

Récupération de Windows

Les options de récupération du système de votre ordinateur portable peuvent vous aider à réinitialiser le système d'exploitation ou à restaurer les paramètres de l'ordinateur portable afin d'en améliorer les performances.

Important !

- Veuillez sauvegarder toutes vos données avant de sélectionner les options de récupération sur votre ordinateur portable.
- Notez les valeurs de réglage importantes, telles que le nom de l'administrateur et le mot de passe, afin d'éviter toute perte de données.
- Veuillez vous assurer de brancher le chargeur de votre ordinateur portable sur une prise de courant avant de réinitialiser l'ordinateur.

Les options de récupération suivantes sont disponibles :

- Conserver mes fichiers - réinitialisez votre ordinateur portable en conservant tous vos fichiers personnels (photos, fichiers musicaux, fichiers vidéo et autres fichiers). Réinitialiser le système d'exploitation et supprimer les applications installées.
- Tout supprimer - Réinitialisation du système d'exploitation aux paramètres d'usine. Veuillez sauvegarder toutes vos données avant de sélectionner cette option de récupération.



Démarrage avancé - Appliquer d'autres options de récupération avancées, telles que :

- Redémarrer l'ordinateur portable à l'aide d'une clé USB, d'une connexion internet ou d'un DVD (disque de récupération).
- Lisez la « Foire aux questions et réponses » avant d'appliquer l'une des options de récupération avancée suivantes : Restauration du système, récupération de l'image du système, invite de commande, paramètres du micrologiciel UEFI et paramètres de démarrage.

Activer les options de récupération

Instructions : Les captures d'écran de la configuration Windows utilisées dans cette section sont fournies à titre de référence uniquement. Les écrans de configuration réels peuvent varier en fonction des types de produits et des régions de vente. Veuillez vous référer aux étapes suivantes pour en apprendre plus sur toute option de restauration du système de votre ordinateur portable et son exécution.

1. Allez dans « Configuration » et cliquez sur « Système » > « Restauration ».
2. Sélectionnez l'option que vous souhaitez exécuter sur la page « Restauration ».

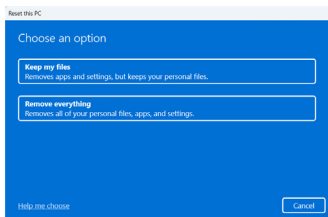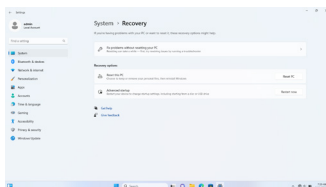

Foire aux questions et réponses

1. Comment prolonger la durée de vie de la batterie de mon ordinateur portable ? Vous pouvez essayer l'une des options suivantes :

- Utilisez les touches de fonction pour régler la luminosité de l'écran.
- Veuillez activer le mode avion si vous n'utilisez pas le WIFI.
- Retirez tout périphérique USB inutilisé.
- Fermez les applications inutilisées, en particulier celles qui utilisent beaucoup de mémoire vive.

2. Y a-t-il un problème avec mon ordinateur portable si les voyants ne s'allument pas ?

- Veuillez vérifier votre adaptateur de courant ou la batterie et confirmer s'ils sont correctement connectés et installés. Vous pouvez également retirer l'adaptateur de

- courant et la batterie, puis attendre une minute avant de rebrancher l'adaptateur de courant à la prise secteur et de remettre la batterie de votre ordinateur portable en place.
- Si le problème persiste, veuillez vous adresser à votre distributeur pour obtenir de l'aide.

3. Que dois-je faire si le pavé tactile de mon ordinateur portable ne fonctionne pas ?

- Appuyez sur la combinaison de touches (Fn) + (ESC).

4. Les haut-parleurs de mon ordinateur portable ne fonctionnent pas lorsqu'un fichier musical ou vidéo est lu. Comment résoudre ce problème ? Vous pouvez essayer l'une des options suivantes :

- Appuyez sur la combinaison de touches (Fn) + (F4) pour augmenter le volume.
- Vérifiez si vos haut-parleurs sont en sourdine.
- Vérifiez si un écouteur est connecté à votre ordinateur portable. Si c'est le cas, retirez-le.

5. Le clavier de mon ordinateur portable ne fonctionne pas, car le curseur de texte ne cesse de bouger. Comment résoudre ce problème ?

- Assurez-vous que le pavé tactile n'est pas enfoncé par des objets étrangers lorsque vous utilisez le clavier.
- Vous pouvez également appuyer sur la combinaison de touches (Fn) + (ESC) pour désactiver le pavé tactile.

6. Le voyant d'alimentation est allumé lorsque j'allume mon ordinateur portable, mais rien ne s'affiche à l'écran, que dois-je faire ?

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins 10 secondes pour forcer l'arrêt de l'ordinateur portable. Vérifiez que l'adaptateur de courant et la batterie sont correctement connectés/insérés, et redémarrez l'ordinateur portable.

7. Mon ordinateur portable est très lent au démarrage et le système d'exploitation prend également beaucoup de temps à démarrer.

- Essayez de désactiver les programmes que vous ne souhaitez pas exécuter au démarrage ou supprimez les applications non préinstallées et non intégrées, puis redémarrez votre ordinateur portable.

Exigences en matière de sécurité

- Veuillez lire et respecter les exigences en matière de sécurité avant d'utiliser votre ordinateur portable afin d'en optimiser les performances et d'éviter tout danger ou toute

opération illégale.

Maintenance et utilisation en toute sécurité

- Ne laissez pas les haut-parleurs fonctionner à un volume élevé pendant une longue période afin d'éviter d'éventuels troubles de l'audition.
- Veillez à ce que la température de fonctionnement de l'ordinateur portable soit comprise entre 0-35°C et que l'ordinateur portable et ses accessoires soient conservés dans un environnement dont la température est comprise entre -10-+45°C. Un dysfonctionnement de l'équipement peut survenir en raison d'une température ambiante trop élevée ou trop basse.
- L'utilisation d'un adaptateur électrique, d'un chargeur ou d'une batterie non approuvée ou incompatible peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par les fabricants d'équipement pour ce modèle d'ordinateur portable. L'utilisation d'autres types d'accessoires peut annuler la garantie et enfreindre les réglementations du pays dans lequel l'ordinateur portable est utilisé et entraîner des incidents de sécurité. Veuillez contacter votre distributeur pour connaître les accessoires approuvés.
- La prise de courant pour la recharge doit se trouver à proximité de votre ordinateur portable, de sorte qu'elle soit facilement accessible.
- Veuillez débrancher le chargeur de votre ordinateur portable et le retirer de la prise de courant lorsque l'ordinateur portable n'est pas utilisé pendant une longue période.
- N'exposez pas votre ordinateur portable à une température élevée ou à un appareil de chauffage, tel qu'une lampe de poche, un radiateur, un four à micro-ondes, un four ou un chauffe-eau, etc. La batterie de votre ordinateur portable peut exploser en cas de surchauffe.
- Veuillez vous débarrasser de votre ordinateur portable, de sa batterie et des autres accessoires conformément aux réglementations locales plutôt que de les traiter comme des déchets ménagers. Une élimination incorrecte de la batterie de votre ordinateur portable pourrait entraîner une explosion.
- Votre ordinateur portable utilise une batterie intégrée et non amovible. Ne remplacez pas la batterie vous-même afin d'éviter tout dysfonctionnement de l'équipement ou d'endommager la batterie.
- Les ondes radioélectriques générées par votre ordinateur portable peuvent affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux implantables ou personnels, tels que les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires et les appareils auditifs. Veuillez consulter leur fabricant pour connaître les restrictions liées à l'utilisation de l'ordinateur portable si vous utilisez l'un de ces dispositifs.
- Lorsque vous utilisez votre ordinateur portable, veillez à le garder à une distance

minimale de 15 cm des dispositifs médicaux implantables (tels que les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires, etc.)

- La mise à jour du micrologiciel et du système de votre ordinateur portable à l'aide d'un logiciel tiers non autorisé peut exposer votre ordinateur portable à des risques de sécurité, tels que l'indisponibilité de votre ordinateur portable ou la fuite de renseignements personnels.
- Nous vous recommandons de sauvegarder les données de votre ordinateur portable pendant l'utilisation quotidienne et avant la mise à jour du système d'exploitation ou la maintenance de l'équipement afin d'éviter toute perte de données.
- N'utilisez pas le chargeur dans un environnement humide (à proximité d'un évier, d'une baignoire ou d'une douche, par exemple) et ne le branchez/débranchez pas avec les mains mouillées.
- Il est interdit de jeter la batterie de votre ordinateur portable au feu. Ne démontez pas, ne faites pas tomber, ne pressez pas ou ne modifiez pas la batterie. Évitez l'insertion et la pénétration d'objets étrangers dans la batterie, ne plongez pas la batterie dans l'eau ou d'autres liquides, et protégez-la contre les chocs et les pressions externes. Ces actes peuvent entraîner une fuite, une surchauffe, un incendie ou une explosion de la batterie.
- Gardez votre ordinateur portable et ses accessoires au sec. Ne séchez pas votre ordinateur portable avec un four à micro-ondes, une souffleuse d'air ou d'autres appareils de chauffage externes.
- Veuillez protéger votre ordinateur portable et ses accessoires contre les chocs ou vibrations importants qui pourraient causer des dommages et des dysfonctionnements.
- Cessez d'utiliser votre ordinateur portable, fermez toutes les applications et déconnectez-le des autres appareils avant de le nettoyer et de l'entretenir.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents puissants pour nettoyer votre ordinateur portable et ses accessoires. Essayez votre ordinateur portable et ses accessoires avec un chiffon propre, sec et doux.
- Il n'est pas recommandé de mettre à niveau les composants ou de remplacer les modules par vous-même.


Español



Le damos la bienvenida al uso de su ordenador portátil. Confirme que los siguientes elementos están incluidos en el paquete:

- Ordenador portátil
- Adaptador de alimentación
- Manual de usuario

Vista general

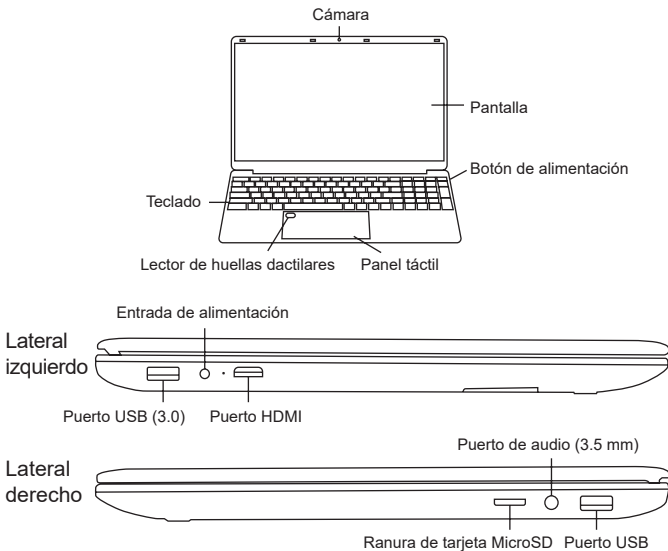

Nota: la apariencia, propiedades e imágenes del ordenador portátil y sus accesorios en este manual solo tienen una función de referencia. El producto real puede variar.


El contenido de este manual y las especificaciones del ordenador portátil están sujetos a cambio sin previo aviso.

Preparación del ordenador portátil


Paso 1: conexión del adaptador de alimentación

Conecte el adaptador de alimentación para cargar y activar la batería antes de usar el ordenador portátil por primera vez

(Nota: el adaptador de alimentación puede variar dependiendo de los diferentes tipos de productos y regiones).

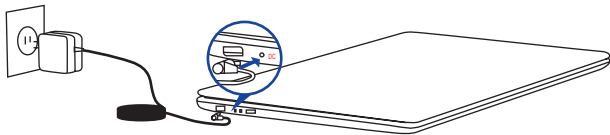


Paso 2: pulsar el botón de alimentación

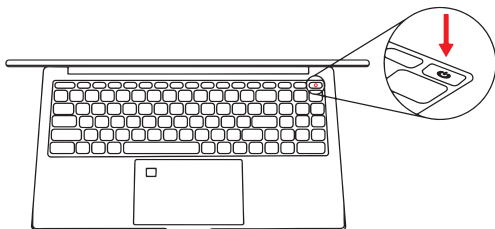

Paso 3: siga los avisos en pantalla para instalar y usar el ordenador portátil

Indicadores de estado - Introducción

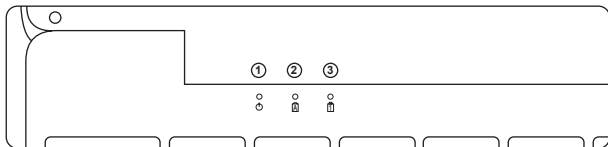

Indicadores de estado	Descripción
① Indicador de alimentación	El indicador de alimentación se ilumina cuando se enciende el ordenador portátil El indicador de alimentación parpadea cuando está en modo retardo El indicador de alimentación se apaga cuando se apaga el ordenador portátil
② Indicador BLOQ MAYÚS	El indicador se ilumina cuando la función BLOQ MAYÚS se enciende El indicador se apaga cuando la función BLOQ MAYÚS se desconecta
③ Indicador BLOQ NUM	El indicador se enciende cuando la función BLOQ NUM se enciende El indicador se apaga cuando la función BLOQ NUM se apaga


Atajos de teclado

Diferentes combinaciones de teclas del ordenador portátil pueden usarse para ofrecer un acceso rápido a varias propiedades en la pantalla de Inicio y el modo Escritorio de Windows.


Pulsación	Resultado
Fn + ESC	Apaga o enciende el panel táctil
Fn + F1	Apaga o enciende la pantalla
Fn + F2	Apaga o enciende el altavoz
Fn + F3	Baja el volumen del altavoz
Fn + F4	Sube el volumen del altavoz
Fn + F5	Apaga o enciende la retroiluminación del teclado
Fn + F6	Disminuye el brillo de la pantalla
Fn + F7	Aumenta el brillo de la pantalla
Fn + F8	Reproduce el archivo multimedia anterior
Fn + F9	Reproduce el siguiente archivo multimedia
Fn + F10	Reproducción / pausa
Fn + F11	Inicia el menú de instalación
Fn + F12	Alterna el modo de pantalla (Nota: asegúrese de que su ordenador portátil está conectado a una segunda pantalla)

Instrucciones del panel táctil


Tecla izquierda

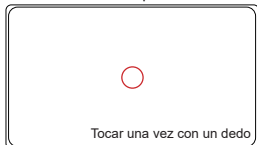


Seleccionar y abrir

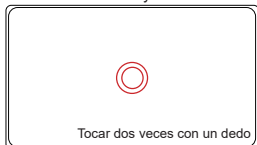


Arrastrar un elemento

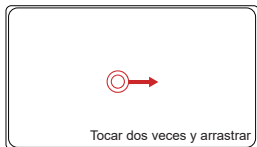


Tecla derecha

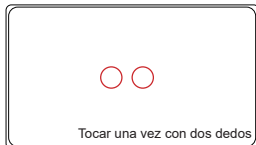

Desplazarse por la página

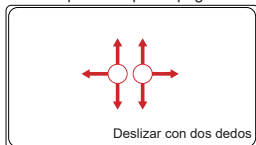

Acercarse/ Alejarse

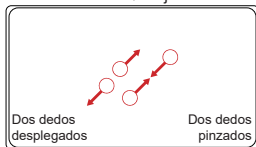

Inicio de sesión con el lector de huellas dactilares

1. Haga clic en el icono Inicio de la barra de tareas.
2. Haga clic en "Configuración" and seleccione "Mi cuenta".
3. Seleccione la pestaña "Opciones de inicio de sesión" y haga clic en "Configuración" bajo Windows Hello.

¡Importante!

- Debe configurar una contraseña antes de usar otras opciones de inicio de sesión.
 - Debe configurar un PIN antes de iniciar sesión con Windows Hello.
4. Haga clic en "Inicio" y escriba el PIN para la verificación en la ventana emergente.
 5. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.
Instrucciones: levante de forma reiterada y descanse el dedo en el sensor hasta que la instalación se complete.
 6. Haga clic en "Agregar un dedo" si dese configurar una huella dactilar de sus otros dedos.
 7. Haga clic en "Cerrar" cuando finalice el reconocimiento de los dedos.

Prueba automática de encendido

Se realizarán cierto número de diagnósticos del sistema una vez que se encienda el ordenador portátil, controlados por software y que se muestran en la pantalla. Se denomina prueba automática de encendido (POST). Se realiza una POST cada vez que se enciende el ordenador portátil como parte de la secuencia previa al arranque. Si la POST se complete correctamente, se cargará el sistema operativo instalado.

Ingrese en la utilidad Configuración de la BIOS cuando se realice POST para solucionar problemas

Pulse la tecla específica del ordenador portátil cuando se realice una POST para ingresar en la BIOS o para realizar pasos de resolución de problemas. Para obtener más detalles, remítase a las siguientes instrucciones.

Utilidad Configuración de la BIOS

- El sistema básico de entrada / salida (BIOS) se usa para guardar las operaciones de hardware que se han inicializado cuando se enciende el ordenador portátil.
- La configuración predeterminada de la BIOS puede emplearse para arrancar el sistema operativo del ordenador portátil en la mayoría de las circunstancias. Intente no ajustar la configuración predeterminada en la BIOS salvo que se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
- se muestra el mensaje de error POST al arrancar el sistema y es necesario el reinicio de la configuración de la BIOS.
- Ha instalado un nuevo componente del sistema que requiere reiniciar o actualizar la BIOS.

Precaución: una BIOS incorrecta puede provocar que el sistema sea inestable o no se pueda iniciar. Reinicie la BIOS con ayuda profesional.


Ingresar en la utilidad Instalación de BIOS

Encienda o reinicie el ordenador portátil y pulse la tecla Supr (o F2) para entrar en la instalación de BIOS al arrancar

Instalación de la BIOS

Instrucciones: las capturas de pantalla de la configuración de la BIOS que se emplean en esta sección tienen solamente una función de referencia. Las pantallas de la utilidad real de Configuración de BIOS pueden variar dependiendo de los tipos de productos y las regiones de venta.

- Existen algunas configuraciones de BIOS que puede que desee modificar, como la fecha y hora del sistema, el dispositivo de arranque y la secuencia de arranque, etc. Ingrese en la utilidad Configuración de BIOS para cambiar esta configuración.
- Cuando se inicie la BIOS, puede usar las teclas de flecha arriba, abajo, izquierda y derecha para seleccionar y modificar los parámetros de instalación. Encuentre el campo de instalación que desee cambiar y siga los avisos en pantalla para modificar el campo de instalación y pulse la tecla F4 (o F10) para guardar los cambios y salir de la pantalla.

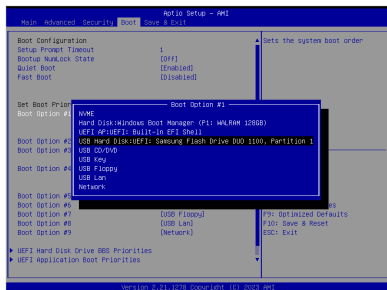

Precaución: una configuración incorrecta de la BIOS puede provocar que el ordenador portátil no pueda arrancarse o funcionar o dañar el ordenador portátil.

- Por ejemplo: quiere iniciar desde su unidad USB

1. Inserte la unidad en el ordenador portátil.
2. Encienda o reinicie el ordenador portátil y pulse la tecla Supr (o F2) para entrar en la configuración de BIOS al iniciarse.
3. Use las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar la opción de arranque y use las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar la opción de arranque No. 1.
4. Pulse la tecla Intro para entrar en la pantalla y use las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar la unidad USB de las opciones disponibles. Vuelva a pulsar la tecla Intro para confirmarlo.
5. Pulse la tecla F4 (o F10) para guardar y reiniciar.

Consejos: para arrancar desde una unidad USB de manera más sencilla, pulse la tecla F7 (o F12) al arrancar el sistema para ir al menú “seleccionar dispositivo de inicio” directamente. Elija la unidad USB para arrancar y pulse la tecla Intro y ha terminado.

Reinicio de la BIOS a la configuración predeterminada

- Si desea reiniciar la BIOS a la configuración predeterminada tras modificar los parámetros de instalación, puede pulsar la tecla F3 (o F9) cuando se inicia la BIOS y pulsar la tecla F4 (o F10) para guardar y salir.
- Si establece una contraseña para la BIOS y la olvida o si el ordenador portátil no se reinicia tras modificarla configuración de la BIOS, puede que tenga que retirar la CMOS.

Nota: consulte con el distribuidor de su ordenador portátil antes de retirar la CMOS ya que implica retirar la cubierta delantera. Abrir la tapa trasera del ordenador portátil

usted mismo puede anular la garantía.

Retirar la CMOS

1. Retire la cubierta posterior
2. Retire la batería de litio
3. Retire la pila de botón (si la hubiera)
4. Espere un minuto
5. Vuelva a colocar la pila de botón (si la hubiera)
6. Vuelva a colocar la batería de litio
7. Cierre la carcasa

Recuperación de Windows

Las opciones de recuperación del sistema del ordenador portátil pueden ayudarle a reiniciar el sistema operativo a valores predeterminados o restaurar la configuración del ordenador portátil para mejorar su rendimiento.

¡Importante!

- Realice una copia de seguridad de todos los datos antes de seleccionar cualquier opción de recuperación del ordenador portátil.
- Anote los valores de configuración importantes, como nombre de administrador y contraseña, para evitar la pérdida de datos.
- Asegúrese de conectar el cargador del ordenador portátil a una toma de corriente antes de reiniciar el PC.

Dispone de las siguientes opciones de recuperación:

- Guardar los archivos – reinicie el ordenador portátil mientras mantiene todos los archivos personales (fotos, archivos de música, archivos de video y otros archivos). Reinicio a valores predeterminados del sistema operativo y eliminación de aplicaciones instaladas.
- Eliminar todo – Reinicio a valores predeterminados del sistema operativo. Haga una copia de seguridad de todos los datos antes de seleccionar esta opción de recuperación.

Inicio avanzado – Realizar otras opciones avanzadas de recuperación, como:

- Reiniciar el ordenador portátil con una unidad USB, conexión a internet o DVD (unidad de recuperación).
- Consulte “Preguntas frecuentes y respuestas” como referencia antes de realizar cualquiera de las siguientes opciones avanzadas de recuperación: Restaurar



sistema, Recuperación de imagen del sistema, Aviso de comandos, Configuración de firmware UEFI y Configuración de inicio.

Habilitar las opciones de recuperación

Instrucciones: las capturas de pantalla de instalación de Windows usadas en esta sección son únicamente de referencia. Las pantallas de instalación reales pueden variar dependiendo de los tipos de productos y las regiones de venta.

Remítase a los siguientes pasos para aprender y realizar la opción de restaurar el sistema del ordenador portátil.

1. Vaya a “Configuración” y haga clic en “Sistema” > “Restaurar”.
2. Seleccione la opción que desee realizar en la página “Restaurar”.

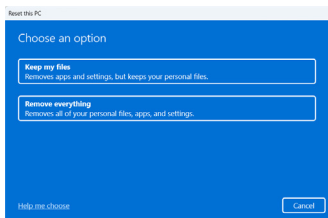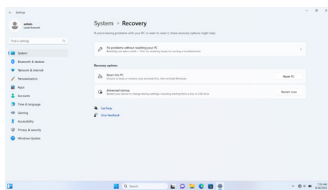

Preguntas frecuentes y respuestas

1. ¿Cómo puedo hacer que la batería del ordenador portátil dure más?

Puede probar una de las siguientes funciones:

- Use las teclas de función para ajustar el brillo de la pantalla.
- Conecte el modo avión si no usa WIFI.
- Retire cualquier dispositivo USB que no use.
- Cierre aplicaciones que no use, en especial aquellas con un uso elevado de memoria RAM.

2. ¿Existe algún problema con el ordenador portátil si los indicadores LED no se encienden?

- Compruebe el adaptador de alimentación o la batería y confirme que están debidamente instaladas y conectadas. También puede retirar el adaptador de alimentación y la batería y espere un minute antes de volver a conectar el adaptador de alimentación a la toma de corriente y volver a adjuntar la batería al ordenador portátil.
- Consulte con el distribuidor en busca de ayuda si el problema persiste.

3. ¿Qué debo hacer si el panel táctil del ordenador portátil no funciona?

- Pulse la combinación de teclas **(Fn) + (ESC)**.

4. Los altavoces del ordenador portátil no funcionan cuando se reproduce un archivo de música o video. ¿Cómo lo soluciono? Puede probar una de las siguientes opciones:

- Pulse la combinación de teclas **(Fn) + (F4)** para aumentar el volumen.
- Compruebe si los altavoces están silenciados.
- Compruebe si hay un auricular conectado al ordenador portátil. En tal caso, retírelo.

5. El teclado del ordenador portátil no funciona porque el cursor del texto se sigue moviendo. ¿Cómo lo soluciono?

- Asegúrese de que objetos extraños no pulsan el panel táctil cuando usa el teclado.
- También puede pulsar la combinación de teclas **(Fn) + (ESC)** para deshabilitar el panel táctil.

6. La luz de alimentación está encendida cuando enciendo el ordenador portátil, pero no aparece nada en pantalla. ¿Qué debo hacer?

- Mantenga pulsado el botón de encendido durante al menos 10 segundos para forzar el apagado del ordenador portátil. Compruebe si el adaptador de alimentación y la batería están conectados / insertados correctamente y reinicie el ordenador portátil.

7. El ordenador portátil va muy lento al arrancar y el sistema operativo tarda mucho tiempo en arrancar. ¿Cómo lo soluciono?

- Intente desconectar los programas que quiere que funcionen al arrancar o elimine las aplicaciones no instaladas previamente o no integradas y reinicie el ordenador portátil.

Requerimientos de seguridad

- Lea y cumpla con los requerimientos de seguridad antes de usar el ordenador portátil para asegurar su mejor funcionamiento y evitar el peligro de un funcionamiento ilegal.

Funcionamiento y mantenimiento seguro

- No guarde los altavoces que estén reproduciendo a un volumen muy elevado durante mucho tiempo para evitar posibles discapacidades auditivas.
- Asegúrese de que el ordenador portátil se opera entre 0-35°C y que este y sus accesorios se guardan en un entorno entre -10-45°C. Se puede producir un funcionamiento incorrecto del equipo debido a una temperatura ambiente excesivamente alta o baja.
- El uso de un adaptador de alimentación, cargador de batería no aprobados o

incompatibles puede provocar un incendio, explosión u otros peligros.

- Use únicamente accesorios aprobados por los fabricantes del equipo para este modelo de ordenador portátil. El uso de otros tipos de accesorios puede anular la garantía y violar la normativa del país en el que se usa el ordenador portátil y provocar incidentes de seguridad. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información de los accesorios aprobados.
- Se debe encontrar cerca del ordenador portátil la toma de alimentación para su carga de forma que esté fácilmente accesible.
- Desconecte el cargador del ordenador portátil y retírelo de la toma de corriente cuando no vaya a usar el mismo durante un periodo prolongado de tiempo.
- No exponga el ordenador portátil a altas temperaturas o a equipos térmicos, como una lámpara diurna, un calentador, un horno microondas o un calentador de agua, etc. La batería del ordenador portátil puede explotar debido al sobrecalentamiento.
- Deshágase de su ordenador portátil, su batería y otros accesorios conforme a la normativa local en lugar de tratarlos como residuos domésticos. Una eliminación inadecuada de la batería del ordenador portátil puede provocar una explosión.
- Su ordenador portátil usa una batería no extraíble e integrada. No sustituya la batería usted mismo para evitar un funcionamiento incorrecto del equipo o daños a la batería.
- Las ondas de radio generadas por el ordenador portátil pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos implantables o dispositivos médicos personales, como marcapasos, implantes cocleares y audífonos. Consulte con el fabricante sobre las restricciones de uso del ordenador portátil si usa cualquiera de estos dispositivos.
- Cuando use el ordenador portátil, asegúrese de que lo guarda a una distancia no inferior a 15cm de dispositivos médicos implantables (como marcapasos, implantes cocleares, etc.).
- La actualización del firmware y del sistema del ordenador portátil con software no autorizado de terceros puede exponer el ordenador portátil a riesgos de seguridad, como la ausencia de disponibilidad del ordenador portátil o fugas de información personal.
- Recomendamos que realice una copia de seguridad del ordenador portátil durante su uso diario, actualizaciones del sistema operativo o mantenimientos del equipo para evitar la pérdida de datos.
- No use el cargador en un entorno húmedo (como cerca de un fregadero, bañera o ducha) y no conecte / desconecte el cargador con las manos húmedas.
- Queda prohibido arrojar la batería del ordenador portátil al fuego. No desmonte, deje caer, apriete o modifique la batería. Evite la inserción o penetración de objetos

extraños en la batería y no sumerja la batería en agua u otros líquidos y protéjala de presiones y golpes externos. Estos actos pueden provocar fugas en la batería, sobrecalentamiento, incendio o explosiones.

- Mantenga el ordenador portátil y sus accesorios secos. No seque el ordenador portátil con el horno microondas, secador de aire o dispositivos térmicos externos.
- Proteja el ordenador portátil y sus accesorios de impactos Fuertes o vibraciones que pueden provocar daños o un mal funcionamiento.
- Deje de usar el ordenador portátil, cierre todas las aplicaciones y desconecte su conexión con otros dispositivos antes de limpiarlo y realizar su mantenimiento.
- No use productos químicos agresivos o detergentes fuertes para limpiar el ordenador portátil o los accesorios. Limpie el ordenador portátil y los accesorios con un paño limpio, seco y suave.
- No se recomienda que actualice los componentes o sustituya los módulos usted mismo.


Italiano



Ti diamo il benvenuto all'utilizzo del nostro laptop. Verificare che i seguenti articoli siano inclusi nel pacchetto:

- Laptop
- Alimentatore
- Manuale utente

Panoramica

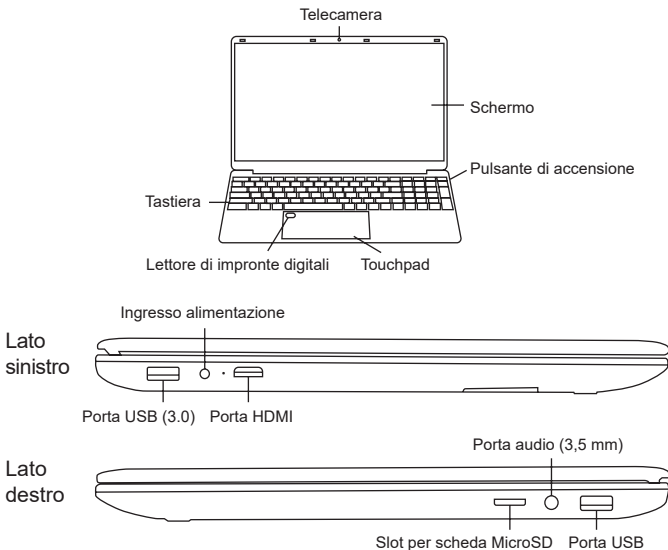

Nota: l'aspetto, le caratteristiche e le immagini del portatile e dei suoi accessori presenti in questo manuale sono solo di riferimento. Il prodotto reale può variare.


Il contenuto di questo manuale e le specifiche del laptop sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Preparazione del laptop


Passo 1: Collegamento dell'alimentatore

Collegare l'alimentatore per caricare e attivare la batteria prima di utilizzare il laptop per la prima volta

(Nota: l'alimentatore può variare a seconda del tipo di prodotto e della regione.)

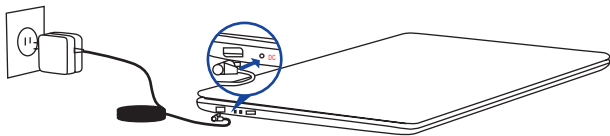


Passo 2: Premendo il pulsante di accensione

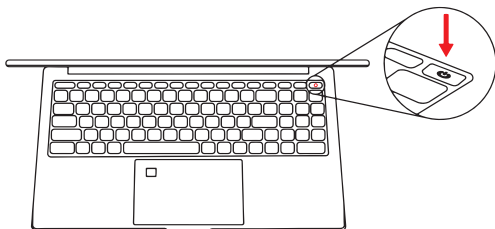

Passo 3: Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare e utilizzare il laptop

Indicatori di stato - Introduzione

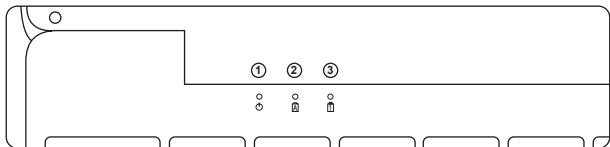

Indicatori di stato	Descrizione
① Indicatore di alimentazione	L'indicatore di alimentazione si illumina quando il laptop è acceso L'indicatore di alimentazione lampeggia quando il laptop è in modalità di sospensione L'indicatore di alimentazione si spegne quando il portatile è spento
② Indicatore BLOC MAIUSC	L'indicatore si illumina quando la funzione BLOC MAIUSC è attivata L'indicatore si spegne quando la funzione BLOC MAIUSC è disattivata
③ Indicatore BLOC NUM	L'indicatore si illumina quando la funzione BLOC NUM è attivata L'indicatore si spegne quando la funzione BLOC NUM è disattivata

Tasti rapidi

È possibile utilizzare diverse combinazioni di tasti sul laptop per fornire un accesso rapido a varie funzionalità nella schermata Start e nella modalità Desktop di Windows.

Pressione tasti	Risultato
Fn + ESC	Attivare o disattivare il touchpad
Fn + F1	Spegnere o accendere lo schermo
Fn + F2	Spegnere o accendere l'altoparlante
Fn + F3	Abbassare il volume dell'altoparlante
Fn + F4	Alzare il volume dell'altoparlante
Fn + F5	Spegnere o accendere la retroilluminazione della tastiera
Fn + F6	Diminuire la luminosità dello schermo
Fn + F7	Aumentare la luminosità dello schermo
Fn + F8	Riprodurre il file multimediale precedente
Fn + F9	Riprodurre il file multimediale successivo
Fn + F10	Riproduzione/pausa
Fn + F11	Avviare il menu Configurazione
Fn + F12	Attivare/disattivare la modalità di visualizzazione (Nota: Assicurarsi che il laptop sia collegato a un secondo schermo)

Istruzioni sul touchpad


Tasto sinistro



Selezionare e aprire




Trascinare un elemento

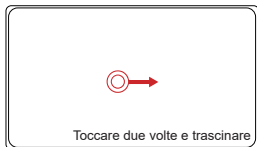


Tasto destro



Scorrere la pagina

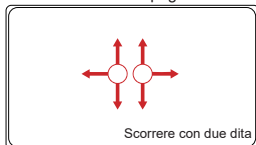

Zoom avanti/indietro

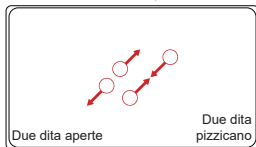

Accedere con il lettore di impronte digitali

1. Fare clic sull'icona Start sulla barra delle applicazioni.
2. Fare clic su "Configurazione" e selezionare "Il mio account".
3. Selezionare la scheda "Opzioni di accesso" e fare clic su "Configurazione" sotto Windows Hello.

Importante!

- È necessario impostare una password prima di utilizzare altre opzioni di accesso.
 - È necessario impostare un PIN prima di accedere con Windows Hello.
4. Fare clic su "Avvia" e inserire il PIN per la verifica nella finestra visualizzata.
 5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.
Istruzioni: Sollevare e appoggiare ripetutamente il dito sul sensore fino al completamento della configurazione.
 6. Fare clic su "Aggiungi un dito" se si desidera impostare l'impronta digitale delle altre dita.
 7. Fare clic su "Chiudi" una volta completato il riconoscimento delle dita.

Autotest all'accensione

Una volta acceso il laptop, verranno eseguite una serie di diagnostiche di sistema, controllate da software e visualizzate sullo schermo. Si chiama test automatico all'accensione (POST). Viene eseguito un POST ogni volta che il laptop viene acceso come parte della sequenza di preavvio. Se il POST viene completato con successo, verrà caricato il sistema operativo installato.

Accedere all'utility di configurazione del BIOS quando viene eseguito il POST per la risoluzione dei problemi

Premere il tasto specifico del laptop quando viene eseguito il POST per accedere al BIOS o eseguire i passi di risoluzione dei problemi. Per ulteriori dettagli fare riferimento alle seguenti istruzioni.

Utility di configurazione del BIOS

- Il Basic Input/Output System (BIOS) viene utilizzato per salvare le operazioni hardware che vengono inizializzate all'accensione del laptop.
- Nella maggior parte dei casi è possibile utilizzare le impostazioni predefinite del BIOS per avviare il sistema operativo del laptop. Provare a non modificare le impostazioni predefinite nel BIOS se non in una delle seguenti circostanze:
- All'avvio del sistema viene visualizzato un messaggio di errore POST ed è necessario ripristinare le impostazioni del BIOS.
- si è installato un nuovo componente di sistema che richiede il ripristino o l'aggiornamento del BIOS.

Attenzione: Un BIOS errato può rendere il sistema instabile o non avviabile. Ripristinare il BIOS con l'aiuto di un professionista.

Accedere all'utility di configurazione del BIOS

Accendere o riavviare il laptop e premere il tasto Elimina (o F2) per accedere alla configurazione del BIOS all'avvio.

Configurazione BIOS

Istruzioni: Le schermate di configurazione del BIOS utilizzate in questa sezione sono solo di riferimento. Le schermate effettive dell'utility di configurazione del BIOS possono variare a seconda del tipo di prodotto e delle regioni di vendita.


- Ci sono alcune impostazioni del BIOS che potresti voler modificare, come data e ora del sistema, dispositivo di avvio e sequenza di avvio, ecc. Accedere all'utility di configurazione del BIOS per modificare queste impostazioni.
- All'avvio del BIOS, è possibile utilizzare i tasti freccia su, giù, sinistra e destra per selezionare e modificare i parametri di configurazione. Trovare il campo di configurazione che si desidera modificare e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per modificare il campo di configurazione, quindi premere il tasto F4 (o F10) per salvare le modifiche e uscire dalla schermata.

Attenzione: Un'impostazione errata del BIOS potrebbe rendere il laptop non avviabile o inutilizzabile oppure danneggiarlo.

- Ad esempio: eseguire l'avvio dalla propria unità USB

1. Inserire l'unità nel laptop.
2. Accendere o riavviare il laptop e premere il tasto Elimina (o F2) per accedere alla configurazione del BIOS all'avvio.
3. Utilizzare i tasti freccia sinistra e destra per selezionare l'opzione di avvio e utilizzare i tasti freccia su e giù per selezionare l'opzione di avvio n. 1.
4. Premere il tasto Invio per accedere alla schermata e utilizzare i tasti freccia su e giù per selezionare l'unità USB dalle opzioni disponibili. Premere nuovamente il tasto Invio per confermare.
5. Premere il tasto F4 (o F10) per salvare e riavviare.

Suggerimenti: Per facilitare l'avvio dall'unità USB, premere il tasto F7 (o F12) all'avvio del sistema per accedere direttamente al menu "seleziona dispositivo di avvio". Scegliere l'unità USB per l'avvio e premere il tasto Invio ed è fatta.

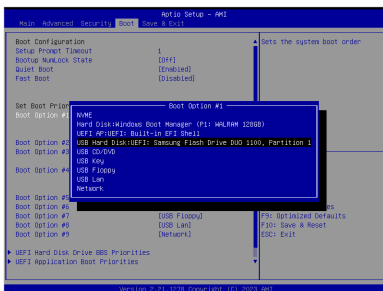

Ripristinare il BIOS alle impostazioni predefinite

- Se si desidera ripristinare le impostazioni predefinite del BIOS dopo aver modificato i parametri di configurazione, è possibile premere il tasto F3 (o F9) all'avvio del BIOS e premere il tasto F4 (o F10) per salvare e uscire.
- Se si imposta una password del BIOS e la si dimentica, o se il laptop non si avvia dopo aver modificato le impostazioni del BIOS, potrebbe essere necessario cancellare il CMOS.

Nota: consultare il distributore del laptop prima di pulire il CMOS poiché ciò comporta la rimozione del coperchio posteriore. Aprire da soli il coperchio posteriore del laptop potrebbe invalidare la garanzia.

Cancellare CMOS

1. Rimuovere l'alloggiamento posteriore
2. Rimuovere la batteria al litio
3. Rimuovere la batteria a bottone (se presente)
4. Attendere un minuto
5. Ricollegare la batteria a bottone (se presente)
6. Ricollegare la batteria al litio
7. Chiudere l'alloggiamento

Ripristino di Windows

Le opzioni di ripristino del sistema del laptop possono aiutare a ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema operativo o ripristinare le impostazioni del laptop per migliorarne le prestazioni.

Importante!

- Effettuare il backup di tutti i dati prima di selezionare qualsiasi opzione di ripristino sul laptop.
- Annotare valori di impostazione importanti, come il nome e la password dell'amministratore, per evitare la perdita di dati.
- Assicurarsi di collegare il caricabatterie del laptop a una presa di corrente prima di ripristinare il PC.

Sono disponibili le seguenti opzioni di ripristino:

- Conserva i miei file: reimpostare il laptop conservando tutti i file personali (foto, file musicali, file video e altri file).
Ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema operativo e rimuovere le app installate.
- Rimuovi tutto: ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema operativo. Effettuare il backup di tutti i dati prima di selezionare questa opzione di ripristino.

Avvio avanzato: eseguire altre opzioni di ripristino avanzate, come:



- Riavviare il laptop con un'unità USB, una connessione Internet o un DVD (unità di ripristino).
- Leggere le "Domande e risposte frequenti" come riferimento prima di eseguire una delle seguenti opzioni di ripristino avanzate: Ripristino configurazione di sistema, ripristino immagine di sistema, prompt dei comandi, impostazioni firmware UEFI e impostazioni di avvio.

Abilitare le opzioni di ripristino

Istruzioni: Le schermate di configurazione di Windows utilizzate in questa sezione sono solo di riferimento. Le schermate di configurazione effettive possono variare a seconda del tipo di prodotto e delle regioni di vendita.

Fare riferimento ai seguenti passaggi per apprendere ed eseguire qualsiasi opzione di ripristino del sistema del laptop.

1. Andare su "Configurazione" e fare clic su "Sistema" > "Ripristina".
2. Selezionare l'opzione che si desidera eseguire nella pagina "Ripristina".

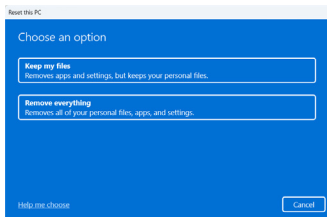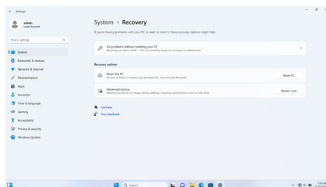

Domande e risposte frequenti

1. Come posso far durare più a lungo la batteria del mio laptop? Puoi provare una delle seguenti opzioni:

- Utilizzare i tasti funzione per regolare la luminosità dello schermo.
- Attivare la modalità aereo se non si utilizza il Wi-Fi.
- Rimuovere qualsiasi dispositivo USB inutilizzato.
- Chiudere le app inutilizzate, in particolare quelle con un utilizzo elevato di RAM.

2. C'è qualcosa che non va nel mio laptop se gli indicatori LED non si accendono?

- Controllare l'alimentatore o la batteria e verificare che siano collegati e installati correttamente. Puoi anche rimuovere l'alimentatore e la batteria e attendere un minuto prima di ricollegare l'alimentatore alla presa di corrente e ricollegare la batteria al laptop.
- Rivolgersi al proprio distributore per assistenza se il problema persiste.

3. Cosa devo fare se il touchpad del mio laptop non funziona?

- Premere la combinazione di tasti (Fn) + (ESC).

4. Gli altoparlanti del mio laptop non funzionano durante la riproduzione di un file musicale o di un video, come risolvere il problema? Puoi provare una

delle seguenti opzioni:

- Premere la combinazione di tasti **(Fn) + (F4)** per aumentare il volume.
- Controllare se gli altoparlanti sono disattivati.
- Controllare se cuffie sono collegate al laptop. Se sì, rimuovile.

5. La tastiera del mio laptop non funziona perché il cursore del testo continua a muoversi, come risolvere il problema?

- Assicurarsi che il touchpad non venga premuto da oggetti estranei quando si utilizza la tastiera.
- Puoi anche premere la combinazione di tasti **(Fn) + (ESC)** per disattivare il touchpad.

6. La spia di alimentazione è accesa quando accendo il laptop, ma sullo schermo non viene visualizzato nulla, cosa devo fare?

- Premere il pulsante di accensione e tenerlo premuto per almeno 10 secondi per forzare lo spegnimento del laptop. Controllare se l'alimentatore e la batteria sono collegati/inseriti correttamente e riavviare il laptop.

7. Il mio laptop è molto lento all'avvio e anche il sistema operativo impiega molto tempo ad avviarsi, come risolvere il problema?

- Provare a disattivare i programmi che non si desidera eseguire all'avvio o eliminare le app non preinstallate e non integrate e riavviare il laptop.

Requisiti di sicurezza

- Leggere e rispettare i requisiti di sicurezza prima di utilizzare il laptop per garantire le migliori prestazioni ed evitare pericoli o operazioni illegali.

Funzionamento e manutenzione sicuri

- Non tenere gli altoparlanti accesi ad alto volume per lungo tempo per evitare possibili danni all'udito.
- Assicurarsi che il laptop venga utilizzato a una temperatura compresa tra 0 e 35 °C e che il laptop e i suoi accessori siano conservati in un ambiente compreso tra -10 e 45 °C. Potrebbe verificarsi un malfunzionamento del dispositivo a causa della temperatura ambiente eccessivamente alta o bassa.
- L'uso di alimentatori, caricabatterie o batterie non approvati o incompatibili può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
- Utilizzare solo accessori approvati dai produttori del dispositivo per questo modello di laptop. L'uso di altri tipi di accessori può invalidare la garanzia e violare le normative del paese in cui viene utilizzato il laptop e provocare problemi di

- sicurezza. Contattare il proprio distributore per gli accessori approvati.
- La presa di corrente per la ricarica dovrebbe trovarsi vicino al laptop in modo che sia facilmente accessibile.
 - Scollegare il caricabatterie dal laptop e rimuoverlo dalla presa di corrente quando il laptop non viene utilizzato per un lungo periodo.
 - Non esporre il laptop ad alte temperature o ad apparecchiature di riscaldamento, come lampade a luce naturale, riscaldatori, forni a microonde, forni o scaldabagni, ecc. La batteria del laptop può esplodere a causa del surriscaldamento.
 - Smaltire il laptop, la batteria e gli altri accessori secondo le normative locali anziché trattarli come rifiuti domestici. Lo smaltimento improprio della batteria del portatile potrebbe causare esplosioni.
 - Per questo laptop viene utilizzata una batteria integrata e non rimovibile. Non sostituire la batteria da soli per evitare malfunzionamenti del dispositivo o danni alla batteria.
 - Le onde radio generate dal laptop possono influenzare il funzionamento di dispositivi medici impiantabili o dispositivi medici personali, come pacemaker, impianti cocleari e apparecchi acustici. Consultare il produttore in merito alle restrizioni sull'uso del laptop se si utilizza uno di questi dispositivi.
 - Quando si utilizza il laptop, assicurarsi che sia mantenuto ad una distanza non inferiore a 15 cm da dispositivi medici impiantabili (come pacemaker, impianti cocleari ecc.).
 - L'aggiornamento del firmware e del sistema del laptop con un software di terze parti non autorizzato può esporre il laptop a rischi per la sicurezza, come l'indisponibilità del laptop o la fuga di informazioni personali.
 - Consigliamo di eseguire il backup del laptop durante l'uso quotidiano e prima dell'aggiornamento del sistema operativo o della manutenzione del dispositivo per evitare la perdita di dati.
 - Non utilizzare il caricabatterie in un ambiente umido (come in prossimità di un lavandino, vasca da bagno o doccia) e di non collegare/scollegare il caricabatterie con le mani bagnate.
 - È vietato gettare la batteria del laptop nel fuoco. Non smontare, far cadere, schiacciare o modificare la batteria. Evitare l'inserimento e la penetrazione di oggetti estranei nella batteria e non immergere la batteria in acqua o altri liquidi e proteggerla da urti e pressioni esterne. Questi atti potrebbero causare perdite della batteria, surriscaldamento, incendio o esplosione.
 - Tenere il portatile e i suoi accessori asciutti. Non asciugare il laptop con un forno a microonde, un ventilatore o altri dispositivi di riscaldamento esterni.
 - Proteggere il laptop e i suoi accessori da forti urti o vibrazioni che potrebbero causare danni e malfunzionamenti.

- Interrompere l'utilizzo del laptop, chiudere tutte le app e disconnettere la connessione con altri dispositivi prima della pulizia e della manutenzione.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o detergenti aggressivi per pulire il laptop e i suoi accessori. Pulire il laptop e i suoi accessori con un panno pulito, asciutto e morbido.
- Non è consigliabile aggiornare i componenti o sostituire i moduli da soli.


日本語



当社のラップトップをお役立てください。以下のものがパッケージに含まれていることを確認してください：

- ・ラップトップ本体
- ・電源アダプター
- ・ユーザーマニュアル

概要

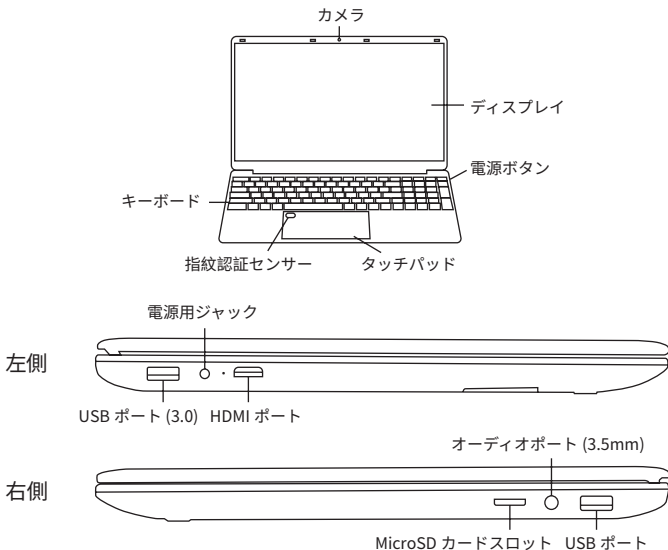


注：このマニュアルに記載されている本機および付属品の外観、機能、写真は参照用です。実際の商品とは異なる場合があります。
本マニュアルの内容および本機の仕様は予告なく変更されることがあります。

本機の準備


ステップ 1: 電源アダプターの接続

本機を初めて使用する前に、電源アダプターを接続してバッテリーを充電し、使用可能な状態にしてください。

(注：電源アダプターは、製品の種類や使用地域によって異なる場合があります。)

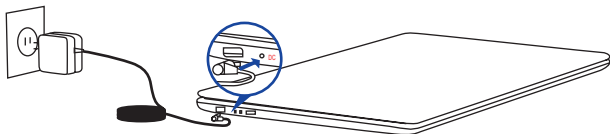


ステップ 2: 電源ボタンを押す

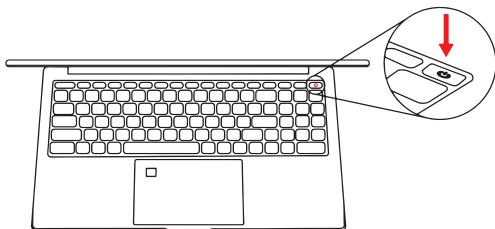

ステップ 3: 画面上の指示に従って本機をセットアップして使用します

ステータスインジケーター - 最初に

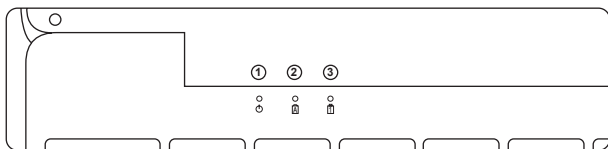

ステータスインジケータ	説明
① 電源インジケータ	電源がオンになると、電源インジケータが点灯します スリープモードになると電源インジケータが点滅します 電源を切ると電源インジケータが消えます
② CAPS LOCK インジケータ	CAPS LOCK 機能がオンの時インジケータが点灯します CAPS LOCK 機能がオフになるとインジケータが消えます
③ NUM LOCK インジケータ	NUM LOCK 機能がオンの時インジケータが点灯します NUM LOCK 機能がオフになるとインジケータが消えます


キーボードショートカット

キーのさまざまな組み合わせを使用して、スタート画面や Windows デスクトップモードの種々の機能にすばやくアクセスできます。

キー組み合わせ	機能
Fn + ESC	タッチパッドをオフまたはオンにする
Fn + F1	ディスプレイをオフまたはオンにする
Fn + F2	スピーカーをオフまたはオンにする
Fn + F3	スピーカーの音量を下げる
Fn + F4	スピーカーの音量を上げる
Fn + F5	キーボードのバックライトをオフまたはオンにする
Fn + F6	ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F7	ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F8	前のメディアファイルを再生する
Fn + F9	次のメディアファイルを再生する
Fn + F10	再生 / 一時停止
Fn + F11	セットアップメニューを起動する
Fn + F12	ディスプレイモード切り替え (注: 本機がもう一つのディスプレイに接続されていることを確認してください)

タッチパッド使用法

左キー機能

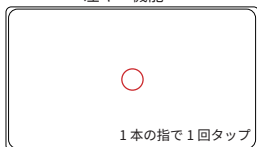

選択してオープン




アイテムのドラッグ




右キー機能



ページのスクロール

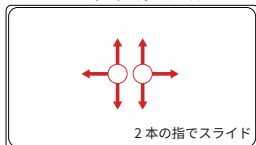

ズームイン / ズームアウト

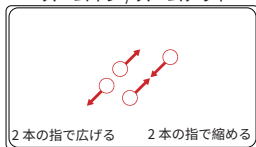

指紋認証によるサインイン

1. タスクバーの「スタート」アイコンをクリックします。
2. 「セットアップ」をクリックし、「マイアカウント」を選択します。
3. 「サインインオプション」タブを選択し、Windows Hello の下の「セットアップ」をクリックします。

重要!

- ・他のサインインオプションを使用する前に、パスワードの設定が必要です。
 - ・Windows Hello でサインインする前に、PIN の設定が必要です。
4. 「スタート」をクリックし、ポップアップウィンドウに確認用 PIN を入力します。
 5. 画面上の指示に従ってセットアップを完了します。
- 手順: セットアップ完了まで、センサー上で指をつけたり放したりを繰り返します。
6. 他の指の指紋を設定したい場合は、「指を追加」をクリックしてください。
 7. 指紋の認識が完了したら「クローズ」をクリックしてください。

電源がオンになった後、いろんなシステム診断が実行され、ソフトウェアによって制御され、ディスプレイに表示されます。これはパワーオンセルフテスト (POST) と呼ばれます。POST は、電源がオンになるたびに起動前の一連動作の一部として実行されます。POST が正常に完了すると、インストールされている OS が起動します。

トラブルシューティングのため POST を実行する際の BIOS セットアップユーティリティ起動方法

POSTの実行時に特定のキーを押してBIOSに入るか、トラブルシューティングの手順を実行します。詳細については、次の手順を参照してください。

BIOS セットアップユーティリティ

- ・基本入出力システム (BIOS) は、電源をオンにしたときに初期化されるハードウェア操作を保存するために使用されます。
- ・ほとんどの状況では、デフォルトの BIOS 設定を使用して OS を起動できます。次のいずれかの状況でない限り、BIOS のデフォルト設定を変更しないようにしてください:
- ・システム起動時に POST エラーメッセージが表示され、BIOS 設定のリセットが必要な場合。
- ・BIOS のリセットまたは更新が必要な新しいシステムコンポーネントがインストールされたとき。

注意: BIOS が正しくないと、システムが不安定になったり、起動できなくなったりする可能性があります。プロに頼んで BIOS をリセットしてください。


BIOS セットアップユーティリティへの入りかた

電源を入れるか再起動し、起動時に Delete (または F2) キーを押せば BIOS セットアップに入ります。

BIOS セットアップ

手順：このセクションで使用されている BIOS セットアップのスクリーンショットは参照目的です。実際の BIOS セットアップユーティリティ画面は、製品の種類や販売地域によって異なる場合があります。

- ・システムの日付と時刻、起動デバイス、起動順序など、変更が必要な BIOS 設定がいくつかあります。これらの設定を変更するには、BIOS セットアップユーティリティに入ってください。
- ・BIOS が起動したら、上下左右の矢印キーを使用してセットアップ項目を選択および変更できます。変更する設定フィールドを見つけて、画面上の指示に従って設定フィールドを変更し、F4 (または F10) キーを押して変更を保存し、画面を終了します。

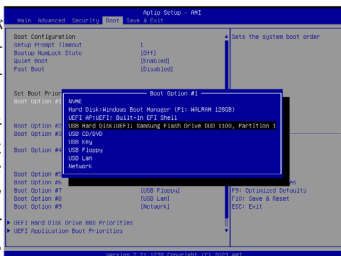

注意：BIOS 設定が正しくないと、起動不能または動作不能になったり、損傷したりする可能性があります。

・例：USB ドライブから起動したい場合

1. USB ドライブを挿入します。
 2. 電源を入れるか再起動し、起動時に Delete (または F2) キーを押して BIOS セットアップに入ります。
 3. 左右の矢印キーを使用して起動オプションを選択し、上下の矢印キーを使用して起動オプション #1 を選択します。
 4. Enter キーを押して画面に入り、上下の矢印キーを使用して利用可能オプションの中から USB ドライブを選択します。再度 Enter キーを押して確認します。
 5. F4 (または F10) キーを押して保存し、再起動します。
- コツ：USB ドライブからの起動を簡単にするには、システム起動時に F7 (または F12) キーを押して、「起動デバイスの選択」メニューに直接移動します。起動する USB ドライブを選択し、Enter キーを押せば完了です。

BIOS をデフォルト設定にリセットする方法

- ・セットアップパラメーターを変更した後に BIOS をデフォルト設定にリセットしたい場合は、BIOS の起動時に F3 (または F9) キーを押し、F4 (または F10) キーを押して保存して終了します。
- ・BIOS パスワードを設定したのに忘れてしまった場合、または BIOS 設定を変更した後にラップトップが起動しなくなった場合は、CMOS をクリアする必要があるかもしれません。

注：CMOS のクリアには背面カバーの取り外しが必要となるため、事前に購入店にご相談ください。背面カバーを自分で開けると、保証が無効になる可能性があります。

CMOS のクリアー

1. 背面カバーを取り外します
2. リチウムイオン電池を取り外します
3. ボタン電池がある場合は取り外します
4. 1 分間待ちます
5. ボタン電池がある場合は、それを再度取り付けます
6. リチウムイオン電池を再度取り付けます

Windows の回復オプション

ラップトップのシステム回復オプションは、OS を出荷時設定にリセットしたり、ラップトップの設定を復元してパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

重要!

- ・回復オプションを選択する前に、すべてのデータをバックアップしてください。
- ・データの損失を避けるために、管理者名やパスワードなどの重要情報を書き留めておいてください。
- ・リセットする前に、必ずラップトップの充電器を電源に接続してください。

以下の回復オプションが利用可能です:

- ・ファイルをキープ - すべての個人ファイル (写真、音楽ファイル、ビデオファイル、その他のファイル) を保持したままラップトップをリセットします。
OS を出荷時設定にリセットし、インストールされているアプリを削除します。
- ・すべて削除 - OS を出荷時設定にリセットします。この回復オプションを選択する前に、すべてのデータをバックアップしてください。



高度な起動 - 次のような他の高度な回復オプションを実行します。

- ・USB ドライブ、インターネット接続、または DVD (回復ドライブ) を使用して再起動します。
- ・以下の高度な回復オプションを実行する前に、「よくある質問と回答」を読んで参考にしてください: システムの復元、システムイメージの回復、コマンドプロンプト、UEFI ファームウェア設定、スタートアップ設定。

回復オプションを有効にする

手順: このセクションで使用されている Windows セットアップのスクリーンショットは参照目的です。実際の設定画面は製品の種類や販売地域によって異なる場合があります。以下のステップを参照して、システム復元オプションの事前知識を得てから実行してください。

1. Setup " から "System">"Restore " をクリック。
2. 「復元」ページで実行したいオプションを選択。

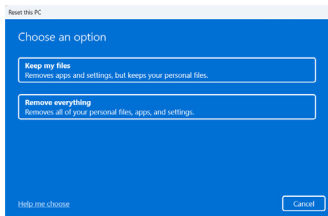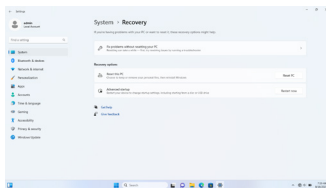

よくある質問とその回答

1. バッテリーを長持ちさせるには？次のいずれかの方法をお試しください：

- ・ファンクションキーを使ってディスプレイの明るさを調整してください。
- ・WIFI を使用しない場合は、機内モードをオンにしてください。
- ・使用していない USB デバイスは取り外してください。
- ・使っていないアプリ、特に RAM 使用量の多いアプリは閉じてください。

2. LED インジケーターが点灯しないのですが、何か問題があるのでしょうか？

- ・電源アダプターまたはバッテリーを確認し、それらが正しく接続され、取り付けられていることを確認してください。あるいは電源アダプターとバッテリーを取り外し、1 分間待ってから電源アダプターを電源に再接続し、バッテリーを本体に再接続することも試してみてください。
- ・それでも問題が解決しない場合は、販売店までご相談ください。

3. タッチパッドが機能しない場合はどうすればよいですか？

次のキーの組み合わせを押してみてください。(Fn) + (ESC)

4. 音楽ファイルやビデオの再生時にスピーカーが動作しません。解決方法は？次のオプションのいずれかを試してみてください。

- ・次のキーの組み合わせを押して音量を上げてみてください。(Fn) + (F4)
- ・スピーカーがミュートになっていないか確認してください。
- ・イヤホンが接続されていないか確認してください。接続されている場合は、取り外してください。

5. カーソルが動き続け、キーボードが機能しません。どうすればよいですか？

- ・キーボードを使用する際、タッチパッドが異物で押されていないか確認してください。
- ・次のキーの組み合わせを押してタッチパッドを無効化してみてください。(Fn) + (ESC)

6. 電源を入れると電源インジケーターは点灯しますが、画面に何も表示されません。どうすればよいですか？

- ・電源ボタンを 10 秒以上押し続け、強制シャットダウンしてください。電源アダプターとバッテリーが正しく接続 / 挿入されていることを確認し、再起動してください。

7. ラップトップの起動が非常に遅く、OS の起動にも時間がかかります。どうすれば修正できますか？

- ・起動時に実行したくないプログラムをオフにするか、プレインストールアプリや内蔵アプリ以外のものを削除して、再起動してみてください。

安全に関する要件

- ・本機の性能を最大限に発揮させ、危険や違法操作を避けるため、ご使用前に必ず安全に関する事項を読んで遵守してください。

安全な操作とメンテナンス

- ・聴覚障害を避けるため、スピーカーを長時間大音量で鳴らし続けしないでください。
- ・本機は 0 ～ 35℃ の環境で使用し、本機と付属品は -10 ～ +45℃ の環境に保管してください。周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、機器の誤動作が発生する可能性があります。
- ・非認可または互換性のない電源アダプター、充電器、またはバッテリーを使用すると、火災、爆発、またはその他の危険を引き起こす可能性があります。
- ・本機では、機器メーカーによって承認された付属品のみを使用してください。他の種類の付属品を使用すると、保証が無効になり、本機が使用される国の規制に違反し、安全上の問題が発生する可能性があります。承認された付属品については、販売代理店にお問い合わせください。
- ・本機は充電用の電源コンセントの近くで使用するようにしてください。
- ・本機を長期間使用しない場合は、充電器を本機から抜いて、もう一方も電源コンセントから抜いてください。
- ・本機を高温または昼光灯、ヒーター、電子レンジ、オーブン、給湯器などの加熱機器にさらさないでください。本機のバッテリーが過熱して爆発する可能性があります。
- ・本機、バッテリー、その他の付属品は家庭廃棄物として扱うのではなく、地域の規制に従って廃棄してください。本機のバッテリーを不適切に廃棄すると、爆発を引き起こす可能性があります。
- ・本機には取り外し不可能な内蔵バッテリーが使用されています。機器の故障やバッテリーの損傷を防ぐため、ご自身でバッテリーを交換しないでください。
- ・本機から発生する電波は、ペースメーカー、人工内耳、補聴器などの植込み型医療機器や個人用医療機器の動作に影響を与える可能性があります。これらのデバイスのいずれかを使用する場合は、本機の使用に関する制限について製造元にお問い合わせください。
- ・本機を使用する際は、植込み型医療機器（ペースメーカー、人工内耳など）から 15cm 以上離してください。
- ・非認可のサードパーティソフトウェアを使用して本機のファームウェアとシステムをアップグレードすると、本機が使用できなくなったり、個人情報漏洩などのセキュリティリスクにさらされたりする可能性があります。
- ・データの損失を避けるために、日常の使用、および OS のアップデートや機器のメンテナンスの前に本機をバックアップすることをお勧めします。
- ・湿気の多い環境（キッチンシンク、浴槽、シャワーの近くなど）で充電器を使用したり、濡れた手で充電器のプラグを抜き差ししたりしないでください。

- ・本機のバッテリーを火の中に投げ込むことは禁止されています。バッテリーを分解したり、落としたり、圧迫したり、改造したりしないでください。バッテリーへの異物の挿入や侵入を避け、水や液体などに濡れないようにし、外部の衝撃や圧力から保護してください。液漏れ、発熱、発火、爆発の原因となることがあります。
- ・本機とその付属品の乾燥状態を保ってください。電子レンジ、送風機、その他の外部ヒーターなどを使用して乾燥させないでください。
- ・本機と付属品を破損や故障の原因となる強い衝撃や振動から守ってください。
- ・本機の清掃やメンテナンスを行う前に、使用を停止し、すべてのアプリを閉じ、他のデバイスから切り離してください。
- ・本機とその付属品を清掃する際は、刺激の強い化学物質や強力な洗剤を使用しないでください。本機とその付属品は、清潔で乾燥した柔らかい布で拭いてください。
- ・コンポーネントをアップグレードしたり、モジュールを自分で交換したりすることはお勧めできません。

FCC Warning Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.