## 成品: 100\*140MM/骑马钉/4色印/内页100G太阳哑粉纸+封面200G太阳哑粉纸

. Cámara frontal

3. Encendido/Apagado

2. Volumen +/-





6. Entrada de Auricular

7. Camara Trasera





Diríjase a **Ajustes > Pantalla > Tiempo de espera para suspender la pantalla** pa configura el tiempo del modo de suspensión.








## Vaya a la Configuración Rápida, mueva abajo y seleccione 🕏 para entrar su pagina detallada de configuración. O seleccione App **Ajustes** de la pantalla de inicio para Q Buscar ajustes Dispositivos conectados Bluetooth Aplicaciones y notificaciones Aplicaciones recientes y aplicaciones predeterminadas Batería 2 %: Tiempo restante aproximado: 4 h y 12 min Pantalla Fondo de pantalla, suspensión, tamaño de la fuente Encendido/apagado programados Encendido, apagado Sonido Volumen, vibración, No molestar Almacenamiento 19 % usado - 25,84 GB disponibles Privacidad

## Redes e Internet \* Conectar a cualquier WiFi disponible \* Activar/desactivar el modo de vuelo \* Minitorear el uso de los datos \* Añadir conexiones VPN Dispositivos conectados \* Activar /desactivar Bluetooth \* Añadir y consultar el equipo de impresión Aplicaciones y notificaciones \* Muestrar las aplicaciones recientes \* Consultar todas aplicaciones del dipositivo \* Comprobar el tiempo de pantalla para las Apps \* Establecer aplicaciones predeterminadas \* Establecer permisos para aplicaciones \* Mostrar el pocentaje de batería \* Ajustar **Optimización de ahorro de energía** Pantalla \* Ajustar el brillo de la pantalla \* Activar / desactivar la luz nocturna \* Cambiar del fondo de pantalla \* Activar / desactivar el Tema oscuro

\* Ajustar el tamaño de fuente y de monitor


## **CONECTARSE A RED** Encendido/apagado programado \* Ajustar el tiempo y los días de la semana a encender o apagar automáticamente Ejecuta la Configuración de la App o una pulsación larga del icono Wifi/Bluetooth Configuración Rápida. \* Establecer el nivel de sonido para Multimedia, Alarma y Notificaciones Conectarse a Wifi <sup>\*</sup> Activar / desactivar **No molestar** para silenciar el sonido y detener la vi \* Para los usuarios con problemas de visión y audición , se ofrencen **Lectores** d \* Activar la función de evitar el timbre a través del acceso directo Seleccione Redes e Internet y activar WiFi. Hay la lista de WiFi disponsible. pantalla, Pantalla y Controles de interacción \* Establecer sonido de notificación predeterminado y sonido de alar \* Conectar con los dispositivo de Bluetooth y buscar los dispositivos emparejados Seleccione WiFi que desee y escribe la contrseña. ' Activar / desactivar sonidos de bloqueo de pantalla Bienestar digital y control parental \* Basado en Panel de control en Tiempo de uso, Notificaciones recibidas o Vecer \* Consultar los documentos recibidos por Bluetooth desde otros equipo que se ha abierto para ver el uso de aplicaciones de móviles Almacenamiento \* Administra las notificaciones relacionadas con la aplicación para reducir la molestía \* Ver y administar el espacio de almancenamiento \* Establece el **control parental** para ayudar a sus hijos en el equilibrio de tiempo Privacidad ★ Modo avión \* Ajustar la confiuración de notificaciones de la aplicación \* Establecer permisos de aplicación \* Establece la preferencia del servicio de Google ™ \* Configurado para mostrar / ocultar la contraseña al ingresar una contraseña Plan móvil \* Establecer las preferencias de Pantalla de bloqueo \* Agregar una cuenta y servicio de autocompletar de google \* Establece el idioma Zona Wi-Fi/Compartir conexión Desactivado Seleccione Idiomas e introducción de texto > Idiomas > +Añadir un idioma para añadir su idioma, luego, mantenga presionado y deslice el 😑 hacia arriba para Ubicación cambiar el idioma. \* Activar / desactivar los servicios de ubicación para aplicaciones es \* Establecer aplicaciones que tienen acceso a la ubicación Avanzado Ahorro de datos, VPN, DNS privado \* Enciende y apaga el acceso rápido a la cámara \* Activar /desactivar **Porcentaje de batería** y **Getor de batería** \* Establece la fecha y el tiempo \* Activar / desactivar la **Búsqueda de Wi-Fi y Bluetooth** \* Activar y desactivar la copia de seguridad \* Getionar la optimización de ahorro de batería para todas las aplicaciones \* Restablecimiento de fábrica \* Comprobar los ajustes detallados de la batería para las Apps ← Wi-Fi ccione **Avanzado** > **Opciones de recuperación** > **Borrar todos los datos** para \* Verificar el estado de seguridad \* Establecer el patrón de bloqueo de pantalla, ej. Deslizar, Patrón, PIN y Contraseña. ▼ DIRECT-XADESKTOP-EOMJKTPmsPy \* Elegir su método de bloqueo de pantalla de respaldo, ej. Autenticación facial patón, Autenticación facial + PIN, Autenticación facial + contrasena Información del teléfono \* Ajustar el tiempo para activar el modo de duermo \* Habilitar la aplicación de administración para encontrar su tableta y bloquear c Consulta la información de la tablet


borrar un dispositivo perdido

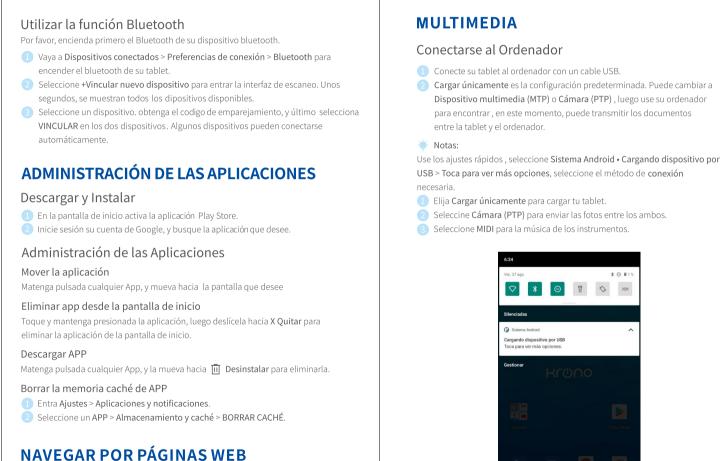



Antes de navegar, asegúrese de que la tablet esté conectada con el WiFi disponil

Puede usar el navegador previo pre-instalado Chrome o descargar el navegador desd

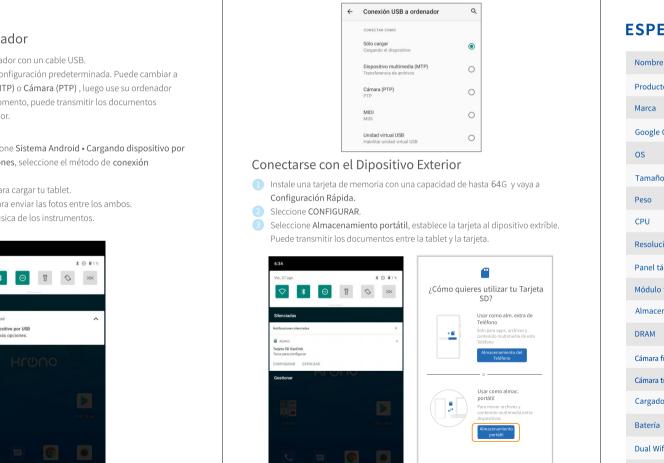

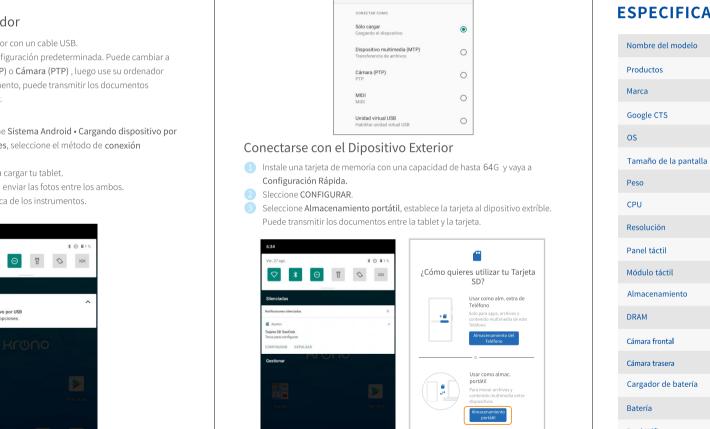

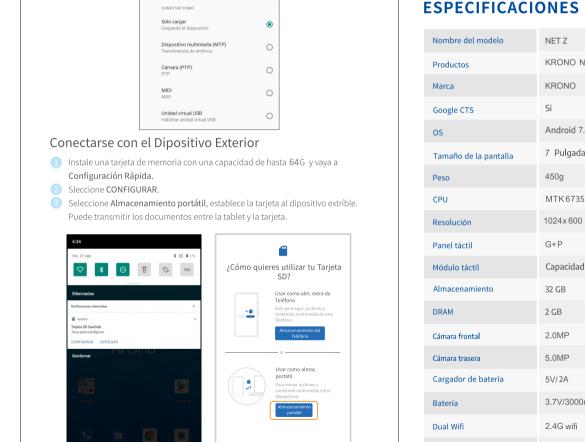

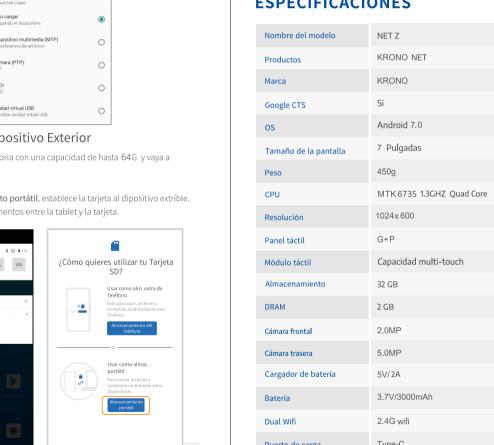

MTK 6735 1.3GHZ Quad Core

Q8. El tamaño de la letra es demasiado pequeño para ser leído \* Por favor, vaya a Ajustes > Pantalla > Avanzado > Tamaño de la fuente para ajustar (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation Q9. ¿Podría la tablet soportar la función OTG? \* Sí, pero se requiere un cable OTG extra. Entonces puede conectar la tablet a un ratón o a una unidad USB a través del cable. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' uthority to operate the equipment. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCION Note:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of El símbolo indica voltaje DC the FCC Rules. These limits are designed to provide COLECCIÓN DIFERENCIADA reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause Este producto lleva el símbolo de selección selectiva para residuos de en eléctricos y electrónicos (RAEE ). Esto significa que este producto debe ser manejado de acuerdo con la ley 1252 / 2008 CR/CO para ser reciclado o desmantelado harmful interference to radio communications. However, para minimizar su impacto en el medio ambiente. there is no guarantee that interference will not occur in a Este producto se puede usar en todos los estados miembros de la Colombia. particular installation. If this equipment does cause harmful El empaquetado debe ser conservado porque contiene información importante. interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one o more of the following measures:

\* Examinar si hay el polvo en la pantalla, la limpie con un paño y inténtelo de nuevo. This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Label warning

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

(SAR) compliance. The FCC has established detailed SAR requirement

that to which the receiver is connected.

\* Descuida el WiFi antiguo, restablece el router y la conecta de nuevo.

**SOLUCIONES DE PROBLEMAS** 

\* Mantenga el botón de encendido 10 segundos para reinicia

\* Asegúrese de que el cable de USB esté enchufado en la entrada de carga

\* Desinstala la aplicación con el mensaje del error, la descarga de nuevo y la inst \* Introduce un alfiler por el agujero de reseteo para apagarla.

\* NO seleccione Cargar únicamente, puede seleccionar Dispositivo

multimedia(MTP). Cámara (PTP) cuando está conectando con la tablet.

\* Asegúrese de que no tiene la litsta del filtro o la restricciones de conexión en

\* Introduce un alfiler por el agujero de reseteo para apagarla.

\* Prueba el otro cable compatible de USB y el adaptor.

3. Se ocurre el mesaje del erro durante del uso.

Q4. El ordenador no puede detectar la tablet.

\* Trata de conectar la otra entrada de USB.

\* Elimina las aplicaciones que no las use.

\* Borra la caché regularmente.

\* Instala la tarjeta de memoria.

Q5. La Tablet no puede conectar con el WiFi.

\* Asegúrese de que el WiFi de su tablet esté encendido.

\* Asegúrese de que la contraseña de WiFi esté correcto.

\* Asegúrese de que esté encendido.

\* Trata con otro cable USB.

Q1. La tablet no puede encender.

\* Después de cargar 30 min, le enciende de nuevo.

Q2. La tablet no puede cargar.

correctamente.

Q6. El espacio de almancenamiento no es suficiente.

2. Riesgo de daños auditivos 3. No escuche a altos niveles de volumen durante largos períodos.

Q7. La pantalla no tiene ningún reacción.

el tamaño del texto.

PRECAUCIÓN

s been evaluated under FCC Bulletin C95.1 and IEEE 1528 and found to b ompliant to RF Exposure from radio frequency devices. This model meets th applicable government requirements for exposure to radio frequency was highest reported SAR level for usage near the body (0mm) is 0.675W/kg, an