

**KEMI
MOTO**



KEMIMOTO HEATED VEST

User Guide

1 Year Limited Warranty

F1117-07201

What's Included



HEATED VEST x1



RECHARGEABLE BATTERY x1



USB POWER CABLE x1



WARNING

Read all safety warnings and instructions. Failure to follow warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

Cleaning Instruction



IMPORTANT: Disconnect and remove the battery from the zipper pocket, put the connector back, and zip up before washing the vest.

RECOMMEND TO USE MESH LAUNDRY BAG

- LINE DRY
- MACHINE WASH
- GENTLE CYCLE IN COLD WATER
- HAND WASH WITH COLD WATER
- ✗ DO NOT IRON
- ✗ DO NOT BLEACH
- ✗ DO NOT DRY CLEAN
- ✗ DO NOT WRING OR TWIST




Operation Instruction

1. Connect the battery to the power cable located in the pocket.
2. To turn on, press and hold single for 3 seconds.
3. Press the power button to switch heating levels between High (red led light), Medium (blue led light) and Low (green led light).
4. To turn off, press and hold the power button for 3 seconds until the LED lights turn off.

Protection function: if the temperature reaches 55°C, the clothes will stop heating and continue heating after the temperature drops to 45°C.



Heat Setting Indicator



The heating level can be adjusted by pressing the power button. Each press will cycle through the apparel's temperature settings. At a room temperature of 77°F/25°C, the heat will rise to 122-131°F/50-55°C on high, 113-122°F/45-50°C on medium, and 104-113°F/40-45°C on low.

Battery Instruction

Capacity	9600mAh/35.5Wh
Input	Type-C 5V/2A Micro USB 5V/2A
Output	USB 5V/2.1A
Weight	6.35 oz (180g)

BATTERY CHARGING :


1. Press the battery button to check the remaining power level or charging level.
2. Remove battery from the apparel before charging and connect battery with charger.
3. It takes about 5-6 hours to fully charge a completely empty battery.

NOTE :

- Do not freeze or immerse the battery in water or any other liquid.
- Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate or paint the battery.
- Do not store your battery with metal objects, such as coins, keys or necklaces. If the battery terminals come in contact with metal objects, this may cause a fire.
- Recommended operating temperature of 14°F to 86°F (-10°C to 45°C).
- Fully charge before first use.
- Fully charge every 6 months if not in use to preserve the battery life.
- Keep the battery away from moisture. Store the battery pack where the relative humidity is 60 ± 15% RH.

APP operation pages and instructions

- 1 Open the Heatech APP and enter the main page as shown in the figure below. (Upon first installation, location permission will be prompted and must be allowed.)

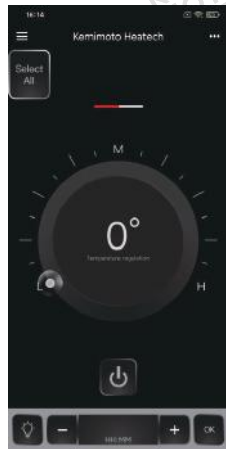

2 Click on the icon in the upper left corner to enter the device page. The App will automatically search for nearby heated clothing devices, as shown in the figure below.

(1) The types of devices include Cloth, Glove, Vest, and other series of devices. The App displays the device name as the type followed by the last four digits of the Mac address.

(2) In the “**Available devices**” module, simply click on the device name to automatically connect to the device and display it in the “**List of paired devices**” module.

(3) In the “**List of paired devices**” module, you can view the current status and battery level of the device, as well as modify the name, refresh, and delete operations.


- If the device is powered off or not connected, the device icon will be displayed in white. If the device is powered on and connected, the icon will be displayed in red.

- Edit: Click Edit to edit the selected device name, up to a maximum of 14 characters. If the name is blank when saved, it will be modified back to the default name.

- Refresh: Generally used when the device is powered on again, clicking Refresh can quickly connect to it.

- Delete: Click Delete to delete the selected device. After deletion, the “**List of paired devices**” module will no longer display the device, but it can be reconnected in the “**Available devices**” module.

(4) Clicking the refresh icon at the bottom of the page can search for nearby heated clothing devices again.

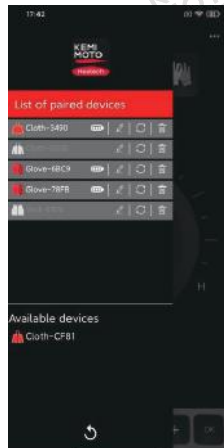

3 On the main page, you can perform operations such as turning the device on or off, setting the gear position, adjusting the backlight, and setting the countdown timer.

(1) All connected device types will be displayed on the main page. “SelectAll” can be used to select all or deselect all.


(2) Different temperature values can be set on the temperature disk, with a default range of 35°C-55°C (95°F-131°F).

(3) When switching to different gears, the device icon will display different colors accordingly, and the colors will be synchronized with the device's LED backlight.

(4) Click the switch to turn on/off the selected device. The device icon will turn white when turned off and red when turned on.

(5) Click the backlight switch to turn the backlight on/off for the selected device. When the backlight is turned off, switching gears or pressing the device button will cause it to briefly light up for 2-3 seconds before automatically turning off.

(6) Set the countdown time and click OK to start the countdown operation. The device will automatically shut down after the countdown ends. Currently, the minimum countdown time is 15 minutes and the maximum is 6 hours.

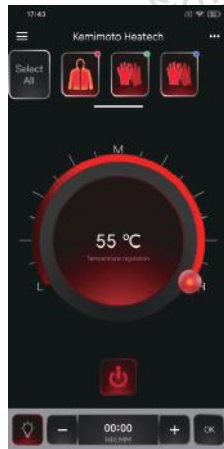


4 In the settings page, you can set the temperature unit and view the "About Us" page.

(1) **Static detection sensor:** Users can customize the three-axis function of the device to be turned off. After turning off, even if the device is inactive for ten minutes, it will not automatically shut down.

(2) **Temperature Unit:** Set the temperature unit according to actual needs, which can be set to °C or °F. After adjustment, the temperature on the main page will respond accordingly.

(3) **About Us:** View the "About Us" page, including the APP logo, website, and version number.

How to obtain the APP

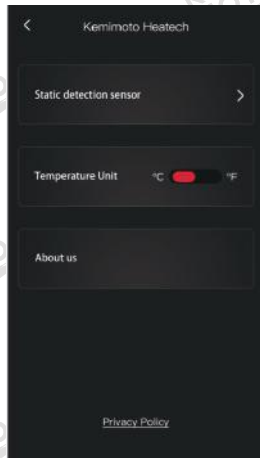

Common issues with the APP and corresponding solutions

Serial Number	Problem Description	Problem Cause	Solution Method
1	Bluetooth connection failure	1) The device is disconnected from power. 2) The device is connected to another device. 3) Bluetooth permission issues.	1) Check the power supply and restart. 2) Exit the APP on other devices or disconnect from the device. 3) Find the APP permission settings and allow access to Bluetooth permissions.
2	Automatic shutdown of device	1) Power off the device. 2) Turn off the device. 3) Three-axis function of the device.	1) Check the power supply and restart. 2) Press and hold the device button to power on or use the App to turn on the device. 3) The device will automatically shut down after ten minutes of inactivity. This feature can be disabled in the settings if not needed.
3	Short backlight lighting time	1) The backlight function has been turned off.	1) In the App, set the backlight switch. If the backlight is off, it will automatically turn on for 3 seconds when using the button or setting the temperature in the App.
4	Device powers on normally, but not displayed in APP	1) The device is not paired. 2) The device is paired but not connected.	1) Add the device from the online devices to the paired devices. 2) Click on the device in the paired devices.
5	Temperature setting is invalid	1) The device is not selected.	1) Select the device to be set in the App, and a white frame will appear around the selected device.
6	Device status display viewing	1) The interface displays the status of the first selected device by default.	1) Deselect all and only select the device in question. 2) Deselect the device first and then select it again.

Safety Instruction



WARNING

Do not try to use this product outside of its designated use, as doing so might be dangerous.

- Do not use this heated vest with an infant, child, a helpless person, or anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation.
- If your health condition makes you sensitive to overheating, please consult your physician to determine whether it is appropriate to use this product.
- Do not allow the cords to be pinched or forced pull out.
- Not recommended to wear over bare skin.
- Never use it if inner liner is wet.
- Turn off the power immediately if discomfort occurs.

Please contact us if you have any questions



service@kemimoto.com



<http://www.kemimoto.com>

**KEMI
MOTO**



KEMIMOTO BEHEITZTE WESTE

Benutzerhandbuch

1 Jahr Garantiezeit

Was ist im Paket?



BEHEITZTE WESTE x1



WIEDERAUFLADBARE BATTERIE x1



USB STROMKABEL x1



WARNING

Lesen Sie bitte alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Personenschäden führen.

Reinigungsanleitung



WICHTIG: Bevor Sie die Kleidung waschen, müssen Sie den Akku zuerst ausschalten und aus der Reißverschlusstasche entfernen, dann legen Sie den Steckverbinder zurück und schließen Sie den Reißverschluss.

EMPFOHLEN, EINEN WÄSCHESACK AUS MESH ZU VERWENDEN


- AN DER LUFT TROCKNEN
- MASCHINENWÄSCHE
- SANFTER KLEISLAUF IN KALTEM WASSER
- HANDWÄSCHE MIT KALTEM WASSER
- ✗ BÜGELN NICHT
- ✗ BLEICHEN NICHT
- ✗ REINIGE CHEMISCH NICHT
- ✗ WRINGEN ODER TWISTEN NICHT




Bedienungsanleitung

1. Schließen Sie die Batterie an das Stromkabel an, das sich in der Tasche befindet.
2. Zum Einschalten drücken und halten Sie die Einzeltaste 3 Sekunden lang.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um zwischen den Heizstufen Hoch (rote LED-Leuchte), Mittel (blaue LED-Leuchte) und Niedrig (grüne LED-Leuchte) zu wechseln.
4. Zum Ausschalten drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang, bis die LED-Leuchten erlöschen.

Schutzfunktion: Wenn die Temperatur 65°C erreicht, wird die Heizung gestoppt und erst fortgesetzt, wenn die Temperatur auf 55°C gesunken ist.

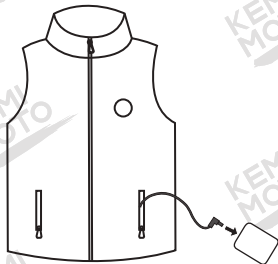

Heizeinstellungsanzeige



Die Heizstufe kann durch Drücken der Power-Taste eingestellt werden. Jedes Drücken durchläuft die Temperatureinstellungen der Kleidung. Bei einer Raumtemperatur von 77 °F / 25 °C steigt die Hitze auf 122-131 °F/50- 55 °C, die höchste Temperatur ist 122-131 °F/50- 55 °C, Medium 113-122°F/45-50°C und niedrig 104-113 °F/40-45 °C.

Batterieanleitung

Kapazität	9600mAh/35.5Wh
Input	Type-C 5V/2A Micro USB 5V/2A
Output	USB 5V/2.1A
Gewicht	6,35 oz (180 g)

AUFLADEN DER BATTERIE :

1. Drücken Sie die Power-Taste, um den verbleibenden Ladezustand oder den Ladezustand.
2. Entfernen Sie den Akku vor dem Laden aus der Kleidung und verbinden Sie den Akku mit dem Ladegerät.
3. Es dauert ungefähr 5-6 Stunden, um einen leeren Akku vollständig aufzuladen.


ACTUNG :

- Frieren Sie den Akku nicht ein und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Den Akku nicht fallen lassen, zerlegen, öffnen, quetschen, verbiegen, verformen, durchstechen, zerkleinern, in der Mikrowelle erhitzen, verbrennen oder lackieren.
- Halten Sie Ihren Akku von anderen metallischen Gegenständen, wie Münzen, Schlüsseln oder Halsketten fern. Wenn die Akkupolen mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann dies zu einem Brand führen.
- Die empfohlene Betriebstemperatur ist -10 °C bis 45 °C (14 °F bis 86 °F).
- Laden Sie vor dem ersten Gebrauch bitte vollständig auf.
- Bei Nichtgebrauch laden Sie den Akku alle 6 Monate vollständig auf, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
- Halten Sie den Akku von Feuchtigkeit fern. Lagern Sie den Akku bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 ± 15 % RH.

APP-Bedienungsseiten und Anweisungen

1

Öffnen Sie die Heatech-APP und geben Sie die Hauptseite wie in der Abbildung unten gezeigt ein. (Bei der ersten Installation wird die Standortberechtigung angefordert und muss zugelassen werden.)

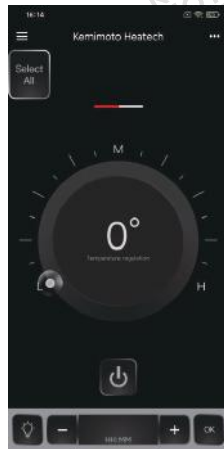

2 Klicken Sie auf das Symbol in der oberen linken Ecke, um die Geräteseite zu betreten. Die App sucht automatisch nach beheizten Kleidungsgeräten in der Nähe, wie in der Abbildung unten gezeigt.


(1) Die Arten von Geräten umfassen Kleidung, Handschuhe, Westen und andere Geräteserien. Die App zeigt den Gerätenamen als Typ gefolgt von den letzten vier Stellen der Mac-Adresse an.

(2) Im Modul **“Available devices”** klicken Sie einfach auf den Gerätenamen, um automatisch eine Verbindung zum Gerät herzustellen und es im Modul **“List of paired devices”** anzuzeigen.

(3) Im Modul **“List of paired devices”** können Sie den aktuellen Status und den Batteriestand des Geräts anzeigen sowie die Namen, Aktualisierungs- und Löschvorgänge ändern.

- Wenn das Gerät ausgeschaltet oder nicht verbunden ist, wird das Gerätesymbol in Weiß angezeigt. Wenn das Gerät eingeschaltet und verbunden ist, wird das Symbol in Rot angezeigt.
- Bearbeiten: Klicken Sie auf Bearbeiten, um den ausgewählten Gerätenamen zu bearbeiten, bis zu einem Maximum von 14 Zeichen. Wenn der Name beim Speichern leer ist, wird er auf den Standardnamen zurückgesetzt.
- Aktualisieren: In der Regel verwendet, wenn das Gerät erneut eingeschaltet wird, kann durch Klicken auf Aktualisieren schnell eine Verbindung hergestellt werden.
- Löschen: Klicken Sie auf Löschen, um das ausgewählte Gerät zu löschen. Nach dem Löschen wird das Modul **“List of paired devices”** das Gerät nicht mehr anzeigen, aber es kann im Modul **“Available devices”** erneut verbunden werden.

(4) Durch Klicken auf das Aktualisierungssymbol am unteren Rand der Seite können in der Nähe befindliche beheizte Kleidungsgeräte erneut gesucht werden.

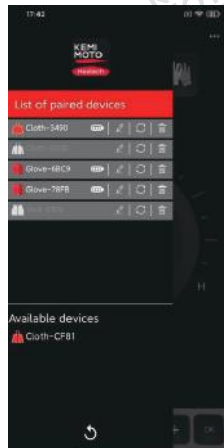

3 Auf der Hauptseite können Sie Operationen wie das Ein- und Ausschalten des Geräts, das Einstellen der Gangposition, das Einstellen der Hintergrundbeleuchtung und das Einstellen des Countdown-Timers durchführen.

- (1) Alle verbundenen Gerätetypen werden auf der Hauptseite angezeigt. Mit **"SelectAll"** können alle oder keine ausgewählt werden.
- (2) Verschiedene Temperaturwerte können auf der Temperaturscheibe eingestellt werden, mit einem Standardbereich von 35 °C -55 °C (95 °F -131 °F).
- (3) Beim Wechseln zu verschiedenen Gängen zeigt das Gerätesymbol entsprechend unterschiedliche Farben an, und die Farben werden mit der LED-Hintergrundbeleuchtung des Geräts synchronisiert.
- (4) Klicken Sie auf den Schalter, um das ausgewählte Gerät ein- oder auszuschalten. Das Gerätesymbol wird weiß, wenn es ausgeschaltet ist, und rot, wenn es eingeschaltet ist.
- (5) Klicken Sie auf den Hintergrundbeleuchtungsschalter, um die Hintergrundbeleuchtung für das ausgewählte Gerät ein- oder auszuschalten. Wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist, wird sie beim Schalten der Gänge oder beim Drücken der Gerätetaste für 2-3 Sekunden kurz aufleuchten, bevor sie automatisch ausschaltet.
- (6) Stellen Sie die Countdown-Zeit ein und klicken Sie auf OK, um den Countdown-Betrieb zu starten. Das Gerät wird nach Ablauf des Countdowns automatisch heruntergefahren. Derzeit beträgt die minimale Countdown-Zeit 15 Minuten und die maximale 6 Stunden.




4 Auf der Einstellungsseite können Sie die Temperaturregelung einstellen und die Seite "Über uns" anzeigen.

(1) **Static detection sensor:** Benutzer können die Drei-Achsen-Funktion des Geräts anpassen, um sie auszuschalten. Nach dem Ausschalten wird das Gerät auch bei Inaktivität von zehn Minuten nicht automatisch heruntergefahren.

(2) **Temperature Unit:** Stellen Sie die Temperaturregelungseinheit gemäß den tatsächlichen Anforderungen ein, die auf °C oder °F eingestellt werden kann. Nach der Anpassung reagiert die Temperatur auf der Hauptseite entsprechend.

(3) **About Us:** Über uns: Sehen Sie sich die Seite "About Us" an, einschließlich des APP-Logos, der Website und der Versionsnummer.

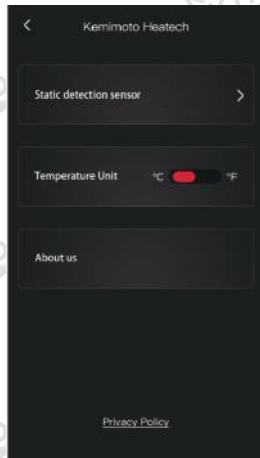

Wie man die APP bekommt



Gängige Probleme mit der APP und entsprechende Lösungen

Seriennummer	Problem Beschreibung	Problem Ursache	Lösungsmethode
1	Bluetooth-Verbindungsfehler	1) Das Gerät ist nicht mit Strom verbunden. 2) Das Gerät ist mit einem anderen Gerät verbunden. 3) Bluetooth-Berechtigungsprobleme.	1) Überprüfen Sie die Stromversorgung und starten Sie neu. 2) Beenden Sie die APP auf anderen Geräten oder trennen Sie sich vom Gerät. 3) Suchen Sie die APP-Berechtigungseinstellungen und erlauben Sie den Zugriff auf Bluetooth-Berechtigungen.
2	Automatisches Abschalten des Geräts	1) Schalten Sie das Gerät aus. 2) Schalten Sie das Gerät aus. 3) Drei-Achsen-Funktion des Geräts.	1) Überprüfen Sie die Stromversorgung und starten Sie neu. 2) Drücken und halten Sie die Gerätetaste zum Einschalten oder verwenden Sie die App, um das Gerät einzuschalten. 3) Das Gerät schaltet sich automatisch nach zehn Minuten Inaktivität aus. Diese Funktion kann in den Einstellungen deaktiviert werden, wenn sie nicht benötigt wird.
3	Kurze Hintergrundbeleuchtungszeit	1) Die Hintergrundbeleuchtungsfunktion wurde ausgeschaltet.	1) In der App die Hintergrundbeleuchtung einschalten. Wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist, wird sie automatisch für 3 Sekunden eingeschaltet, wenn Sie die Taste verwenden oder die Temperatur in der App einstellen.
4	Gerät schaltet normal ein, wird aber nicht in der APP angezeigt	1) Das Gerät ist nicht gekoppelt. 2) Das Gerät ist gekoppelt, aber nicht verbunden.	1) Fügen Sie das Gerät von den Online-Geräten zu den gekoppelten Geräten hinzu. 2) Klicken Sie auf das Gerät in den gekoppelten Geräten.
5	Temperatur-Einstellung ist ungültig	1) Das Gerät ist nicht ausgewählt.	1) Wählen Sie das zu setzende Gerät in der App aus, und es erscheint ein weißer Rahmen um das ausgewählte Gerät.
6	Gerätestatusanzeige anzeigen	1) Die Schnittstelle zeigt standardmäßig den Status des ersten ausgewählten Geräts an.	1) Heben Sie alle Auswahlen auf und wählen Sie nur das betreffende Gerät aus. 2) Heben Sie die Auswahl des Geräts zuerst auf und wählen Sie es dann erneut aus.

Sicherheitsanleitung



WARNING

Verwenden Sie dieses Produkt NICHT auf andere Weise als für den normalen Gebrauch angegeben.

- Verwenden Sie diese beheizbare Kleidung nicht bei Säuglingen, Kindern, hilflosen Personen oder Personen, die hitzeunempfindlich sind, wie z. B. Personen mit schlechter Durchblutung.
- Wenn Sie an einer Krankheit leiden, die Sie anfällig für Überhitzung macht, oder wenn Sie persönliche medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an Ihren Arzt, um festzustellen, ob die Verwendung dieses Produkts angemessen ist.
- Lassen Sie NICHT zu, dass die Kabel eingeklemmt oder mit Gewalt herausgezogen werden.
- Nicht empfohlen, über der bloßen Haut zu tragen.
- Niemals mit nassem Innenfutter verwenden.
- Schalten Sie den Strom sofort aus, wenn Beschwerden auftreten.

Wenn Sie irgendwelche Probleme haben,
können Sie uns jederzeit kontaktieren.

service@kemimoto.com<http://www.kemimoto.com>

**KEMI
MOTO**



KEMIMOTO GILET RISCALDATO

Guida per l'utente

1 anno di garanzia limitata

Cosa è incluso



GILET RISCALDATO x1



BATTERIA RICARICABILE x1



CAVO DI ALIMENTAZIONE USB x1



Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni per la pulizia



IMPORTANTE: Prima di lavare il gilet, scollegare e rimuovere la batteria dalla tasca, rimettere il connettore in posizione, e chiudere la zip.

SI CONSIGLIA UN SACCO PER LA BIANCHERIA IN RETE


- ASCIUGARSI ALL'ARIA
- LAVARE IN LAVATRICE
- CICLO DELICATO IN ACQUA FREDDA
- LAVARE A MANO CON ACQUA FREDDA
- ✗ NON IRONARE
- ✗ NON USARE LA CANDEGGINA
- ✗ NON LAVARE A SECCO
- ✗ NON STRIZZARE O TORCERE



Istruzioni per il funzionamento

1. Collegare la batteria al cavo di alimentazione situato nella tasca.
2. Per accendere, premere e tenere premuto il pulsante singolo per 3 secondi.
3. Premere il pulsante di accensione per cambiare i livelli di riscaldamento tra Alto (luce LED rossa), Medio (luce LED blu) e Basso (luce LED verde).
4. Per spegnere, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi finché le luci LED non si spengono.

Funzione di protezione: se la temperatura raggiunge i 65°C, i vestiti smetteranno di riscaldarsi e riprenderanno a riscaldarsi quando la temperatura scenderà a 55°C.

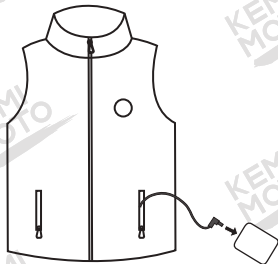

Indicatore di impostazione del calore



Il livello di riscaldamento può essere regolato premendo il pulsante di accensione. Ad una temperatura ambiente di 77°F/25°C, il calore salirà a 122-131°F/50-55°C su alto, 113-122°F/45-50°C su medio, e 104-113°F/40-45°C su basso.

Istruzioni per la batteria

Capacità	9600mAh/35.5Wh
Ingresso	Tipo-C 5V/2A Micro USB 5V/2A
Uscita	USB 5V/2.1A
Peso	6,35 once (180g)

NOTA:

- Non congelare o immergere la batteria in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, perforare, tritare, microonde, incenerire o dipingere la batteria.
- Non conservare la batteria con oggetti metallici, come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, questo può causare un incendio.
- Temperatura di funzionamento raccomandata da 14°F a 86°F (da -10°C a 45°C).
- Caricare completamente prima del primo utilizzo.
- Caricare completamente ogni 6 mesi se non in uso per preservare la durata della batteria.
- Tenere la batteria lontana dall'umidità. Conservare il pacco batteria dove l'umidità relativa è $60 \pm 15\%$ RH.


CARICA DELLA BATTERIA:

1. Premere il pulsante della batteria per controllare il livello di potenza rimanente o il livello di carica.
2. Rimuovere la batteria dall'abbigliamento prima della carica e collegare la batteria con il caricatore.
3. Ci vogliono circa 5-6 ore per caricare completamente una batteria completamente vuota.

Pagina di utilizzo e operazione dell'APP

1

Aprire l'APP Heatech e accedere alla pagina principale come mostrato nell'immagine sottostante. (All'apertura dell'APP per la prima volta dopo l'installazione, verrà richiesto il permesso di localizzazione, che deve essere concesso).

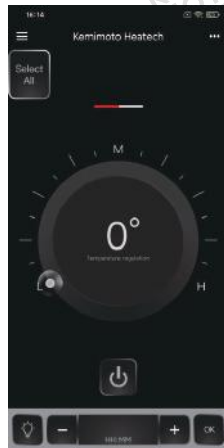

2 Fare clic sull'icona in alto a sinistra per accedere alla pagina del dispositivo. L'APP rileverà automaticamente i dispositivi di riscaldamento nelle vicinanze, come mostrato nell'immagine sottostante.

(1) I tipi includono: serie di dispositivi come Cloth, Glove, Vest, ecc. L'APP visualizza il nome del dispositivo come tipo + gli ultimi quattro caratteri dell'indirizzo MAC.

(2) Nella sezione **"Available devices"**, fare clic direttamente sul nome del dispositivo per connettersi automaticamente e visualizzarlo nella sezione **"List of paired devices"**.

(3) Nella sezione **"List of paired devices"**, è possibile visualizzare lo stato attuale del dispositivo, lo stato della batteria e modificare il nome, aggiornare o eliminare il dispositivo.


- Se il dispositivo è spento o non connesso, l'icona del dispositivo sarà bianca. Se il dispositivo è acceso e connesso, l'icona sarà rossa.

- Modifica: fare clic su Modifica per modificare il nome del dispositivo selezionato, fino a un massimo di 14 caratteri. Se il nome è vuoto e viene salvato, verrà modificato nuovamente nel nome predefinito.

- Aggiorna: generalmente utilizzato dopo l'accensione del dispositivo, fare clic su Aggiorna per connettersi rapidamente.

- Elimina: fare clic su Elimina per eliminare il dispositivo selezionato. Dopo l'eliminazione, il dispositivo non verrà più visualizzato nella sezione **"List of paired devices"**, ma potrà essere riconnesso nella sezione **"Available devices"**.

(4) Fare clic sull'icona di aggiornamento nella parte inferiore della pagina per cercare nuovamente i dispositivi di riscaldamento vicini.

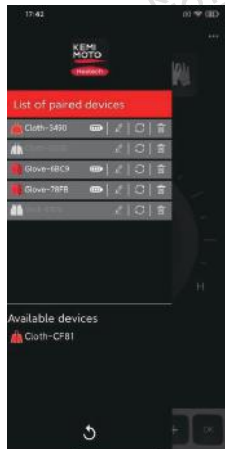

3 Nella pagina principale, è possibile accendere e spegnere il dispositivo, impostare la modalità, la retroilluminazione e il timer, ecc.

- (1) La pagina principale mostrerà tutti i tipi di dispositivi connessi. Fare clic su "Seleziona tutto" per selezionare o deselectionare tutti i dispositivi.
- (2) È possibile impostare diverse temperature sul quadrante della temperatura, con un valore predefinito di 35 °C-55 °C (95 °F -131 °F).
- (3) Quando si cambia la modalità, l'icona del dispositivo corrispondente cambierà di colore, in sincronia con la retroilluminazione LED del dispositivo.
- (4) Fare clic sul pulsante di accensione per accendere o spegnere il dispositivo selezionato. L'icona del dispositivo diventerà bianca dopo lo spegnimento e rossa dopo l'accensione.
- (5) Fare clic sul pulsante di retroilluminazione per accendere o spegnere la retroilluminazione del dispositivo selezionato. Dopo lo spegnimento della retroilluminazione, la retroilluminazione si accenderà brevemente quando si cambia la modalità o si preme il pulsante del dispositivo, ma si spegnerà automaticamente dopo 2-3 secondi.
- (6) Impostare il timer per spegnere automaticamente il dispositivo dopo un determinato periodo di tempo. Fare clic su "OK" per avviare il timer. Il tempo minimo del timer è di 15 minuti e il massimo è di 6 ore.




4 Nella pagina delle impostazioni, è possibile impostare l'unità di temperatura e visualizzare la pagina "Chi siamo".

(1) **Static detection sensor:** l'utente può personalizzare la disattivazione della funzione a tre assi del dispositivo. Dopo la disattivazione, il dispositivo non si spegnerà automaticamente nemmeno se non viene utilizzato per dieci minuti.

(2) **Temperature Unit:** impostare l'unità di temperatura desiderata in base alle proprie esigenze, scegliendo tra °C e °F. La temperatura sulla pagina principale cambierà di conseguenza.

(3) **About Us:** visualizzare la pagina "About Us", che include il logo dell'APP, l'indirizzo web e il numero di versione.

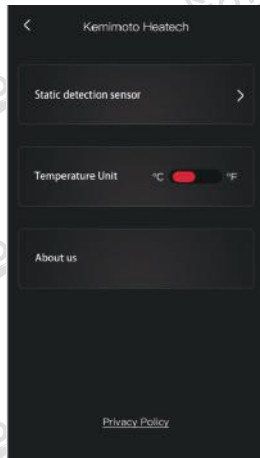

Come ottenere l'APP



Problemi comuni con l'APP e relative soluzioni

Numero di serie	Descrizione del problema	Cause del problema	Soluzione
1	Impossibile connettersi tramite Bluetooth	1) Il dispositivo è stato scollegato dall'alimentazione 2) Il dispositivo è stato connesso ad altri dispositivi 3) Problemi di autorizzazione Bluetooth	1) Verificare l'alimentazione e riaccendere il dispositivo. 2) Uscire dall'APP o disconnettere il dispositivo da altri dispositivi. 3) Trovare le impostazioni dei permessi dell'APP e consentire l'accesso ai permessi Bluetooth.
2	Il dispositivo si spegne automaticamente	1) Il dispositivo è stato scollegato dall'alimentazione 2) Il dispositivo è stato spento 3) La funzione a tre assi del dispositivo	1) Controllare l'alimentazione e riaccenderla. 2) Accendere il dispositivo tenendo premuto il pulsante o utilizzando l'app. 3) Se il dispositivo rimane immobile per dieci minuti, si spegnerà automaticamente. Se non necessario, è possibile disattivare l'asse a tre nel menu delle impostazioni.
3	Il tempo di illuminazione del retroilluminazione è breve	1) La funzione di retroilluminazione è stata disattivata	1) Nell'APP, impostare l'interruttore retroilluminazione. Se la retroilluminazione è spenta, si accende automaticamente per 3 secondi quando si utilizza il tasto o si imposta la temperatura dall'APP.
4	Il dispositivo si accende normalmente, ma non viene visualizzato nell'APP	1) Il dispositivo non è stato accoppiato 2) Il dispositivo è stato accoppiato ma non connesso	1) Aggiungere il dispositivo dalla lista dei dispositivi online alla lista dei dispositivi accoppiati. 2) Fare clic sul dispositivo nella lista dei dispositivi accoppiati.
5	L'impostazione della temperatura non è valida	1) Il dispositivo non è stato selezionato	1) Selezionare il dispositivo desiderato nell'APP, verrà visualizzato un riquadro bianco intorno al dispositivo selezionato.
6	Visualizzazione dello stato del dispositivo	1) L'interfaccia mostra lo stato del primo dispositivo selezionato per impostazione predefinita	1) Deselezionare tutti i dispositivi e selezionare solo il dispositivo in questione. 2) Deselezionare il dispositivo prima di selezionarlo nuovamente.

Istruzioni di sicurezza



WARNING

NON usare questo prodotto in modo diverso da quello indicato per l'uso normale.

- Non utilizzare questo gilet riscaldato con un neonato, un bambino, una persona indifesa o una persona insensibile al calore, come una persona con scarsa circolazione sanguigna.
- Se hai una condizione medica che ti rende sensibile al surriscaldamento, o se usi qualsiasi dispositivo medico personale, consulta il tuo medico per determinare se l'uso di questo prodotto è appropriato.
- Non permettere che le corde vengano pizzicate o tirate a forza.
- Non si raccomanda di indossare sulla pelle nuda.
- Non usare mai se la fodera interna è bagnata.
- Spegnerne immediatamente se si verifica un malessere.

Contattateci per qualsiasi domanda.



service@kemimoto.com



<http://www.kemimoto.com>

**KEMI
MOTO**



KEMIMOTO CHALECO CALEFACTADO

Guía del usuario

Garantía limitada de 1 año

Qué está incluido



GILET RISCALDATO



BATERÍA RECARGABLE



USB CABLE DE ALIMENTACIÓN



WARNING

Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves. Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

Instrucción de limpieza



IMPORTANTE: Desconecte y retire la batería del bolsillo con cremallera, vuelva a colocar el conector y cierre la cremallera antes de lavar el chaleco.

RECOMENDAR USAR BOLSA DE LAVADO DE MALLA


- SECAR AL AIRE
- LAVAR A MAQUINA
- CICLO SUAVE EN AGUA FRÍA
- LAVAR A MANO CON AGUA FRÍA
- ✗ NO PLANCHAR
- ✗ NO USA BLANQUEADOR
- ✗ NO LAVAR EN SECO
- ✗ NO RETUERCE NI GIRA




Instrucción de operación

1. Conecte la batería al cable de alimentación ubicado en el bolsillo.
2. Para encender, presione y mantenga presionado el botón único durante 3 segundos.
3. Presione el botón de encendido para cambiar los niveles de calefacción entre Alto (luz LED roja), Medio (luz LED azul) y Bajo (luz LED verde).
4. Para apagar, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que las luces LED se apaguen.

Función de protección: si la temperatura alcanza los 65°C, la ropa dejará de calentarse y continuará calentándose después de que la temperatura baje a 55°C.

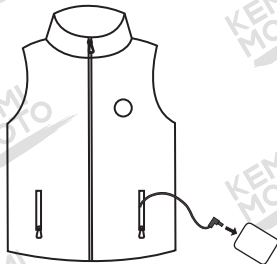

Indicador de ajuste de calor



El nivel de calentamiento se puede ajustar presionando el botón de encendido. Cada pulsación recorrerá los ajustes de temperatura de la ropa. A una temperatura ambiente de 77 °F / 25 °C, el calor aumentará a 122-131 °F / 50-55 °C en la temperatura alta, 113-122°F/45-50°C en medio y 104-113 °F / 40-45 °C en bajo.

Instrucción de la batería

Capacidad	9600mAh / 35.5Wh
Entrada	Tipo-C 5V / 2A Micro USB 5V / 2A
Salida	USB 5V / 2.1A
Peso	6.35 oz (180 g)

NOTA:


- No congele ni sumerja la batería en agua ni en ningún otro líquido.
- No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, cocine en el microondas, incinere o pinte la batería.
- No guarde la batería con objetos metálicos, como monedas, llaves o collares. Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede provocar un incendio.
- Temperatura de funcionamiento recomendada de 14 ° F a 86 ° F (-10 ° C a 45 ° C).
- Cargue completamente antes del primer uso.
- Cargue completamente cada 6 meses si no está en uso para preservar la vida útil de la batería.
- Mantenga la batería alejada de la humedad. Guarde la batería donde la humedad relativa sea de 60 ± 15% RH.

BATERIA CARGANDO:

1. Presione el botón de la batería para verificar el nivel de energía restante o el nivel de carga.
2. Retire la batería de la ropa antes de cargarla y conecte la batería con el cargador.
3. Se necesitan de 5 a 6 horas para cargar completamente una batería vacía.

Páginas e instrucciones de operación de la APP

- 1** Abre la aplicación Heatech y entra en la página principal, como se muestra en la figura siguiente. (Después de la instalación, la primera vez que abras la aplicación te pedirá permiso de ubicación, debes permitirlo).

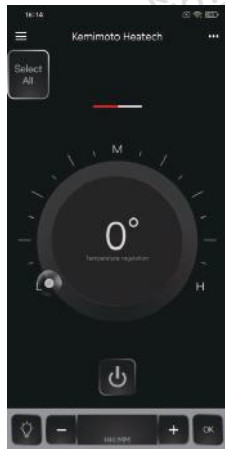


2 Haga clic en el icono en la esquina superior izquierda para ingresar a la página del dispositivo. La aplicación buscará automáticamente los dispositivos de ropa térmica cercanos, como se muestra en la figura a continuación.

- (1) Los tipos incluyen: ropa, guantes, chalecos, etc. La aplicación muestra el nombre del dispositivo como el tipo + las últimas cuatro cifras de la dirección MAC.
- (2) En el módulo **"Available devices"**, simplemente haga clic en el nombre del dispositivo para conectarse automáticamente al dispositivo y mostrarlo en el módulo **"List of paired devices"**.
- (3) En el módulo **"List of paired devices"**, puede ver el estado actual del dispositivo, el nivel de batería y también puede modificar el nombre, actualizar o eliminar el dispositivo.

- Si el dispositivo está apagado o no conectado, el icono del dispositivo se mostrará en blanco. Si el dispositivo está encendido y conectado, el icono se mostrará en rojo.
- Editar: haga clic en editar para editar el nombre del dispositivo seleccionado. Puede modificar hasta 14 caracteres y si el nombre está en blanco, se volverá a modificar al nombre predeterminado.
- Actualizar: generalmente se usa cuando el dispositivo se enciende nuevamente. Haga clic en actualizar para conectarse rápidamente.
- Eliminar: haga clic en eliminar para eliminar el dispositivo seleccionado. Después de eliminar, el **"List of paired devices"** ya no mostrará el dispositivo, pero se puede volver a conectar en el módulo **"Available devices"**.

- (4) Haga clic en el icono de actualización en la parte inferior de la página para buscar nuevamente dispositivos de ropa térmica cercanos.

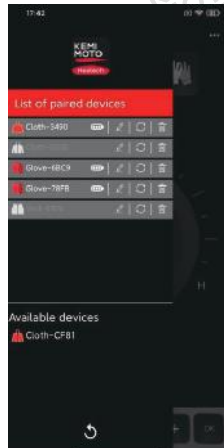

3 Página principal, donde se pueden realizar operaciones de encendido y apagado del dispositivo, configuración de la marcha, configuración de la luz de fondo, configuración de cuenta regresiva, etc.

(1) En la página principal se mostrarán todos los tipos de dispositivos conectados. Se puede seleccionar todo o cancelar la selección utilizando "SelectAll".

(2) En el dial de temperatura se pueden configurar diferentes valores de temperatura, predeterminado a 35 °C -55 °C (95 °F -131 °F).

(3) Al cambiar a diferentes marchas, el icono del dispositivo también mostrará diferentes colores, que se sincronizan con la luz de fondo LED del dispositivo.

(4) Al hacer clic en el botón de encendido y apagado, se pueden realizar operaciones de encendido y apagado en el dispositivo seleccionado. Después de apagar el dispositivo, el icono se volverá blanco. El icono es rojo cuando está encendido.

(5) Al hacer clic en el botón de luz de fondo, se pueden realizar operaciones de encendido y apagado de la luz de fondo en el dispositivo seleccionado. Después de apagar la luz de fondo, se puede encender brevemente al cambiar de marcha o al presionar brevemente el botón del dispositivo, y se apagará automáticamente después de 2-3 segundos.

(6) Al configurar el tiempo de cuenta regresiva, haga clic en OK para comenzar la cuenta regresiva. El dispositivo se apagará automáticamente después de que finalice la cuenta regresiva. Actualmente, el tiempo de cuenta regresiva se puede configurar como mínimo a 15 minutos y como máximo a 6 horas.




4 Página de configuración, donde se pueden configurar la unidad de temperatura y ver la página "Acerca de nosotros".

(1) **Static detection sensor:** los usuarios pueden personalizar la función de tres ejes del dispositivo para apagarla. Después de apagarla, incluso si el dispositivo está inactivo durante diez minutos, no se apagará automáticamente.

(2) **Temperature Unit:** configure la unidad de temperatura según sea necesario, en grados Celsius o Fahrenheit. La temperatura en la página principal cambiará en consecuencia.

(3) **About Us:** ver la página "About Us", que incluye el logotipo de la aplicación, el sitio web y el número de versión.

Cómo obtener la APP

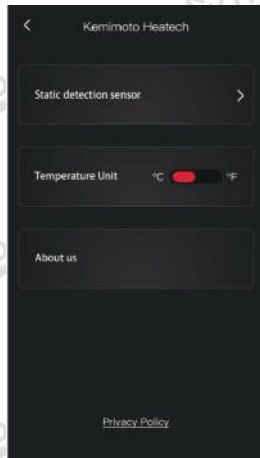

Problemas comunes con la APP y soluciones correspondientes

Número de serie	Descripción de problemas	Causas de los problemas	Soluciones
1	No se puede conectar por Bluetooth	1) El dispositivo se desconecta de la fuente de alimentación 2) El dispositivo se conecta a otro dispositivo 3) Problemas de permisos de Bluetooth	1) Verifique la fuente de alimentación y encienda el dispositivo nuevamente. 2) Salga de la APP en otros dispositivos o desconecte la conexión del dispositivo. 3) Encuentre la configuración de permisos de Bluetooth en la APP y permita el acceso.
2	El dispositivo se apaga automáticamente	1) El dispositivo se desconecta de la fuente de alimentación 2) El dispositivo se apaga 3) El dispositivo no tiene funciones de tres ejes	1) Verifique la fuente de alimentación y encienda el dispositivo nuevamente. 2) Mantenga presionado el botón del dispositivo para encenderlo o use la APP para encender el dispositivo. 3) El dispositivo se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad. Si no lo necesita, puede desactivar la función de tres ejes en la configuración.
3	La luz de fondo se enciende por poco tiempo	1) La función de luz de fondo está desactivada	1) Active o desactive la función de luz de fondo en la configuración de la APP. Si la función está desactivada, la luz de fondo se encenderá automáticamente durante 3 segundos al ajustar la temperatura mediante el botón o la APP.
4	El dispositivo se enciende normalmente, pero la APP no muestra nada	1) El dispositivo no está emparejado 2) El dispositivo está emparejado pero no conectado.	1) Agregue el dispositivo a la lista de dispositivos emparejados en línea. 2) Seleccione el dispositivo en la lista de dispositivos emparejados.
5	La temperatura configurada no es efectiva	1) El dispositivo no está seleccionado	1) Seleccione el dispositivo que desea configurar en la APP. El dispositivo seleccionado se mostrará con un borde blanco.
6	Verificación del estado del dispositivo	1) La página muestra el estado de la primera selección de dispositivos por defecto	1) Cancela la selección de todos los dispositivos y selecciona solo el dispositivo que deseas configurar. 2) Cancela la selección del dispositivo y luego selecciónalo nuevamente.

Instrucción de seguridad



WARNING

No use este producto de ninguna otra manera como se indica para el uso normal.

- No use este chaleco con calefacción con un bebé, un niño, una persona indefensa o cualquier persona insensible al calor, como una persona con mala circulación sanguínea.
- Si tiene una condición médica que lo hace sensible al sobrecalentamiento, o si usa algún dispositivo médico personal, consulte a su médico para determinar si el uso de este producto es apropiado.
- No permita que los cables se pellizquen o se extraigan a la fuerza.
- No se recomienda usar sobre la piel desnuda.
- Nunca lo use si el revestimiento interior está mojado.
- Desconecte la alimentación inmediatamente si se produce alguna molestia.

Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.



service@kemimoto.com



<http://www.kemimoto.com>

**KEMI
MOTO**



KEMIMOTO GILET CHAUFFANT

Guide d'utilisation

Garantie de 1 an

Ce qui est inclu



CHALECO CALEFACTADO x1



BATTERIE RECHARGEABLE x1



CÂBLE D'ALIMENTATION USB x1



WARNING

Lisez tous les avertissements et instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et instructions pour référence future.

Instructions de nettoyage



IMPORTANT: Déconnectez et retirez la batterie de la poche zippée, remettez le connecteur et fermez la fermeture éclair avant de laver les vêtements.

RECOMMANDER D'UTILISER UN SAC À LINGE EN MAILLE


- SÉCHER À L'AIR LIBRE
- LAVAGE EN MACHINE
- CYCLE DOUX EN EAU FROIDE
- LAVAGE À LA MAIN À L'EAU FROIDE
- ✗ NE PAS REPASSER
- ✗ NE PAS JAVELLISER
- ✗ NE PAS NETTOYER À SEC
- ✗ NE PAS ESSORER NI TOURNER




Instruction d'opération

1. Connectez la batterie au câble d'alimentation situé dans la poche.
2. Pour allumer, appuyez et maintenez enfoncé le bouton unique pendant 3 secondes.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour passer entre les niveaux de chauffage élevé (voyant LED rouge), moyen (voyant LED bleu) et bas (voyant LED vert).
4. Pour éteindre, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants LED s'éteignent.

Fonction de protection : si la température atteint 65°C, les vêtements cesseront de chauffer et continueront de chauffer après que la température soit redescendue à 55°C.

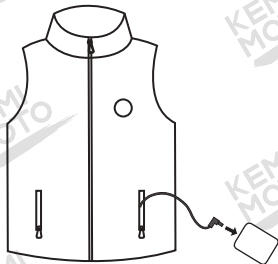

Indicateur de réglage de la chaleur



Le niveau de chauffage peut être ajusté en appuyant sur le bouton d'alimentation. Chaque pression fera défiler les réglages de température du vêtement. Lorsque la température ambiante est de 77°F / 25°C, la plage de haute température est 122-131°F / 50-55 °C, la plage de température moyenne est 113-122°F / 45-50 °C, et la plage de basse température est 104-113°F / 40-45°C

Instructions de batterie

Capacité	9600mAh/35.5Wh
Entrée	Type-C 5V/2A Micro USB 5V/2A
Sortie	USB 5V/2.1A
Poids	6,35 onces (180g)

REMARQUE :


- Ne pas congeler ou immerger la batterie dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas laisser tomber, démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer, déchiqueter, micro-ondes, incinérer ou peindre la batterie.
- Ne rangez pas votre batterie avec des objets métalliques, tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, cela peut provoquer un incendie.
- Temperatura de funcionamiento recomendada de 14 ° F a 86 ° F (-10 ° C a 45 ° C).
- Chargez complètement avant la première utilisation.
- Chargez complètement tous les 6 mois si vous ne l'utilisez pas pour préserver la durée de vie de la batterie.
- Conservez la batterie à l'abri de l'humidité. Stockez la batterie dans un endroit où l'humidité relative est de 60 ± 15 % HR.

BATTERY CHARGING :

1. Appuyez sur le bouton de la batterie pour vérifier le niveau de puissance restante ou le niveau de charge.
2. Retirez la batterie du vêtement avant de la charger et connectez la batterie au chargeur.
3. Il faut environ 5 à 6 heures pour charger complètement une batterie complètement vide.

Pages d'opération et instructions de l'APP

- 1** Ouvrez l'application Heatech et accédez à la page principale comme indiqué dans l'image ci-dessous. (Lors de la première installation, l'autorisation de localisation sera demandée et doit être autorisée.)

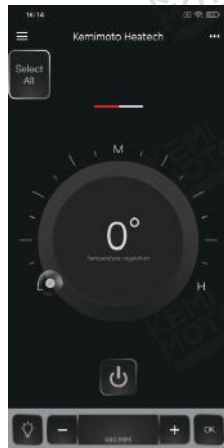

2 Cliquez sur l'icône en haut à gauche pour accéder à la page de l'appareil. L'application recherche automatiquement les appareils de vêtements chauffants à proximité, comme indiqué dans l'image ci-dessous.


(1) Les types de dispositifs incluent : les vêtements, les gants, les gilets, etc. L'application affiche le nom du dispositif en tant que type + les quatre derniers chiffres de l'adresse MAC.

(2) Dans le module **"Available devices"**, cliquez directement sur le nom du dispositif pour vous y connecter automatiquement et l'afficher dans le module **"List of paired devices"**.

(3) Dans le module **"List of paired devices"**, vous pouvez voir l'état actuel du dispositif, le niveau de la batterie, modifier le nom, rafraîchir et supprimer le dispositif.

- Si le dispositif est éteint ou non connecté, l'icône du dispositif est blanche. Si le dispositif est allumé et connecté, l'icône est rouge.
- Modifier : cliquez sur "Modifier" pour modifier le nom du dispositif sélectionné. Vous pouvez modifier jusqu'à 14 caractères. Si le nom est vide, il sera modifié en nom par défaut.
- Rafraîchir : généralement utilisé lorsque le dispositif est rallumé, cliquez sur "Rafraîchir" pour vous connecter rapidement.
- Supprimer : cliquez sur "Supprimer" pour supprimer le dispositif sélectionné. Après la suppression, le dispositif ne sera plus affiché dans **"List of paired devices"** et peut être reconnecté dans le module **"Available devices"**.

(4) Cliquez sur l'icône de rafraîchissement en bas de la page pour rechercher à nouveau les dispositifs de vêtements chauffants à proximité.

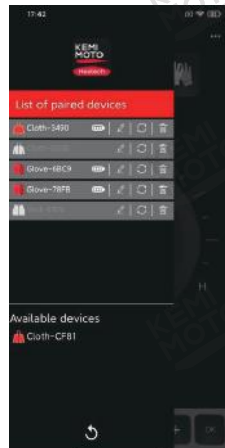

3 Sur la page principale, vous pouvez effectuer des opérations de marche/arrêt, régler les niveaux, régler la lumière de fond, régler la minuterie, etc.

- (1) Tous les types d'appareils connectés sont affichés sur la page principale. En utilisant "SelectAll", vous pouvez sélectionner ou désélectionner tous les appareils.
- (2) Vous pouvez régler différentes températures sur le cadran de température, par défaut 35°C-55°C (95°F-131°F).
- (3) Lorsque vous passez à différents niveaux, l'icône de l'appareil affiche également des couleurs différentes, synchronisées avec la lumière LED de l'appareil.
- (4) Cliquez sur le bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil sélectionné. L'icône de l'appareil devient blanche lorsque vous l'éteignez et rouge lorsque vous l'allumez.
- (5) Cliquez sur le bouton de rétroéclairage pour allumer ou éteindre le rétroéclairage de l'appareil sélectionné. Après la désactivation du rétroéclairage, vous pouvez le rallumer temporairement en changeant de niveau ou en appuyant brièvement sur le bouton de l'appareil. Il s'éteindra automatiquement après 2-3 secondes.
- (6) Réglez la minuterie et cliquez sur OK pour démarrer la minuterie. L'appareil s'éteindra automatiquement à la fin de la minuterie. La minuterie peut être réglée pour un minimum de 15 minutes et un maximum de 6 heures.




4 PSur la page de configuration, vous pouvez régler l'unité de température et afficher la page "À propos de nous".

(1) **Static detection sensor:** vous pouvez personnaliser la désactivation de la fonction à trois axes de l'appareil. Même s'il est inactif pendant dix minutes, l'appareil ne s'éteindra pas automatiquement.

(2) **Temperature Unit:** Unité de température : vous pouvez régler l'unité de température en fonction de vos besoins, soit en °C, soit en °F. La température sur la page principale changera en conséquence.

(3) **About Us:** vous pouvez afficher la page "**About Us**", qui comprend le logo de l'application, l'adresse du site web et le numéro de version.

Comment obtenir l'APP

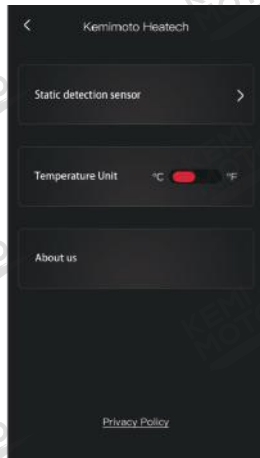

Problèmes courants avec l'APP et solutions correspondantes

Numéro de série	Description du problème	Cause du problème	Solutions
1	Impossible de connecter le Bluetooth	1) L'appareil est hors tension 2) L'appareil est connecté à un autre appareil 3) Problème d'autorisation Bluetooth	1) Vérifier l'alimentation électrique et la rallumer. 2) Quitter l'application ou déconnecter l'appareil d'autres appareils. 3) Trouver les paramètres d'autorisation Bluetooth dans l'application et autoriser l'accès.
2	L'appareil s'éteint automatiquement	1) L'appareil est hors tension 2) L'appareil est éteint 3) Fonction à trois axes de l'appareil	1) Vérifier l'alimentation électrique et la rallumer. 2) Appuyer longuement sur le bouton de l'appareil pour l'allumer ou utiliser l'application pour l'allumer. 3) L'appareil s'éteint automatiquement après dix minutes d'inactivité. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez désactiver la fonction à trois axes dans les paramètres.
3	Rétroéclairage allumé pendant une courte période	1) La fonction de rétroéclairage est désactivée	1) Activer ou désactiver la fonction de rétroéclairage dans les paramètres de l'application. Si la fonction de rétroéclairage est désactivée, le rétroéclairage s'allume automatiquement pendant 3 secondes lors de l'utilisation des touches ou du réglage de la température dans l'application.
4	L'appareil est sous tension normale, mais l'application ne s'affiche pas	1) L'appareil n'est pas jumelé 2) L'appareil est apparié mais pas connecté	1) Ajouter l'appareil à la liste des appareils appariés dans l'application. 2) Sélectionner l'appareil dans la liste des appareils appariés.
5	Réglage de la température invalide	1) L'appareil n'est pas sélectionné	1) Sélectionner l'appareil souhaité dans l'application. L'appareil sélectionné sera encadré en blanc.
6	Affichage de l'état de l'appareil	1) L'état de la première appareil sélectionné s'affiche par défaut sur l'interface	1) Désélectionner tous les appareils, puis sélectionner l'appareil souhaité. 2) Désélectionner l'appareil, puis le sélectionner à nouveau.

Instruction de sécurité



WARNING

N'utilisez pas ce produit de l'une des manières énumérées ci-dessous.

- N'utilisez pas ce vêtement chauffant avec un nourrisson, un enfant, une personne sans défense ou toute personne insensible à la chaleur, telle qu'une personne ayant une mauvaise circulation sanguine.
- Si vous souffrez d'un problème médical qui vous rend sensible à la surchauffe, ou si vous utilisez des appareils médicaux personnels, consultez votre médecin pour déterminer si l'utilisation de ce produit est appropriée.
- Ne pas pincer ou forcer les cordons. • No se recomienda usar sobre la piel desnuda.
- Non recommandé de porter sur la peau nue.
- Ne jamais utiliser si la doublure intérieure est humide.
- Coupez immédiatement l'alimentation en cas d'inconfort.

Contactez-nous si vous avez des questions.



service@kemimoto.com



<http://www.kemimoto.com>

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Please contact us if you have any questions



service@kemimoto.com



<http://www.kemimoto.com>