


66mm

146mm

MAST

Activate Your Artistic Inspiration

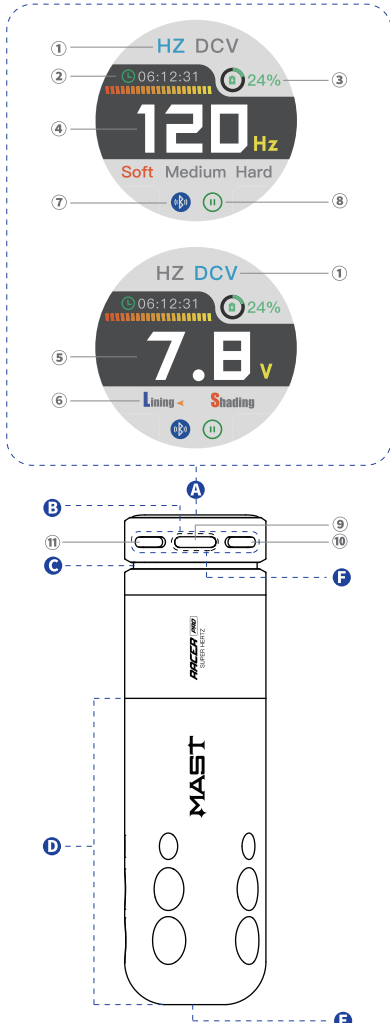

English

A.Screen

1.Mode Display

HZ:Frequency mode

DCV:Voltage mode

2.Working time display

3.Battery level display

4.Voltage/frequency value display

5.Motor power level: Soft/Medium/Hard

6.Memory level: Lining/Shading

7.Bluetooth mode

In Bluetooth mode, you can use a foot pedal (or app or other controller) to wirelessly control certain operations of the machine.

"The following matching operations are required for the first use of the wireless control machine equipment:

"Turn on Bluetooth on the external device (such as foot pedal, app, etc.) to pair.

"With the tattoo machine turned off, simultaneously press the "Power Button", "+" and "-" buttons, and wait for the screen to display the Bluetooth blinking icon.

The blinking Bluetooth icon indicates it is searching for the paired Bluetooth device. Once paired successfully, the screen displays a checkmark and enters the standby screen.

"If the Bluetooth icon on the standby screen is blue, it means the connection is successful. If it is gray, the connection is not successful. Please check the Bluetooth accessory or app and follow the above steps.

"For the wireless control machine that has been successfully matched, it will automatically connect when powered on next time, and there is no need for re-matching.

8.Work status display: pause/run

9.Power button

Long press the button to turn on/off. Under the power-on condition, click the power button to start/pause; double-click to switch voltage and frequency mode

10. "+" increase voltage/frequency button

11. "-" Decrease voltage/frequency button

Under running condition, press "+" / "-" to adjust voltage/frequency mode

Under pause condition, press "+" / "-" to adjust the voltage/frequency level.

Under pause condition, press "+" and "-" at the same time to adjust the ambient light color or turn off the ambient light.

C.Ambient light

D.Grip and Battery

The battery is placed in the grip; rotate the grip to adjust the length of the needle.

E.Cartridges connector

Insert the cartridge and tighten it clockwise.

F.Type-c charging port

Parameters

Stroke	4.2mm
Charging Method	Type-C
Speed	10000±10rmp (12V)
Battery Capacity	1520mAh
Weight	170g

Portuguese

A. Tela

1.Exibição de modo

HZ: Modo de frequência

DCV: Modo de voltagem

2.Exibição do tempo de trabalho

3.Indicador de bateria

4.Exibição de valor de voltagem/frequência

5.Nível de frequência: Suave/Médio/Forte

6.Nível de memória de voltagem: Contorno/Sombreamento

7.Modos Bluetooth

No modo Bluetooth, você pode usar um pedal (ou app/outro controle) para operar funções da máquina sem fio.

"O primeiro uso requer emparelhamento:

"Ative o Bluetooth no dispositivo externo (pedal, app, etc.).

"Com a máquina desligada, pressione Power, + e - simultaneamente até o ícone Bluetooth piscar na tela.

"O ícone piscando indica busca por dispositivos. Após emparelhamento, a marca de confirmação aparece e a máquina entra em modo de espera.

"Ícone azul = conexão bem-sucedida; cinza = falha. Verifique o acessório ou app e repita os passos.

"Após emparelhamento, a conexão será automática na próxima vez.

8.Status de trabalho: pausa/execução

9.Botões

9. Botão Power

Pressione longo para ligar/desligar. Um toque único/pausa; duplo toque alterna entre voltagem e frequência.

10. "+" (aumentar voltagem/frequência)

11. "-" (diminuir voltagem/frequência)

Under pause condition, press "+" / "-" to adjust the voltage/frequency level.

Under pause condition, press "+" and "-" at the same time to adjust the ambient light color or turn off the ambient light.

C. Luz ambiente

D. Cabo e bateria

A bateria fica no cabo; gire-o para ajustar o comprimento da agulha.

E. Conector de cartucho

Insira o cartucho e aperte no sentido horário.

F. Porta de carregamento Type-C

German

A. Bildschirm

1. Modusanzeige

HZ: Frequenzmodus

DCV: Spannungsmodus

2. Arbeitszeitanzeige

3. Akkustatusanzeige

4. Spannungs-/Frequenzwertanzeige

5. Frequenzstufenanzeige: Weich/Mittel/Hart

6. Spannungsspeicherstufe: Kontur/Füllung

7. Bluetooth-Modus

Im Bluetooth-Modus können Sie ein Fußpedal (oder eine App oder einen anderen Controller) verwenden, um bestimmte Vorgänge der Maschine drahtlos zu steuern.

"Bei der ersten Inbetriebnahme der drahtlos steuerbaren Maschine sind die folgenden Paarungsschritte erforderlich.

"Aktivieren Sie Bluetooth auf dem externen Gerät (z. B. Fußpedal, App usw.), um es zu paaren.

"Wenn das Tattoo-Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie gleichzeitig die Power-Taste, die "+"-Taste und die "-"-Taste, und warten Sie, bis auf dem Bildschirm das blinkende Bluetooth-Symbol erscheint.

"Lichtes blinkendes Bluetooth-Symbol zeigt an, dass die Maschine nach dem paired Bluetooth-Gerät sucht. Sobald die Paarung erfolgreich war, wird auf dem Bildschirm ein Häkchen angezeigt und der Standby-Bildschirm wird angezeigt.

"Wenn das Bluetooth-Symbol auf dem Standby-Bildschirm blau ist, bedeutet dies, dass die Verbindung erfolgreich ist. Wenn es grau ist, war die Verbindung nicht erfolgreich. Überprüfen Sie das Bluetooth-Zubehör oder die App und wiederholen Sie die obigen Schritte.

"Si l'icone Bluetooth sur l'écran de veille est bleue, cela signifie que la connexion est réussie. Si elle est grise, la connexion n'est pas réussie. Vérifiez l'accessoire Bluetooth ou l'application et répétez les étapes ci-dessus.

"Bei laufendem Betrieb drücken Sie "+" / "-" für die Einstellung der Spannung/Frequenz

Em pausa, clique em "+" / "-" para ajustar o nível de tensão/frequência.

En mode pause, appuyez simultanément sur "+" et "-" pour ajuster la couleur de la lumière d'ambiance ou éteindre la lumière d'ambiance.

C. Lumière d'ambiance

D. Câble et batterie

La batterie est placée dans la poignée; faites tourner la poignée pour ajuster la longueur de l'aiguille.

E. Connecteur de cartouches

Insérez la cartouche et serrez - la dans le sens des aiguilles d'une montre.

F. Port de charge Type -C

Insérez la cartouche et serrez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.

F. Type -C L'adaptateur

Stecken Sie die Patrone ein und schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

F. Type -C L'adaptateur

French

A. Écran

1. Modusanzeige

HZ: Mode fréquence

DCV: Mode tension

2. Visualisation du temps de fonctionnement

3. Affichage du niveau de la batterie

4. Affichage de la valeur de tension/frequéncia

5. Affichage du niveau de fréquence : Doux/Moyen/Fort

6. Niveau de mémoire de tension : Contour/Ombre

7. Mode Bluetooth

En mode Bluetooth, vous pouvez utiliser une pédale de pied (ou un'app ou un autre contrôleur) pour contrôler sans fil certaines opérations de la machine.

"Les opérations d'appareil suivantes sont nécessaires pour la première utilisation de l'équipement de machine à contrôle sans fil.

"Activez le Bluetooth sur l'appareil externe (comme une pédale de pied, l'app, etc.) pour l'appairer.

"Lorsque la machine à tatouer est éteinte, appuyez simultanément sur le bouton Power, le bouton "+" et le bouton "-" et attendez que sullo schermo compaia l'icona Bluetooth lampeggiante.

"L'icone Bluetooth clignotante indique qu'elle recherche l'appareil Bluetooth apparié. Une fois l'appariement réussi, l'écran affiche une coche et passe à l'écran de veille.

"Si l'icone Bluetooth sur l'écran de veille est bleue, cela signifie que la connexion est réussie. Si elle est grise, la connexion n'est pas réussie. Vérifiez l'accessoire Bluetooth ou l'application et répétez les étapes ci-dessus.

"En mode pause, appuyez sur "+" / "-" pour ajuster le niveau de tension/frequência.

En mode pause, appuyez simultanément sur "+" et "-" pour ajuster la couleur de la lumière d'ambiance ou éteindre la lumière d'ambiance.

C. Lumière d'ambiance

D. Câble et batterie

La batterie est placée dans la poignée; faites tourner la poignée pour ajuster la longueur de l'aiguille.

E. Connecteur de cartouches

Insérez la cartouche et serrez - la dans le sens des aiguilles d'une montre.

F. Port de charge Type -C

Insérez la cartouche et serrez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.

F. Type -C L'adaptateur

Stecken Sie die Patrone ein und schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

F. Type -C L'adaptateur

Italian

A. Schermo

1. Visualizzazione dei modi

HZ: Modalità frequenza

DCV: Modalità tensione

2. Visualizzazione del tempo di lavoro

3. Visualizzazione del livello della batteria

4. Visualizzazione del valore di tensione/frequenza

5. Visualizzazione del livello di frequenza: Soft/Medio/Duro

6. Livello di memoria della tensione: Contorno/Ombreggiatura

7. Modalità Bluetooth

In modalità Bluetooth, puoi utilizzare un pedale a piede (o un'app o un altro controller) per controllare wireless alcune operazioni della macchina.

"Per il primo utilizzo dell'attrezzatura di macchina a controllo wireless sono richieste le seguenti operazioni di abbinamento.

"Accendi il Bluetooth sul dispositivo esterno (come il pedale a piede, l'app, ecc.) per abbinarlo.

"Con la macchina per tatuaggi spenta, premere contemporaneamente il pulsante Power, il pulsante "+" e il pulsante "-" e attendere che sullo schermo compaia l'icona Bluetooth lampeggiante.

"L'icône Bluetooth lampeggiante indica che sta cercando il dispositivo Bluetooth abbinato. Una volta abbinato con successo, lo schermo visualizza un segno di spunta e passa allo schermo di standby.

"Se l'icona Bluetooth sul dispositivo di standby è blu, significa che la connessione è riuscita. Se è grigia, la connessione non è riuscita. Controlla l'accessorio Bluetooth o l'app e segui i passaggi precedenti.

"Per la macchina a controllo wireless che è stata abbinata con successo, si conatterà automaticamente alla successiva accensione e non è necessario ripetere l'abbinamento.

8. Visualizzazione dello stato di lavoro: pausa/esecuzione

9. Pulsante

9. Pulsante di alimentazione

Premeri a lungo il pulsante per accendere/spegnere. Con la macchina accesa, clicca sul pulsante di alimentazione per avviare/mettere in pausa; fai doppio clic per cambiare modalit  tensione e frequenza.

10. Pulsante "+" per aumentare la tensione/frequenza

11. Pulsante "-" per diminuire la tensione/frequenza

In condizioni di esecuzione, premi "+" / "-" per regolare la modalit  di tensione/frequenza.

In condizioni di pausa, premi "+" / "-" per regolare il livello di tensione/frequenza.

In mode pause, appuyez simultan ment sur "+" et "-" pour ajuster le niveau de tension/frequ ncia.

En mode pause, appuyez simultan ment sur "+" et "-" pour ajuster la couleur de la lumi re d'ambiance ou  teindre la lumi re d'ambiance.

C. Lumine d'ambiance

D. Cavo e batteria

La batteria   situata nella maniglia; ruota la maniglia per regolare la lunghezza dell'ago.

E. Connettore per cartucce

Inserisci la cartuccia e serrala in senso orario.

F. Porta di ricarica Type -C

Inserta la cartuccia e serrala in senso orario.

F. Porta di ricarica Type -C

Stecken Sie die Patrone ein und schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

F. Type -C L'adaptateur

Czech

A. Obrazovka

1. Zobrazeni retrimu

HZ: Rezim frekvence

DCV: Rezim napeti

2. Zobrazeni provozniho casu

3. Zobrazeni urovni baterie

4. Zobrazeni hodnoty napeti/frekvence

5. Zobrazeni urovni frekvence: Lehk /Stredn /T zk 

6. Urovni pam ti napeti: Okrajov  linie/Strov n 

7. Rezim Bluetooth

V retrimu Bluetooth m žete pou it no n  ped l (nebo aplikaci nebo jin  v sad), aby jste bezdr tov  ovl d li operaci stroje.

"Pr  pr v m pou it  bezdr tov  ovl dan ho strojeho ho z rizen  po v st dov n  r diolinkov ho p rovodu operace.

"Zapn te Bluetooth na extern m z rizen  (nap klad no n m ped lu, aplikaci at .), aby jste ho zapojili.

"Pr  vypn t m t tovac m z rizen  souasn  st kn te t la ko Power, t la ko "+" a t la ko "-" a pokejte, az se na obrazovce objev  blikaj c  ikona Bluetooth.

"Blikaj c  ikona Bluetooth znamen ,  e hled  sp rov n  Bluetooth z rizen .

"Klikn te je p rov n n  usp sn , obrazovka zobraz  z skr v n  pol ko a p ejde na obrazovku v retrimu ček n .

"Pokud je ikona Bluetooth na obrazovce v retrimu ček n  mod , znamen  to,  e spojení je usp sn . Pokud je led , spojení není usp sn . Zkontrolujte Bluetooth p r slu en  n m aplikaci a postupujte podle v s  uveden ch krok .

"U bezdr tov ho ovl dan ho strojeho ho z rizen , kter  bylo usp sn  zap rov no, se p i dal m zapnut  automatick ho p jpo i a n m nat m prov d  p rov n  znovu.

"Zapn te Bluetooth na extern m z rizen  (nap klad no n m ped lu, aplikaci at .), aby jste ho zapojili.

"Pr  vypn t m t tovac m z rizen  souasn  st kn te t la ko Power, t la ko "+" a t la ko "-" a pokejte, az se na obrazovce objev  blikaj c  ikona Bluetooth.

"Blikaj c  ikona Bluetooth znamen ,  e hled  sp rov n  Bluetooth z rizen .

"Klikn te je p rov n n  usp sn , obrazovka zobraz  z skr v n  pol ko a p ejde na obrazovku v retrimu ček n .

"Pokud je ikona Bluetooth na obrazovce v retrimu ček n  mod , znamen  to,  e spojení je usp sn . Pokud je led , spojení není usp sn . Zkontrolujte Bluetooth p r slu en  n m aplikaci a postupujte podle v s  uveden ch krok .

"U bezdr tov ho ovl dan ho strojeho ho z rizen , kter  bylo usp sn  zap rov no, se p i dal m zapnut  automatick ho p jpo i a n m nat m prov d  p rov n  znovu.

"Zapn te Bluetooth na extern m z rizen  (nap klad no n m ped lu, aplikaci at .), aby jste ho zapojili.

"Pr  vypn t m t tovac m z rizen  souasn  st kn te t la ko Power, t la ko "+" a t la ko "-" a pokejte, az se na obrazovce objev  blikaj c  ikona Bluetooth.

"Blikaj c  ikona Bluetooth znamen ,  e hled  sp rov n  Bluetooth z rizen .

"Klikn te je p rov n n  usp sn , obrazovka zobraz  z skr v n  pol ko a p ejde na obrazovku v retrimu ček n .

"Pokud je ikona Bluetooth na obrazovce v retrimu ček n  mod , znamen  to,  e spojení je usp sn . Pokud je led , spojení není usp sn . Zkontrolujte Bluetooth p r slu en  n m aplikaci a postupujte podle v s  uveden ch krok .

"U bezdr tov ho ovl dan ho strojeho ho z rizen , kter  bylo usp sn  zap rov no, se p i dal m zapnut  automatick ho p jpo i a n m nat m prov d  p rov n  znovu.

"Zapn te Bluetooth na extern m z rizen  (nap klad no n m ped lu, aplikaci at .), aby jste ho zapojili.

"Pr  vypn t m t tovac m z rizen  souasn  st kn te t la ko Power, t la ko "+" a t la ko "-" a pokejte, az se na obrazovce objev  blikaj c  ikona Bluetooth.

"Blikaj c  ikona Bluetooth znamen ,  e hled  sp rov n  Bluetooth z rizen .

"Klikn te je p rov n n  usp sn , obrazovka zobraz  z skr v n  pol ko a p ejde na obrazovku v retrimu ček n .

"Pokud je ikona Bluetooth na obrazovce v retrimu ček n  mod , znamen  to,  e spojení je usp sn . Pokud je led , spojení není usp sn . Zkontrolujte Bluetooth p r slu en  n m aplikaci a postupujte podle v s  uveden ch krok .

"U bezdr tov ho ovl dan ho strojeho ho z rizen , kter  bylo usp sn  zap rov no, se p i dal m zapnut  automatick ho p jpo i a n m nat m prov d  p rov n  znovu.

"Zapn te Bluetooth na extern m z rizen  (nap klad no n m ped lu, aplikaci at .), aby jste ho zapojili.

"Pr  vypn t m t tovac m z rizen  souasn  st kn te t la ko Power, t la ko "+" a t la ko "-" a pokejte, az se na obrazovce objev  blikaj c  ikona Bluetooth.

"Blikaj c  ikona Bluetooth znamen ,  e hled  sp rov n  Bluetooth z rizen .

"Klikn te je p rov n n  usp sn , obrazovka zobraz  z skr v n  pol ko a p ejde na obrazovku v retrimu ček n .

"Pokud je ikona Bluetooth na obrazovce v retrimu ček n  mod , znamen  to,  e spojení je usp sn . Pokud je led , spojení není usp sn . Zkontrolujte Bluetooth p r slu en  n m aplikaci a postupujte podle v s  uveden ch krok .

"U bezdr tov ho ovl dan ho strojeho ho z rizen , kter  bylo usp sn  zap rov no, se p i dal m zapnut  automatick ho p jpo i a n 