



3. Branchez le câble du chargeur sur le port de recharge de la station de charge, puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique. Placez l'appareil sec sur la station de charge. Le voyant d'état de l'appareil clignote pendant le chargement et devient vert fixe lorsqu'il est complètement chargé.

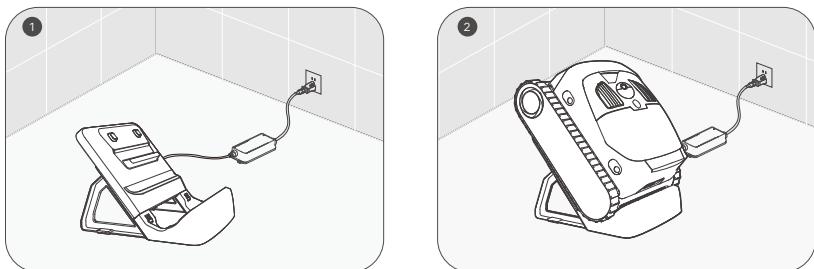


• Port de recharge :

1. Avant la charge, retirez le cache du port de recharge et assurez-vous que le port de recharge est sec. Si de l'eau ou de l'humidité se trouve dans le port, essuyez ce dernier avec un chiffon propre avant de charger votre appareil.
2. Branchez le chargeur au port de recharge de l'appareil, puis branchez le chargeur sur n'importe quelle prise de courant disponible. Le voyant LED d'état émet des pulsations pendant la recharge et devient vert fixe lorsque l'appareil est complètement rechargeé.

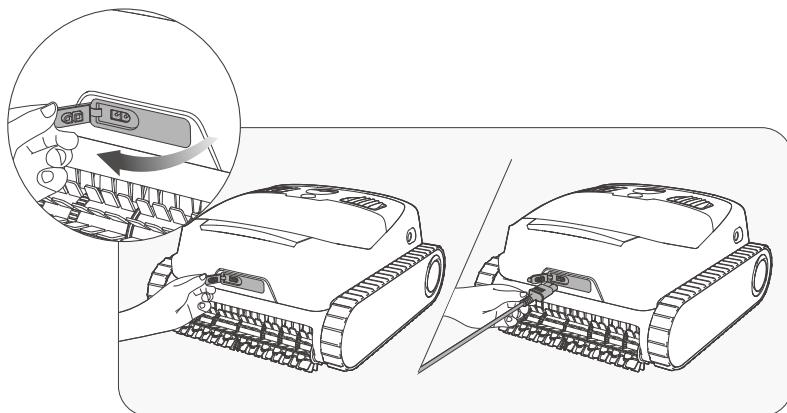



3.5 Description des boutons

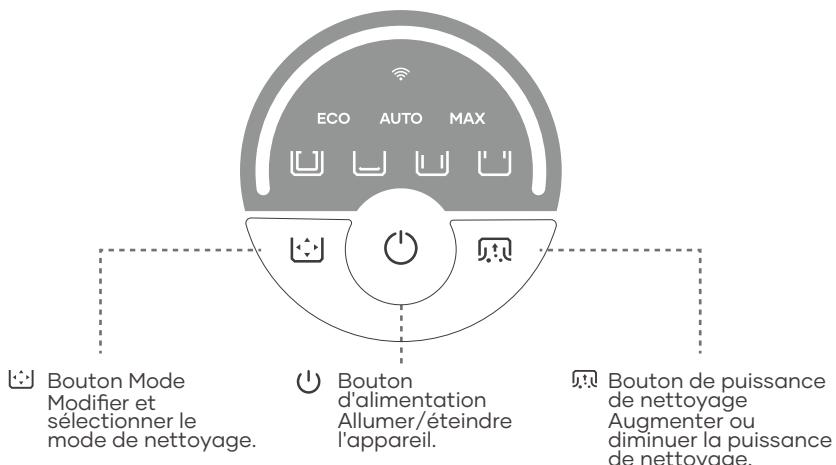

Fonctions des boutons combinés


- Mode de configuration du réseau :**
appuyez simultanément sur les boutons ⬅ et ⬇ et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes pour accéder au mode de configuration du réseau. L'appareil restera en mode de configuration du réseau pendant 300 secondes, veillez donc à effectuer la configuration rapidement.

- Réinitialisation aux paramètres d'usine :**
appuyez simultanément sur les boutons ⬅ et ⬈ et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine. Cela effacera tous les paramètres utilisateur, les données de nettoyage et les paramètres personnalisés.

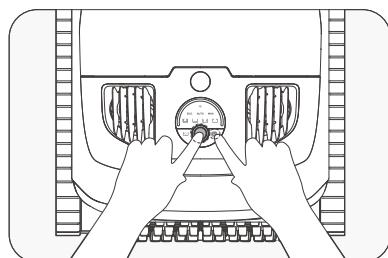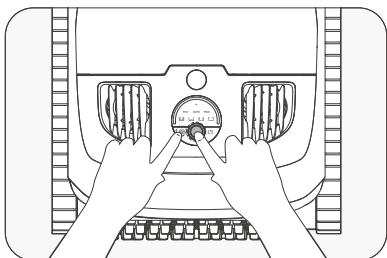


Outre les modes de nettoyage ci-dessus, si tous les voyants LED de mode sont allumés en continu, cela indique que l'appareil exécute une tâche personnalisée.

3.6 Modes de nettoyage

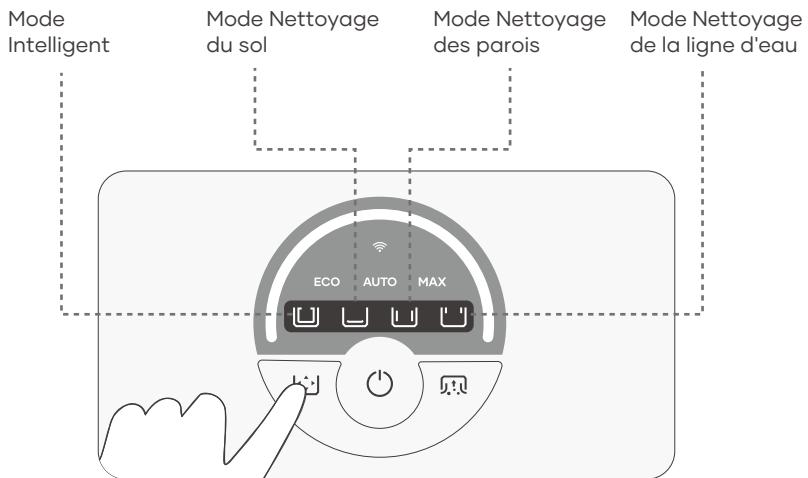

3.7 Intensité de nettoyage

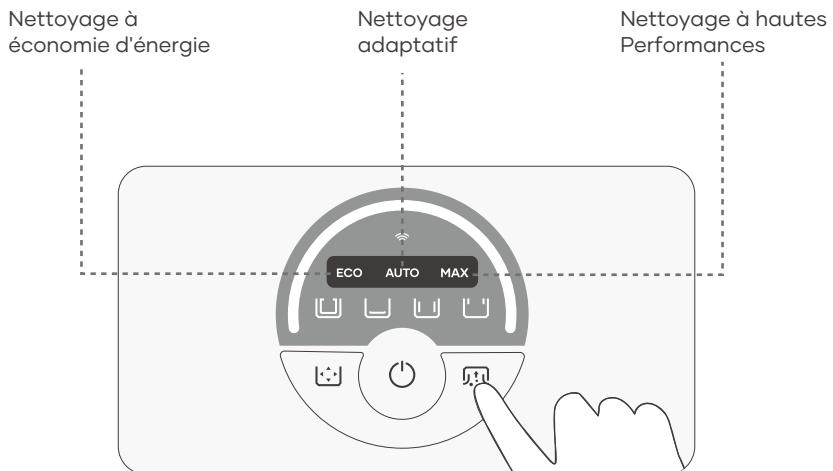


Remarques :

- Si vous n'êtes pas sûr de la turbidité de l'eau de la piscine, nous vous recommandons d'utiliser l'intensité de nettoyage AUTO. Le mode AUTO ajuste automatiquement les performances de nettoyage en fonction de l'état de la piscine, garantissant que le X1 Pro réalise un nettoyage efficace tout en optimisant l'autonomie de la batterie.
- Si l'eau de la piscine présente une forte turbidité et que des amas floconneux ou des débris sont visibles, nous vous recommandons d'utiliser l'intensité de nettoyage MAX. Le mode MAX améliore les performances de nettoyage tout en augmentant la consommation d'énergie du X1 Pro, ce qui peut réduire l'autonomie de la batterie.
- Si l'eau de la piscine présente une faible turbidité et qu'il y a peu de débris visibles, nous vous recommandons d'utiliser l'intensité de nettoyage ECO. Le mode ECO réduit la consommation d'énergie du X1 Pro, prolongeant ainsi l'autonomie de la batterie.


3.8 Choix du filtre

Deux filtres d'épaisseurs différentes sont fournis : un filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable et un panier de filtre.

Le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable intercepte des particules aussi petites que 3 à 10 µm, telles que le limon et certaines algues. Lorsque les débris visibles sont minimes (par ex. des pierres, des feuilles, du sable, des débris, des cheveux) et que l'eau semble trouble ou contient des algues, nous vous recommandons d'utiliser à la fois le panier de filtre et le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable.
En présence d'une quantité importante de débris visibles, nous vous recommandons d'utiliser uniquement le panier de filtre et de ne pas utiliser le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable.

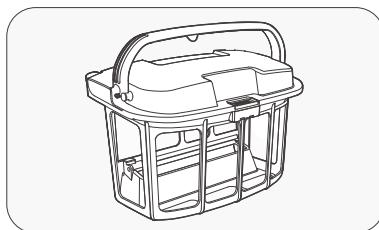


Panier de filtre

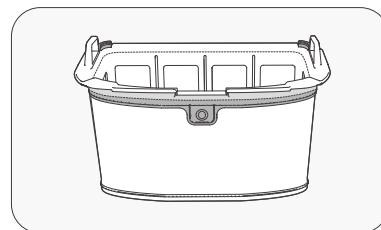

Filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable

3.9 Processus de nettoyage


1. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

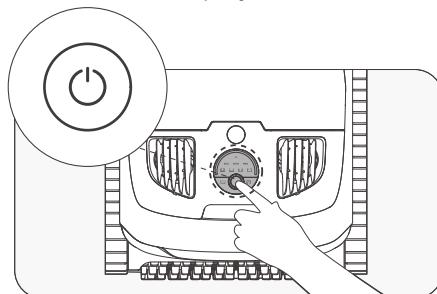


2. Appuyez brièvement sur le bouton pour parcourir et sélectionner l'un des quatre modes de nettoyage : Mode Intelligent, mode Nettoyage du sol, mode Nettoyage des parois et mode Nettoyage de la ligne d'eau.

Une fois que vous avez sélectionné le mode de nettoyage souhaité, placez immédiatement l'appareil dans la piscine. Après avoir été immergé pendant une courte période, l'appareil lancera la tâche de nettoyage du mode sélectionné.

3. Lors de la première immersion de l'appareil, la sélection d'un mode incluant le nettoyage du fond de la piscine déclenche le processus de cartographie. L'appareil nettoiera le long des bords du fond de la piscine afin de créer une carte sous-marine, sans escalader les parois. Une fois la cartographie effectuée avec succès, il ne sera pas nécessaire de refaire la cartographie pour la même piscine. Cependant, avant chaque nettoyage, l'appareil devra se déplacer brièvement sur le sol afin de déterminer son emplacement.

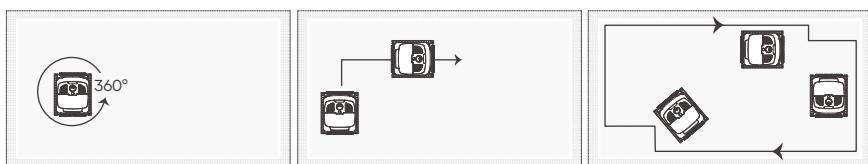


Une fois la cartographie terminée, l'appareil reconnaîtra automatiquement la forme de la piscine et lancera le parcours de nettoyage en forme de S lors du nettoyage du fond de la piscine. Une fois le nettoyage terminé, l'appareil repassera afin de nettoyer les zones manquées.

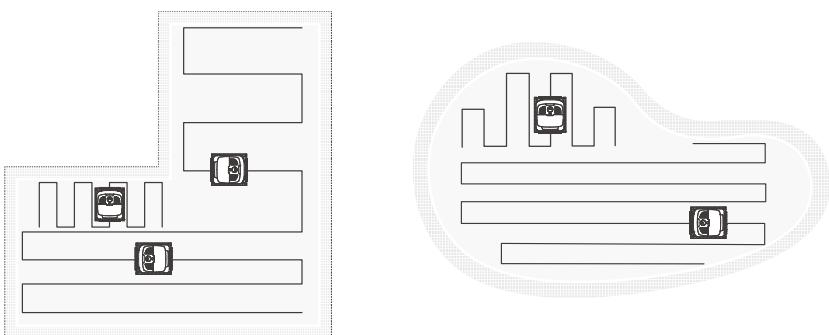


4. Les détails de chaque mode de nettoyage sont décrits ci-dessous :

- **Mode Intelligent** : l'appareil nettoiera le fond et les parois de la piscine de manière séquentielle. Il nettoiera la ligne d'eau en même temps que les parois.

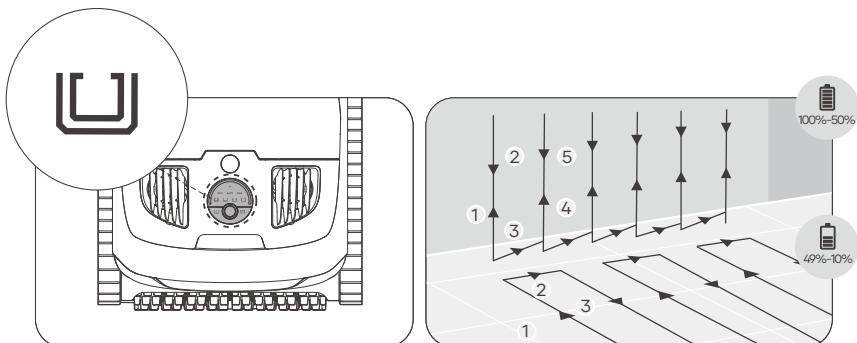


Mode Intelligent

- **Mode Nettoyage du sol** : l'appareil nettoiera le fond de la piscine en suivant un itinéraire en forme d'arc, sans grimper sur les parois ni les nettoyer.

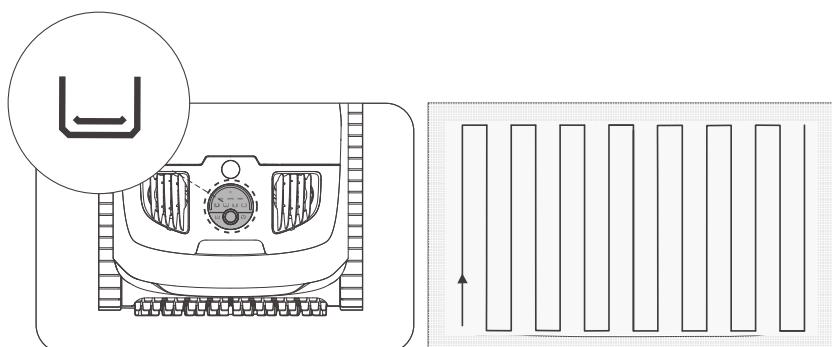


Mode Nettoyage du sol

- Mode Nettoyage des parois :** l'appareil nettoiera les parois de la piscine en suivant un parcours en forme de Y, et nettoiera la ligne d'eau en même temps. Il ne nettoiera pas le fond de la piscine dans ce mode.

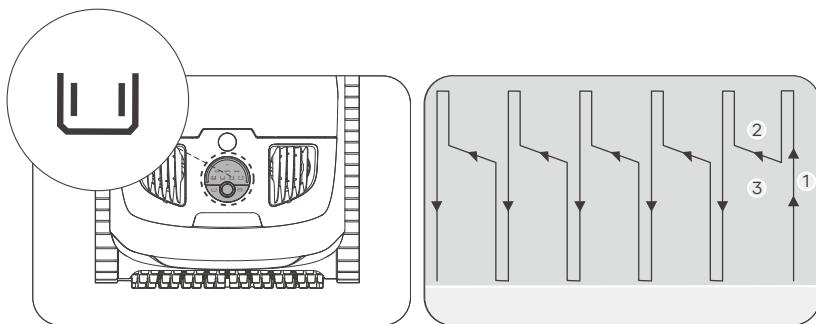

Mode Nettoyage des parois


- Mode Nettoyage de la ligne d'eau :** l'appareil se déplacera horizontalement et nettoiera le long de la ligne d'eau de votre piscine. Lorsqu'il rencontre des coins ou des obstacles le long des parois de la piscine, il descendra de la ligne d'eau, changera de paroi ou contournera les obstacles, puis reprendra le nettoyage.

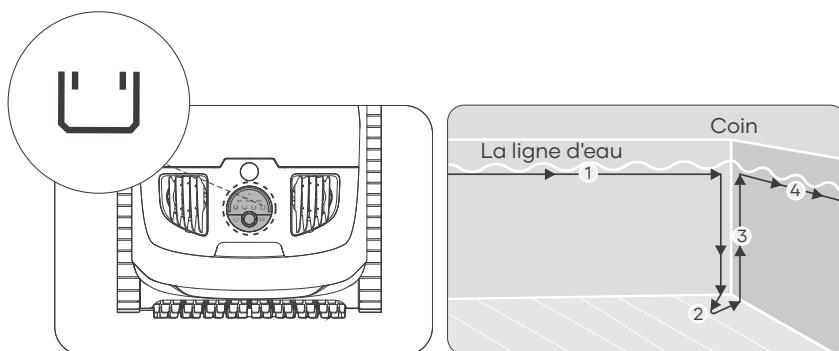


Mode Nettoyage de la ligne d'eau

Remarque : l'itinéraire de nettoyage de l'appareil est susceptible d'être mis à jour avec les nouvelles versions du micrologiciel. Afin d'obtenir les informations les plus précises, veuillez vous référer aux performances réelles de l'appareil ou aux dernières directives officielles.


Une fois que l'appareil a terminé sa tâche de nettoyage en cours, il reviendra au bord de la piscine, remontera à la surface de l'eau et restera au niveau de la ligne d'eau pendant 5 minutes. Les utilisateurs peuvent retirer l'appareil de l'eau en toute sécurité pendant ce délai.

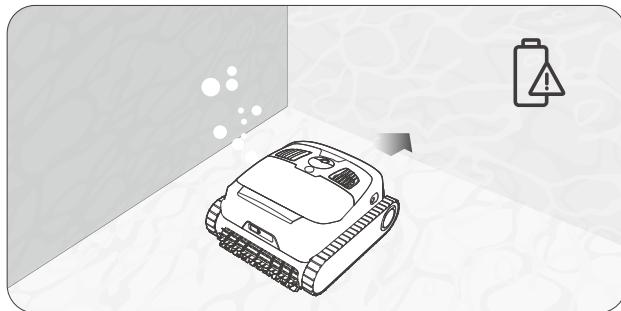

Si l'appareil reste à la ligne d'eau pendant plus de 5 minutes sans être récupéré, il reviendra au fond de la piscine et se positionnera près de la paroi. Les utilisateurs peuvent fixer le crochet à n'importe quelle manche télescopique de piscine standard (non inclus) afin d'augmenter sa portée, puis accrocher et retirer l'appareil du fond de la piscine.

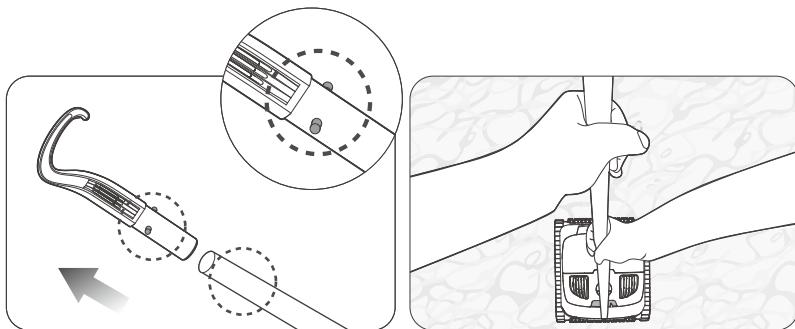


6. Laissez l'appareil évacuer toute l'eau stockée avant de ranger ou de charger l'appareil.

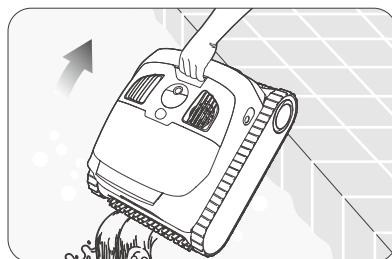


4. Maintenance

4.1 Nettoyage du panier de filtre


1. Placez l'appareil sur une surface plane et soulevez le cache supérieur.

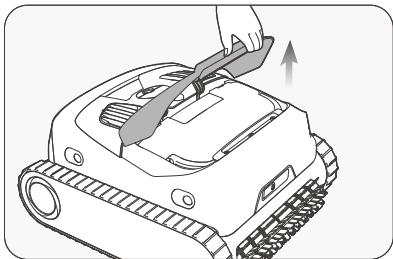





2. Retirez le panier de filtre en soulevant sa poignée.

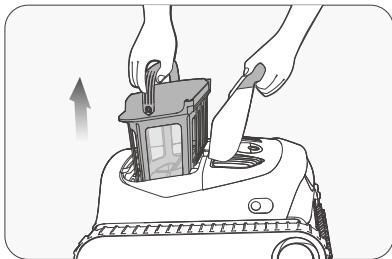

3. Appuyez sur le loquet du panier de filtre et soulevez la poignée du cache supérieur pour ouvrir ce dernier.



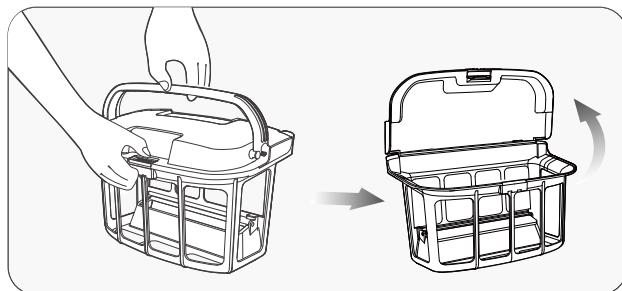


4. Videz le panier de filtre et retirez le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable.

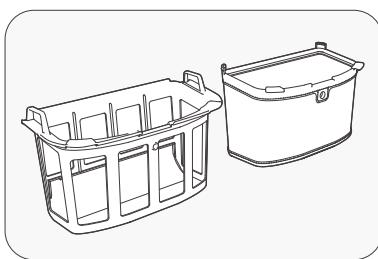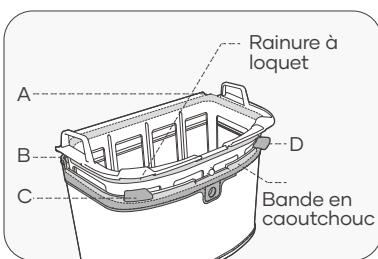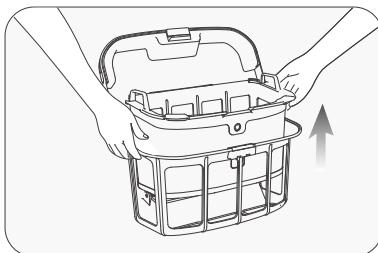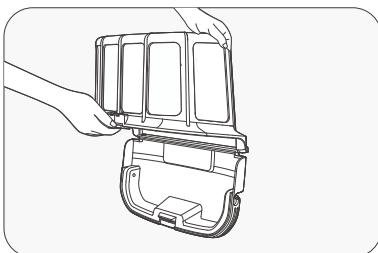

Retirez les loquets A, B, C et D sur la bande en caoutchouc du filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable de la rainure à loquet.

5. Rincez le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable et le panier de filtre séparément.

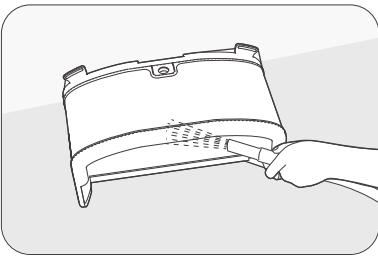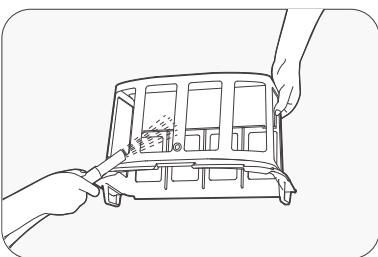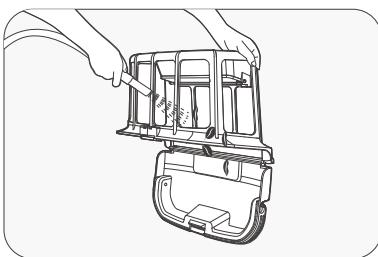

Vous devez rincer l'intérieur ainsi que l'extérieur du filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable. Frottez manuellement si nécessaire.