







Bases de l'équitation

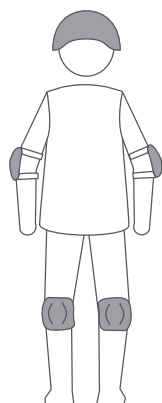


⚠ Portez un casque et des genouillères en cas de chute et de blessure lorsque vous apprenez à conduire le scooter, comme indiqué sur la figure

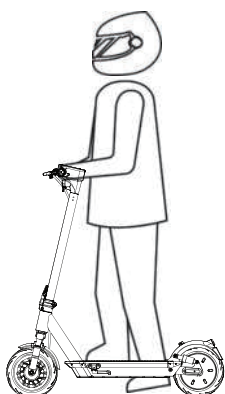


2. Tenez-vous debout sur la base avec un pied et propulsez-vous avec l'autre pied.

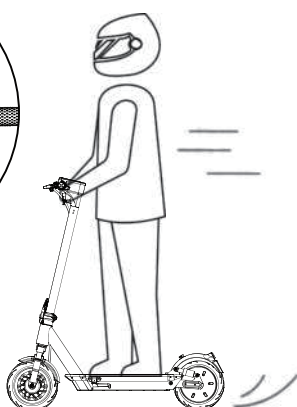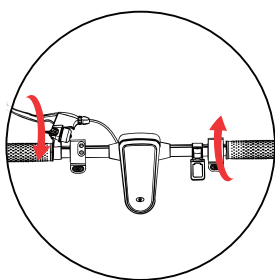


4. Relâchez l'accélérateur et le système de récupération de l'énergie cinétique (KERS) s'enclenche automatiquement pour freiner lentement ; et serrez le levier de frein pour une pour un freinage brusque.

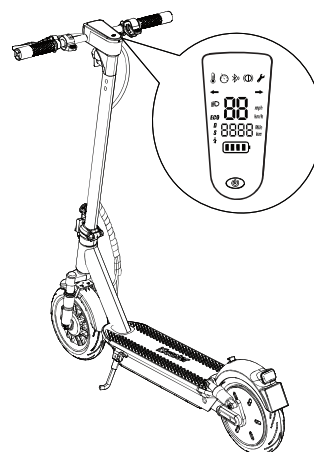

1. Mettez l'appareil sous tension et vérifiez l'indicateur d'électricité.

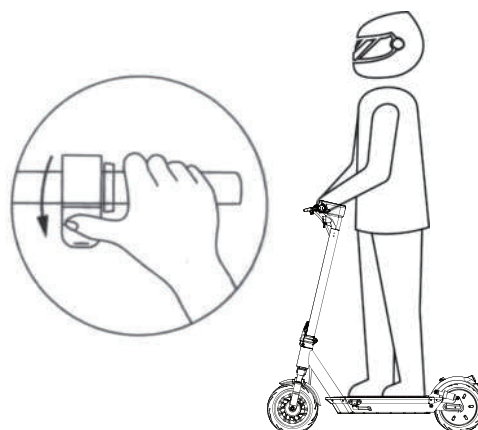

3. Lorsque le scooter commence à rouler en roue libre, posez les deux pieds sur le plancher et appuyez sur l'accélérateur (l'accélérateur se déclenche lorsque la vitesse en roue libre dépasse 3 mph).

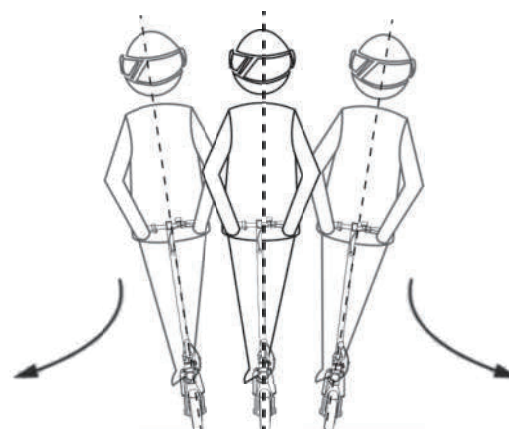

5. Inclinez votre corps dans le sens de la direction lorsque vous tournez, et tournez lentement le guidon.





Avis d'équitation

Le scooter électrique iScooter i10MAX est un appareil de loisir. Mais une fois dans une zone publique, ils seront considérés comme des véhicules, ce qui les soumet aux risques encourus par les véhicules. Pour votre sécurité, veuillez suivre les instructions du manuel ainsi que les lois et règlements de la circulation établis par les agences gouvernementales et réglementaires.

- Respectez le droit de passage des piétons. Essayez de ne pas les faire sursauter en conduisant, en particulier les enfants. Lorsque vous roulez derrière des piétons, faites sonner votre sonnette pour les avertir et ralentissez votre scooter pour les dépasser par la gauche (applicable aux pays où les véhicules roulent à droite). Lorsque vous traversez un piéton, restez sur la droite à faible vitesse. Lorsque vous traversez des piétons, gardez la vitesse la plus faible ou descendez du véhicule.
- Suivez scrupuleusement les instructions de sécurité du manuel. iScooter ne peut être tenu responsable des pertes financières, des blessures physiques, des accidents, des litiges juridiques et autres conflits d'intérêts résultant d'actions qui violent les instructions de l'utilisateur.
- Vérifiez le scooter avant chaque utilisation. Lorsque vous constatez des pièces desserrées, des alertes de batterie faible, une usure, des sons étranges, des dysfonctionnements et d'autres conditions anormales, arrêtez de rouler.
- AVERTISSEMENT - Risque d'incendie - Aucune pièce réparable par l'utilisateur.



Pliage et transport

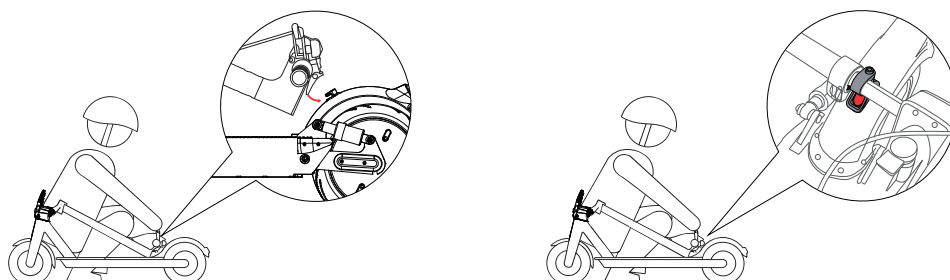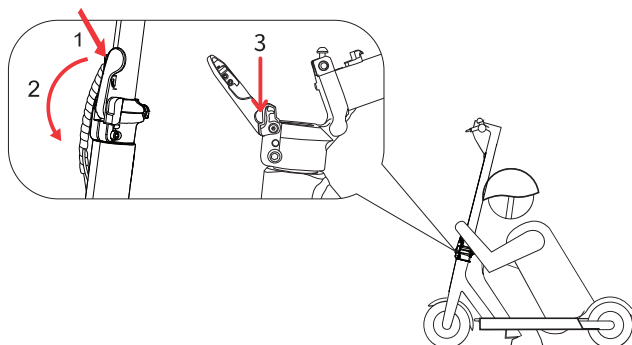

Assurez-vous que le scooter est éteint. Pour plier, déverrouillez le mécanisme de pliage, et pliez la tige du guidon pour accrocher la boucle sur le garde-boue arrière. Pour ouvrir, appuyez sur la gâchette de la cloche pour la retirer de la boucle, redressez le guidon et verrouillez la structure de pliage.



Soins et entretien quotidiens

Nettoyage et rangement

Si vous voyez des taches sur la carrosserie de la trottinette, essuyez-les avec un chiffon humide. Si les taches ne partent pas, mettez du dentifrice et brossez-les avec une brosse à dents, puis essuyez-les avec un chiffon humide.

Remarques :

- Ne nettoyez pas le scooter avec de l'alcool, de l'essence, du kérosène ou d'autres solvants chimiques corrosifs et volatils afin d'éviter tout dommage.
- Ne pas laver la planche avec un vaporisateur d'eau à haute pression. Pendant le nettoyage, assurez-vous que le scooter est éteint, que le câble de charge est débranché et que le volet en caoutchouc est fermé, car une fuite d'eau peut entraîner un choc électrique ou d'autres problèmes majeurs. Lorsque le scooter n'est pas utilisé, gardez-le à l'intérieur, dans un endroit sec et frais.
- Ne le mettez pas à l'extérieur pendant une longue période. Un ensoleillement excessif, une surchauffe et un refroidissement excessif accélèrent la durée de vie de la batterie.

Entretien de la batterie

1. Utilisez des batteries d'origine, l'utilisation d'autres modèles ou marques peut entraîner des problèmes de sécurité ;
2. Ne pas toucher les contacts. Ne pas démonter ou percer le boîtier. Maintenez les contacts à l'écart des objets métalliques afin d'éviter tout court-circuit susceptible d'endommager la batterie, voire de provoquer des blessures ou des décès ;
3. Utilisez l'adaptateur d'alimentation d'origine pour éviter tout dommage ou incendie potentiel ;
4. Une mauvaise manipulation des batteries usagées peut causer des dommages considérables à l'environnement. Pour protéger l'environnement naturel, veuillez suivre les réglementations locales pour vous débarrasser correctement des batteries usagées.
5. Après chaque utilisation, chargez complètement la batterie pour prolonger sa durée de vie.

Stockage et élimination

1. Veuillez essayer de ranger le scooter dans un endroit frais et sec entre 14°F et 104°F. Dans les environnements extrêmement humides, l'intérieur du scooter peut subir une condensation ou même une accumulation d'eau, ce qui peut endommager rapidement la batterie. Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés à des altitudes supérieures à 2000 m au-dessus du niveau de la mer. Une exposition prolongée aux rayons UV, à la pluie et aux éléments peut endommager les matériaux du boîtier, rangez-les à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
2. Lors de l'utilisation quotidienne, essayez d'éviter de recharger le scooter après avoir complètement épuisé la batterie. Si la batterie est faible, rechargez-la dès que possible.
3. Veuillez recharger le scooter tous les deux mois pour préserver la batterie.

Spécifications

i10MAX	Article	Scooter électrique
Dimensions	Dépliée (Longueur x Largeur x Hauteur)	46.8*20.8*48.8 inch/117*53*124cm
	Pliée (Longueur x Largeur x Hauteur)	46.8*20.8*21.6 inch/117*53*55cm
Poids	Poids net	46.7lbs / 21.2 kg
Utilisateur	Chargement	264lbs/120kg
	Âge recommandé	14+
Scooter	Max. vitesse	15 mph/25 km/h
	Portée maximale	jusqu'à 50 milles/80 km
	Max. Pente	15%
	Température de fonctionnement	32-104°F(0-40°C)
	IP Rating	IP54
Batterie	Tension	48 V
	Tension de charge max	54.6 V
	Capacité	18 AH
moteur	Puissance	750 W
Charger	Tension d'entrée	100-240 V
	Tension de sortie	54.6V
	Courant de sortie	2 A
	Temps de chargement	8-9 h

- (1) La hauteur du corps : Distance entre le sol et l'extrémité la plus haute de la carrosserie.
- (2) Description de l'autonomie de la batterie : elle est mesurée dans des conditions de pleine charge, avec une charge de 68 kg (150 lb), à 24°C (77°F), sur une route plate sans vent et à une vitesse de 9,3 mph. L'autonomie réelle de la batterie variera en fonction de différents facteurs tels que la charge, l'humidité, la vitesse du vent et les habitudes de conduite.
- (3) Le poids maximum autorisé ne doit pas dépasser 120 kg (conducteur et objets compris) dans tous les cas. Si l'on considère le poids supplémentaire des vêtements ou autres accessoires qui nous accompagnent pendant le voyage et la gravité générée par la vitesse, le scooter ne le supportera pas si cette limite de charge est dépassée.



Questions et réponses

1. Que faire si l'E-Scooter est arrivé sans accessoire ou avec une pièce cassée ?

R: Veuillez prendre une photo et l'envoyer à l'équipe de support iScooter

L'équipe d'assistance iScooter vous répondra rapidement et vous enverra l'accessoire ou la pièce de rechange adéquate.

2. Le pneu est-il remplaçable et comment le remplacer ?

R: Oui, le pneu est remplaçable. Veuillez contacter l'équipe d'assistance iScooter pour plus d'informations ou recherchez la vidéo "Comment remplacer le pneu" sur YouTube.

3. Pourquoi l'écran renvoie-t-il un code d'erreur ?

R: Si vous voyez un code d'erreur ci-dessous, veuillez contacter l'équipe de support iScooter pour supprimer le code d'erreur.

E1	Dysfonctionnement au niveau du moteur Hall	E6	Dysfonctionnement de la communication instrument/contrôleur
E2	Dysfonctionnement au niveau du tube MOS	E7	Protection contre les surtensions
E3	Dysfonctionnement au niveau du freinage	E8	Dysfonctionnement au niveau de l'amplificateur de fonctionnement du contrôleur
E4	Dysfonctionnement au niveau de l'accélérateur	E9	Dysfonctionnement au niveau du rotor bloqué
E5	Protection contre les sous-tensions	E0	Protection thermique



Nous contacter


Contactez-nous si vous rencontrez des problèmes liés à la conduite, à l'entretien et à la sécurité, ou des erreurs/des défauts avec votre scooter électrique iScooter i10MAX.

✉ E-mail Service: support@iscooterglobal.com


🌐 www.iscooterglobal.eu



Contenido del paquete

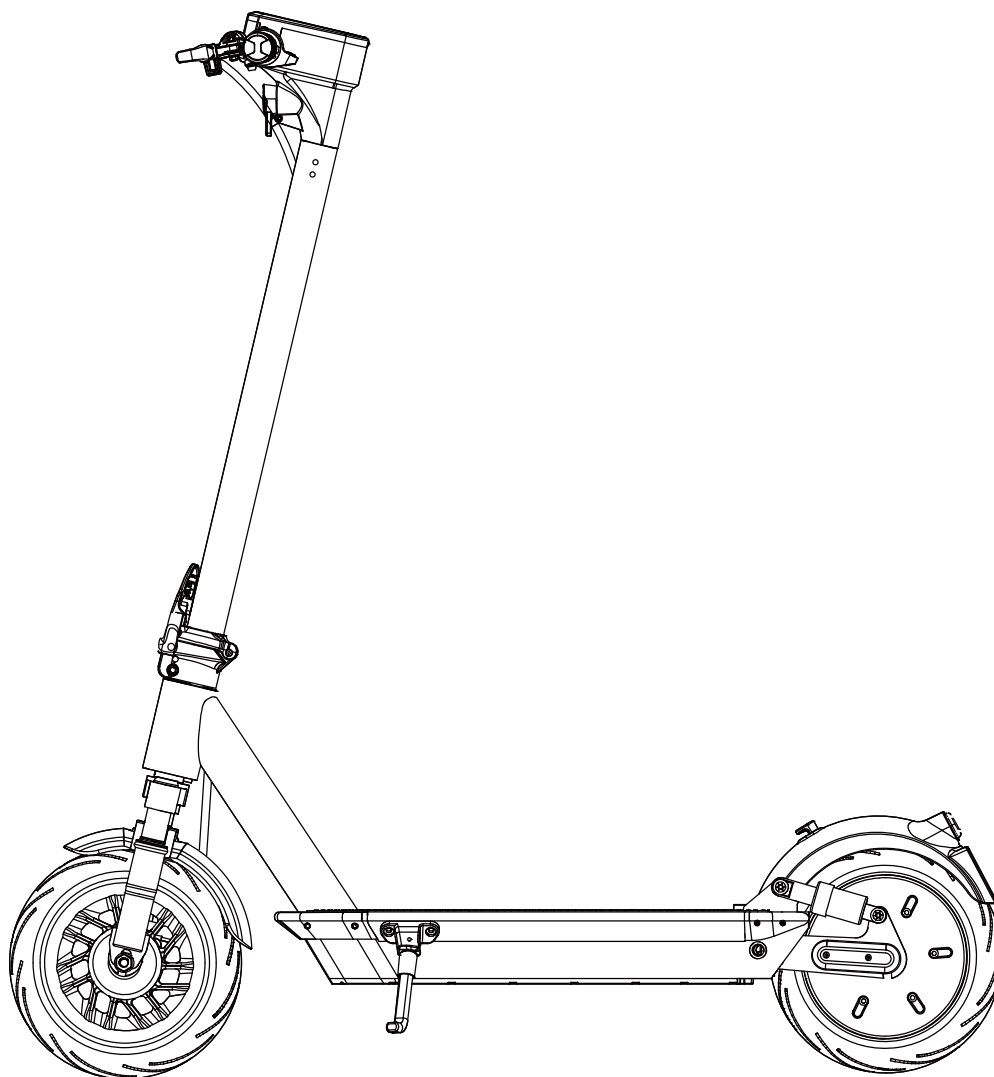


Al desembalar su scooter eléctrico i10MAX, compruebe que los siguientes elementos están incluidos en el paquete. Si falta algo o está dañado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de iScooter para obtener ayuda: support@iscooterglobal.com.

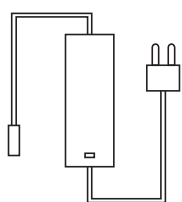

1 x Cargador




6 x tornillos

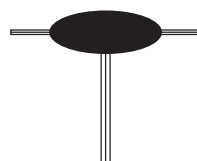


1 x Llave Allen



Resumen del producto

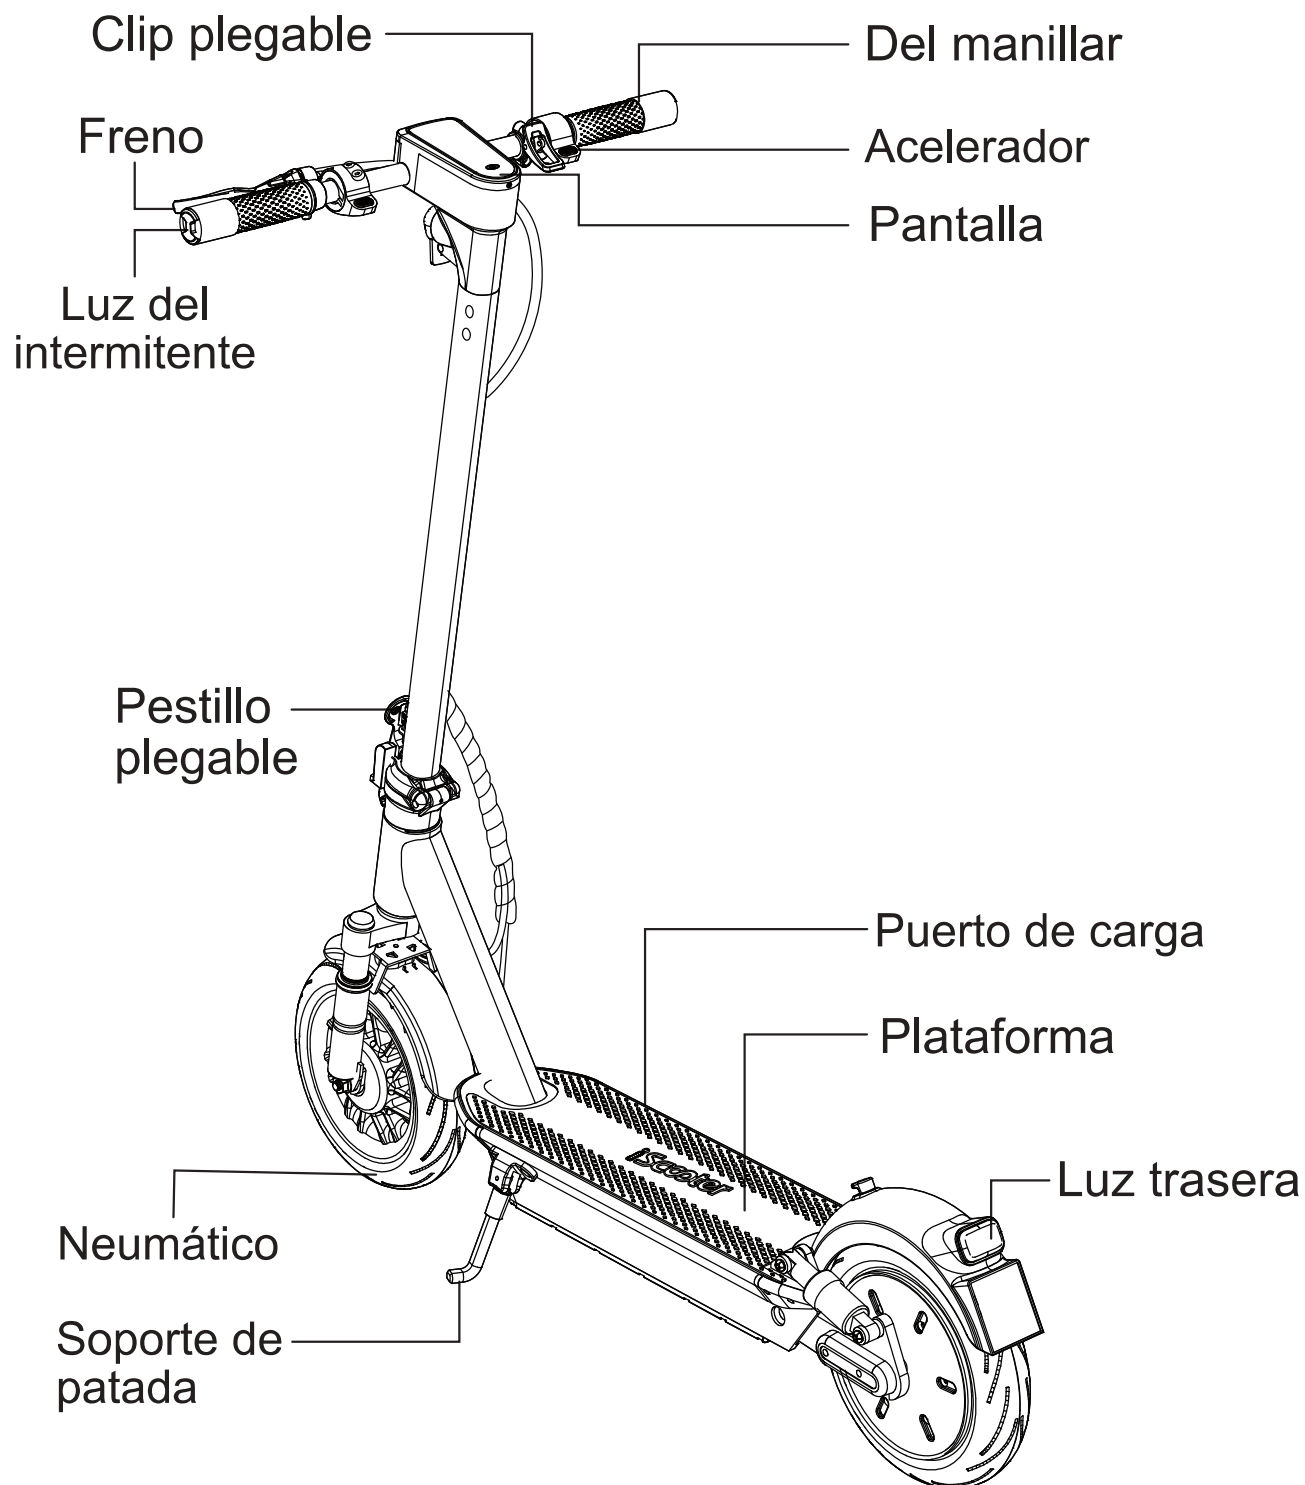

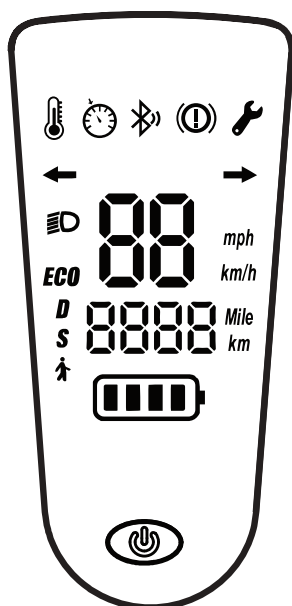

Puntas

Tras encender el scooter, pulse el embrague para acelerar. Durante la conducción, mantenga los dos pies en la plataforma. O descargue la aplicación "iScooter" para obtener más información y funciones.



Panel de control



Modo

Púlselo durante aproximadamente 2 segundos para encenderlo / apagarlo.



Indicador de batería El

El nivel de alimentación se indica mediante cuatro barras de batería en el panel de control.



Luz

Encienda su scooter, un clic para encender/apagar la luz delantera.



Modo Haga doble clic

Haga doble clic en el botón de encendido para cambiar el modo de velocidad.



Control de

Crucero Mantenga la misma velocidad durante 5 segundos, y sonará un pitido y se activará el control de crucero.



Indicador de bloqueo El

Scooter puede ser bloqueado y desbloqueado por la aplicación iScooter.



Consejo de freno

Al frenar, el ícono se iluminará



Consejo para girar

Gira a la izquierda o derecha, y el ícono se iluminará en consecuencia



Consejo de temperatura

Cuando la temperatura sea muy alta, el ícono se iluminará



Mantenimiento el vehículo


Cuando el vehículo se averíe, el ícono se iluminará



Cargando

- Su scooter estará completamente cargado cuando la luz LED del cargador cambie de color rojo a verde.
- El scooter tiene protección de carga y la carga se cortará automáticamente después de la carga completa.
- Aun así, no recomendamos cargar el scooter durante mucho tiempo, más de 24 horas seguidas.
- No conecte el cargador si el puerto de carga está mojado. Mantenga el puerto de carga cerrado cuando no esté cargando.

Nota: el scooter no puede encenderse durante el periodo de carga.

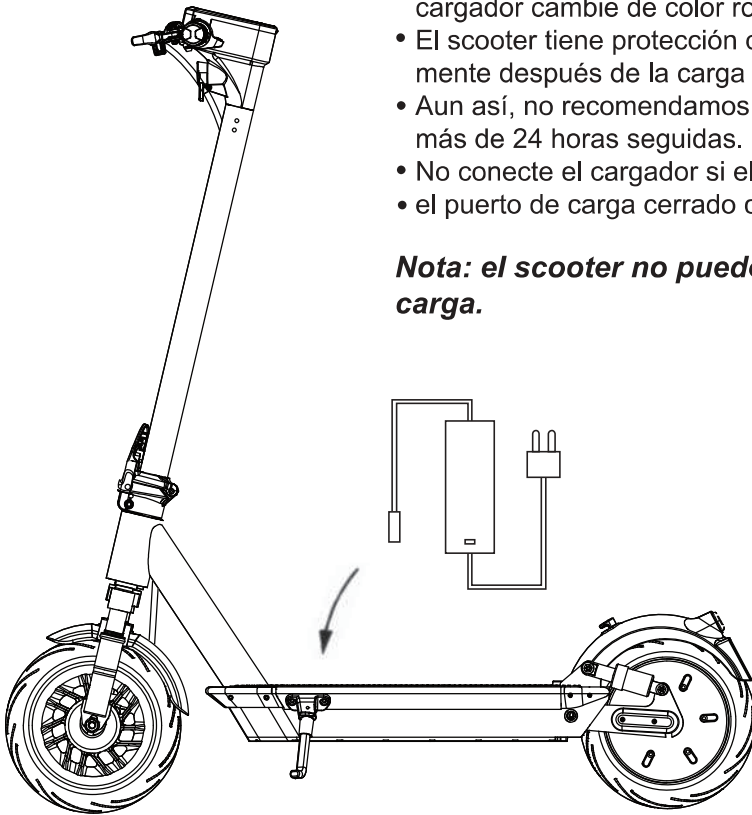

Primera cabalgata




Descargue la aplicación "iScooter" en la App Store (iPhone) o en Google Play (teléfono Android) para obtener más información y funciones.


Cuando el scooter empiece a avanzar por inercia, ponga los dos pies en la plataforma y pise el acelerador (el acelerador se inicia una vez que la velocidad de inercia supera las 3 mph).




Fundamentos de la equitación

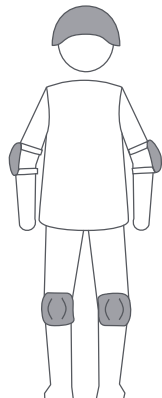



⚠ Utilice el casco y las rodilleras en caso de caídas y lesiones cuando aprenda a conducir el scooter, como se muestra en la figura.

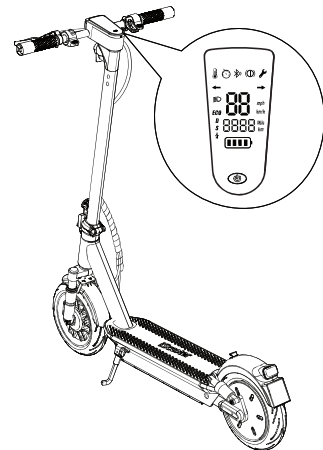



1. Encienda el aparato y compruebe el indicador de electricidad.

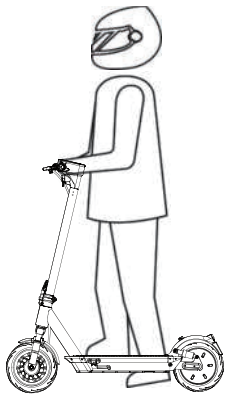


2. Colócate en la base con un pie e impúlsate con el otro.

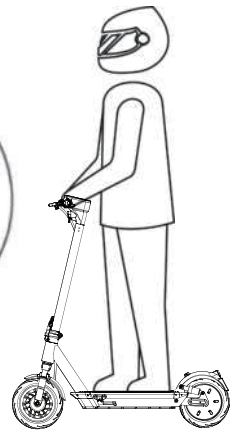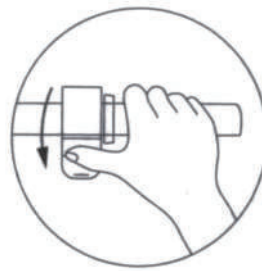

3. Cuando el scooter empiece a avanzar por inercia, ponga los dos pies en la plataforma y pise el acelerador (el acelerador se pone en marcha cuando la velocidad de avance por inercia supera las 3 mph)

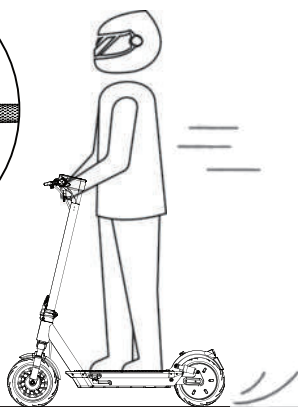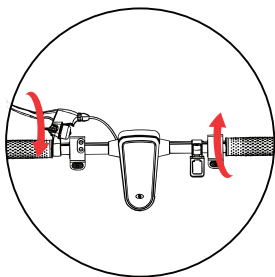

4. Suelta el acelerador y el sistema de recuperación de energía cinética (KERS) se pone en marcha automáticamente para frenar lentamente; y aprieta la palanca de freno para frenar de golpe.

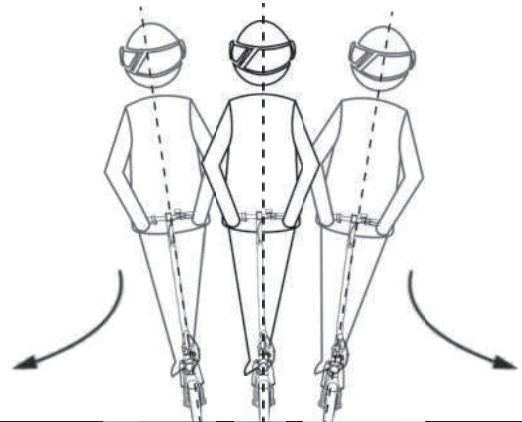

5. Inclíne su cuerpo hacia el sentido de la dirección mientras gira, y gire lentamente el manillar.





Aviso de montaje

El scooter eléctrico iScooter i10MAX es un dispositivo de ocio. Pero una vez que se encuentre en una zona pública, será visto como un vehículo, sometándose a los riesgos propios de los vehículos. Por su seguridad, siga las instrucciones del manual y las leyes y normas de tráfico establecidas por los organismos gubernamentales y reguladores.

- Respete el derecho de paso de los peatones. Intente no asustarlos mientras conduce, especialmente a los niños. Cuando circule por detrás de los peatones, toque el timbre para avisarles y reduzca la velocidad de su scooter para pasar por su izquierda (aplicable a los países donde los vehículos circulan por la derecha). Cuando te cruces con peatones, mantente a la derecha y a baja velocidad. Cuando te cruces con peatones, mantén la velocidad más baja o bájate del vehículo.
- Siga atentamente las instrucciones de seguridad del manual. iScooter no se responsabiliza de las pérdidas económicas, lesiones físicas, accidentes, disputas legales y otros conflictos de intereses resultantes de acciones que violen las instrucciones del usuario.
- Compruebe el scooter antes de cada uso. Cuando note que hay piezas sueltas, alertas de batería baja, exceso de desgaste, sonidos extraños, mal funcionamiento y otras condiciones anormales, deje de conducir.
- ADVERTENCIA - Riesgo de incendio - No hay piezas reparables por el usuario.



Plegado y transporte

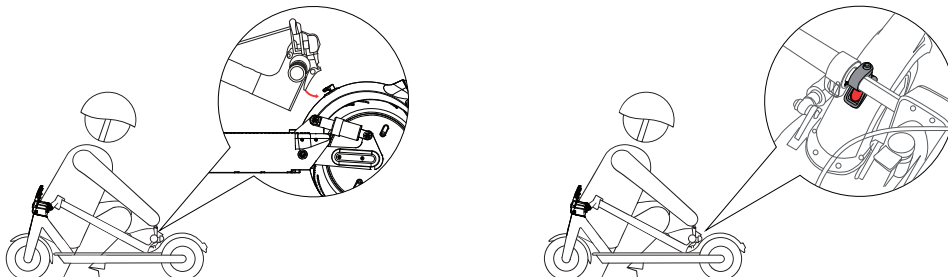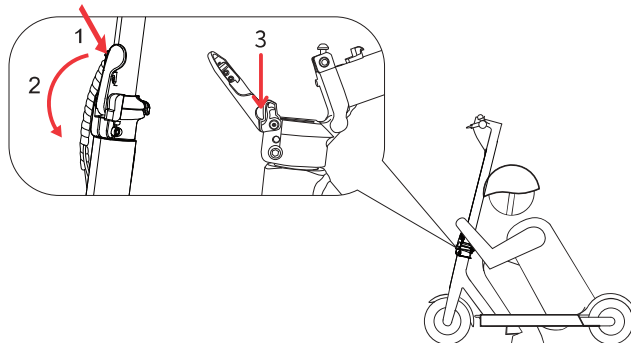

Asegúrese de que el scooter está apagado. Para plegarlo, desbloquee el mecanismo de plegado y doble la potencia del manillar para enganchar la hebilla en el guardabarros trasero. Para abrirlo, pulse el gatillo de la campana para sacarlo de la hebilla, levante el manillar y bloquee la estructura de plegado.



Cuidado y mantenimiento diario

Limpieza y almacenamiento

Si ves manchas en la carrocería del scooter, límpialas con un paño húmedo. Si las manchas no se quitan, pon un poco de pasta de dientes y cepíllalas con un cepillo de dientes, y luego límpialas con un paño húmedo.

Notas:

- No limpie el scooter con alcohol, gasolina, queroseno u otros disolventes químicos corrosivos y volátiles para evitar daños graves.
- No lave el tablero con un chorro de agua a alta presión. Durante la limpieza, asegúrese de que el scooter está apagado, el cable de carga desenchufado y la tapa de goma cerrada, ya que las fugas de agua pueden provocar una descarga eléctrica u otros problemas importantes. Cuando el scooter no esté en uso, guárdelo en un lugar seco y fresco.
- No la ponga al aire libre durante mucho tiempo. La luz solar excesiva, el sobrecalentamiento y el sobreenfriamiento aceleran la vida útil de la batería.

Mantenimiento de la batería

1. Utilice baterías originales, el uso de otros modelos o marcas puede provocar problemas de seguridad;
2. No toque los contactos. No desmonte ni perfora la carcasa. Mantenga los contactos alejados de los objetos metálicos para evitar un cortocircuito que pueda provocar daños en la batería o incluso lesiones y muertes;
3. Utilice el adaptador de corriente original para evitar posibles daños o incendios;
4. El mal manejo de las pilas usadas puede causar un gran daño al medio ambiente. Para proteger el medio ambiente, siga la normativa local para eliminar correctamente las pilas usadas.
5. Después de cada uso, cargue completamente la batería para prolongar su vida útil.

Almacenamiento y eliminación

1. Por favor, intente guardar el scooter en un lugar fresco y seco entre 14°F y 104°F. En ambientes extremadamente húmedos el interior del scooter puede sufrir condensación o incluso acumulación de agua, lo que puede dañar la batería rápidamente. Los dispositivos no están destinados a ser utilizados en elevaciones superiores a 2000 m sobre el nivel del mar. La exposición prolongada a los rayos UV, la lluvia y los elementos puede dañar los materiales de la carcasa, guárdelos en el interior cuando no los utilice.
2. En el uso diario, trate de evitar recargar el scooter después de agotar completamente la batería. Si la batería está baja, cárguela lo antes posible.
3. Por favor, cargue el scooter cada dos meses para conservar la batería.



Especificaciones

i10MAX	Item	Scooter eléctrico
Dimensiones	Desplegado (Longitud x Anchura x Altura)	46.8*20.8*48.8Pulgadas /117*53*124cm
	Plegado (Longitud x Anchura x Altura)	46.8*20.8*21.6Pulgadas / 117*53*55cm
Peso	Peso neto	46.7 lbs / 21.2 kg
Usuario	Carga	264lbs/120kg
	Edad recomendada	14+
Scooter	Máx. velocidad	15 mph/25 km/h
	Alcance máximo	hasta 50 millas/80 km
	Max. Pendiente	15%
	Temperatura de funcionamiento	32-104°F(0-40°C)
	Clasificación IP	IP54
Batería	Tensión	48 V
	Tensión de carga máxima	54.6 V
	Capacidad	18 AH
Motor	Potencia	750 W
Cargador	Voltaje de entrada	100-240 V
	Tensión de salida	54.6V
	Corriente de salida	2 A
	Tiempo de carga	8-9 h

- (1) La altura del cuerpo: Distancia desde el suelo hasta el extremo más alto del cuerpo.
- (2) Descripción de la duración de la batería: Se mide bajo la condición de carga completa, una carga de 150 lb (68kg), a 77°F(24°C), en una carretera plana sin viento, y a una velocidad de 9,3 mph. La vida real de la batería será diferente con diferentes factores de la carga, la humedad, la velocidad del viento y los hábitos de operación.
- (3) El peso máximo permitido deberá mantenerse dentro de las 264 libras (120kg) (conductor y objetos incluidos) en cualquier caso. Considere un peso extra de la ropa u otros accesorios con nosotros durante el viaje y la gravedad generada por la velocidad, el scooter no lo soportará si se supera este límite de carga.



Preguntas y respuestas

1. Qué pasa si el E-Scooter llega sin un accesorio o con una pieza rota?

R: Por favor, tome una foto y envíela al equipo de soporte de iScooter Y el equipo de soporte de iScooter le responderá pronto y le enviará el accesorio correcto o el reemplazo de la pieza.

2. Es reemplazable el neumático y cómo se sustituye?

R: Sí, el neumático es reemplazable. Por favor, póngase en contacto con el equipo de soporte de iScooter para obtener más información o busque el vídeo "Cómo sustituir la rueda neumática" en YouTube.

3. Por qué la pantalla devuelve un código de error?

R: Si ve algún código de error a continuación, por favor contacte con el equipo de soporte de iScooter para eliminar el código de error.

E1	Malfuncionamiento del motor Hall	E6	Instrumento/controlador de malfuncionamiento de comunicación
E2	Malfuncionamiento del tubo MOS	E7	Protección de sobretensión
E3	Malfuncionamiento del freno	E8	Malfuncionamiento del amplificador del controlador operacional
E4	Malfuncionamiento del acelerador	E9	Malfuncionamiento del rotor bloqueado
E5	Protección de baja tensión	E0	Protección de la temperatura



Detalles de contacto


Póngase en contacto con nosotros si tiene problemas relacionados con la conducción, el mantenimiento y la seguridad, o errores/fallos con su scooter eléctrico iScooter i10MAX.

✉ E-mail Service: support@iscooterglobal.com


🌐 www.iscooterglobal.eu



Inhalt des Pakets

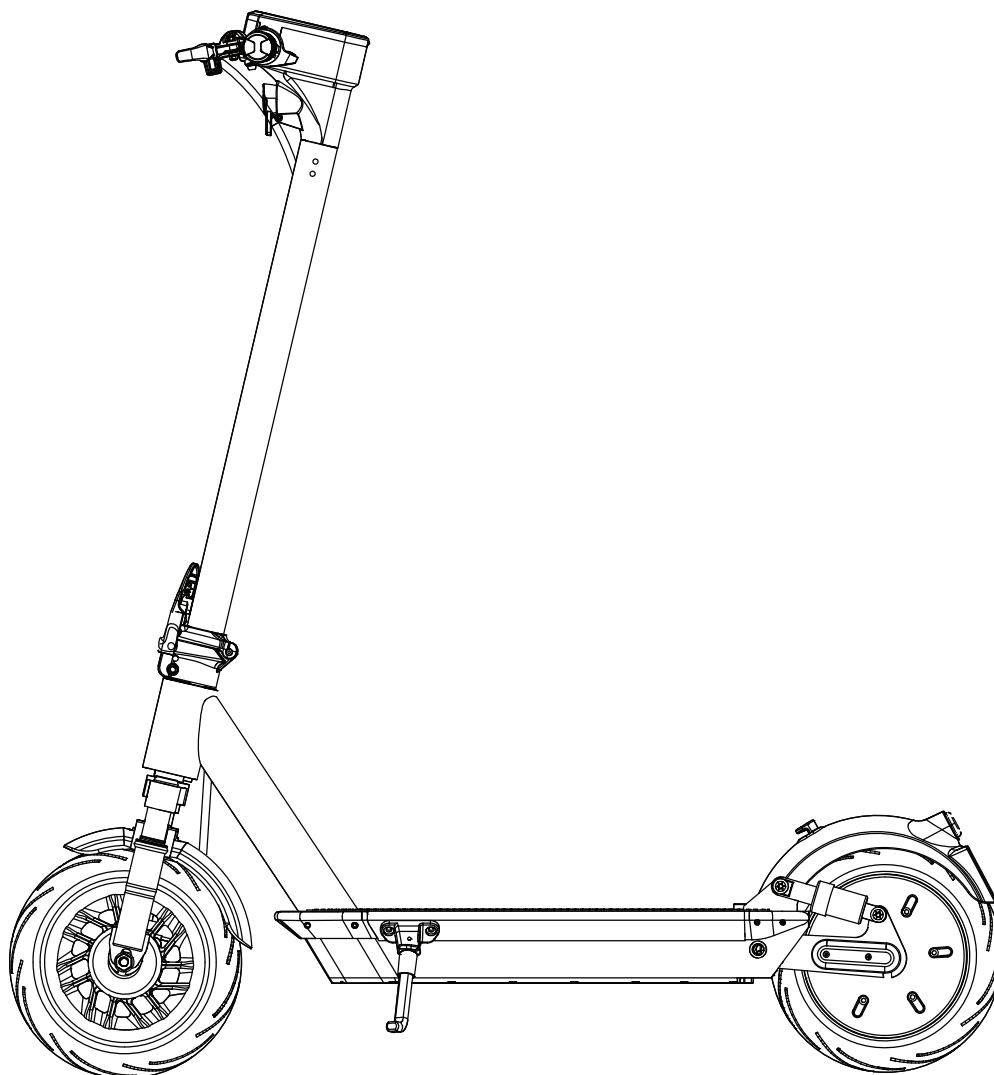


Bitte überprüfen Sie dies beim Auspacken Ihres Elektrorollers i10MAX. Die folgenden Artikel sind im Paket enthalten. Wenn etwas fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den iScooter-Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten: support@iscooterglobal.com.

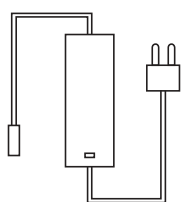

1 x Ladegerät




6 x Schrauben

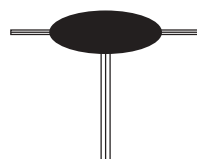


1 x Inbusschlüssel



Produktübersicht

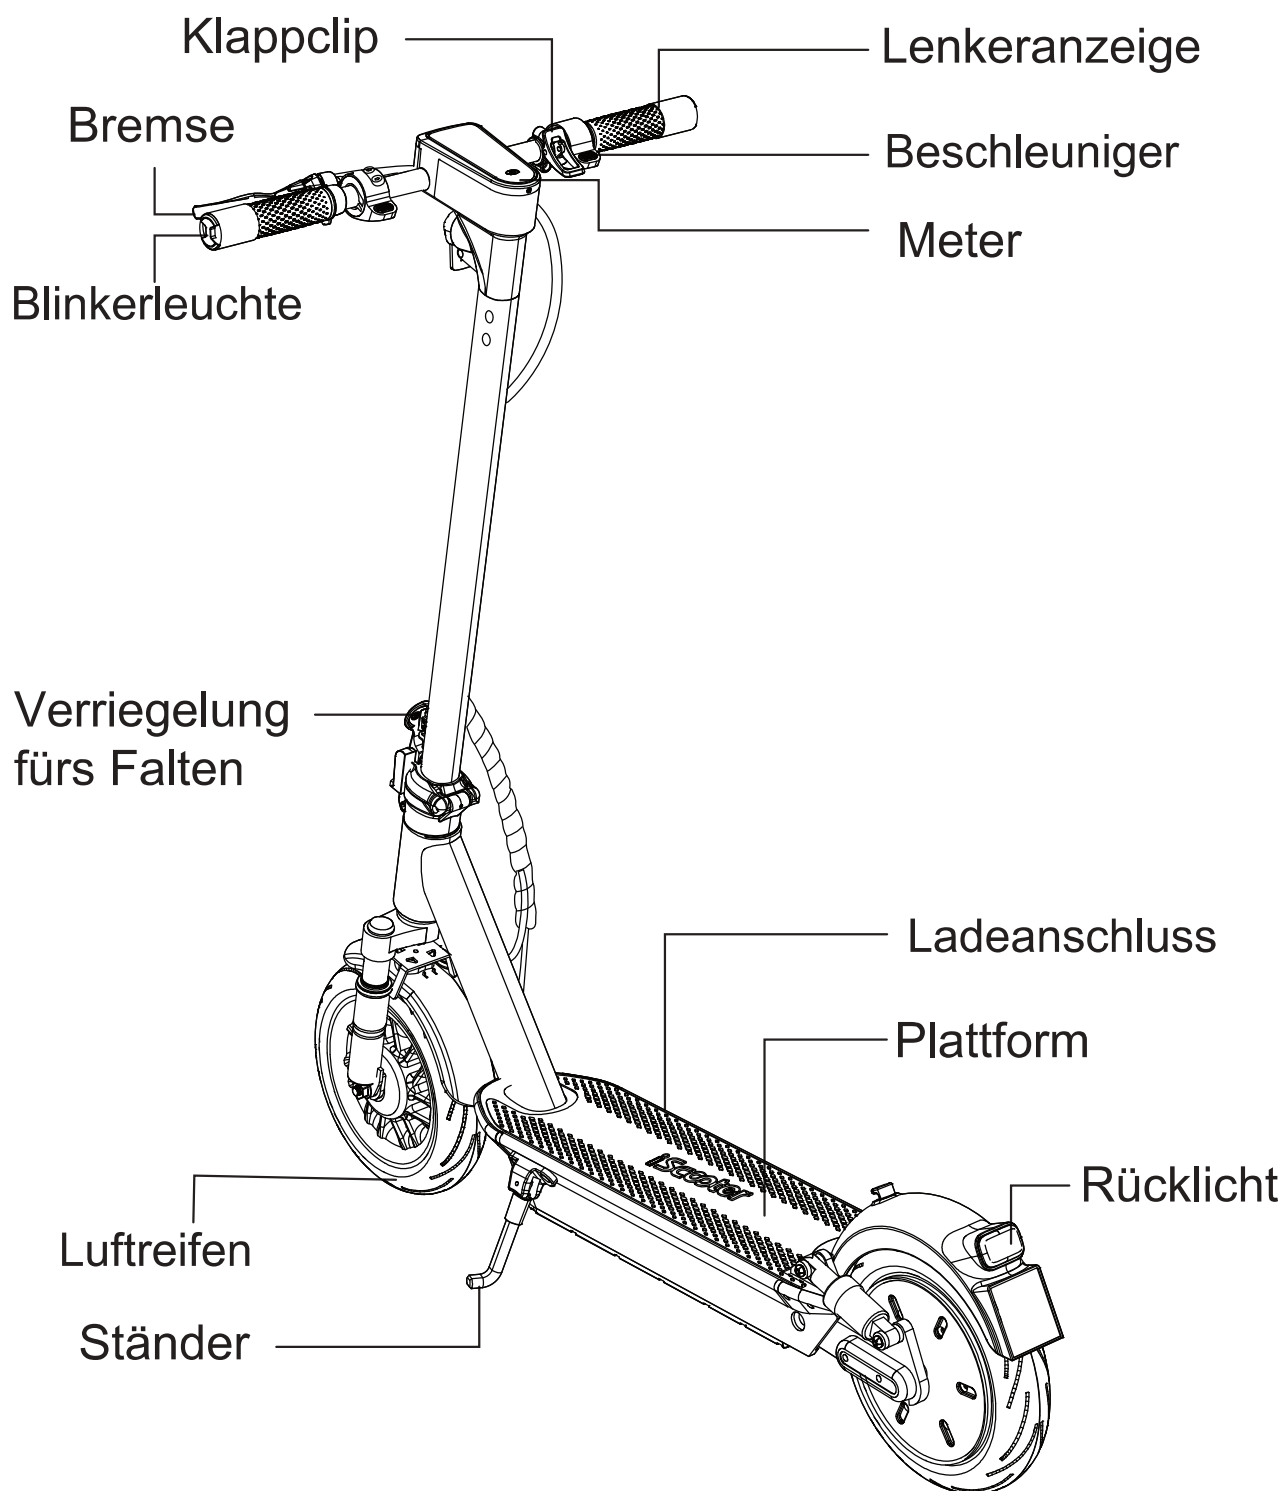

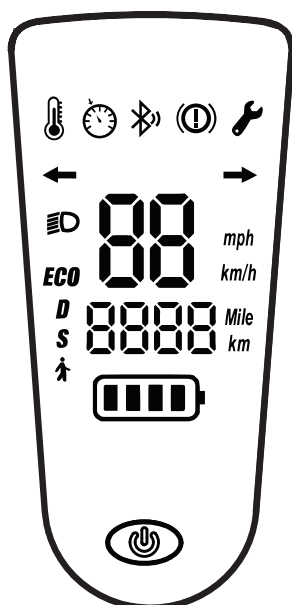

Tipps

Drücken Sie nach dem Einschalten des Rollers den Gashebel, um zu beschleunigen. Halten Sie während der Fahrt beide Füße auf dem Deck. Oder laden Sie die „iScooter“-App herunter, um weitere Informationen und Funktionen zu erhalten.



Bedienfeld



**Leistung
Schaltfläche**

Zum Ein-/Ausschalten etwa 2 Sekunden lang drücken.



**Batterie
Indikator**

Der Ladezustand wird durch vier Batteriebalken angezeigt
Bedienfeld.



Licht

Schalten Sie Ihren Scooter ein, mit einem Klick schalten Sie
das Frontlicht ein/aus.



Modus

Doppelklicken Sie auf den Netzschalter, um den
Geschwindigkeitsmodus zu wechseln.



Kreuzfahrt

Halten Sie die gleiche Geschwindigkeit für 5 Sekunden,
und es piept und aktiviert den Tempomat.



Sperr-Indikator

Die Roller kann von iScooter App gesperrt und entsperrt werden.



Bremstipp

Beim Bremsen leuchtet das Symbol auf



**Tipp zum
Abbiegen**

Wenn Sie nach links oder rechts abbiegen, leuchtet das Symbol
entsprechend auf



**Temperatur-
warnung**

Wenn die Motortemperatur zu hoch ist, leuchtet das Symbol auf



**Fahrzeu-
gwartung**

Bei einer Fahrzeugpanne leuchtet das Symbol auf



Laden

- Ihr Roller ist vollständig aufgeladen, wenn das LED-Licht am Ladegerät von rot auf grün wechselt.
- Der Roller verfügt über einen Ladeschutz und der Ladevorgang wird nach vollständiger Aufladung automatisch unterbrochen.
- Trotzdem empfehlen wir, Ihren Scooter nicht länger als 24 Stunden am Stück aufzuladen.
- Schließen Sie das Ladegerät nicht an, wenn der Ladeanschluss nass ist. Halten Sie den Ladeanschluss geschlossen, wenn Sie den Roller nicht laden.

Hinweis: Der Roller kann während der Ladezeit nicht eingeschaltet werden.



Erstes Reiten




Laden Sie die „iScooter“-App aus dem App Store (iPhone) oder Google Play (Android) herunter, um weitere Informationen und Funktionen zu erhalten.


Wenn der Roller zu rollen beginnt, stellen Sie beide Füße auf die Plattform und drücken Sie das Gaspedal (das Gaspedal leitet einmal die Rollgeschwindigkeit ein).




Gesunden Menschenverstand reiten

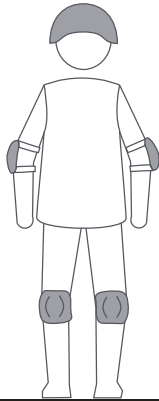


⚠ Tragen Sie im Falle von Stürzen und Verletzungen Helme und Knieschützer, wenn Sie lernen, mit dem Roller zu fahren.

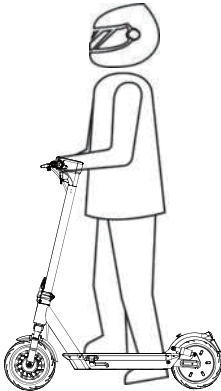


2. Stellen Sie sich mit einem Fuß auf die Plattform und stoßen Sie sich mit dem anderen an Fuß ab.

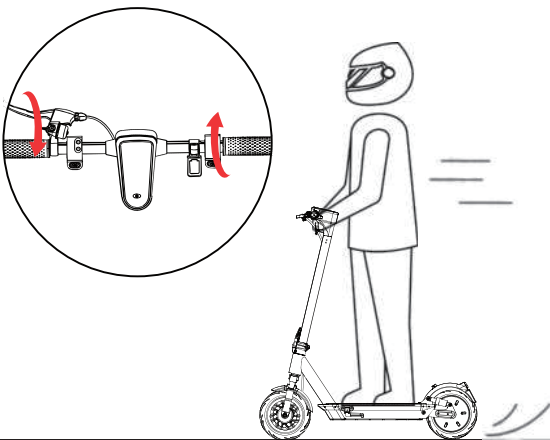


4. Lassen Sie das Gaspedal los und das kinetische Energierückgewinnungssystem (KERS) startet automatisch langsam bremsen; Und drücken Sie den Bremshebel.

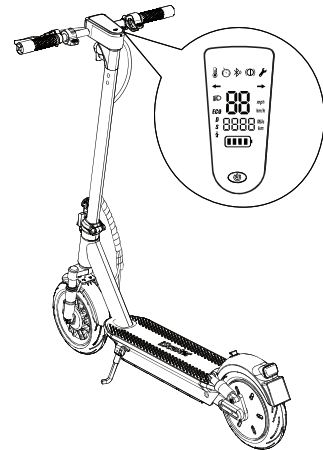

1. Schalten Sie das Gerät ein und prüfen Sie die Stromanzeige.

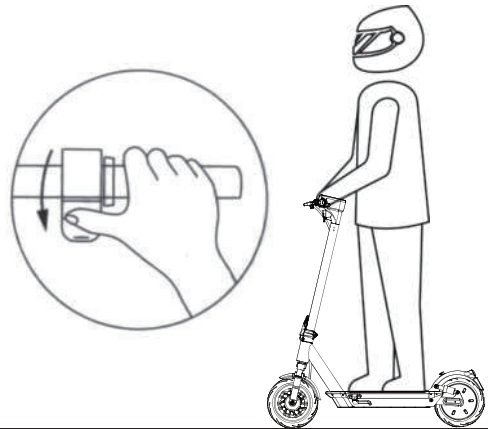

3. Wenn der Roller zu rollen beginnt, stellen Sie beide Füße auf das Deck und drücken Sie auf das Gaspedal (das Gaspedal setzt ein, sobald die Rollgeschwindigkeit von 3mph überschritten wird)

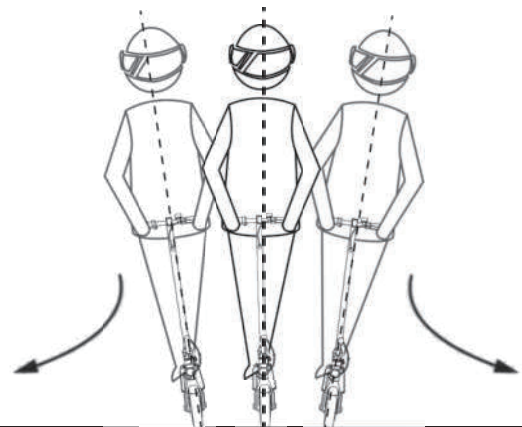

5. Neigen Sie Ihren Körper in Lenkrichtung.





Anmerkungen zum Fahren

Der Elektroroller iScooter i10MAX ist ein Freizeitgerät. Aber sobald sie sich in einem öffentlichen Bereich befinden, werden sie als Fahrzeuge angesehen und unterliegen allen Risiken, denen Fahrzeuge ausgesetzt sind. Bitte befolgen Sie zu Ihrer Sicherheit die Anweisungen im Handbuch und die Verkehrsgesetze und -vorschriften, die von Regierungs- und Aufsichtsbehörden festgelegt wurden.

- Respektieren Sie die Vorfahrt der Fußgänger. Versuchen Sie, sie beim Fahren nicht zu erschrecken, insbesondere was Kinder angeht. Wenn Sie hinter Fußgängern herfahren, klingeln Sie, um sie zu warnen, und verlangsamen Sie Ihren Roller, um links vorbeizufahren (gilt für Länder, in denen rechts gefahren wird). Wenn Sie Fußgänger folgen, halten Sie sich bei niedriger Geschwindigkeit rechts oder steigen sie ab.
- Befolgen Sie genau die Sicherheitshinweise im Handbuch. iScooter haftet nicht für Vermögensschäden, Körperschäden, Unfälle, Rechtsstreitigkeiten und sonstige Interessenkonflikte, die aus Handlungen resultieren, weil der Nutzer sich nicht an Anweisungen gehalten hat.
- Überprüfen des Rollers vor jeder Fahrt. Schauen Sie nach losen Teilen, niedriger Batterie, übertrieben Verschleiß, ungewöhnliche Geräusche, Fehlfunktionen und andere anormale Bedingungen. Wenn diese Dinge auftreten, hören Sie auf zu fahren.
- **WARNUNG – Brandgefahr – Teile können nicht vom Benutzer gewartet werden.**



Falten und Tragen

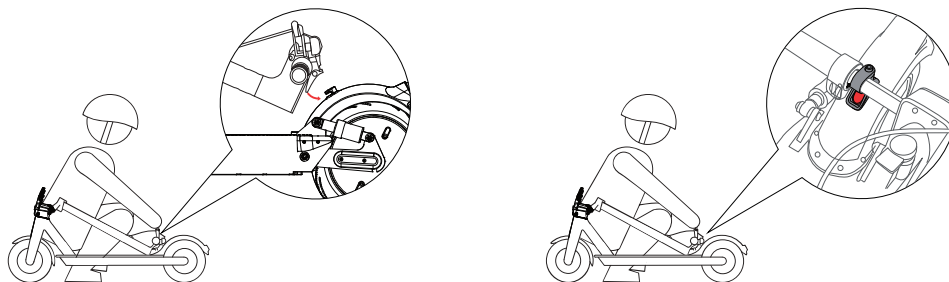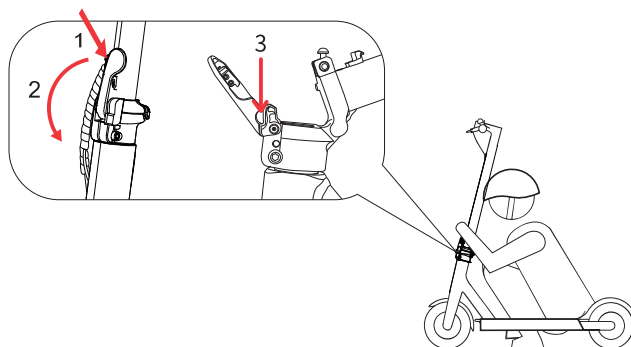

Stellen Sie sicher, dass der Scooter ausgeschaltet ist. Entriegeln Sie zum Zusammenklappen den Klappmechanismus und biegen Sie den Lenkervorbau, um die Schnalle am hinteren Schutzblech einzuhaken. Zum Öffnen drücken Sie den Klingelauslöser, um ihn aus der Schnalle zu entfernen, stellen Sie den Lenker auf und verriegeln Sie die Faltstruktur.



Tägliche Pflege und Wartung

Reinigung und Lagerung

Wenn Sie Flecken auf der Karosserie des Scooters sehen, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab. Wenn sich die Flecken nicht entfernen lassen, trage etwas Zahnpasta auf und bürste sie mit einer Zahnbürste und wische sie dann mit einem feuchten Tuch ab.

Anmerkungen:

- Den Roller nicht mit Alkohol, Benzin, Kerosin oder Sonstiges ätzend und flüchtige chemische Lösungsmittel säubern, um schlimmes zu verhindern Schaden.
- Nicht mit Hochwasserreinigern reinigen. Während Reinigung sollte der Roller ausgeschaltet und nicht am Ladekabel sein. Die Gummiklappe soll außerdem geschlossen sein, da ein Wasseraustritt zu einem Stromschlag oder anderen größeren Problemen führen kann. Wenn der Scooter nicht benutzt wird, bewahren Sie ihn drinnen an einem trockenen und trockenen Ort auf.
- Den Roller nicht lange draußen stehen lassen. Übertrieben Sonnenlicht, Überhitzung und Unterkühlung reduzieren die Lebensdauer des Akkus.

Batteriewartung

1. Benutzen Sie die Original Batterie, benutzen von Sonstiges Modelle oder Marken kann Sicherheitsprobleme mit sich bringen;
2. Tun nicht berühren das Kontakte. Tun nicht demontieren oder Punktion das Gehäuse. Halten das Kontakte von Metallgegenständen fernhalten, um Kurzschlüsse zu vermeiden, die zu Batterieschäden oder sogar Verletzungen führen können Todesfälle;
3. Verwenden Sie das Original-Netzteil, um mögliche Schäden zu vermeiden oder Feuer;
4. Fehlbedienung von Gebrauchte Batterien kann enorm Schaden zu der Umgebung. Zu natürlich schützen Umgebung, bitte Folgen lokal Vorschriften zu richtig entsorgen Gebrauchte Batterien.
5. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch vollständig auf, um seine Lebensdauer zu verlängern Lebensdauer.

Lagerung und Entsorgung

1. Bitte versuchen Sie, den Scooter an einem kühlen und trockenen Ort zwischen 14°F und 104°F zu lagern. In extrem feuchten Umgebungen kann es im Inneren des Scooters zu Kondensation oder sogar zu Wasseransammlungen kommen, wodurch der Akku schnell beschädigt werden kann. Geräte sind nicht dafür vorgesehen zum benutzen beim Erhebungen größer als 2000 m Oben Meer Stufe Verlängert Exposition gegenüber UV Strahlen, Regen und das Elemente Kann Schaden das Gehege Materialien, Speichern Drinnen, wenn nicht drin Benutzen.
2. In Täglich benutzen, Versuchen zu vermeiden aufladen das Roller gemäß ganz und gar anstrengend die Batterie. Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn so schnell wie möglich auf möglich.
3. Bitte laden Sie den Scooter alle zwei Monate auf, um die Batterie zu schonen.



Spezifikationen

i10MAX	Projizieren	Elektrischer Roller
Maße	Aufgeklappt (Länge x Breite x Höhe)	46.8*20.8*48.8Pulgadas /117*53*124cm
	Gefaltet (Länge x Breite x Höhe)	46.8*20.8*21.6Pulgadas / 117*53*55cm
Gewicht	Nettogewicht	46.7 Pfund / 21.2 kg
Benutzer	Last	264 Pfund / 120 kg
	Empfohlenes Alter	14+
Roller	Max. Geschwindigkeit	15 mph / 25 km/h
	Maximale Reichweite	bis zu 50 Meilen/80 km
	Max.Steigung	15%
	Betriebstemperatur	32-104°F(0-40°C)
	IP-Klassifizierung	IP54
Batterie	Belastung	48 V
	Maximale Ladespannung	54.6 V
	Fähigkeit	18 AH
Motor	Leistung	750 W
Ladegerät	Ausgangsspannung	100-240 V
	Ausfallspannung	54.6V
	Ausgangsstrom	2 A
	Ladezeit	8-9 h

- (1) Die Höhe von der Karosserie: Distanz aus das Boden zu das höchste Ende von das Karosserie.
- (2) Beschreibung von das Batterie Leben: Es ist gemessen unter das Zustand von voll aufladen, a Belastung von 68 kg (150 lb), bei 24 °C (77 °F), auf einer ebenen Straße ohne Wind und mit einer Geschwindigkeit von 9,3 mph. Das echt Batterie Leben Wille sich unterscheiden mit anders Faktoren von das Belastung, Feuchtigkeit, Wind Geschwindigkeit und Betrieb Gewohnheiten.
- (3) Das maximal zulässig Last soll sein gehalten innerhalb 264 Pfund (120 kg) (Treiber und Gegenstände enthalten) auf jeden Fall. Berücksichtigen Sie ein zusätzliches Gewicht der Kleidung oder anderer Accessoires mit uns während das Ausflug und das Schwere generiert von Geschwindigkeit, das Roller Wille nicht unterstützen es, wenn diese Belastungsgrenze ist übertroffen.



1. Was Wenn das E-Scooter angekommen fehlen Zubehörteil oder gebrochen Teil?

A: Bitte nehmen a Foto und schicken zu iScooter Unterstützung Team Und iScooter Unterstützung Team Wille antworte dir bald und schicken Korrekt Zubehörteil oder Teil Ersatz.

2. Ist das Reifen austauschbar und wie zu ersetzen das Reifen?

A: Ja, das Reifen ist austauschbar. Bitte Kontakt iScooter Unterstützung Team zum Mehr Informationen oder Suche das Video "Wie zu ersetzen das Reifen" stattdessen auf YouTube.

3. Warum der Bildschirm einen Fehler zurückgibt?

A: Ob Sie sehen irgendein Error Code unter, Bitte Kontakt iScooter Unterstützung Team , um den Fehler zu beheben Code.

E1	Fehlfunktion des Hall-Motors	E6	Fehlfunktion der Kommunikation zwischen Gerät/Regler
E2	Fehlfunktion des MOS-Rohrs	E7	Überspannungsschutz
E3	Fehlfunktion der Bremse	E8	Fehlfunktion des Betriebsverstärkers des Reglers
E4	Fehlfunktion des Gaspedals	E9	Fehlfunktion des blockierten Rotors
E5	Unterspannungsschutz	E0	Temperaturschutz




Kontakt uns Wenn Sie Erfahrung Probleme bezüglich zu Verwenden, Wartung und Sicherheit, oder Fehler/Störungen mit Ihrem iScooter i10MAX electric Roller

✉ E-mail Service: support@iscooterglobal.com


🌐 www.iscooterglobal.eu



Contenuto della confezione

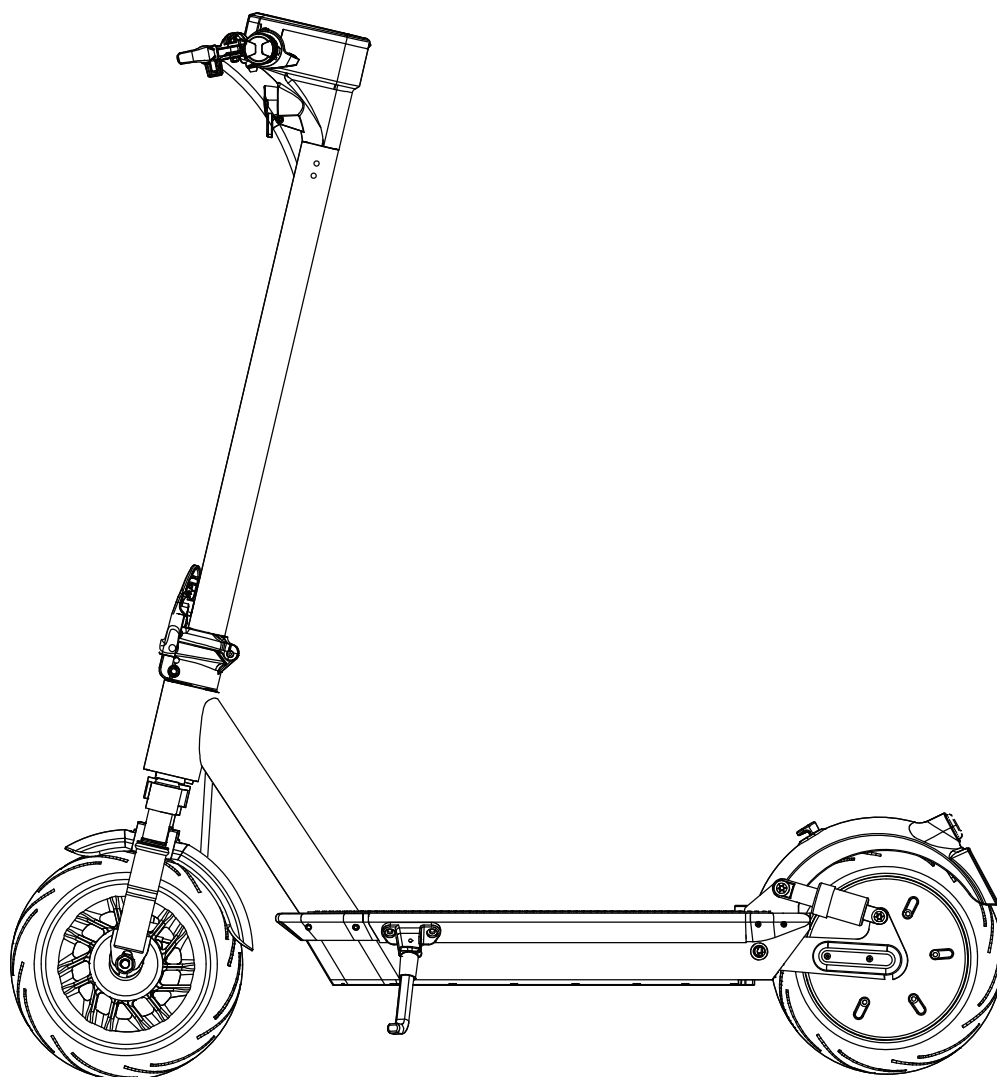


Quando apri la scatola del tuo monopattino elettrico i10MAX, verifica che i seguenti articoli siano inclusi nella confezione. Se qualcosa manca o è danneggiato, contatta il servizio clienti iScooter per assistenza: support@iscooterglobal.com.

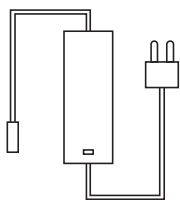

1 x Caricatore



6 x Viti

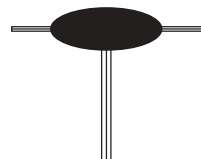

1 x Chiave a brugola