



User Manual

- En-2
En-3

● Edit Key Configuration

You can edit the default key configuration after the ShootingPlus V3 app installed to your phone.

After the steps is well the key configuration.

Step 1: Open the Google Play Store to the ShootingPlus V3. Install it to your android mobile. (about 150MB)

Step 2: Click on the Floating Window for the ShootingPlus V3.

Step 3: Connecting the controller to your android mobile and Open the V3 App


Step 4: Enter the game, press **START** button (on the console) to enable the key edit menu as below photo.



Step 5: Move the buttons in the position to the corresponding virtual buttons in the game.


Step 6: Tap "Save button" to save the modified key. Tap "Close button" to close the menu. The config start working.

Reset the default key configuration: Open the app, Click the Settings/Advanced/Options/Reset Device.

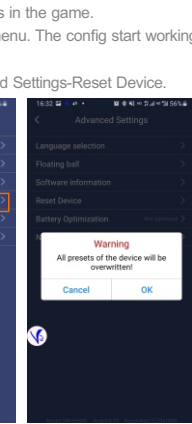


● RGB Lighting Configuration

Press the TURBO + L3 combo key in cycle, you can change the RGB light surrounding the joystick with the color of the PC.

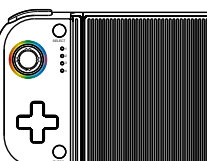


Back Light On

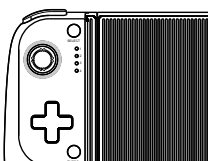


RGB Light On

Press the TURBO + L3 combination key to cycle, you can turn off and on the backlight of ABXY buttons.

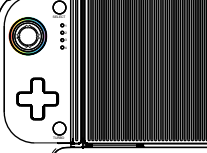

Back Light Off

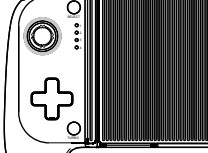

RGB Light Off

● Enable TURBO + CLEAR Function

Buttons with colored shell function buttons can be set TURBO + CLEAR (A + B / Y + L2 / R / R2 buttons).

Enable (Turn on) the TURBO speed function.

Step 1: Press the TURBO button and any one of the function and simultaneously to enable the TURBO speed function.

Step 2: Repeat the step1 to disable the TURBO function.

● Adjust TURBO Speed

Press the TURBO button continuously the directional joystick will turn on.

TURBO -> Decrease Up

TURBO -> Decrease Down

TURBO -> Decrease Left

TURBO -> Decrease Right

TURBO -> Increase Up

TURBO -> Increase Down

TURBO -> Increase Left


TURBO -> Increase Right

TURBO -> Decrease Slow

TURBO -> Increase Slow

TURBO -> Decrease around 4 times/s

TURBO -> Increase around 4 times/s

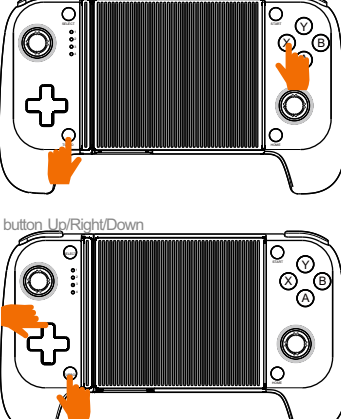

En-3
En-4

- Fr-2
- ## ● Modifier la configuration des clés
- Vous pouvez modifier la configuration des touches par défaut une fois l'application ShootingPlus V3 installée sur votre téléphone.
- Suivez les étapes pour modifier la configuration du joystick :
- Étape 1 : Connectez-vous à Google Play Store pour télécharger l'application "ShootingPlus V3".
 - Étape 2 : Appuyez sur le bouton d'accueil de votre téléphone pour accéder à votre écran d'accueil.
 - Étape 3 : Cliquez sur l'icône ShootingPlus V3.
 - Étape 4 : Entrez dans le jeu, appuyez sur le bouton START de la manette du jeu pour ouvrir le menu de réglage des boutons comme suit la photo ci-dessous.
- A screenshot of the 'Settings' screen in the ShootingPlus V3 application. The screen has a dark background with various icons representing different controls like movement, shooting, and aiming. A red circle highlights the 'START' button icon at the bottom right.
- Étape 5 : Déplacez le bouton virtuel vers le position correspondante sur l'écran virtuel du jeu.

Appuyez sur le bouton DIRECTIONAL + pour enregistrer, appuyez sur le bouton FERMER pour fermer le menu. La configuration commencera à fonctionner.
- Réinitialiser la configuration des touches par défaut : cliquez l'option Paramètres Paramètres initiaux/Normaliser/Jouer.
- A screenshot of the main game interface of ShootingPlus V3. It shows a top-down view of a character in a game environment. On the left side, there's a vertical bar with various icons for weapons and abilities. At the bottom center, there's a large, semi-transparent virtual joystick and directional pad overlay. Red circles highlight specific parts of the control scheme.
- Note:
1. Après avoir terminé la configuration des boutons, vous devez déconnecter le contrôleur du jeu pour vous reconnecter.
 2. Si lors de la connexion au bouton SELECT de l'affichage la configuration des boutons. Appuyez sur le bouton START pour continuer l'étape de configuration du bouton.
 3. La configuration modifie les boutons et enregistre dans le numéro de configuration actuel des boutons. Par exemple, si vous avez sélectionné le 17ème index il sera enregistré dans l'ensemblement n°17.
- ## ● Instructions d'éclairage RVB
- Appuyez sur la touche combinée TURBO + L en mode jeu, vous pouvez changer la lumière RVB entourant le joystick.
- A diagram of the ShootingPlus V3 gamepad. A red circle highlights the 'TURBO' button located between the two joysticks. An arrow points from the text 'Lumière RVB bleue' to this button.
- Lumière RVB bleue
- A diagram of the ShootingPlus V3 gamepad. A red circle highlights the 'TURBO' button located between the two joysticks. An arrow points from the text 'Lumière RVB rouge' to this button.
- Lumière RVB rouge
- A diagram of the ShootingPlus V3 gamepad. A red circle highlights the 'TURBO' button located between the two joysticks. An arrow points from the text 'Remise à zéro' to this button.
- Remise à zéro
- A diagram of the ShootingPlus V3 gamepad. A red circle highlights the 'TURBO' button located between the two joysticks. An arrow points from the text 'Remise à zéro' to this button.
- Remise à zéro
- Les boutons rapides autour de la manette peuvent être configurés de différentes manières :
- Activer / Désactiver la fonction vitesse TURBO :
- Appuyez simultanément sur le bouton TURBO et sur le bouton DIRECTIONAL (à gauche ou à droite) pour activer/désactiver cette règle TURBO : boutons A et X (X / Y) / Z (Z / RDS).
- Étape 1 : Appuyez simultanément sur le bouton TURBO et sur le bouton DIRECTIONAL pour activer la fonction de vitesse TURBO.
- Étape 2 : Répéter l'étape 1 pour désactiver la fonction TURBO.
- Réglez la vitesse TURBO :
- Appuyez simultanément sur le bouton TURBO et sur le bouton DIRECTIONAL (à gauche ou à droite) pour régler la vitesse TURBO Plus rapide, vitesse minimale 16 fois.
- TURBO - Élection Double-Vitesse TURBO Moyenne, vitesse minimale 8 fois.
- TURBO - Élection simple sur la base Vitesse TURBO Plus lente, vitesse minimale 4 fois.
- Fr-3

- [illegible]

- ### ● Stuelet configuratie bewaken

U kunt de standaardconfiguraties bewaken nadat de ShootingFps V3-app op uw telefoon is geïnstalleerd.

Volg de stappen om de standaardconfiguratie te bewaken:

Stap 1: Log in op Google Play Store om de app "ShootingFps V3" te downloaden en installeer deze op uw Android mobiel / tablet.

Stap 2: Open het aanmeldingsscherm voor de "ShootingFps V3".

Stap 3: Selecteer de controller met uw Android-apparaat in een van de V3-apps.

Stap 4: Na het test spel, klik op de START-knop op de gamepad om het standaardconfiguratie te openen, zoals hieronder op de foto.

Stap 5: Klik op de knop Open op de gamepad om de situatie opnieuw in te spelen.


Stap 6: Tik op de knop "Options" om het record op te slaan. Tik op de knop Stoppen om het menu te sluiten.

De configuratie wordt bewaard.



● RGB Verlichting instructie


Druk herhaaldelijk op de combi-toetsen TURBO + F1. U kunt het RGB-licht menu van de joystick wijzigen en de RGB-licht effecten kiezen.

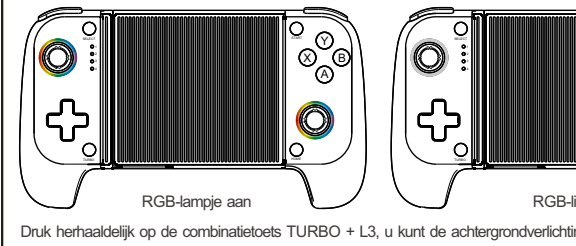

Druk herhaaldelijk op de combi-toetsen TURBO + F2. U kunt het achtergrondverlichting van de ABXY-toetsen in uw device wijzigen.



De standaardconfiguratie kan worden veranderd. Open de app en klik op instellingen/Gesaveerde configuraties/Apparaat opzetten instellen.

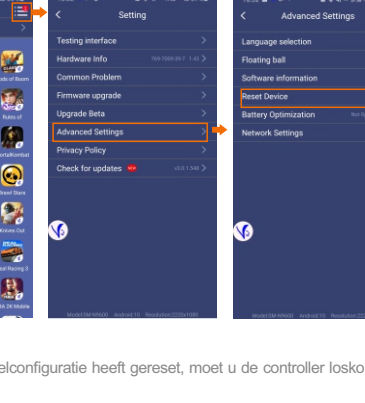

Omgeving:

 - 1. Naam is de standaardconfiguratie heeft gesteld, naam is de controller kenmerkend en vervolgens opnieuw verscheiden.
 - 2. Druk op het knop op de SELECT-knop om de SELECT-knop te bevestigen. Druk op de START-knop om de standaardconfiguratie te sluiten.
 - 3. De bewaarde standaardconfiguratie wordt weergegeven in het huidige standaardconfiguratielijst. Bijv.: de gebod nummer 1 om te bewaken, het wordt opgeslagen in record nummer 1.

● Schakel de TURBO + CLEAR-functie in

Wijzig de knop-functies standaard naar gewenst; kunnen worden ingesteld op TURBO A/B / C / X / Y / L / R / R / R-toetsen.

Stap 1: Druk langzaam op de TURBO-knop en een van de knoppen om de TURBO-functie in te schakelen.

Stap 2: Het spel op 1 om de TURBO-functie in te schakelen.



● Pas de TURBO-energiehoofd aan

Druk langzaam op de TURBO-knop en de achtergrondverlichting (achtergrondverlichting).

TURBO + Rifting energie:

TURBO-energiehoofd: Sleutel, achtergrondverlichting ongeveer 16 seconden.

TURBO + Rifting energie:

TURBO-energiehoofd: Sleutel, achtergrondverlichting ongeveer 8 seconden.

TURBO + Rifting energie:

TURBO-energiehoofd: Langzaam, achtergrondverlichting ongeveer 4 seconden.



- [illegible]