



MINI F

EN/ DE/ ES/ IT/ FR/ RU/ JP

User Manual

- Basic Operation
- After service

Thank you for choosing Fodenn.
Please read the user manual carefully ,and keep it for future reference.

Vielen Dank, dass Sie sich für Fodenn entschieden haben.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Referenz auf.

Gracias por elegir Fodenn.
Por favor, lea cuidadosamente el manual del usuario y guárdelo para referencia futura.

Grazie per aver scelto Fodenn.
Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente e conservarlo per riferimenti futuri.

Merci d'avoir choisi Fodenn.
Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur et le conserver pour référence future.


Спасибо за выбор Fodenn.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для будущей ссылки.

Fodennを選んでいただきありがとうございます。
ユーザーマニュアルをよく読み、将来の参照のために保管してください。

CONTENTS


◇ English User Manual	01-05
◇ Deutsches Benutzerhandbuch	06-10
◇ Manual del usuario en español	11-15
◇ Manuale utente italiano	16-20
◇ Manuel d'utilisation en français	21-25
◇ Руководство пользователя на русском языке	26-30
◇ 日本語ユーザーマニュアル	31-35

1.Basic Operation

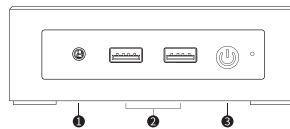


Button & ports

- 1.MIC headphone jack
- 2.USB port
- 3.Power button
- 4.LAN port

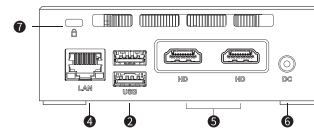

- 5.HDMI port
- 6.DC in port
- 7.Security keyhole

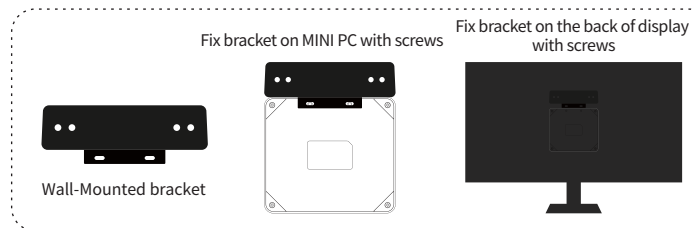


⚠ Failure to use the included power adapter may violate regulatory compliance requirements and may expose the user to safety hazards.
* specifications are subject to the physical product.

The Following Operations Should be Started With the Power Off


DDR Memory Installation. (As shown in the picture)

1. Align the memory module key along with the memory socket key and insert the memory at a 30 degree angle,Slide the module into place.

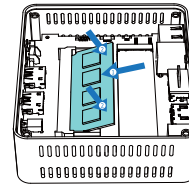


SSD Card Installation. (As shown in the picture)

1. Align the notches on the SSD with the tabs in the M.2 slot on the mother board.
2. Slide ssd in then secure the SSD with screw.

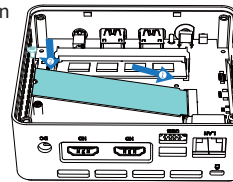


Note: The HDD installation guide is inscribed on HDD cover.


Connection Steps

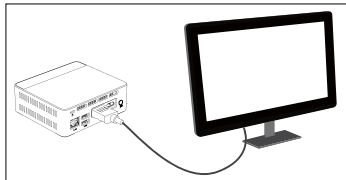

1. Connect to the monitor with HDMI cable

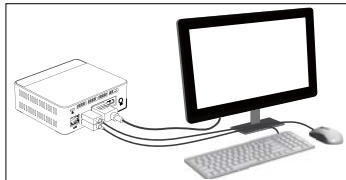

2. Connect the keyboard and mouse

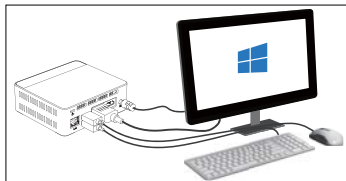

3. Connect the power supply

Tips and FAQ

1. How to boot into the system for the first time?

When you start-up your PC for the first time, you will be guided to configure your Windows operating system.

Start-up your Mini PC for the first time: Press the PC's power button. Wait for a few minutes until the installation interface appears.

Step 1: Select language/country(region)

Step 2: Select the inputting method, and clicks confirm

Step 3: Select the second inputting method, which can be "skipped"

Step 4: Networking: After selecting Wi-Fi enter password to connect it. Or choose to plug network cable for connection.

Networking will be updated automatically, and the update process will stay on an interface for a long time, which prolong the start-up time.

(Skipping network connections is strongly recommended)

Step 5: Accept License Agreement

Step 6: Set User Name and Password Once the installation process is complete, the desktop will appear.

2. How to connect WiFi network?

*Find and click the Wi-Fi icon to turn on the Wi-Fi.

*Select an access point in the list of available Wi-Fi connections.

*Select one of the connections to start the network connection.

Note: You may be prompted to enter a security key to activate a Wi-Fi connection.

3. How to enter the BIOS setting page?

*The BIOS(Basic Input/ Output System) is the first software loaded when the Mini PC starts.

*Enter Bios: Click“Del”or“ESC” key.

*Under normal circumstances, the default BIOS settings apply in most cases to ensure optimum performance.Do not change the default BIOS settings except for the following situation.(You have installed new system components that require further BIOS settings or update.)

*Warning! Inappropriate BIOS settings may cause instability or startup failure.

We strongly recommend that you can only change the BIOS settings with the help of technical service personnel.

4. How to forced shutdown your Mini PC?

If your Mini PC does not respond, press the power button for at least(4-6)seconds until your Mini PC is turned off.

Packing List

Mini PC*1

Power Adapter*1

HDMI Cable*1

User Manual*1


Hard disk fixing screws*4

Mini PC copper fixing screws*2

VESA Mounting Bracket*1


VESA Mounting Bracket Screws*2

1. Grundbetrieb

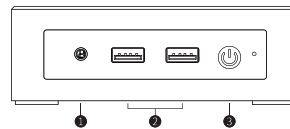

Tasten und Anschlüsse

1. Mikrofon-Kopfhörerbuchse
2. USB-Anschluss
3. Ein-/Aus-Taste
4. LAN-Anschluss

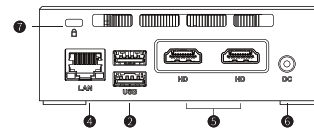

5. HDMI-Anschluss
6. DC-In-Anschluss
7. Sicherheits-Verriegelungslöchlein




 Die Verwendung des mitgelieferten Netzadapters ist erforderlich, um regulatorische Anforderungen einzuhalten und um Sicherheitsrisiken für den Benutzer zu vermeiden.
* Die Spezifikationen können je nach dem physischen Produkt variieren.

Die folgenden Operationen sollten bei ausgeschaltetem Gerät gestartet werden.


DDR-Speicherinstallation. (Wie im Bild gezeigt)

1. Richten Sie den Speichermodul-Schlüssel mit dem Schlüssel des Speichersteckplatzes aus und setzen Sie den Speicher im Winkel von 30 Grad ein. Schieben Sie das Modul an seinen Platz.

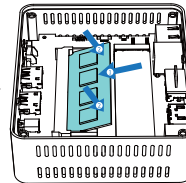


Installation der SSD-Karte. (Wie im Bild gezeigt)

1. Richten Sie die Kerben auf der SSD mit den Laschen im M.2-Steckplatz auf dem Motherboard aus.
2. Schieben Sie die SSD ein und befestigen Sie sie dann mit einer Schraube.

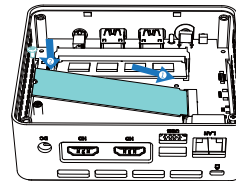


Hinweis: Die Installationsanleitung für die HDD ist auf dem HDD-Deckel eingepreßt.


Verbindungsschritte

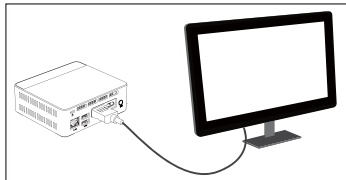

1. Verbinden Sie sich mit dem Monitor über ein HDMI-Kabel.

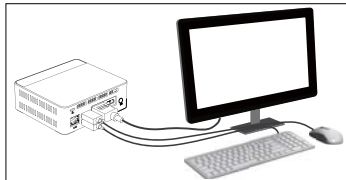

2. Schließen Sie die Tastatur und die Maus an.

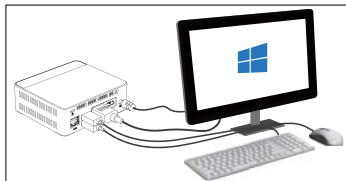

3. Schließen Sie die Stromversorgung an.

Sie haben alle bekannten fragen

1. Heute ist der erste tag, an dem ich in das system eindringen kann.
Das erste mal, wenn du einen computer Laufen lässt, wird dir gesagt, was das betriebssystem an Windows angeht.
Starten sie zum ersten mal ihren minicomputer: drücken sie den schaltknopf für den computer. Warte bitte einige minuten, bis das interface auftaucht.
Schritt 1: sprache/land (region) wählen
Schritt 2: wählen sie den durchsuchungsbefehl und klicken sie auf 'bestätigung'
Schritt 3: wähle die zweite durchgangsmethode. Du kannst skippen.
Schritt 4: computer: wählen sie nach dem passwort eine passwort eingeben Oder wählen sie einfügen, um eine verbindung herzustellen
Das netzwerk aktualisiert sich automatisch, und die aktualisierungen dauern lange an einer schnittstelle, wodurch sich auch die start-phase verlängert.
(es wird dringend empfohlen, keine internetverbindung zu nutzen)
Schritt 5: akzeptanz der lizenzvereinbarung
Schritt 6: legt man benutzernamen und passwort fest, wird die arbeitsfläche angezeigt
2. Wie verbindet man das wlan?
 - * finden und klicken sie auf das wlan - wlan - symbol, und starten sie das wlan - wlan
 - * wählen sie einen zugriffspunkt in der wlan connection liste
 - * wählen sie eine verbindung. Wählen sie die verbindung zum netzHinweis: das system kann ihnen diktieren, dass sie den sicherheitsschlüssel für die wlan verbindung eingeben sollen

3. Wie kommt man ins BIOS interface?

"BIOS" ist die erste software, die bei jedem einsatz des Mini Mini geladen wird.

* eintritt in Bios: wählen sie das "tor" Oder "ESC".

* unter normalen umständen wird meistens die standardeinstellung BIOS angewandt, um die optimale leistung zu gewährleisten. Die einstellungen des BIOS werden nur in den folgenden fällen geändert

(sie haben eine neue systemkomponente installiert, die eine weitere anwendung Oder aktualisierung eines BIOS erfordert

* warnung! Unzureichende annäherung der BIOS könnte zu einem versagen des systems Oder einem versagen beim start führen. Es wird dringend empfohlen, die BIOS einstellungen mit hilfe Von technikern zu ändern.

4. Wie kann man die minicomputer herunterfahren?

Wenn der rechner nicht reagiert, drücken sie den schalter für strom mindestens

4-6 sekunden, bis der rechner herunterfährt.

Die lieferung

Mini computer *1

Adapter für handy *1

Margaret mitchells anteile eins *1

Nutzer-handbuch * 1


Festplatte festschraube *4

Am mini PC aus copperhead *2

Am tafelberg sind stützen installiert *1

Es gibt 2 düsen am tafelberg *1

1. Operación básica

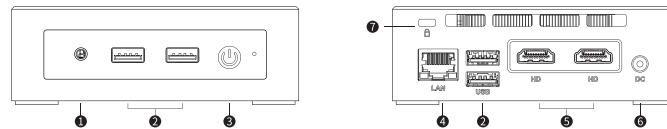

Botón y puertos

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Conector de auriculares con micrófono | 5. Puerto HDMI |
| 2. Puerto USB | 6. Puerto de entrada DC |
| 3. Botón de encendido | 7. Orificio de seguridad |
| 4. Puerto LAN | |




 Failure to use the included power adapter may violate regulatory compliance requirements and may expose the user to safety hazards.

* Las especificaciones están sujetas al producto físico.

Las siguientes operaciones deben comenzar con el dispositivo apagado.


Instalación de memoria DDR. (Como se muestra en la imagen)

1. Alinee la llave del módulo de memoria con la llave del socket de memoria e inserte la memoria en un ángulo de 30 grados. Deslice el módulo en su lugar.

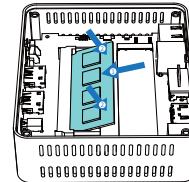


Instalación de la tarjeta SSD. (Como se muestra en la imagen)

1. Alinee las muescas en la SSD con las lengüetas en la ranura M.2 de la placa base.
2. Deslice la SSD y luego asegure la SSD con un tornillo.

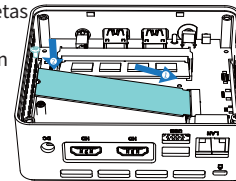


Nota: La guía de instalación del disco duro (HDD) está grabada en la cubierta del HDD.


Pasos de conexión

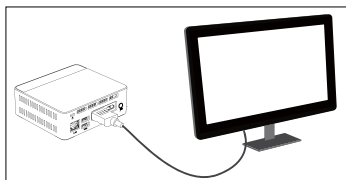

1. Conéctelo al monitor con un cable HDMI.

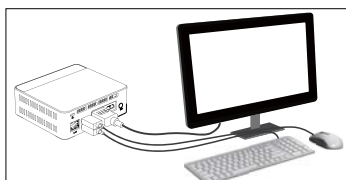

2. Conecte el teclado y el ratón.

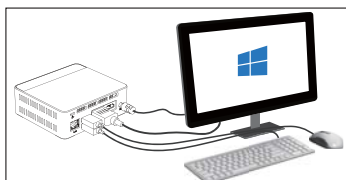

3. Conecte la fuente de alimentación.

Conseils et FAQ

1. Comment démarrer dans le système pour la première fois?

Lorsque vous démarrez votre PC pour la première fois, vous serez guidé pour configurer votre système d'exploitation Windows.

Démarrez votre Mini PC pour la première fois: appuyez sur le bouton d'alimentation du PC. Attendez quelques minutes jusqu'à ce que l'interface d'installation apparaisse.

Étape 1: sélectionnez la langue/le pays (région)

Étape 2: sélectionnez la méthode de saisie, et cliquez sur confirmer

Étape 3: sélectionnez la deuxième méthode de saisie, qui peut être "sauté"

Étape 4: mise en réseau: après avoir sélectionné Wi-Fi, entrez le mot de passe pour le connecter. Ou choisissez de brancher le câble réseau pour la connexion.

La mise en réseau sera mise à jour automatiquement, et le processus de mise à jour restera sur une interface pendant une longue période, ce qui prolonge le temps de démarrage. (sauter les connexions réseau est fortement recommandé)

Étape 5: accepter le contrat de licence

Étape 6: définir le nom d'utilisateur et le mot de passe une fois le processus d'installation terminé, le bureau apparaîtra.

2. Comment connecter le réseau WiFi?

* trouvez et cliquez sur l'icône Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.

* sélectionnez un point d'accès dans la liste des connexions Wi-Fi disponibles.

* sélectionnez l'une des connexions pour démarrer la connexion réseau.

Remarque: vous pouvez être invité à entrer une clé de sécurité pour activer une connexion Wi-Fi.

3. Comment entrer dans la page de configuration du BIOS?

* le BIOS(Basic Input/ Output System) est le premier logiciel chargé lorsque le Mini PC démarre.

* entrez Bios: cliquez sur la touche "Del" ou "ESC".

* dans des circonstances normales, les paramètres par défaut du BIOS s'appliquent dans la plupart des cas pour assurer des performances optimales. Ne modifiez pas les paramètres par défaut du BIOS, sauf dans la situation suivante.
(vous avez installé de nouveaux composants système qui nécessitent d'autres réglages du BIOS ou une mise à jour.)

* attention! Les paramètres inappropriés du BIOS peuvent provoquer une instabilité ou un échec de démarrage. Nous vous recommandons fortement de ne pouvoir modifier les paramètres du BIOS qu'avec l'aide du personnel du service technique.

4. Comment arrêter forcé votre Mini PC?

Si votre Mini PC ne répond pas, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant au moins (4-6) secondes jusqu'à ce que votre Mini PC soit éteint.

Liste d'emballage

Mini PC*1

Adaptateur secteur *1

Câble HDMI *1

Manuel d'utilisation *1


Vis de fixation de disque dur *4

Mini PC vis de fixation cuivre *2

Support de montage VESA *1

Vis de fixation VESA *2

1. Operazioni di base

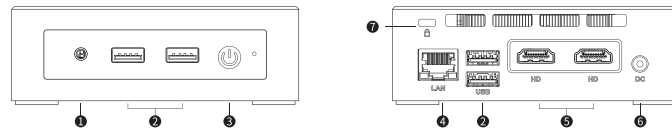

Pulsante e porte

- 1. Presa per cuffie MIC
- 2. Porta USB
- 3. Pulsante di accensione
- 4. Porta LAN

- 5. Porta HDMI
- 6. DC in porto
- 7. Buco della serratura di sicurezza




 Il mancato utilizzo dell'adattatore di alimentazione incluso potrebbe violare i requisiti di conformità normativa ed esporre l'utente a rischi per la sicurezza.
* le specifiche sono soggette al prodotto fisico.

Le seguenti operazioni devono essere avviate con l'alimentazione spenta


Installazione della memoria DDR. (Come mostrato nella foto)

1. Allineare la chiave del modulo di memoria insieme alla chiave dello zoccolo della memoria e inserire la memoria con un angolo di 30 gradi, far scorrere il modulo in posizione.

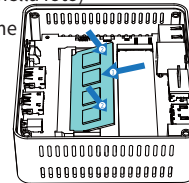


Installazione della scheda SSD. (Come mostrato nella foto)

1. Allineare le tacche sull'SSD con le linguette nello slot M.2 sulla scheda madre.
2. Far scorrere l'SSD quindi fissarlo con la vite.

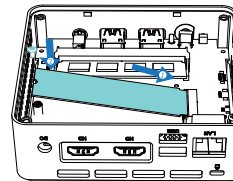


Nota: la guida all'installazione dell'HDD è incisa sul coperchio dell'HDD.


Passaggi di connessione

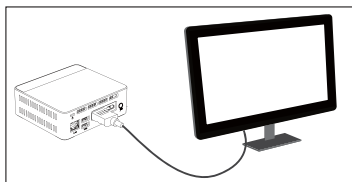

1. Collegare al monitor con cavo HDMI

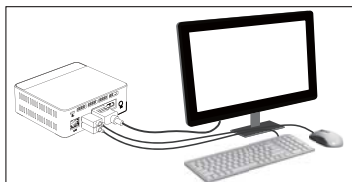

2. Collegare la tastiera e il mouse

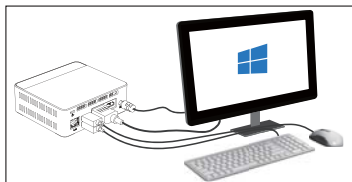

3. Collegare l'alimentazione

Suggerimenti e domande frequenti

1. Come entrare nel sistema per la prima volta?

Quando avvii il PC per la prima volta, ti guiderà per configurare il tuo sistema operativo Windows.

Avviare un mini-pc per la prima volta: premere il pulsante di alimentazione del PC.

Attendere qualche minuto prima che appaia l'interfaccia di installazione.

Fase 1: selezionare lingua/paese (regione)

Passo 2: seleziona il metodo di inserimento e i clic confermano

Passo 3: seleziona il secondo metodo di inserimento, che può essere "saltato"

Passo 4: rete: dopo aver selezionato la password di Wi-Fi, inserire la password per connetterla. O scegliere di collegare il cavo di rete per la connessione.

Il collegamento in rete sarà aggiornato automaticamente e il processo di aggiornamento rimarrà su un'interfaccia per un lungo periodo, prolungando così il tempo di avvio. (si raccomanda fortemente di saltare le connessioni di rete)

Fase 5: accettazione dell'accordo di licenza

Passo 6: imposta nome utente e Password una volta completato il processo di installazione, apparirà il desktop.

2. Come connettere la rete WiFi?

* trova e clicca sull'icona Wi-Fi per accendere il Wi-Fi.

* selezionare un punto di accesso nell'elenco delle connessioni Wi-Fi disponibili.

* seleziona una delle connessioni per avviare la connessione di rete.

Nota: potrebbe esservi chiesto di inserire una chiave di sicurezza per attivare una connessione Wi-Fi.

3. Come inserire la pagina impostazioni BIOS?

* il BIOS(Basic Input/ Output System) è il primo software caricato all' avvio della Mini PC.

* inserisci Bios: fai clic su "Del" o "ESC".

* in circostanze normali, le impostazioni BIOS predefinite si applicano nella maggior parte dei casi per assicurare prestazioni ottimali. Non cambiare le impostazioni BIOS predefinite ad eccezione della seguente situazione. (hai installato nuovi componenti di sistema che richiedono ulteriori impostazioni BIOS o aggiornamenti.)

* attenzione! Impostazioni BIOS inadeguate possono causare instabilità o fallimento di avvio. Raccomandiamo vivamente di modificare le impostazioni BIOS solo con l' aiuto del personale del servizio tecnico.

4. Come spegnere forzatamente i tuoi Mini PC?

Se la Mini PC non risponde, premere il pulsante di accensione per almeno (4-6) secondi fino a quando la Mini PC non viene spenta.

Elenco imballaggio

Mini PC*1

Adattatore di potenza *1

Cavo HDMI *1

Manuale d' uso *1


Viti fissanti il disco fisso *4

Mini PC viti fissatrici in rame *2

Supporto VESA *1

Viti per fissaggio VESA *2

1. Fonctionnement de base

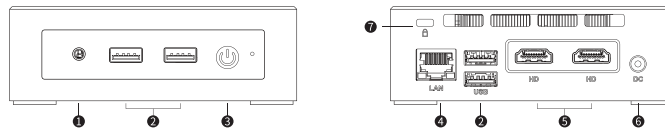

Bouton et ports

- 1. Prise casque MIC
- 2. Port USB
- 3. Bouton d'alimentation
- 4. Port LAN

- 5. Port HDMI
- 6. DC dans le port
- 7. Trou de serrure de sécurité




 Ne pas utiliser l'adaptateur secteur fourni peut enfreindre les exigences de conformité réglementaire et exposer l'utilisateur à des risques pour la sécurité.

* les spécifications dépendent du produit physique.

Les opérations suivantes doivent être démarrées avec l'appareil hors tension


Installation de la mémoire DDR. (Comme le montre l'image)

1. Alignez la clé du module de mémoire avec la clé du support mémoire et insérez la mémoire à un angle de 30 degrés. Faites glisser le module en place.

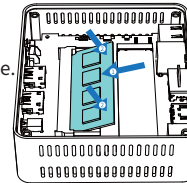


Installation de la carte SSD. (Comme le montre l'image)

1. Alignez les encoches du SSD avec les languettes de l'emplacement M.2 de la carte mère.
2. Faites glisser le SSD puis fixez-le avec une vis.

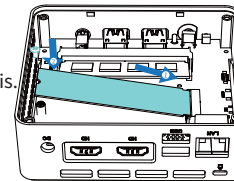


Remarque : Le guide d'installation du disque dur est inscrit sur le couvercle du disque dur.


Étapes de connexion

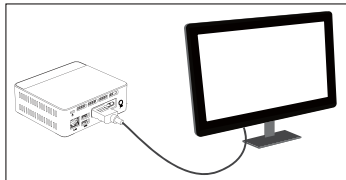

1. Connectez-vous au moniteur avec un câble HDMI

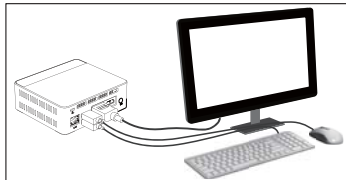

2. Connectez le clavier et la souris

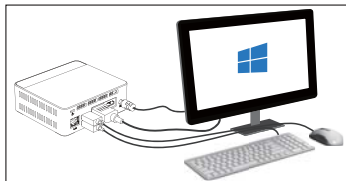

3. Connectez l'alimentation

Consejos y preguntas frecuentes

1. ¿Cómo iniciar el sistema por primera vez?

Al iniciar su PC por primera vez, se le guiará para configurar su sistema operativo Windows.

Ponga en marcha su Mini PC por primera vez: pulse el botón de encendido del PC.

Espere unos minutos hasta que aparezca la interfaz de instalación.

Paso 1: seleccione el idioma/país (región)

Paso 2: seleccione el método de entrada y haga clic en confirmar

Paso 3: seleccione el segundo método de entrada, que puede ser "omitir"

Paso 4: red: después de seleccionar Wi-Fi, introduzca la contraseña para conectarlo.

O elegir conectar un cable de red para la conexión.

La red se actualizará automáticamente, y el proceso de actualización se mantendrá en una interfaz durante mucho tiempo, lo que prolongará el tiempo de inicio.

(se recomienda evitar conexiones de red)

Paso 5: aceptar el acuerdo de licencia

Paso 6: establecer nombre de usuario y contraseña una vez finalizado el proceso de instalación, aparecerá el escritorio.

2. ¿Cómo conectar una red WiFi?

* encuentra y haz clic en el icono Wi-Fi para activar la señal Wi-Fi.

* seleccione un punto de acceso en la lista de conexiones Wi-Fi disponibles.

* seleccione una de las conexiones para iniciar la conexión de red.

Nota: es posible que se le pida que introduzca una clave de seguridad para activar una conexión Wi-Fi.

3. ¿Cómo entrar en la página de configuración de BIOS?

* el BIOS(Basic Input/ Output System) es el primer software cargado cuando se inicia el Mini PC.

* introduzca Bios: haga clic en "Del" o "ESC".

* bajo circunstancias normales, la configuración predeterminada de la BIOS se aplica en la mayoría de los casos para asegurar un rendimiento óptimo. No cambie la configuración predeterminada del BIOS excepto en la siguiente situación.
(ha instalado nuevos componentes del sistema que requieren ajustes o actualizaciones adicionales del BIOS.)

* advertencia! Los ajustes inapropiados de BIOS pueden causar inestabilidad o fallo de inicio. Recomendamos encarecidamente que sólo pueda cambiar la configuración del BIOS con la ayuda del personal de servicio técnico.

4. Cómo forzar el apagado de su Mini PC?

Si tu Mini PC no responde, pulsa el botón de encendido durante al menos (4-6) segundos hasta que tu Mini PC se apague.

Lista de embalaje

Mini PC *1

Adaptador de potencia *1

Cable HDMI *1

Manual de utilización *1


Tornillos de fijación del disco duro *4

Tornillos de fijación de cobre Mini PC *2

Soporte de montaje VESA *1


Tornillos de soporte de montaje VESA *2

1. Основные операции

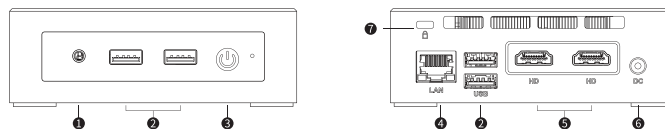

Кнопка и порты

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Разъем для наушников микрофона | 5. Порт HDMI |
| 2. USB-порт | 6. DC в порту |
| 3. Кнопка питания | 7. Замочная скважина безопасности |
| 4. Порт локальной сети | |

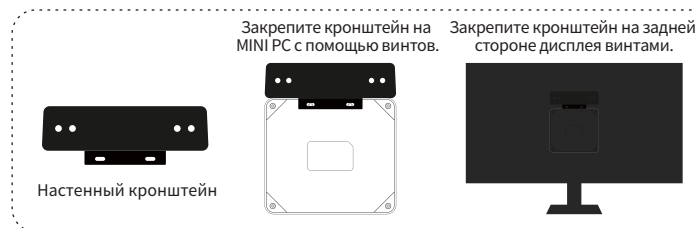


⚠ Неиспользование прилагаемого адаптера питания может привести к нарушению нормативных требований и подвергнуть пользователя опасности.
* Технические характеристики зависят от физического продукта.

Следующие операции следует начинать при выключенном питании


Установка памяти DDR. (Как показано на рисунке)

1. Совместите ключ модуля памяти с ключом гнезда памяти и вставьте модуль памяти под углом 30 градусов. Вставьте модуль на место.

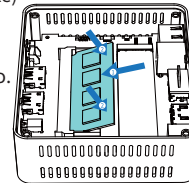


Установка SSD-карты. (Как показано на рисунке)

1. Совместите выемки на SSD с выступами в слоте M.2 на материнской плате.
2. Вставьте SSD и закрепите его винтом.

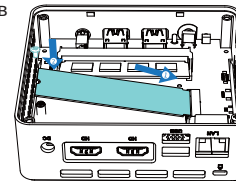


Примечание. Руководство по установке жесткого диска написано на крышке жесткого диска.


Шаги подключения

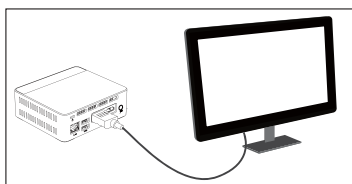

1. Подключитесь к монитору с помощью кабеля HDMI.

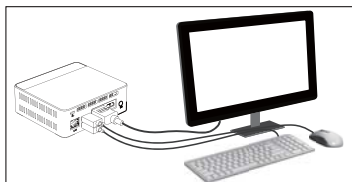

2. Подключите клавиатуру и мышь

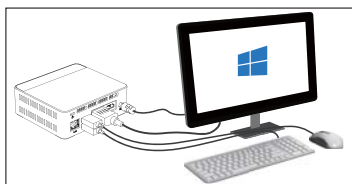

3. Подключите источник питания

Советы и чаво

1. Как загрузить систему в первый раз?

При первом запуске компьютера вам будет предложено настроить операционную систему Windows.

Впервые запустите мини-компьютер: нажмите кнопку питания ПК. Подождите несколько минут, пока появится интерфейс установки.

Шаг 1: выберите язык/страну (регион)

Шаг 2: выберите метод ввода и нажмите кнопку подтвердить

Шаг 3: выберите второй способ ввода, который может быть "пропущен"

Шаг 4: создание сети: после выбора Wi-Fi введите пароль для подключения.

Или выберите подключить сетевой кабель для подключения.

Сетевая сеть будет обновляться автоматически, и процесс обновления будет оставаться на интерфейсе в течение длительного времени, что продлевает время запуска. (рекомендуется пропустить сетевые соединения)

Шаг 5: принять лицензионное соглашение

Шаг 6: установите имя пользователя и пароль после завершения процесса установки, появится рабочий стол.

2. Как подключить wi-fi сеть?

* найдите и нажмите на значок Wi-Fi, чтобы включить Wi-Fi.

* выберите точку доступа в списке доступных Wi-Fi соединений.

* выберите одно из подключений для запуска сетевого подключения.

Примечание: вам может быть предложено ввести ключ безопасности для активации Wi-Fi соединения.

3. Как войти на страницу настройки BIOS?

* BIOS(базовая система ввода/вывода) является первым загруженным программным обеспечением при запуске мини-ПК.

* введите Bios: нажмите клавишу "Del" или "ESC".

* в обычных условиях настройки BIOS по умолчанию применяются в большинстве случаев для обеспечения оптимальной производительности. Не изменяйте настройки по умолчанию BIOS, за исключением следующей ситуации.
(вы установили новые системные компоненты, которые требуют дополнительных настроек или обновления BIOS.)

* внимание! * внимание! Неправильные настройки BIOS могут привести к нестабильности или сбою запуска. Мы настоятельно рекомендуем вам изменять настройки BIOS только с помощью персонала технической службы.

4. Как заставить выключить мини-компьютер?

Если ваш мини-компьютер не отвечает, нажмите кнопку питания в течение по крайней мере (4-6) секунд, пока ваш мини-компьютер не будет выключен.

Lista de embalaje

Мини ПК *1

Адаптер питания *1

HDMI кабель *1

Руководство пользователя *1


Крепление винтов жесткого диска *4

Мини ПК медные крепежные винты *2

Крепление VESA *1

Крепление винтов VESA *2


1.基本操作

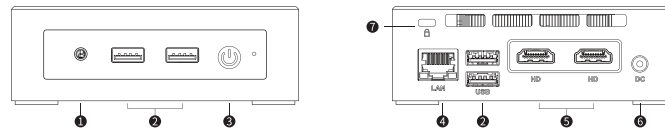

ボタンとポート

- 1.MICヘッドフォンジャック
- 2.USBポート
- 3.電源ボタン
- 4.LANポート

- 5.HDMIポート
- 6.DC入力ポート
- 7.セキュリティ鍵穴

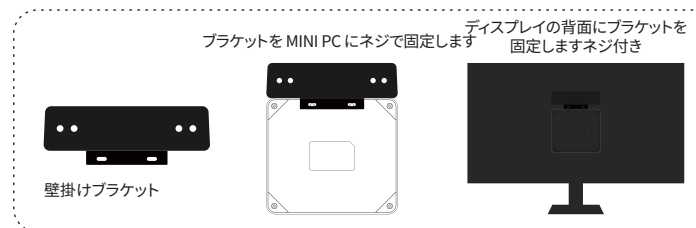


⚠ 付属の電源アダプターを使用しないと、規制コンプライアンスに違反する可能性があります。また要件を満たしておらず、ユーザーが安全上の危険にさらされる可能性があります。
* 仕様は物理的な製品の影響を受けます。

次の操作を開始する必要があります電源を切った状態で


DDR メモリの取り付け。(写真の通り)

1. メモリ モジュール キーをメモリ ソケット キーに合わせて 30 度の角度でメモリを挿入し、モジュールを所定の位置にスライドさせます。

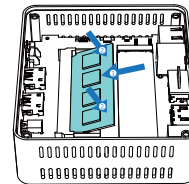


SSDカードの取り付け。(写真の通り)

1. SSD のノッチをマザーボードの M.2 スロットのタブに合わせます。
2. SSD をスライドさせて挿入し、ネジで SSD を固定します。

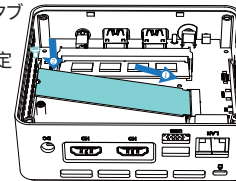


注: HDD の取り付けガイドは HDD カバーに記載されています。


接続手順

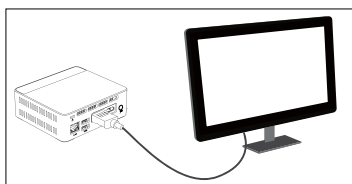

1. HDMIケーブルでモニターに接続します

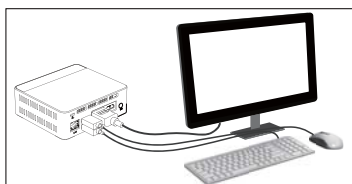

2. キーボードとマウスを接続します

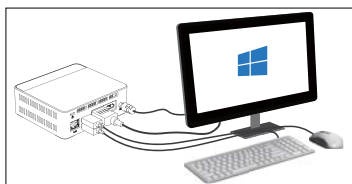

3. 電源を接続します

法とFAQ

1. 初めてシステムを起動する方法？

初めてpcを起動すると、windowsオペレーティングシステムを設定するように指示されます。mini pcを初めて起動する:pcの電源ボタンを押します。インストールインターフェイスが表示されるまで数分待ちます。

ステップ1: 言語・国(地域)の選択

ステップ2: 入力方法を選択し、[確認]をクリックします

ステップ3: 「スキップ」できる2番目の入力方法を選択する

ステップ4: ネットワーキング:wi-fiを選択した後、パスワードを入力して接続します。または、ネットワークケーブルを接続することを選択します。

ネットワークは自動的に更新され、更新プロセスはインターフェイス上に長時間留まるため、起動時間が長くなります。(ネットワーク接続をスキップすることを強くお勧めします)

ステップ5: 使用許諾契約に同意します

ステップ6: ユーザー名とパスワードを設定するインストールプロセスが完了すると、デスクトップが表示されます。

2. wifiネットワークを接続するには？

* wi-fiアイコンを見つけてクリックすると、wi-fiがオンになります。

*利用可能なwi-fi接続の一覧からアクセスポイントを選択します。

*いずれかの接続を選択すると、ネットワーク接続が開始されます。

注意:wi-fi接続を有効にするためのセキュリティキーの入力を求められる場合があります。

3. bios設定ページに入るには?

※bios (basic input / output system)は、ミニpcの起動時に最初にロードされるソフトウェアです。

* biosを入力:「del」または「esc」キーをクリックします。

*通常の状況では、最適なパフォーマンスを確保するために、ほとんどの場合、デフォルトのbios設定が適用されます。以下の場合を除き、デフォルトのbios設定を変更しないでください。

(追加のbios設定または更新を必要とする新しいシステムコンポーネントをインストールしました。

×警告!不適切なbios設定は、不安定性や起動障害を引き起こす可能性があります。技術サービス担当者の助けを借りてのみbios設定を変更できることを強くお勧めします。

4. ミニpcを強制シャットダウンする方法?

mini pcが応答しない場合は、mini pcの電源が切れるまで、少なくとも4 ~ 6秒間電源ボタンを押してください。

パッキングリスト

ミニPC *1

電源アダプタ *1

HDMIケーブル *1

マニュアル *1

ハードディスク固定ネジ *4

ミニpc銅固定ネジ *2

VESA取付キャリッジ *1

vesaマウントブラケットねじ *2

FCC Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

--Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver

--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter

RF Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm the radiator your body. This device

and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC warning:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause interference and
- 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment; To maintain compliance with IC's RF Exposure guidelines.

This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration de l'ISED Canada :

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'opération est sous réserve des deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences et
- (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris peut provoquer le fonctionnement indésirable de l'appareil.

Exposition aux rayonnements : Cet équipement est conforme aux radiations du Canada

Les limites d'exposition pour un environnement incontrôlé Pour maintenir le respect des guides d'exposition RF d'IC, l'équipement doit être installé et actionné avec une distance minimale de 20cm le radiateur de votre corps. Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être co-localisé ou en opération en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.