

User Manual

取扱説明書

用户手册

Guide dell'utente

Guia del usuario

Руководство пользователя

Bedienungsanleitung

Guide d'utilisation

Made in China

English

Introduction

Dear user, before using the machine, please read this user manual carefully to ensure proper use of the machine's functions!

Disclaimer:
1. Please make sure to use the original power brick for charging. For problems or faults caused by any third-party adapter, the company does not undertake responsibility.
2. Users can use the music, video, pictures and software which provide by third part but we don't take any responsibility for the copyright issue or software fault.
3. If the product fails, we will strictly comply with the warranty terms, but in the process of use may cause property losses or economic losses, we will not be responsible.
4. The device comes with factory - built software that can be used after actual testing. However, if you delete or do not delete yourself while looking for compatibility or other issues, there will be no impact on the machine. Please note that it is not a product quality problem.
5. The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject to change without prior notice! Please refer to the real product.
(II) The attentions
• Computers are precision electronic instruments, please do not disassemble by yourself.
• Avoid throwing collision.
• Avoid using device in high temperature, low temperature, humidity, dust, strong magnetic field and long time exposure to sunlight.
• Wipe gently the device by wrung-out wet cotton cloth, Avoid contact with other chemicals.
• This device can't survive drip and splash water, and can't place it beside such as a full glass of liquid.
• Please use appropriate volume to avoid damaging your hearing.
• Please use original battery, charger and other accessories. The use of any other type of accessories will violate the warranty and may cause the equipment to malfunction.
• Do not disconnect the device during formatting or ongoing uploads and downloads, or you may cause application errors.
• Dispose of waste machinery and accessories in accordance with local environmental regulations.
• If you have any questions during the use of the equipment, please contact your local distributor or contact our customer service center directly.
• The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject

(2) Instructions



The way to turn on the laptop is to press the button, please press the power button to turn on it. Please click "power off" in the OS to turn off the laptop. Pressing the power button for several seconds by force to turn off the laptop can be used in special circumstances. What customers need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash of the laptop.

(3) The solution of common problem

- laptop can't boot
 - Check if the battery is fully charged.
 - Check the power adapter before starting the machine again.
 - If it is still unable to boot after charging, please contact with our distributors.
- WiFi can't work
 - Please confirm whether there is a WiFi hotspot.
 - Noise sure that the is connected to the WiFi (enter the settings to check).
 - Please confirm the WiFi signal strength and link permission.

(4) Technical specification

System: Windows OS
CPU: Intel® Celeron® N4000
Screen size: 15.6"
Screen scale: 16:9
Resolution: 1920*1080
Network Connection: 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac
Hot function: Bluetooth 4.2
AI2 Interface: Built-in Hidden (128GB/256GB/512GB/1TB)
Other interface: 3.5mm headphone jack, TF card*, MINI HDMI*, USB-A 3.0*, DC*
Battery capacity: 38Wh (7.6V/5000mAh)
Charger Input: AC100-240V, 50-60Hz Output: DC12V-2A 24W
Size: 358mm*230mm*20mm

取扱説明書

尊敬するユーザーがマシンを使用する前に、マシン機能を正しく使用するために、このユーザーマニュアルをよく読んでください！


免責事項:

- 純正品の充電器をご使用ください。第三者の製品により生じた損害について、当社は一切の責任を負いかねます。
- 第三者提供の音楽、動画、画像などのデータ及びソフトウェアをご利用いただけますが、著作権やソフトウェアの故障に関しては、当社は一切の責任を負い兼ねます。
- 正常な使用状態で故障した場合、保証規定に基づきますが、それにより生じた附随的損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 工場出荷時にソフトウェアがプリインストールされており、テスト後にお使いいただけます。ただし、互換性やその他の問題でソフトウェアを削除すると、パソコンの動作が不安定になる恐れがあります。これは製品品質の問題ではありませんので、予めご了承ください。
- 当社は製品改善のために、仕様や外観などを予告なく変更する権利を有します。実際の商品でお確かめいただきますよう、お願い申し上げます。

(1) 注意事項

- 本製品は精密機器です。ご自分で修理、分解はしないでください。
- 本製品を投げたり、落下させたりしないでください。
- 高温、低温、多湿の場所、ほこりの多い場所、磁場が強い場所、長時間直射日光の当たった場所での使用は避けてください。
- 汚れがついた場合、水で濡らしてよく絞った布で軽く拭いてください。化学物質と接触させないようにしてください。
- 本製品に水をかけないでください。飲み物を入れたコップなどを近くに置かないでください。
- 聴覚への損傷を防ぐため、適度な音量でご使用ください。
- 純正品のバッテリー、充電器、その他のアクセサリを使用してください。第三者のアクセサリを使用すると、保証に違反し、機器が故障する場合があります。
- 初期化、アップロード、ダウンロードの途中で電源を切らないでください。途中で電源を切る、アプリケーションエラーが発生する恐れがあります。
- ご使用になった付属品は、自治体のルールに従って処分してください。
- ご使用中に疑問点や問題点があった場合は、お近くの販売代理店、もしくはカスタマーサービスセンターに直接お問い合わせください。

(2) よくあるトラブルと解決方法

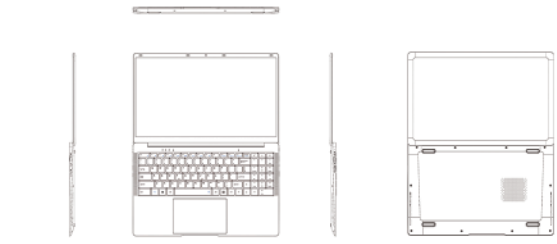

電源ボタンを押してラップトップを起動させます。OSで「電源オフ」をクリックすると電源が切れます。フリーズした場合、電源ボタンを5秒以上押し続けることで強制終了できます。ただし、何度も強制終了を繰り返すと、システムファイルが消失する場合がございますのでご注意ください。

よくあるトラブルと解決方法

1. パソコンが起動しない
 - a. フル充電されているかどうかをご確認ください
 - b. パソコンを再起動する前に、電源アダプタをご確認ください
 - c. 充電後も起動しない場合は、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください
2. インターネットに接続できない
 - a. Wi-Fiホットスポットがあるかどうかをご確認ください
 - b. Wi-Fiに接続したかどうかを設定よりご確認ください
 - c. Wi-Fiの電波の強さと許可設定をご確認ください

(4) 技術仕様

システム: Windows OS
CPU: インテル® Celeron® N4000
スクリーンサイズ: 15.6インチ
スクリーンスタイル: 16:9
解像度: 1920*1080
ネットワーク接続: 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac
解像機能: 8T42
AI2ポート: あり、本体に内蔵(128GB/256GB/512GB/1TB)
他のインターフェイス: 3.5mmヘッドホン・コンボジャック、SDカードリーダー、Mini HDMI*1、USB-A 3.0*2、DC充電ポート*1
バッテリー容量: 38Wh (7.6V/5000mAh)
充電器: 入力: AC100-240V、50-60Hz 出力: DC12V/2A 24W
本体サイズ: 358mm*230mm*20mm

简体中文

简介

尊敬的用户，使用机器前，请仔细阅读本用户手册，以便正确使用机器功能！

免责声明:

- 请确保使用原装电源进行充电。对于任何第三方适配器引起的问题或故障，本公司不承担任何责任。
- 用户可以使用第三部分提供的音乐、视频、图片和软件，但对于版权问题或软件故障，我们不承担任何责任。
- 如果产品出现故障，我们将严格遵守保修条款，但在使用过程中可能造成造成的财产损失或经济损失，我们不承担任何责任。
- 设备出厂时内置的软件，可以在实际测试后使用，但是，如果在寻找兼容性或其他问题时删除或删除软件，则不会对机器造成任何影响。请注意这不是产品质量的问题。
- 公司保留改进产品的权利，产品规格和设计如有更改，恕不另行通知！请参考实际产品。

(1) 注意事项

- 计算机是精密的电子仪器，请不要自行拆卸。
- 避免摔打、碰撞。
- 避免在高温、低温、潮湿、灰尘、强磁场和长时间暴露于阳光下使用设备。
- 用拧干的湿棉布轻轻擦拭设备，避免接触其他化学物质。
- 本设备无法承受泼水和雨水的影响，也不能将其放置在诸如酒杯液体的旁边。
- 请使用适当的音量以避免损害您的听力。
- 请使用原装电池、充电器和其他配件，使用任何其他类型的配件都将违反保修条款，并可能导致设备故障。
- 在格式化或正在进行的上传和下载过程中，请勿断开设备的连接，否则可能导致应用程序错误。
- 根据当地环保法规处理废弃的机械和配件。
- 如果在使用设备期间有任何疑问，请联系您当地的经销商或直接联系我们的客户服务部门。
- 公司保留改进产品的权利，产品规格和设计如有更改，恕不另行通知！请参考实际产品。

一、操作指南



打开笔记本电脑的方法是按键，请按电源按钮将其打开。请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以长按电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的是，频繁强制关机可能会导致系统文件丢失或笔记本电脑崩溃。

常见问题的解决

- 笔记本电脑无法启动
 - a. 检查电源是否充满电。
 - b. 重新启动设备之前，请检查电源适配器。
 - c. 如果充电后仍然无法启动，请与我们的经销商联系。
- WiFi无法正常工作
 - a. 请确认是否有WiFi热点。
 - b. 确保电脑已连接到WiFi (将设置输入到校验)。
 - c. 请确认WiFi信号强度和链接许可。

技术规格

操作系统: Windows系统
处理器: Intel® N4000
屏幕尺寸: 15.6"
屏幕比例: 16:9
分辨率: 1920*1080像素
上角方式: 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac
接口功能: 蓝牙4.2
AI2接口: 内置隐藏(128GB/256GB/512GB/1TB)
其他接口: 3.5mm耳机接口、TF卡*1、MINI HDMI*1、USB-A 3.0*2、DC充电接口*1
电池容量: 38Wh (7.6V/5000mAh)
电源适配器: 输入: AC100-240V、50-60Hz 输出: DC12V-2A 24W
尺寸: 358mm*230mm*20mm

lingua italiana

Introduzione

Gentile utente, si prega di leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare la macchina per garantire un corretto utilizzo delle sue funzioni!

Avvertenze:

- Per favore, usare solo il carico batterie originale fornito. Per qualsiasi malfunzionamento causato da alimentatori diversi da quello fornito o corretto, l'azienda non si prende responsabilità e non fornisce garanzia.
- Questo Tablet / PC è un prodotto high-tech, che include software e hardware. È possibile utilizzare musica, video, immagini o software forniti da terze parti, ma non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali problemi di copyright o malfunzionamento del prodotto.
- Se il prodotto è guasto, lo ripareremo secondo i nostri termini di garanzia. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i reati di danno causato da incerta o utilizzo improprio del prodotto, senza nessuna considerazione delle conseguenze.
- Il dispositivo ha un software integrato, che può essere normalmente utilizzato dopo aver superato i test qualitativi di fabbrica. Tuttavia, se si riscontrano problemi di compatibilità o altri problemi del software, è possibile ripristinarlo allo stato di origine, senza avere alcun impatto sulla macchina o di qualità del prodotto.
- La società si riserva il diritto di migliorare o aggiornare i prodotti, modificare le specifiche o i design. Si prega di considerare il prodotto che vi arriverà, come il modello più aggiornato disponibile.
- (Per favore seguite queste indicazioni nel caso servissero:
• computer sono strumenti elettronici di precisione, non smontare da soli.
• Evitare di lanciare una collisione.
• Evitare l'uso del dispositivo ad alta temperatura, bassa temperatura, umidità, polvere, forte campo magnetico ed esposizione prolungata alla luce solare.
• Pulire delicatamente il dispositivo con un panno di cotone bagnato strizzato, evitare il contatto con altri prodotti chimici.
• Questo dispositivo non può sopravvivere e goccia d'acqua e non può posizionarlo accanto a un bicchiere pieno di liquido.
• Utilizzare un volume appropriato per evitare danni all'udito.
• Utilizzare batterie, caricatori e altri accessori originali. L'uso di qualsiasi altro tipo di accessori viola la garanzia e può causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura.
• Non scollegare il dispositivo durante la formattazione o i caricamenti e i download in corso, altrimenti si potrebbero causare errori dell'applicazione.
• Smontare i macchinari e gli accessori di scarico in conformità con le normative ambientali locali.
• In caso di domande durante l'uso dell'apparecchiatura, contattare il proprio distributore locale o contattare direttamente il nostro centro di assistenza clienti.
• L'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto, le specifiche e il design del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavvisi! Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

(2) Istruzioni



Per avviare il PC è necessario premere il pulsante apposito per alcuni secondi. Fare clic su "Spegni" nel sistema operativo per spegnere il PC. Premere il pulsante di accensione per alcuni secondi per forzare lo spegnimento. Lo spegnimento forzato può essere utilizzato in circostanze speciali. Ciò a cui i clienti devono prestare attenzione è che il frequente spegnimento forzato potrebbe causare la perdita dei dati o del file di sistema o l'arresto anormale del PC.

- (3) Soluzioni ai problemi più comuni
 1. Computer non si avvia
 - a. Controllare se la batteria è completamente carica.
 - b. Controllare se il dispositivo è collegato alla ricarica, attaccare la spina e connettere il cavo.
 - c. Se continuo a non accendersi, contattare il servizio assistenza
 2. La connessione Wi-Fi non funziona
 - A. Per favore verificare l'intensità del segnale WiFi e l'autorizzazione al collegamento.
 - B. Assicurarsi che il sia collegato al WiFi (verificare visivamente nelle impostazioni wifi).
 - C. Per favore verifica l'intensità del segnale WiFi e l'autorizzazione al collegamento.

(4) Technical specification

Sistema: Windows OS
CPU: Intel® Celeron® N4000
Dimensioni dello schermo: 15.6"
Proporzioni dello schermo: 16:9
Risoluzione: 1920*1080
Connessione di rete: 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac
Funzione principale: Bluetooth 4.2
Interfaccia M.2: Integrata e nascosta (128GB/256GB/512GB/1TB)
Altre interfacce: Jack per cuffie da 3.5 mm, slot per schede TPM*, MINI HDMI*, USB-A 3.0*2, porta di ricarica DC*1
Capacità della batteria: 38Wh (7.6V/5000mAh)
Caricabatterie: Ingresso: AC100-240V, 50-60Hz Uscita: DC12V-2A, 24W
Dimensioni: 358mm*230mm*20mm

FCC Warning Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.