


## Beschreibung der Tastenkombinationsfunktion

	Heim		Hei ligkei t -		Hei ligkei t +
	Suche		Bildschirm Tastatur		Schneiden
	Vorherige Spur		Wiedergabe/Pause		Nächster Track
	Funktionstaste		Volumen -		Volumen +
	Alle auswählen		Kopieren		Kleister
	Bildschirmsperren		RGB-Farbauswahl		Beleuchtungsmodus

## Drahtlose Tastatur Bedienungsanleitung

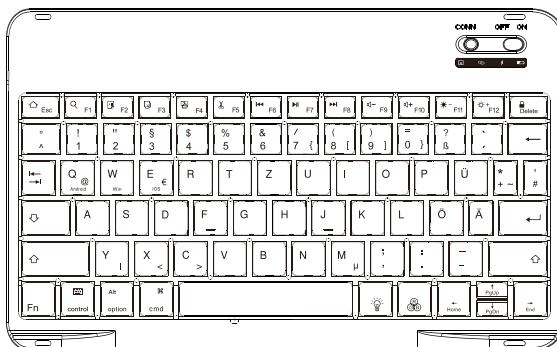

Lieferumfang: 1 x kabellose Tastatur, 1 x USB-C-Ladekabel, 1 x Bedienungsanleitung.

-1-

## Icon Funktion Einführung

	<b>Netzschalter:</b> Schieben Sie ihn, um die Tastatur ein-/ auszuschalten.
	<b>Kopplungsschalter:</b> Drücken Sie nach dem Einschalten des Netzschatzers diese Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
	<b>Betriebsanzeige:</b> Wenn der Schalter eingeschaltet wird, leuchtet die BetriebsLED 5 Sekunden lang blau.
	<b>Ladeanzeige:</b> Wenn die Tastatur geladen wird, leuchtet die Ladeanzeige immer rot und erlischt, wenn sie vollständig geladen ist.
	<b>Pairing-Anzeigeleuchte:</b> Wenn die Pairing-Taste gedrückt wird, blinkt die Pairing-Anzeigeleuchte blau, um anzudecken, dass sie bereit ist, sich mit dem Tablet zu verbinden. Die Anzeigeleuchte schaltet sich automatisch aus, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
	<b>Feststelltaste-Anzeige:</b> Wenn diese Anzeige leuchtet, bedeutet dies, dass sich die Tastatur im Großbuchstabenmodus (Feststelltaste) befindet.

-2-

## Schritte zum Anschluss einer Bluetooth-Tastatur


1. Stellen Sie den Schalter der Tastatur in die Position ON (Power-LED leuchtet) und drücken Sie die Pairing-Taste. Die Bluetooth-Kopplungs-LED blinkt, um anzuzeigen, dass sie sich im Kopplungsmodus befindet.



3. Klicken Sie im Menü Einstellungen auf die Funktion Bluetooth .



2. Öffnen und entsperren Sie Ihr Tablet und klicken Sie auf das Symbol Einstellungen .



4. schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Tablet ein.



5. Suchen Sie das Bluetooth-Tastaturgerät: Bluetooth Keyboard und klicken Sie, um es zu koppeln und zu verbinden.



6. Nachdem die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erlischt die Pairing-Anzeige und in der Bluetooth-Geräteliste wird Verbunden angezeigt.



Die Tastatur ist mit drei Systemen gleichzeitig kompatibel, beachten Sie die Umschalttasten (FN+Q/W/E ), um das entsprechende System auszuwählen.

1. Mit dieser Taste können Sie zwischen drei Modi wechseln: Hintergrundbeleuchtung ein – Atmungsmodus – Hintergrundbeleuchtung aus .
2. Mit der RGB-Taste können Sie im einfarbigen Hintergrundbeleuchtungsmodus zwischen sieben Hintergrundfarben wechseln.
3. Mit diesen beiden Tastenkombinationen können Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur einstellen.

-3-

## VORSICHT

1. Es wird empfohlen, das Tastenfeld auszuschalten, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
2. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, muss die Ladezeit mehr als 2 Stunden betragen und sollte durchgeführt werden, wenn die Unterspannungsanzeige der Tastatur blinkt.
3. Platzieren Sie die Tastatur nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen und setzen Sie sie nicht längere Zeit dem Sonnenlicht aus.

## Energiesparender Ruhezustand

Wenn die Tastatur nicht benutzt wird, geht sie nach 10 Minuten in den Ruhezustand über und die Tastaturanzeige erlischt. Wenn Sie sie wieder benutzen, drücken Sie eine beliebige Taste, um sie aufzuwecken, und die Tastaturanzeige leuchtet auf.

## Fehlerbehebung

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich das Keyboard in Reichweite befindet.
3. stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.
4. stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion des Geräts eingeschaltet ist.
5. stellen Sie sicher, dass die drahtlose Tastatur mit Bluetooth verbunden ist.
6. stellen Sie sicher, dass die drahtlose Tastatur erfolgreich gekoppelt wurde.

## Reinigung

Die Tastatur kann mit Waschmittel, Alkohol oder einem ähnlichen Reinigungsmittel gereinigt werden.

## Über das Aufladen


Wenn die blaue Betriebsanzeige langsam blinkt, bedeutet dies, dass das Keyboard nur noch wenig Strom hat und aufgeladen werden muss.

1. Verwenden Sie das Typ-C-Kabel, um es zum Aufladen an den Ladeanschluss der Tastatur anzuschließen.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED des Keyboards immer: wenn es vollständig geladen ist, leuchtet die grüne LED immer.

To avoid choking hazard, keep product packaging out of reach of infants and children. Bewahren Sie die Produktverpackung außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kindern auf. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. Si prega di tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. Mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños.

Batteriekapazität: 420 mAh  
Betriebsspannung: 3,0 – 4,2 V Ladestrom < 200 mA  
Standby-Zeit: > 90 Tage  
Vollständige Ladezeit: 2 – 3 Stunden

-4-



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

The devices has been evaluated to meet general RF exposure requirement , the device can be used in portable exposure condition without restriction