



Spécification

réglage de l'angle de projection	Manual 180°	source de lumière	LED
Correction trapézoïdale	Automatic	mode de réglage	Auto Focus
Alimentation	100-240AC/ 50-60Hz	Fichier audio	MP3,OGG,FLAC,APE
Ports	USB*1/HDMI In *1/AUDIO*1/AC*1	Fichier image	JPG,JPEG,BMP,PNG
Fichier vidéo	3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, RMVB, ts, WEBM		

Liste de colisage:

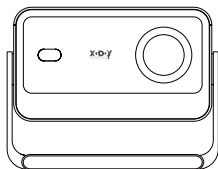

Projecteur intelligent x1





Câble HDMI x1

Télécommande x 1
(Les piles ne sont pas incluses)Câble d'alimentation
x1Manuel d'utilisation du
projecteur x1

Structure descriptive

ce manuel est à titre de référence uniquement. Il est sujet à changement sans préavis. X God Y se réserve le droit d'interprétation finale.

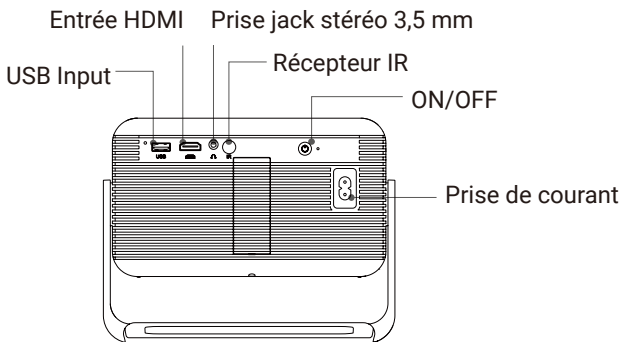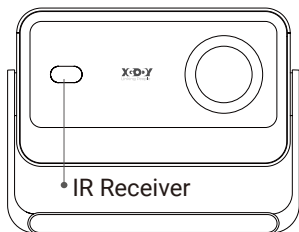


Conseils:


Images floues

Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil - Paramètres - Objectif - Paramètres de mise au point automatique pour régler la clarté de l'image. Appuyez sur le bouton de mise au point de la télécommande pour obtenir la meilleure clarté.


Méthode de nettoyage

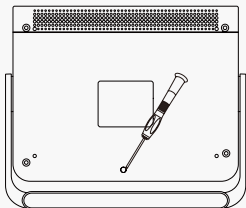

- ① Préparez le tournevis, dévissez les vis.

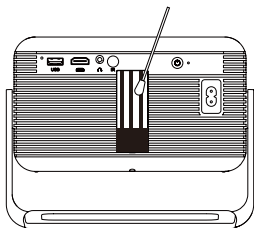


- ② Nettoyez le projecteur avec le coton-tige.

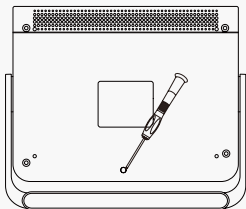


- ③ Installez le couvercle inférieur après le nettoyage.

Télécommande

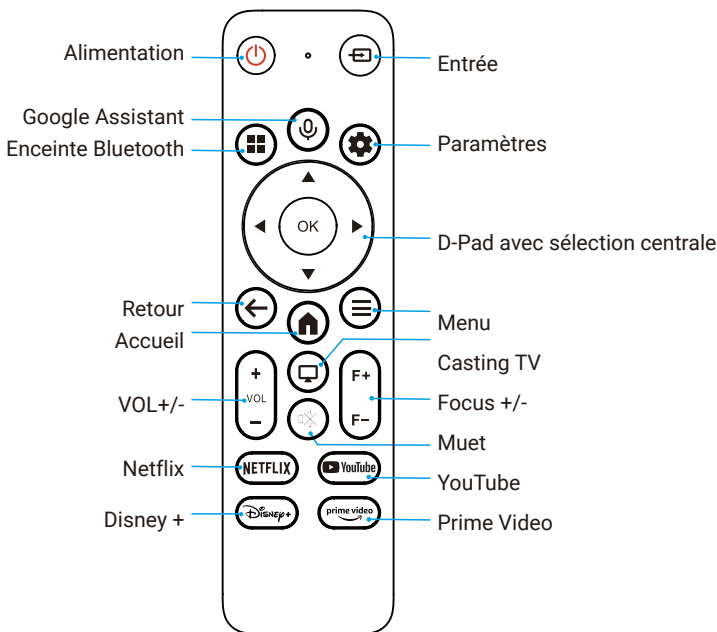


Remarque : l'interface correspondante de la télécommande Bluetooth, appuyez sur le bouton « Entrée vocale » pour afficher le guide de correspondance.

Commencer

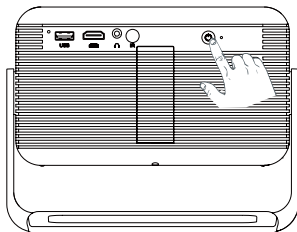


- ① Branchez le câble d'alimentation au projecteur.
- ② Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.

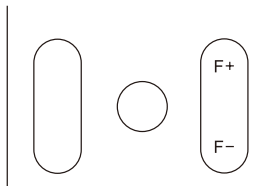

Utilisez la mise au point manuelle en appuyant sur le bouton « Focus » de la télécommande.


CONSEILS : Assurez-vous que le projecteur est horizontal par rapport à l'écran du projecteur.

Interface utilisateur de la page d'accueil

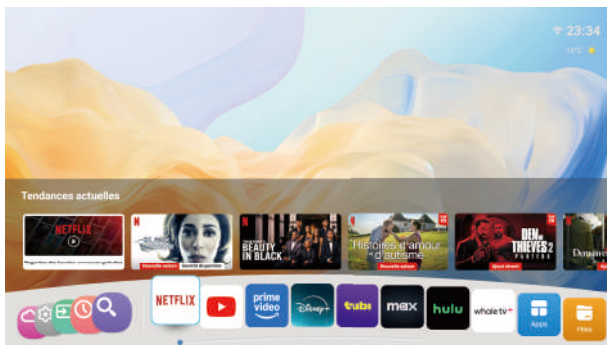


Configuration du réseau

- ⚙ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Réseau - Wi-Fi - Se connecter au réseau > Choisissez le réseau et saisissez le mot de passe auquel vous souhaitez vous connecter.

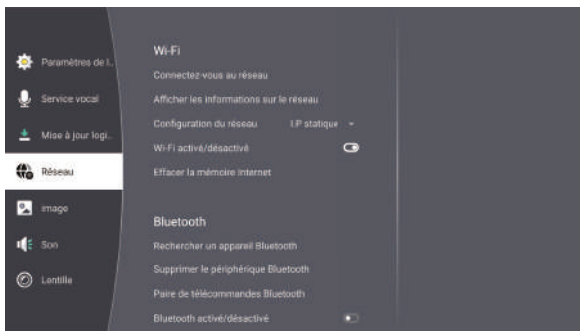


Paramètre Bluetooth

- ⚙ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Réseau - Bluetooth - Rechercher un appareil Bluetooth > Cliquez sur Rechercher et associez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

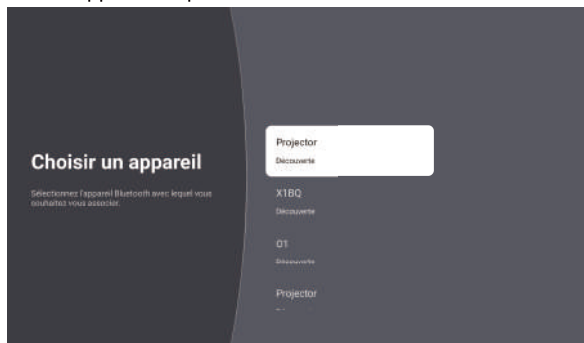


Réglage CEC

- ⚙ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Réseau-HDMI CEC, CEC > Activer, Les appareils CEC tels que les clés TV peuvent être contrôlés à distance avec la télécommande.

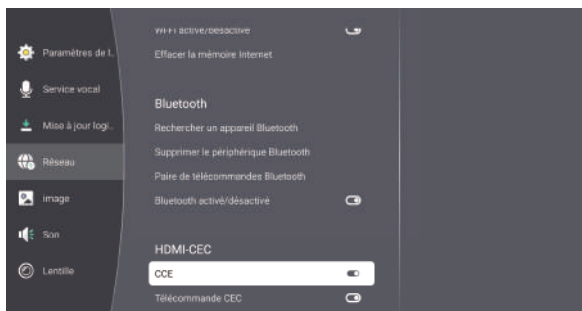


Réglage de l'image

- ⚙ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Image > Exécuter les paramètres d'image personnalisés, modifier le mode d'image, définir le mode de protection des yeux, définir la réduction du bruit DLC.

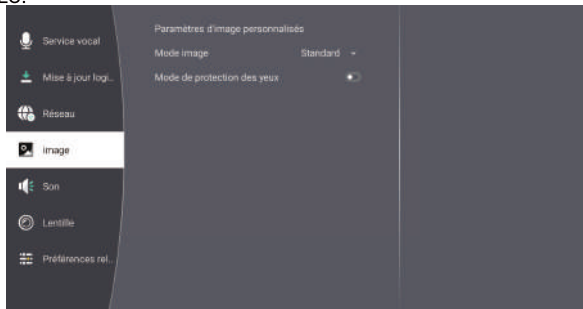


Réglage du son

- ⚙ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Son > Réglez l'équilibre de la qualité sonore de la machine, ajustez le mode sonore, définissez l'AVC, l'effet surround et choisissez le périphérique de sortie et le format de sortie du son.

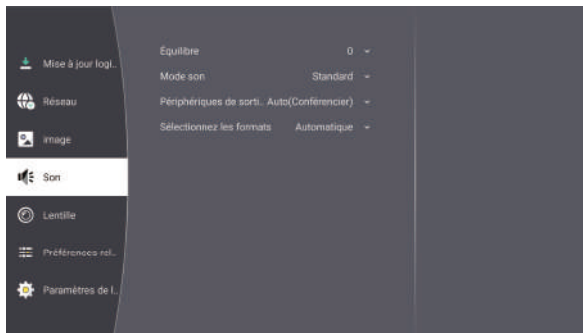


Réglage de l'objectif

- ⚙ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Objectif > Définissez la direction de projection, les paramètres de mise au point automatique, la correction trapézoïdale, le zoom numérique.

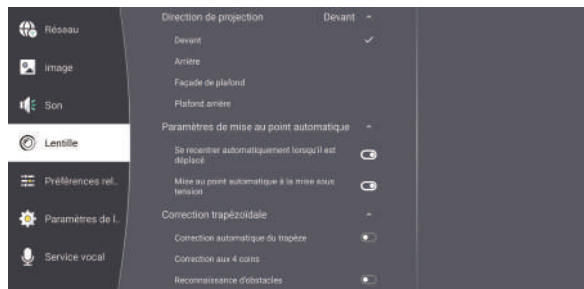

Préférence de périphérique

- ⚙ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Préférences de l'appareil > Modifier la langue, définir la date et l'heure, choisir le clavier, définir la minuterie de mise en veille, vérifier les informations sur l'appareil, réinitialiser le projecteur, redémarrer le projecteur, diffuser le système d'exploitation Whale, définir l'économiseur d'énergie, la minuterie du menu, l'emplacement, l'alimentation du bureau.

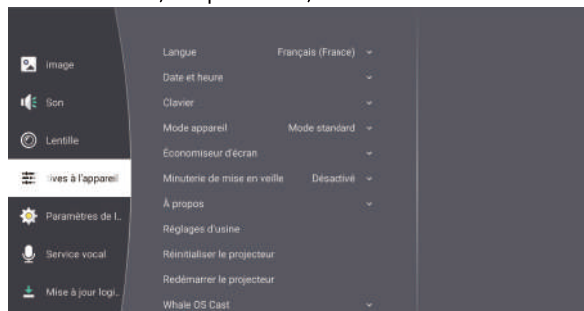


Casting de Whale OS

- ⚙ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Préférences de l'appareil - WhaleS Cast > Trois méthodes de mise en miroir sont disponibles <TV Casting, DLNA, Miracast>




Paramètre de l'application

- ⚙ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Paramètres de l'application > Vérifier les applications récemment ouvertes, afficher toutes les applications et les autorisations des applications.

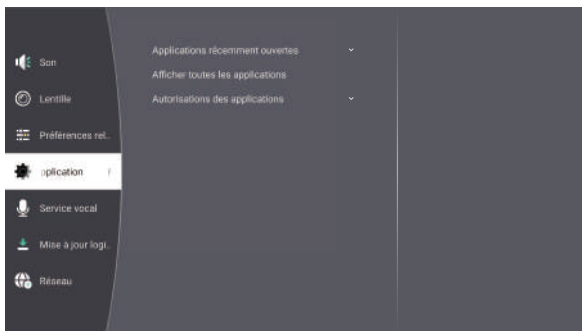


Service vocal

- ⚙ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Service vocal > La sélection de la langue et le timbre de la parole intelligente peuvent être ajustés.

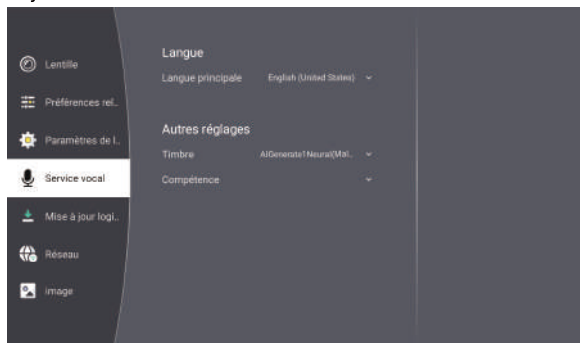


Mise à jour du logiciel

- ⚙ Cliquez sur l'icône Paramètres sur la page d'accueil, Mise à jour du logiciel > Mettre à jour le logiciel et afficher les informations actuelles sur le logiciel.

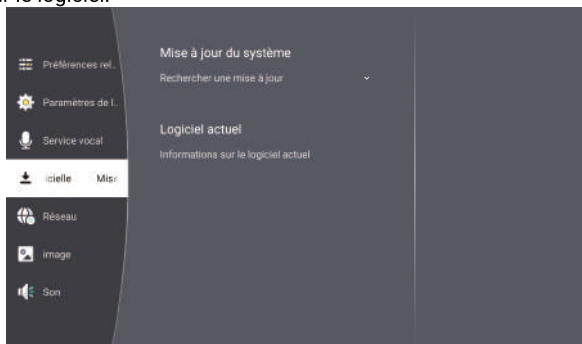


Gestion des fichiers


- ⚙️ Insérez le disque U, cliquez sur l'icône Fichier sur la page d'accueil. Le contenu du disque U peut être lu, comme la vidéo, l'audio, l'image, etc.

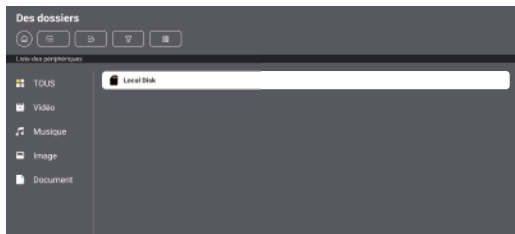

Haut-parleur Bluetooth


- ① Recherchez l'icône du haut-parleur Bluetooth sur le bureau, cliquez pour accéder au mode haut-parleur Bluetooth.
- ② Recherchez le nom de l'appareil (projecteur) sur votre téléphone mobile, puis associez-le et connectez-le.
- ③ Cliquez sur <Éteindre l'écran> pour éteindre l'écran et appuyez sur le bouton Retour pour quitter l'état d'écran éteint

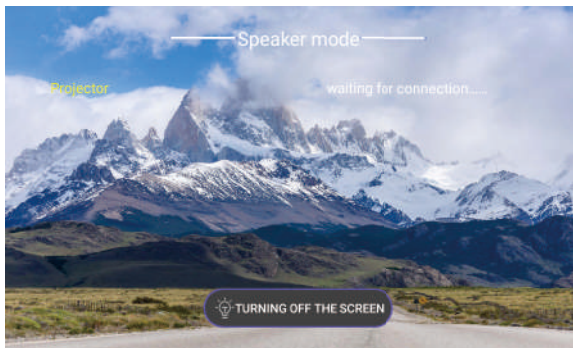

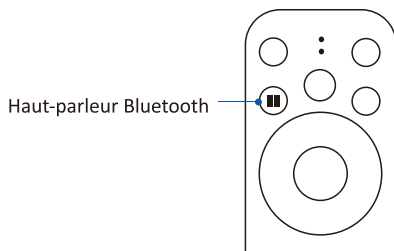

Source du signal


- 🔗 Cliquez sur l'icône de source du signal sur la page d'accueil, choisissez la source du signal d'entrée HDMI.

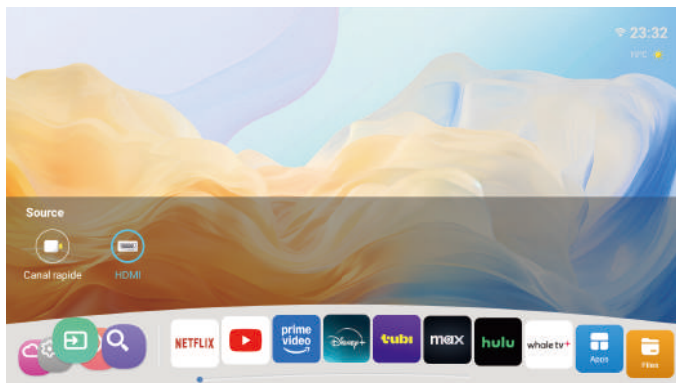

Casting TV


Astuce : les appareils Android / iOS doivent être sur le même réseau Wi-Fi que le projecteur

① Cliquez sur Paramètres-Préférences de l'appareil - WhaleOS Cast-Diffusion TV, ouvrez la page de diffusion TV ou appuyez sur le bouton de diffusion pour ouvrir la page de diffusion TV.

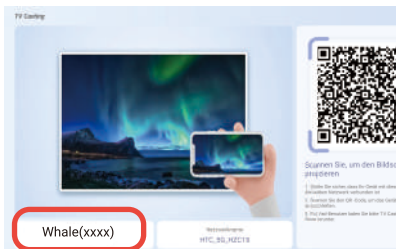

② Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application TV Casting, ouvrez l'application et autorisez les autorisations nécessaires

③ Cliquez sur le nom de l'appareil pour démarrer la mise en miroir

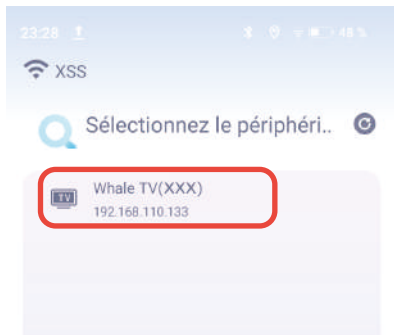


Airplay

Astuce : l'iPhone/iPad doit être sur le même réseau Wi-Fi que le projecteur


① Cliquez sur Paramètres - Préférences de l'appareil - WhaleOS Cast-TV casting, ouvrez la page de casting TV ou appuyez sur le bouton de diffusion pour ouvrir la page de casting TV



② Ouvrez le centre de contrôle de votre iPhone et sélectionnez Mise en miroir de l'écran.

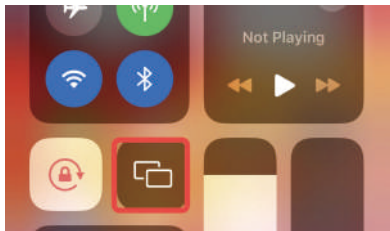

③ Cliquez sur le nom de l'appareil

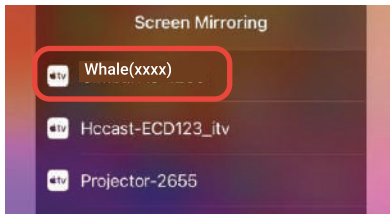


DLNA


Astuce : votre application doit prendre en charge les services DLNA

(Les appareils Android/iOS doivent être sur le même réseau WiFi que le projecteur)


- 1 Cliquez sur Paramètres - Préférences de l'appareil - WhaleOS Cast - Diffusion TV, ouvrez la page de diffusion TV ou appuyez sur le bouton de diffusion pour ouvrir la page de diffusion TV

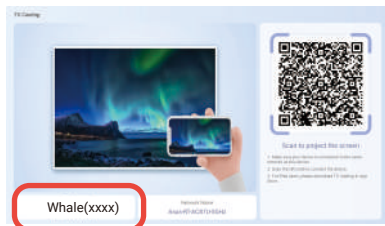

- 2 Ouvrez la vidéo en cours de lecture. Cliquez sur l'icône Screen Casting.

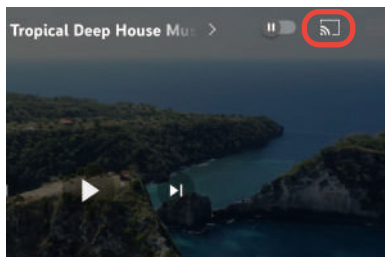


- 3 Sélectionnez le nom de l'appareil.

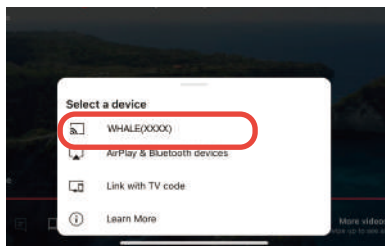


Miracast


- ① Cliquez sur Paramètres
- Préférences de l'appareil -
WhaleOS Cast-Miracast pour
ouvrir la page Miracast

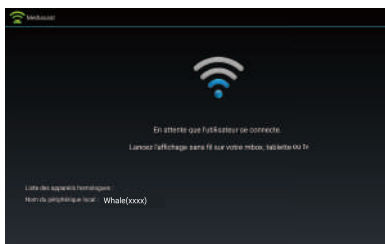

- ② Téléphone/tablette Android
déroulez la barre d'état et
cliquez sur Screen Cast.

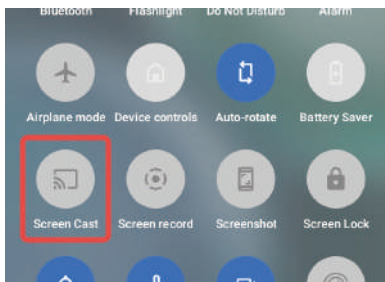

- ③ Sélectionnez le nom de
l'appareil.


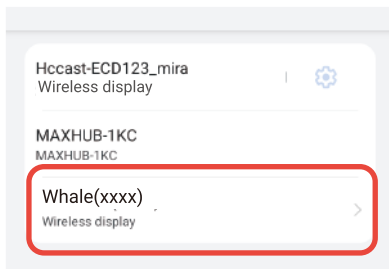


Consignes de sécurité

Veuillez prêter attention aux informations importantes concernant le fonctionnement et l'entretien du projecteur. Il est essentiel de lire attentivement ces informations pour éviter les problèmes. Le respect des consignes de sécurité prolongera la durée de vie du projecteur.

- Demandez l'aide d'un personnel qualifié pour les services d'installation et de réparation. N'utilisez pas de câbles, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés.
- Assurez-vous que le projecteur est tenu à l'écart des zones inflammables, explosives et à forte interférence électromagnétique (telles que les grandes stations radar, les centrales électriques, les sous-stations, etc.). Évitez l'exposition à une forte lumière ambiante (soleil direct).
- N'obstruez pas les événements du projecteur.
- Utilisez toujours l'adaptateur secteur d'origine.
- Maintenez une ventilation adéquate, en vous assurant que les événements ne sont pas obstrués pour éviter la surchauffe du projecteur.
- Évitez de regarder directement dans l'objectif pendant que le projecteur fonctionne. L'exposition directe à une forte lumière peut endommager les yeux.
- Évitez de plier ou de tirer le cordon d'alimentation.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le projecteur ou des objets lourds.
- N'exposez pas le cordon d'alimentation à la chaleur.
- Évitez de toucher l'adaptateur secteur avec les mains mouillées

Rappel spécial

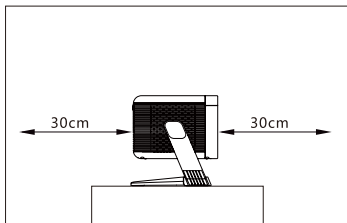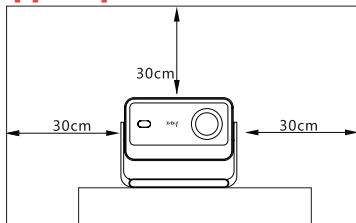


Pour assurer les performances et la stabilité du projecteur, veuillez le placer horizontalement et laisser un espace d'environ 30 cm entre le projecteur et l'obstacle.




Ne pas installer dans des endroits mal ventilés



Ne pas installer dans des endroits à haute température ou humides

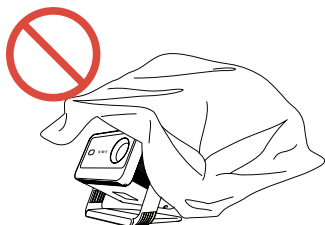

Ne bloquez pas les événements

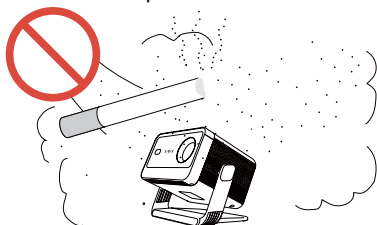

Ne pas installer dans des endroits poussiéreux ou enfumés

Désavouer

Ce manuel contient des instructions générales. Les images et les icônes de fonctions de ce manuel doivent être conformes au produit réel. Notre société s'efforce d'améliorer les performances de ses produits. Nous nous réservons le droit de modifier les fonctions et l'interface du produit décrites dans ce manuel sans préavis.

Veuillez conserver votre appareil correctement. Nous ne sommes pas responsables de toute perte causée par une mauvaise utilisation du logiciel/matériel ou une réparation ou toute autre raison. Nous ne sommes pas responsables de toute perte résultant de réclamations de tiers.

Ce manuel a été soigneusement vérifié par un ingénieur professionnel. Veuillez comprendre toute omission inévitable.

Déclaration de la fcc

1. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
 - (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
2. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.



RECYCLAGE

Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de confier son produit à une organisation de recyclage compétente. Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

Déclaration de conformité UE : Chengdu Hotack Technology Co., Ltd. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible en ligne à l'adresse <https://xgody.com/pages/doc>

Carte de garantie

<i>Nom du client :</i>	
<i>Identifiant client :</i>	
<i>Boutique d'achat :</i>	
<i>Numéro de téléphone du client :</i>	
<i>Adresse de retour :</i>	
<i>Description du défaut :</i>	

Make Every Moment A Cinematic Experience

- XGODY Smart Projector

Website: www.xgody.com


E-mail: support@xgody.com

Facebook ID: [@xgodyofficial](#)

YouTube ID: [@XGODY-Linking](#)



www.xgody.com

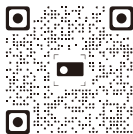

Projector FAQ



XGODY Facebook