


1. Der Hauptrechner findet die energieschnittstelle und lähmt die verkabelung.



2. Schüssel mit edelstahlschalen überdecken (edelstahlschalen oberhalb und umgekehrt)



3. Schüssel unter den reisbrei schieben.



4. Installation der papierfässer über dem hauptrechner.

LOCK




5. LOCK die reiseimer in die LOCK



6. Öffne deinen trockenbehälter und verteil ihn.



7. Mit dem fü ttern fü ttern
25



8. Auf dem sockel des rechners installieren (batterie nr. 5: drei)



Links: die aufnahmetaste, für 5 sekunden ein "tröpfchen" anzulassen, der ton wird durchgezogen, zwei tropfen kommen heraus und die aufzeichnung dauert 10 sekunden



Mittlere taste: der knopf füttert einen küsschen, der die maschine in betrieb nimmt (die vom fließband wieder hergestellt werden müssen)



4G

Rechte maustaste: setzen sie den knopf zurück, drücken sie bis zu 5 sekunden das wfi-symbol, damit ein tropfgeräusch w i eder hergestellt wird



In der handy-mall können sie nach dem download Von smartphones WiFi und bluetooth herunterladen

Zubringer anschließen



Feeder teilen



Fütterung einstellen



Zubringer löschen



Blinklicht rechts: in blau zeigt der lieferant den normalzustand an

Auf einem schnellen flackern in 0,5 sekunden. 0,5 sekunden ab. Der wIF schnelle verteiltermodus weist der standardnormalstrom an

Langsamen flackern: alle zwei sekunden blinkt es und zeigt die verteilung eines app-hotspots

Stabilität: eine erfolgreiche internet verbindung



Das rote bedeutet, dass die einstiegsanzeige ungewöhnlich ist

1. Katzenfutter: wie ein gerinnsel im eimer.

Waschen sie nicht mit wasser. (wählen sie einen fötzen-eimer und einen neuen baumwollpinsel mit sich selbst)

Vernetzt - 2:

Guter tipp: eine verbindung zum lektor erfordert 4G netzwerk

Nur ein wort zur vorsicht: eine verbindung muss beim einstöpsel bestehen

Ein freundlicher tipp: bluetooth muss mit dem wlan verbunden werden

Wartungsarbeiten an gabelstapler

Der akku ist schwach, bitte ersetzen sie ihn rechtzeitig.

Mischen sie nicht alte Oder neue batterien

Zum reinigen wurden nach gebrauch deckel, behälter und edelstahlbehälter entfernt.

Die grundfläche und die oberfläche des setzes können mit einem lappen abgewischt werden. Erst mal nicht ins wasser waschen

Benutzt nicht alkoholische getränke und BHT, was sonst benutzt werden würde.

Parametri del prodotto:


Modello di prodotto: pff040-wifi (4G) nome del prodotto: network smart per l' alimentazione degli animali domestici


Materiale :ABS+304 acciaio inossidabile

Capacità: 4l

Peso: 1,45 kg di tensione/corrente

Dimensioni delle particelle adattate: da 6 a 10mm

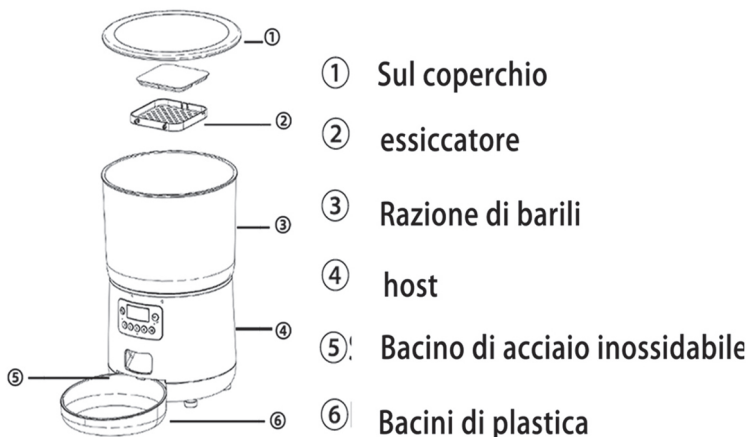


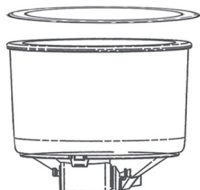

Coperchio superiore *1
Fusti di cereali *1



Paese ospite *1




Per pulire * 1




Linee di dati*1
adattatore*1
essiccatore*1



Prospetto*1



Bacini di plastica *1

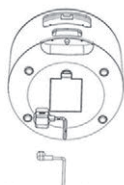

1. Il mainframe interpone la linea di dati.



2. Il cumulo delle soluzioni



3. Mettere la ciotola sotto la bocca (cappuccio).



4) installazione dei contenitori di cibo al di sopra del maglio centrale.

LOCK




5) tenere a chiave il secchio di cibo e metterlo a chiave



6. Il rivestimento superiore apre la scatola di gel per la preparazione del gel.



7. Tappo di alimentazione



8. Installazione di una base centrale (batteria 5)



Pulsanti a sinistra: tasto di registrazione, lunga 5 secondi per sentire "gocce" iniziare la registrazione e lasciarselo fare emette due gocce



Tasto centrale: un tasto per l' alimentazione, un tasto per premere un cibo alla volta e una macchina in movimento.



4G

Tasto destro: resettare il tasto, premere per 5 secondi il tasto del simbolo WIFI e restituire il segnale alla fabbrica



Dopo aver scaricato lo scarabocchi intelligente da una città commerciale di telefoni cellulari, accendete WiFi e bluetooth per entrare nel software

collegare l'alimentatore



condividi alimentatore



impostare l'alimentazione



eliminare l'alimentatore



Indicatore di destra: il blu indica lo stato normale del trasmettitore

Intermittenza rapida: apertura di 0,5 secondi. Chiudere mezzo secondo. Il modello di distribuzione rapida dell' omipi indica il modello di distribuzione predefinita
Intermittenza lenta: lampeggiatura ogni 2 secondi che indica lo schema di distribuzione delle reti di punti caldi dell' app



Il rosso indica che non è normale inviare un indicatore di riferimento

1. Le razioni per gatti devono essere tolte dalla bocca.

Pulitura non con acqua (facoltativo con fusti e spazzolini di cotone)

Collegamento:

garofano: per collegare gli alimentatori è necessario utilizzare una rete a 4G

garofano a temperatura elevata

Consiglio dei garofani: devono essere aperti bluetooth e collegamenti WiFi

Manutenzione:

Le batterie hanno un basso consumo di elettricità, per favore sostituirle in tempo. Non mescolare vecchie e nuove batterie o altri tipi di batterie

Dopo l'uso, togliere il coperchio superiore, i fusti di riserva e le vasche di acciaio inossidabile per la pulizia.

Il materiale e la superficie del fondo possono essere lucidati mediante strofinamento. Non lavarsi in acqua

Non usare solventi quali alcool e toluene per pulire un prodotto in modo da non danneggiarlo.


Parámetros del producto:

Modelo no. :PFF040-wifi modelo (4G) nombre del producto: alimentador inteligente para mascotas de red inalámbrica material del producto :ABS+304 acero inoxidable


Capacidad :4L

Peso :1.45kg voltaje/corriente 5V/1A tamaño de partícula adaptativo :6-10mm

Gramos de grano :8-10 gramos (dependiendo del grado del grano) configuración máxima de la comida :9 porciones (el parámetro máximo se puede configurar en 10 comidas) tamaño no desplegado (l * w * h millim-m):180*180*200mm

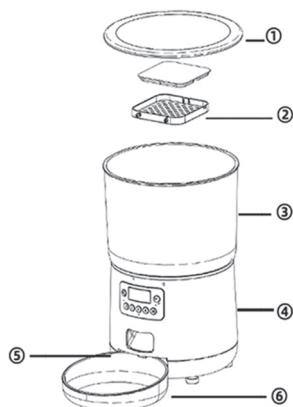


- ① La tapa
- ② Caja desecante
- ③ Barriles de alimentos
- ④ host
- ⑤ Lavabo acero inoxidable
- ⑥ Cuenco de plástico

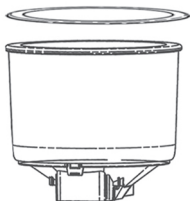

Cubierta superior *1
Barriles de grano *1



Máquina principal *1




Lavabo de acero inoxidable *1




Línea de datos *1
Paquete desecante *1
Adaptador *1



Manual de instrucciones *1



Cuencas de plástico *1

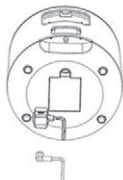


1. Encuentre el puerto de alimentación en el host y enchufe el cable de datos.



2. Superposición de cuencos (cuencos de acero inoxidable en la parte superior, cuencos de plástico en la parte inferior)



3. Coloque el cuenco debajo de la salida de grano (atascado).



4. Instale el cubo de granos sobre la máquina principal.

LOCK




5. Bloquee el cubo de granos y marque a la cerradura para bloquear



6. La tapa superior abre la caja desecante para colocar el paquete desecante.



7. Cubra el alimentador superior



8. Instalado en la base del antifrío (tres en cinco baterías)



Bot ó n izquierdo: bot ó n de grabaci ó n, mantenga pulsado durante 5 segundos para escuchar el sonido de "gotas" para comenzar a grabar, soltarlo emitir á dos gotas "grabaci ó n completa, tiempo de grabaci ó n de hasta 10 segundos



Bot ó n del medio: bot ó n de alimentaci ó n, presione una comida a la vez, la grabaci ó n se reproducir á cuando la m á quina est é funcionando (debe volver a grabar despu é s de restaurar la f á brica)



4G

Bot ó n derecho: bot ó n de reset, mantenga presionado el bot ó n del s í mbolo WIFI durante 5 segundos, emita un sonido de goteo para restaurar de f á brica



Mobile mall descargar smart doodle
después de descargar, por favor, abra
WiFi y bluetooth para entrar en el soft-
ware

conectar el alimentador



compartir alimentador



alimentación



eliminar alimentador



Indicador a la derecha: azul para el estado normal del alimentador

Parpadeo rápido: 0,5 segundos de encendido. Cierre durante 0.5 segundos. Modo de distribución rápida WiFi indica el modo de distribución predeterminado

Parpadeo lento: parpadea cada 2 segundos, indica el modo de distribución de red de hotspot APP

Estable: conexión de red exitosa



Rojo indica que el indicador del alimentador no funciona

1. El cuerpo extraño de comida de gato bloqueado necesita eliminar la boca del grano.

Nunca lavar con agua (opcionalmente con un barril de secador de pelo y nuestro pequeño cepillo de algodón incluido)

Modo de conexión:

Consejos c ó lidos: se necesita la red 4G para conectar el alimentador

Consejos c ó lidos: necesita estar en estado de enchufe para conectarse

Consejos: necesidad de activar la conexión bluetooth y WiFi

Mantenimiento del alimentador:

La batería es baja, por favor reemplace a tiempo. No mezcle pilas viejas y nuevas o diferentes tipos de baterías

Después de su uso, retire la tapa superior, el cubo de almacenamiento de granos y el cuenco de acero inoxidable para su limpieza.

El cuerpo y la superficie de la base se pueden limpiar con un paño. No poner en agua para limpiar

No utilice alcohol, tolueno y otros solventes para limpiar el producto para evitar daños.

製品のスペックです。

製品型番:pff040-wifiモデル(4G)です。

商品名:無線インターネット付きスマートペット餌付け器です。


材質:ABS+304ステンレスです。

容量:4Lです


重量:1.45kg電圧/電流5V/1Aです。

適応粒径:6 ~ 10mmです。

出荷グラム数:8-10グラム(粒レベルにより異なります)最大コース設定:9食(最大パラメータは10食まで設定可能)未展開サイズ(縦×横×高毫mm):180*180*200mm

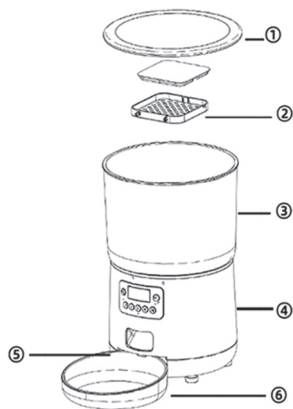


- ① ふたをします
- ② 乾燥器ケースです
- ③ 糧桶です
- ④ ホスト機です
- ⑤ ステンレス製のボウルです
- ⑥ プラスチックのたらい

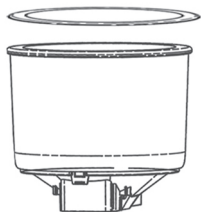

*1で覆います
食糧バケツ*1です



ホスト*1です




ステンレスボウル*1です。




ケーブル*1です。
乾燥剤パック*1です
アダプタ*1です。




説明書*1です。



プラスチックボウル*1です。

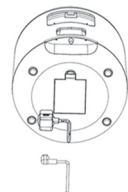


1.ホストは電源インターフェースを見つけてケーブルを差し込みます。

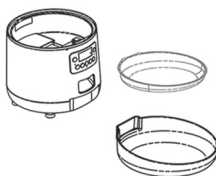

2.ボウルを重ねます(ステンレスの上、プラスチックの下)



3.ボウルを出し口の下に置きます。



4.糧桶を本体上部に取り付けます。

LOCK




5.糧桶をロックし、ロックに回します



6.上の蓋のところで乾燥剤の箱を開けて乾燥剤の包みを置きます。



7.給餌器を閉めて蓋をします



8.本体スタンドへの取り付け(5番バッテリー3個)



左ボタン:録音キー、長押し5秒「滴」の音を聞いて録音を始めて、離して2滴を出すことができ(ありえ)ます
録音完了、録音時間は10秒に達します



中ボタン:餌を与えるボタンです。一度に一つの餌を押すと、機械が働作中に録音が続きます(工場から戻った後、記録し直す必要があります)。



右ボタン:リセットボタン、5秒WIFI記号ボタンを長押しして、水が滴る音を出して工場出荷します

4G