



スマートな落書きをダウンロードした後、
携帯電話のショッピングセンターを開けて
くださいWiFiとbluetoothソフトウェアに
入ります

フィーダーを接続



シェアフィーダー



セット給餌



フィーダーを削除



青は通常の状態を示しています

0.5秒間点灯します。0.5秒間電源を切ります。wIF高速配電モードはデフォルトの配電モードを示します

ゆっくり点滅:2秒ごとに点滅し、アプリのホットスポットのネットワーク分布パターンを表します。

安定性:ネットワーク接続に成功しました



赤色はコンベアランプが異常です

1.猫の餌の異物が詰まった場合は、餌口を取り除く必要があります。

水洗いは絶対にしません(ドライヤー缶や自前のブラシを使ってもかまいません)。

接続方法です。

ヒント:給餌器に接続するには4Gネットワークが必要です。

ヒント:接続にはプラグインが必要です

ヒント:bluetoothとWiFi接続が必要です

給餌器の手入れです。

バッテリーの残量が少ないですから、交換してください。

新しい電池や異なる電池を混ぜてはいけません。

使用後は、蓋、タンク、ステンレスのボウルを取り外して洗います。

台座本体と表面は、雑巾で拭くことができます。水に入れて洗わないことです

アルコール、トルエンなどの溶剤を使用しないでください。損傷の恐れがあります。

Параметры продукции:

Модель: PFFF 040-WIFI (4G)

Название продукта: беспроводная умная кормушка для животных

Производство: ABS+304 нержавеющая сталь

Емкость: 4 л

Вес: 1,45 кг напряжения/тока 5V/1A

Адаптивный размер: 6-10 мм

Количество зерновых граммов: 8—10


граммов (в зависимости от размера

зерна): 9 единиц (максимальные

параметры могут быть установлены в 10

раз) без развернутого размера (длина *

ширина * высокий миллимм): 180*180* 200мм

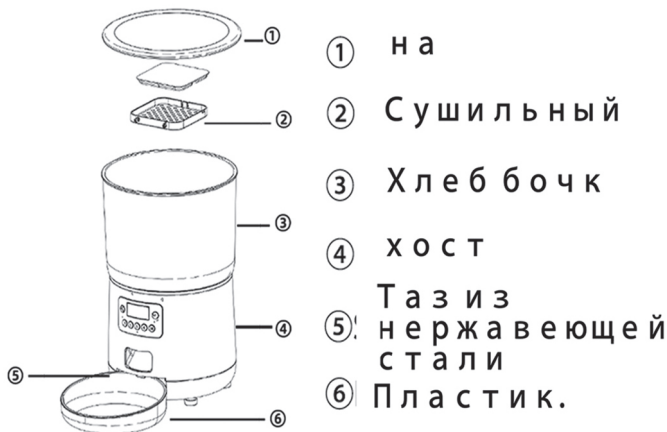




на
Бочк * 1



* главный
компьютер *




* горшки из
нержавеюще
й стали 1




* линия данных 1
Пакет для осушителя *1
Адаптер *1



Инструкция *1



Пластиковый

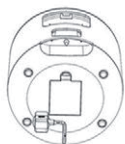


1. Сервер находит сетевой интерфейс для подключения кабеля.



2. Перекрещивание чаш (нержавеющая стальная чаша сверху, пластиковая чаша снизу)



3. Поставьте миску под выходное отверстие (заклинило).



4. Установите бочонки с провизией над центральным процессором.


LOCK



5. Заблокируйте бочонок с едой и введите в LOCK блокировку



7. Прикройте кормушку



8. Установка на основании главного компьютера (пятая батарея 3)



6. Верхний слой открывает сушильный шкаф и кладет в него осушитель.



Звуковая кнопка: звукозаписывающая кнопка нажмите на 5 секунд, чтобы услышать звук «капель», чтобы начать запись, отпускается 2 капель», и запись длится 10 секунд



Средняя клавиша: кнопка кормления, нажмите одну еду за раз, и когда машина работает, проигрывается запись (после восстановления требуется перезапись)



4G

Правая кнопка: перезагрузка, длительное нажатие кнопки WIFI символа в течение пяти секунд, звук капель, возвращающихся на завод



После загрузки смартфона в смартфон, пожалуйста, включите wi-fi и bluetooth в программное обеспечение

Соединительный кормушка



Установи кормушку.



Распределитель пищи



Удали кормушку.



Правый индикатор: синий означает нормальное состояние передатчика

Быстрое мигание: включение через 0,5 секунды.

Отключение на 0,5 секунды. Режим быстрого распределения по умолчанию

Медленно мигает: мигает каждые 2 секунды, показывая схему распределения сети горячих точек APP

Стабильное: сетевое соединение работает



Красный означает, что индикатор передатчика не работает

Закупорка кошачьего корма должна быть очищена от пищевого отверстия.

Не мыться водой.

Связь:

Подсказка: связь с питателем должна быть подключена к сети 4G

Подсказка: связь должна быть подключена в режим электросети

Подсказка: необходимо открыть bluetooth и wi-fi соединение

Уход за питателями:

Аккумулятор разряжен, пожалуйста, смените его вовремя. Не смешивай старые и новые батарейки

После использования верхняя крышка снята, бочонок с едой и стальная чаша для чистки.

Проба и поверхность основания можно стереть тряпкой. Не клади его в воду для промывания

Не следует использовать растворители, такие как алкоголь, толуол, чтобы избежать повреждений.

