



Powered PA Speaker System
Système de Haut-Parleurs de Sonorisation

FP10766

USA office: Fontana

AUS office: Truganina

FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

EN



- **CAUTION, TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).**
- **THIS PRODUCT MUST BE EARTHED.**
- **NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.**

OPERATION

1. Prior to switching on, turn volume down to minimum.
2. Connect the audio source to the appropriate input socket.
3. Connect to the mains supply.
4. Switch on the audio source, followed by the active speaker.
5. Set the volume with the applicable control.
6. Adjust the bass + treble.
7. Bluetooth connection instruction.
 - Select "BT" mode of the MP3.
 - Open Bluetooth function on your pairing device and find Bluetooth.
 - Select Bluetooth to complete pairing.
 - Input password "0000" if asked.
 - Select the song and play through your mobile device.

INSTRUCTIONS


- Do not overload the speaker to avoid damage to the speaker.
- Do not place an open fire (candles, etc) on top or next to the speaker - FIRE HAZARD.
- Connect to an earthed mains outlet of 120V/240V 60~50Hz.
- If the speaker is used outdoors, you need to make sure that no humidity can enter the speaker.
- When not in use, unplug the unit from the mains.
- Unplug the unit from the mains prior to checking or replacing the fuse.
- Make sure that the speaker is placed on a stable, strong surface.
- The speaker can be hung. Use only strong and approved mounting material. During the mounting, make sure that nobody is standing below the mounting area.
- Do not place liquids on the speaker and protect it against humidity. Humidity can shorten the life time considerably.
- Only use suitable means of transportation if you want to move the speaker - BEWARE OF YOUR BACK !!
- Always unplug the unit during a thunderstorm or when it is not in use.
- If the unit has not been used for a long period of time, condensation can occur inside the housing. Please let the unit reach room temperature prior to use.
- Never try to repair the unit yourself. It does not contain any user serviceable parts.
- Run the mains lead in such a way that nobody can fall over it and nothing can be put on it.
- Set the unit to the lowest volume prior to switching it on.
- Keep the unit out of the reach of children.

SPECIFICATIONS


15" Powered PA Speaker System

System	Active 2-way full range
Woofer	15"
Tweeter	1"
RMS power	300W
Peak Power	1500W
Impedance	4 ohm
Frequency Range	50Hz- 18KHz
Sensitivity	94dB (+/- 2dB)
Connector	XL R/6.35mm/RCA
Mic Input Level	<10mV
Line Input/Output Level	250mV
Voltage	120/240v AC 60/50Hz

CONTROLS LOCATION

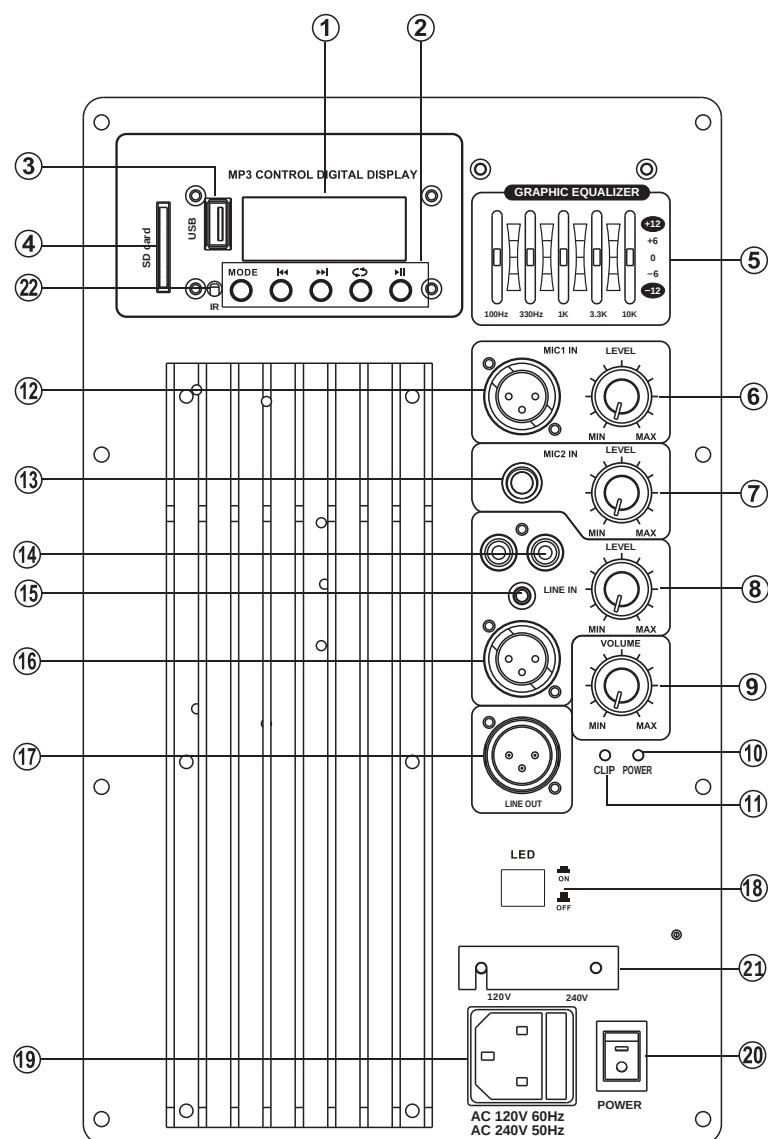


- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. LCD screen | 12. XLR microphone 1 input |
| 2. MP3 control | 13. 6.35mm microphone 1 input |
| 3. USB input | 14. RCA(R+L) line input |
| 4. SD card input | 15. 3.5mm input |
| 5. Band EQ control | 16. XLR Line input |
| 6. Mic1 input level control | 17. XLR line output (balanced) |
| 7. Mic 2 input level control | 18. LED switch(ON/OFF) |
| 8. Line input level control | 19. Fade in IEC mains |
| 9. Volume control | 20. Power Switch |
| 10. Power LED indicator | 21. 120/240V Switch |
| 11. Clip LED indicator | 22. IR Remote control receiver |

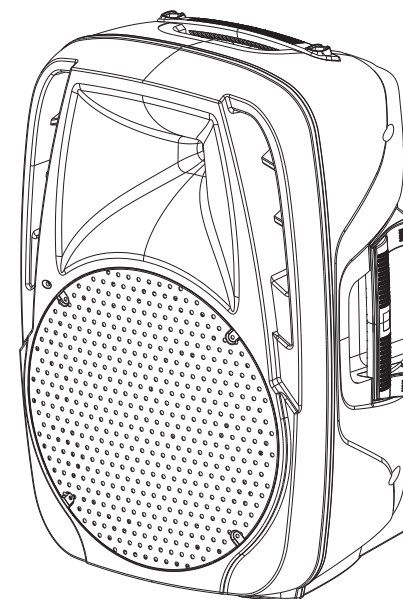


QUICK START GUIDE

Power

- Flip the switch UP to turn ON the speaker.
- Flip the switch DOWN to turn OFF the speaker.

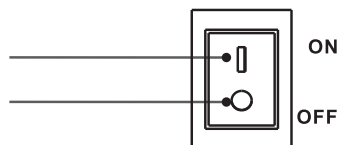

- Connect the POWER INPUT port to an external power source using the included power cord.




Bluetooth Pairing

- 1 Place your mobile device within 1 meter/3.3 ft of the speaker. Make sure Bluetooth is enabled on your mobile device.



- 2 Press the MODE button to set the speaker to Bluetooth mode.

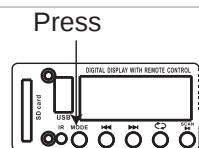

- 3 Select "Bluetooth" on your mobile device to pair with the speaker.



10 meters/33 ft max connection range after paired. Moving devices outside this range may cause disruption or signal loss.

FR



- ATTENTION, POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE).
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE.
- AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR, VEUILLEZ LE FAIRE RÉPARER PAR UN PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

OPÉRATION

1. Avant d'allumer, baissez le volume au minimum.
2. Connectez la source audio à la prise d'entrée appropriée.
3. Connectez-vous à l'alimentation secteur.
4. Allumez la source audio, puis l'enceinte active.
5. Réglez le volume avec la commande appropriée.
6. Réglez les graves + aigus.
7. Instructions de connexion Bluetooth.
 - Sélectionnez le mode "BT" du MP3.
 - Ouvrez la fonction Bluetooth sur votre appareil d'appariement et recherchez Bluetooth.
 - Sélectionnez Bluetooth pour terminer le jumelage.
 - Entrez le mot de passe "0000" si demandé.
 - Sélectionnez la chanson et écoutez-la sur votre appareil mobile.

INSTRUCTIONS


- Ne surchargez pas le haut-parleur pour éviter de l'endommager.
- Ne placez pas de feu ouvert (bougies, etc.) sur ou à côté de l'enceinte - RISQUE D'INCENDIE.
- Connectez à une prise secteur mise à la terre de 120V/240V 60~50Hz.
- Si l'enceinte est utilisée à l'extérieur, vous devez vous assurer qu'aucune humidité ne peut pénétrer dans l'enceinte.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez l'appareil du secteur.
- Débranchez l'appareil du secteur avant de vérifier ou de remplacer le fusible.
- Assurez-vous que l'enceinte est placée sur une surface stable et solide.
- Le haut-parleur peut être suspendu. Utilisez uniquement du matériel de montage solide et approuvé. Pendant le montage, précisez-vous que personne ne se trouve sous la zone de montage.
- Ne placez pas de liquide sur l'enceinte et protégez-la de l'humidité. L'humidité peut raccourcir considérablement la durée de vie.
- N'utilisez que des moyens de transport adaptés si vous souhaitez déplacer l'enceinte - ATTENTION À VOTRE DOS !!
- Débranchez toujours l'appareil pendant un orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, de la condensation peut se former à l'intérieur du logement. Veuillez laisser l'appareil atteindre la température ambiante avant utilisation.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Acheminez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse tomber dessus et que rien ne puisse être posé dessus.
- Réglez l'appareil sur le volume le plus bas avant de l'allumer.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.

SPÉCIFICATIONS


15"/38cm Système de haut-parleurs de sonorisation

Système	Gamme complète active à 2 voies
Haut-parleur de graves	15"
Haut-parleur d'aigus	1"
Puissance nominale	300W
Puissance de crête	1500W
Impédance	4 ohm
Gamme de fréquences	50Hz- 18KHz
Sensibilité	94dB (+/- 2dB)
Connecteur	XL R/6,35mm/RCA
Niveau d'entrée micro	<10mV
Niveau d'entrée/sortie de ligne	250mV
Tension	120/240v AC 60/50Hz

EMPLACEMENT DE CONTRÔLE

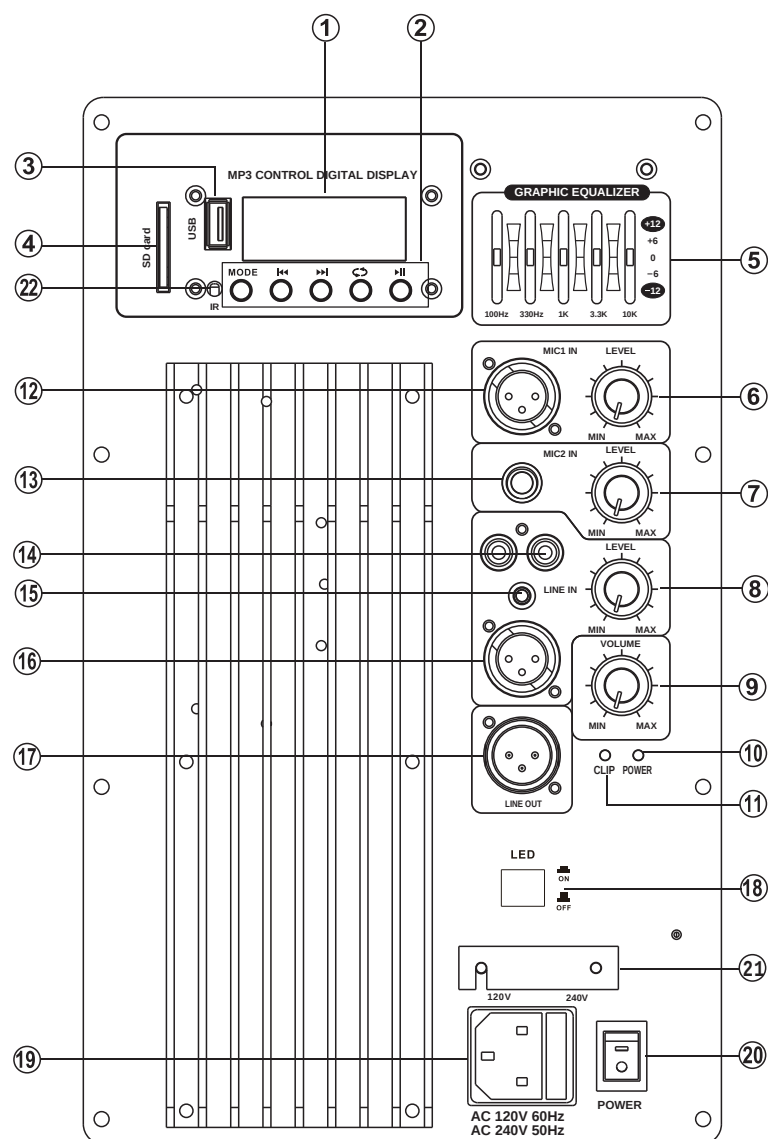


- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Écran LCD | 12. Entrée micro XLR 1 |
| 2. Contrôle MP3 | 13. Microphone 6,35mm 1 entrée |
| 3. Entrée USB | 14. Entrée de ligne RCA (R + L) |
| 4. Entrée de carte SD | 15. Entrée 3,5 mm |
| 5. Contrôle de l'égaliseur de bande | 16. Entrée ligne XLR |
| 6. Contrôle du niveau d'entrée du micro 1 | 17. Sortie ligne XLR (symétrique) |
| 7. Contrôle du niveau d'entrée du micro 2 | 18. Commutateur LED (MARCHÉ/ARRÊT) |
| 8. Contrôle du niveau d'entrée de ligne | 19. Alimentation Secteur |
| 9. Contrôle du volume | 20. Interrupteur d'alimentation |
| 10. Indicateur de puissance LED | 21. Commutateur 120/240V |
| 11. Indicateur LED de clip | 22. Récepteur de télécommande IR |

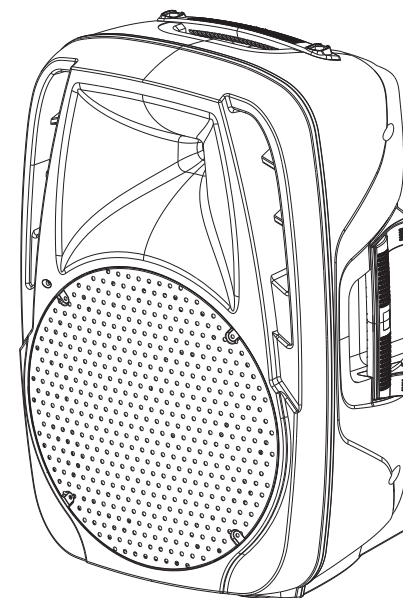

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Puissance

- Basculez l'interrupteur vers le HAUT pour allumer le haut-parleur.
- Basculez l'interrupteur vers le BAS pour éteindre le haut-parleur.

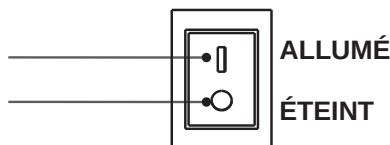

- Connectez le port POWER INPUT à une source d'alimentation externe à l'aide du cordon d'alimentation fourni.




Couplage Bluetooth

- 1 Placez votre appareil mobile à moins d'un mètre de du haut-parleur. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil mobile.



- 2 Appuyez sur la touche MODE pour mettre le haut-parleur en mode Bluetooth.

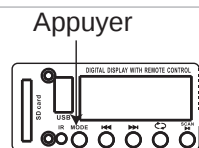

- 3 Sélectionnez "Bluetooth" sur votre appareil mobile pour l'associer à un haut-parleur.



Portée de connexion maximale de 10 mètres/33 ft après l'appairage. Le déplacement d'appareils en dehors de cette portée peut entraîner des perturbations ou une perte de signal.

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

FCC Warning

15.19 Labeling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.21 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

- 1.This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
- 2.This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body