

正面

DANCE MAT MANUAL

Multiply languages; (English, Spanish and German)

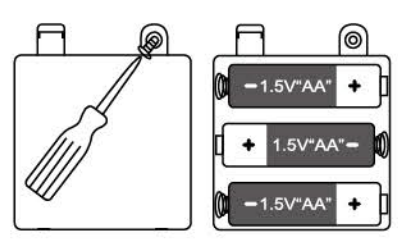


Figure 1

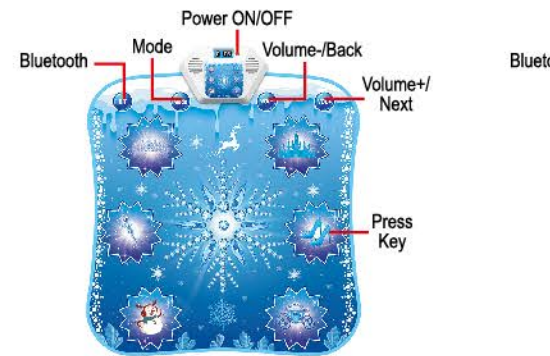


Figure 2



DANCE PAD WITH LAMPS OPERATION SPECIFICATION (ENGLISH VERSION)

PRODUCT PROFILE:
1. Multiply languages; (English, Spanish and German)
2. Double power amplifier and double suona;
3. 6 pieces LED lamps on the control box
4. Pad with lamps; adopt PMMA side light guide technology;
5. Bluetooth connection;
6. Three bytes LED digit tube display;
7. Volume size adjustable;
8. Mute function;
9. Dormant mode.

1 BATTERY INSTALLATION

Use cross screw driver disassemble the control box battery cover screws, correctly install 4 pieces 3 x DC 1.5V AA non chargeable batteries according to the figure shown and battery polarity, and lock the battery cover;

1

2 KEY FUNCTION DESCRIPTION: SHOWN AS FIG 2 OPERATING INSTRUCTION

- Language selection: Start machine, system enter into language selection, press the corresponding keys to select; 1. English; 2. Spanish; 3. German; press the Vol+ or Vol- keys on the pad to adjust to suitable volume;
- MODE 1 free dancing mode
Press MODE key on the pad, music ring out after enter into Mode 1, the player dancing according to music rhythm, the key lamp on pad lighting along with the player stepping key, left key "CHA" at the same time, right side key rina out "DONG" rhythm music effect. Make players completely dissolve into the music.
Mode 1 internally configure 3 pieces songs.
- MODE 2 four keys break the blockade mode
Press MODE key on the pad and enter into Mode 2, select the blockade, total has three blockades. Each blockade 1 minute count down, 4 pieces LED lamps of position 1, 2, 5 and 6 on the control box and pad lighting along with program, step the corresponding keys on pad before LED lamps extincted.
- MODE 3 six keys dancing mode
Press MODE key on the pad and enter into Mode 3, select the blockade, total has three blockades. Each blockade 1 minute count down, 6 pieces LED lamps lighting along with program, step the corresponding keys on pad before LED lamps extincted.
- MODE 2 and MODE 3 scoring rules: finish all keys with lighting lamps before LED lamps extincted, value accumulate 1 point; not step key or step one key error then not scoring. Error times bigger than 5 times when game time finished then means break a blockade failed at this blockade, unable to automatically enter into next one blockade. Error times less than 5 times or equal to 5 times then means break this blockade successfully and will automatically enter into next one blockade.
- MODE 4 memory break a blockade
Press MODE key on the pad and enter into Mode 4, the player step the key in sequence after the players

2

remember the lamp lighting sequence of different color lamps on pad, if the sequence same to the sequence which provided by the program then game continue and increase the difficulties, otherwise, the game over and game reset.

6. MODE 5 electric drum set
The electric drum set formed with bass drum, thud, army drum, hancing cymbals, rhythm cymbals and step cymbals. The drummer press or step the keys on the pad according to drum score, key lamp on the pad lighting, the suona send out drum set music effect.

4 SENIOR OPERATION: BLUETOOTH OPERATION MODE

1. Bluetooth connection

- Press "BT" key on the pad then enter into Bluetooth mode after start machine and select the language well;
- Open mobile phone Bluetooth switch, searched "Dance mat", click pairing connection;
- Suona send out Bluetooth connected successfully remind sound after connected successfully;
- Press "BT" key again then can withdraw Bluetooth mode;
- When the battery is low, the Bluetooth connection is easy to drop, please replace the battery in time.

2. Bluetooth mode operation instruction

- Open the music player on the mobile phone after Bluetooth connected successfully, select our favour music, click play button to play;
- Press MODE key on the pad and enter into blockade to select. Select the blockade according to the key lamp reminding on pad, total 3 levels blockades, from easy to difficult.
- Select the blockade well, the dancing pad start to play our favour music on the mobile phone, press or step the corresponding keys on the dancing pad before lamp not extincted according the lamp lighting position and quantity on control box or pad, LED display screen display the total scoring of game. Adjust the volume on mobile phone then able to change the music volume size; adjust the remind volume according to Vol- or Vol+ keys on pad;
- Scoring rules: finish all keys with lighting lamps before LED lamps extincted, value accumulate 1 point; not step key or step one key error then not scoring. Error times bigger than 8 times when game time finished then means break a blockade failed at this blockade,

3

3. RECORDATORIO CÁLIDO

- Durante el trabajo, si el reproductor de música en el teléfono es reemplazado por otros programas o es desactivado, es posible que no haya música o aparezca un sonido incorrecto en la alfombra de baile. Opere en el teléfono y mantenga el reproductor de música en funcionamiento; El retraso causado por la coincidencia entre los dispositivos Bluetooth, la distancia de conexión y los diferentes modos de funcionamiento de los diferentes reproductores de música es un fenómeno normal;
- Cuando la energía de la batería es insuficiente, el producto puede funcionar anormalmente o el dispositivo Bluetooth no se puede conectar de manera efectiva, reemplace la batería nueva a tiempo;

V. Modo de altavoz bluetooth

Después de que la conexión sea exitosa en el modo Bluetooth, abra el reproductor de música en el teléfono, mantenga presionado el botón Vol+ en la alfombra durante más de 3 segundos, la pantalla LED mostrará "888", el sistema reproducirá automáticamente nuestros favoritos canciones en el teléfono a través de Bluetooth y ajuste el volumen en el teléfono. Puede cambiar el volumen de la música, presione brevemente el botón Vol- o Vol+ en la alfombra de baile para cambiar la canción anterior/siguiente en el teléfono;

5. MODO 4 Reto de la memoria

Presione el botón MODE en la alfombra para ingresar al Modo 4. Después de que el jugador recuerde el orden de encendido de las luces de diferentes colores en la alfombra, pise los botones uno por uno. Si el orden es el mismo que el orden dado por el programa, el juego continuará y aumentará la dificultad. De lo contrario, el juego terminará y el juego se reiniciará.

VI. Función de silencio

Mantenga presionado el botón Vol- durante más de 3 segundos para ingresar a la función de silencio. Presione brevemente Vol+ o Vol- para salir del modo silencio. Pero cuando se silencio en el modo de altavoz bluetooth, se apagará automáticamente después de 3 minutos. Después de apagarlo y volverlo a encender, volverá automáticamente al volumen predeterminado.

VII. Función de ahorro de energía de apagado del sueño

4

6 STUMMSCHALTFUNKTION

Halten Sie die Vol-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um die Stummschaltfunktion aufzurufen. Drücken Sie kurz die Taste Vol+ oder Vol-, um den Stummschaltzustand zu verlassen. Aber wenn es im Bluetooth-Lautsprechermodus stummgeschaltet ist, wird es nach 3 Minuten automatisch ausgeschaltet. Nach dem Ausschalten und Neustart wird die Lautstärke automatisch auf die Standardlautstärke zurückgesetzt.

7 ENERGIESPARFUNKTION IM SCHLAFMODUS

Wenn im Einschaltzustand mehr als 1 Minute lang keine Bedienung erfolgt, erinnert Sie das System alle 20 Sekunden daran. Wenn 5 Minuten lang keine Bedienung erfolgt, schaltet sich das System automatisch ab und wechselt in den Energiesparmodus.

8 WARTUNG

Dieses Produkt besteht aus Elektronik- und Kunststoffteilen und darf nicht ins Wasser gelangen. Nach dem Gebrauch oder der Reinigung wischen Sie es bitte mit einem sauberen und weichen, trockenen Tuch ab. Es ist verboten, die Matte ins Wasser zu legen oder in der Waschmaschine zu waschen. Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit lötlischen Chemikalien.

5

9 WARNUNG

- Bitte befolgen Sie die Anweisungen oder die Verpackungsanweisungen für die korrekte Installation oder Verwendung, und einige Teile müssen von Erwachsenen zusammengebaut werden;
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt in Begleitung und unter Anleitung von Erwachsenen;
- Das Produkt enthält Kleinteile, die eine Gefahr des Verschluckens oder Ersticken darstellen können;
- Das Verpackungsmaterial ist nicht Teil des Spielzeugs, bitte räumen Sie es rechtzeitig weg, um Schäden für Kinder zu vermeiden;
- Die Klemmen sollten nicht kurzgeschlossen werden; die Kabel, Stecker, Gehäuse oder andere Teile sollten regelmäßig überprüft werden, und wenn irgendwelche Schäden festgestellt werden, verwenden Sie sie nicht mehr, bis sie in gutem Zustand repariert sind;
- Spielen Sie nicht in Gewässer, Regen oder auf rutschigem Boden, da die Teile durch Feuchtigkeit beschädigt werden können;

6

unable to automatically enter into next one blockade. Error times less than 8 times or equal to 8 times then means break this blockade successfully and will automatically enter into next one blockade.
No matter break blockade successful or not, mobile phone also will automatically shift to next one music when restart blockade; point press Mode key again when break blockade failed, re-select blockade and start game.

3. Warmly reminding

- In the work, if the music player in mobile phone replaced or forbid used by other programs, the dancing pad maybe occur that no music or error sound, operate on mobile phone and make the music player be at working status then okay; because the Bluetooth edition, matching among the Bluetooth equipment, connect distance, different music player working modes caused delay, these belong to normal appearance.
- Maybe occur that product abnormal working or unable to validly connect Bluetooth equipment when no enough battery power then please renew the new batteries in time;

5 BLUETOOTH LOUDSPEAKER BOX MODE

Open the music player on the mobile phone after that ink machine successfully under Bluetooth mode, long time press Vol+ key on the pad above 3s, LED display screen display "888", the system automatically play our favour songs through Bluetooth, adjust the volume on mobile phone then can change the size of music volume, short time press Vol- or Vol+ keys on dancing pad then can shift songs last one/next one on mobile phone.

6 MUTE FUNCTION

Long time press Vol- key above 3s and enter into mute function. Short time press Vol+ or Vol- then can withdraw the mute mode. Automatic power off after 3 minutes when mute under the Bluetooth loudspeaker box mode. Restart after power off then will automatically recover to default mute.

7 SLEEP POWER OFF SAVING FUNCTION

The system will one time remind per 20s when no operation exceed 1minute under power on status,

4

if still no any operation exceed 5 times then system will automatically power off and enter into power saving mode.

8 MAINTAIN AND MAINTENANCE

This product formed with electric and plastic accessories, can't have water enter into; please use the clean and soft dry cloth wipe it when finish operation or cleaning, forbid to put the pad into water or washing machine to wash; can't use the solubility chemical products clean this product.

9 WARNING

- Please correctly install or use according to specification or package instruction requirements, partial parts need be assembled by adults;
- Please use under adults accompany and guide;
- The product contain small parts, maybe caused error eat or stifle danger;
- The product materials not part of toy for play, please retrieve in time, avoid it hurt children;
- Wiring terminals shouldn't be short circuit; need fix time to check wire, plug, shell or other components, stop use if found damages, till repaired it well;
- Please don't play in ponding or raining, wet and sliding ground, the parts maybe caused failure or danger because damp;
- Use DC 1.5V x 4 AA batteries, should install according to correct type and polarity when install or replace batteries; Non chargeable batteries can't be charged;
- Can't mix use new and old or different type batteries;
- Should pick out the batteries when batteries exhausted or long time not use the product;
- Never make battery short circuit, disassemble or throw into fire; the discarded toys and batteries should be classify treatment or treated by the retrieve company which qualified;
- Laser radiation, please don't directly watch the light beam;
- Forbid to wear high heeled shoes to use this product and forbid to use sharp objects hurt this product;
- This specification or package contain important product information, please safety keep it;

5

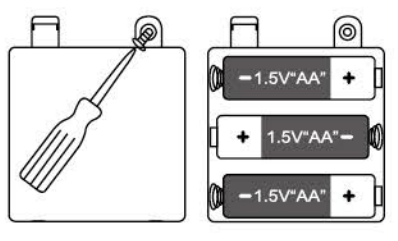


Figura 1

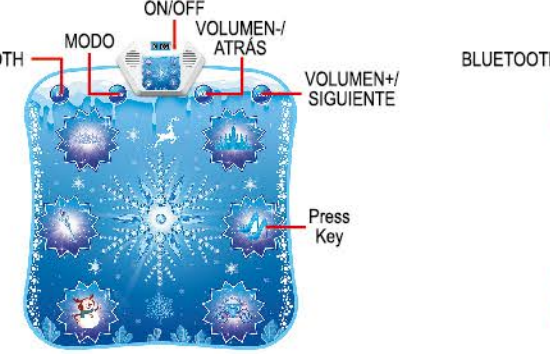


Figura 2

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA ALFOMBRA DE BAILE BLUETOOTH CON LUCES (ESPAÑOL)

- Múltiples idiomas (Inglés, Español, Alemán)
- Altavoces dobles con biamplificación;
- 6 luces LED en la caja de control;
- alfombra con luz, con tecnología de guía de luz lateral de PMMA;
- Conexión Bluetooth;
- Pantalla de tubo digital de tres LED;
- Volumen ajustable;
- Función de silencio
- Modo de inactividad

I. INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Use un destornillador Phillips para desmontar los tornillos de la tapa de la batería de la caja de control e instale correctamente las 3 baterías AA no recargables de 1.5 V DC según el método y la polaridad de la batería que se muestra en la Figura 1; bloquee la tapa de la batería;

II. DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL BOTÓN Como se muestra en la Figura 2

3

2 TASTENFUNKTIONEN: Wie in Abbildung 2 gezeigt

- Sprachauswahl:** Nach dem Einschalten wechselt das System automatisch in die Sprachauswahl. Drücken Sie die entsprechende Taste auf dem Pad, um auszuwählen: 1. Englisch; 2. Spanisch; 3. Deutsch; Drücken Sie die Taste Vol- oder Vol+ auf der Matte, um die gewünschte Lautstärke einzustellen;
- MODUS 1 Modus des freien Tanzes**
Drücken Sie die MODUS-Taste auf der Matte, und nachdem Sie den Modus 1 aktiviert haben, ertönt die Musik. Wenn der Spieler im Rhythmus der Musik tanzt, leuchtet die Tastenanschläge auf der Matte auf, wenn der Spieler auf die Taste tritt, und gleichzeitig ertönt auf der linken Taste "Cha" und auf der rechten Taste "Dong". Lastet die Spieler die Musik genießen. Modus1 hat drei eingebaute Lieder.
- MODUS 2 Breakout-Modus mit vier Tasten**
Drücken Sie die MODUS-Taste auf der Matte, um in den Modus2 zu gelangen, und wählen Sie die Stufe entsprechend der Aufforderung der Tastenlampe auf der Matte. Es gibt insgesamt drei Stufen. Für jede Stufe gibt es einen 1-minütigen Countdown. Vier LED-Leuchten an den Positionen 1, 2, 5 und 6 auf dem Steuerkasten und der Matte leuchten mit dem Programm auf. Drücken Sie die entsprechende Taste an der Matte, bevor die LED-Lampen erlöschen.
- MODUS 3 Tanzmodus mit sechs Tasten**
Drücken Sie die MODUS-Taste auf der Matte, um in den Modus3 zu gelangen, und wählen Sie die Stufe entsprechend der Aufforderung der Tastenlampe auf der Matte. Es gibt insgesamt drei Stufen. Für jede Stufe gibt es einen 1-minütigen Countdown. Sechs LED-Leuchten auf dem Steuerkasten und der Matte leuchten mit dem Programm auf. Drücken Sie die entsprechende Taste an der Matte, bevor die LED-Lampen erlöschen.
- Bewertungsregeln für MODE2 und MODE3:** Tritt auf alle leuchtenden Tasten, bevor die LED-Lampen erlöschen, und die Punktzahl wird um 1 Punkt erhöht. Wenn man keine Taste drückt oder eine falsche Taste drückt, bekommt man keine Punkte. Wenn die Spielzeit abgelaufen ist und die Anzahl der Fehler

12

mehr als 5 beträgt, bedeutet dies, dass man in dieser Stufe gescheitert ist und nicht automatisch die nächste Stufe erreichen kann. Wenn die Anzahl der Fehler kleiner oder gleich 5 ist, bedeutet dies, dass man in dieser Stufe erfolgreich ist und automatisch die nächste Stufe erreichen kann.

5. MODUS 2 Breakout-Modus mit vier Tasten
Drücken Sie die MODUS-Taste auf der Matte, um in den Modus 4 zu gelangen. Die Spieler sollten sich die Leuchtreihenfolge der verschiedenfarbigen Lichter auf der Matte merken und dann nacheinander die Tasten drücken. Wenn die Reihenfolge mit der vom Programm vorgegebenen übereinstimmt, wird das Spiel fortgesetzt und der Schwierigkeitsgrad erhöht, andernfalls endet das Spiel und das Spiel wird zurückgesetzt.

6. MODUS 5 Elektrische Drumme

Das elektrische Drumset besteht aus Bass Drum, Tom Drum, Snare Drum, Hängszimbeln, Rhythmuszimbeln und Steppzimbelen. Entsprechend der Trommelpartitur drückt oder tritt der Trommler auf die Taste auf der Matte, die Tastenlampe auf der Matte leuchtet auf, und der Lautsprecher gibt den Klingeffekt eines Trommelinstruments ab.

4 ERWEITERTE BEDIENTUNG: BLUETOOTH-MODUS

1. Bluetooth-Verbindung

- Nachdem Sie die Sprache ausgewählt haben, drücken Sie die Taste "BT" auf der Matte, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren;
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons, suchen Sie nach "Dance mat" und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen;
- Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, gibt der Lautsprecher einen Signalton zur Bestätigung der erfolgreichen Bluetooth-Verbindung aus;
- Drücken Sie erneut die Taste "BT", um den Bluetooth-Modus zu verlassen;
- Wenn der Akku schwach ist, ist die Bluetooth-Verbindung leicht zu unterbrechen, ersetzen Sie den Akku bitte rechtzeitig.

2. Bedienungsanweisung für den Bluetooth-Modus

- Nachdem die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, schalten Sie den Musik-Player auf dem Mobiltelefon ein, wählen unsere Lieblingsmusik aus und klicken auf die Wiedergabetaste, um sie abzuspielen;
- Drücken Sie die MODUS-Taste auf der Matte, um die Stufenanswahl aufzurufen. Wähle die Stufe anhand der Leuchtpunkte auf der Matte. Es gibt insgesamt 3 Stufen, von leicht bis schwer.
- Nach der Auswahl des Levels beginnt die Tanzmatte über Bluetooth die Musik zu spielen, die wir auf unseren Handys mögen. Bitte drücken

13

oder treten Sie auf die entsprechende Taste auf der Tanzmatte, bevor die Lampen erlöschen, je nach Position und Anzahl der Lampen auf dem Steuerkasten oder der Tanzmatte, und die LED-Anzeige zeigt die Gesamtpunktzahl des Spiels. Stellen Sie die Lautstärke am Mobiltelefon ein, um die Lautstärke der Musik zu ändern; die Lautstärke des Signals wird mit der Vol- oder Vol+-Taste an der Tanzmatte eingestellt;- Bewertungsregeln:** Tritt auf alle leuchtenden Tasten, bevor die LED-Lampen erlöschen, und die Punktzahl wird um 1 Punkt erhöht. Wenn man keine Taste drückt oder eine falsche Taste drückt, bekommt man keine Punkte. Wenn die Spielzeit abgelaufen ist und die Anzahl der Fehler mehr als 5 beträgt, bedeutet dies, dass man in dieser Stufe gescheitert ist und nicht automatisch die nächste Stufe erreichen kann. Wenn die Anzahl der Fehler kleiner oder gleich 8 ist, bedeutet dies, dass man in dieser Stufe erfolgreich ist und automatisch die nächste Stufe erreichen kann. Unabhängig davon, ob die Stufe erfolgreich ist oder nicht, wechselt die Handy-Musik beim Neustart der Stufe automatisch zu nächsten. Wenn die Stufe missing, klicken Sie erneut auf die Modus-Taste und wählen Sie die Taste erneut aus, um das Spiel zu starten.

3. Tipps


- Wenn im Spiel der Musikplayer des Handys durch andere Programme ersetzt oder deaktiviert wird, spielt die Tanzmatte möglicherweise keine Musik oder einen falschen Ton. Bedienen Sie ihn einfach auf dem Mobiltelefon und lassen Sie den Musikplayer laufen. Verzögerungen, die durch die Bluetooth-Version, den Abgleich zwischen Bluetooth-Geräten, die Verbindungsstörung, die unterschiedlichen Betriebsmodi der verschiedenen Musikplayer usw. verursacht werden, sind ein normales Phänomen;
- Wenn die Batterie zu schwach ist, funktioniert das Produkt möglicherweise nicht richtig oder das Bluetooth-Gerät kann nicht effektiv verbunden werden. Bitte ersetzen Sie rechtzeitig eine neue Batterie.

5 BLUETOOTH-LAUTSPRECHER-MODUS

Nach erfolgreicher Verbindung im Bluetooth-Modus schalten Sie den Musikplayer auf dem Mobiltelefon ein, halten Sie die Taste Vol+ auf der Tanzmatte länger als 3 Sekunden gedrückt, und die LED-Anzeige zeigt "888" an. Das System spielt automatisch unsere Lieblingsmusik auf dem Mobiltelefon über Bluetooth ab und stellt die Lautstärke auf dem Mobiltelefon ein, um die Lautstärke der Musik zu ändern. Drücken Sie kurz die Vol- oder Vol+-Taste auf der Tanzmatte, um zum vorherigen/nächsten Lied auf dem Mobiltelefon zu wechseln.

14

START THE DANCE ERA

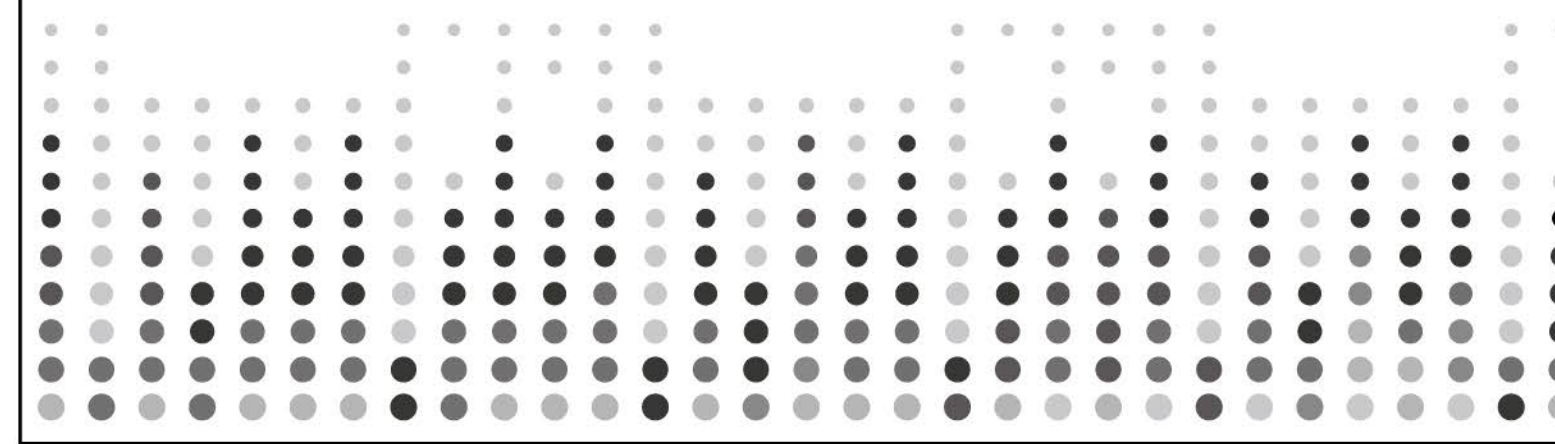

背面