

快速使用说明书

指示灯说明

图标	作用	状态
	电源指示灯	接通电源指示灯常亮
	WiFi指示灯	工作正常时常亮
	中继扩展灯	信号未中继不亮灯或亮红灯，中继成功常亮
	网口指示灯	连续网络后常亮：端口连接正常，闪烁：数据传输

功能说明

找到合适的位置放置中继扩展器产品，并插入电源。
用户可以选择需要增强信号的房间。如果购买多个，可以放置不同的房间。
注：如果是直接从主路由器插入网线上网，请使用AP模式配置。

按钮说明

WPS按钮：如果您的主机路由器支持WPS功能，你可以按WPS按钮，然后按WiFi中继器的WPS按钮, 在主机路由器和WiFi中继器之间建立安全连接。按下并保持8秒，重新设置中继网络。
侧面重置按键：此按钮用于恢复工厂默认设置，按下并保持8秒。

操作步骤

B1. 打开手机Wi-Fi热点配置，找到本产品的热点名称Repeater_XXXX并连接。见下图。



B2.等待手机自动跳转到产品配置页面，选择中继模式。(如果使用网线接入路由器，请选择AP模式) 见下图。

B3.等待产品自动扫描周边热点,选择原路由器的Wi-Fi热点并输入原无线热点的密码,如果找不到你的无线名称,请上下滑动列表或者重新扫描重试。



B4. 如果需要设置新的热点名称密码，请勾选框，并修改。见下图。



B5.配置完成后的信息见上图。如果需要修改配置，则需要按侧面RST键8秒以上恢复出厂设置后重新配置。



问题和解答

QA1：配置完成后如何修改配置信息？

如果在配置完成后修改配置信息，请按RST键8秒以上恢复出厂设置。恢复出厂设置后可重新配置。

QA2：配置过程中停止导致配置完成怎么办？

如果iPhone设备和iPad设备停止在配置的中途, 您需要忽略这一热点。在Wi-Fi设置界面中再次连接和配置。

QA3：设备无法跳转时如何操作？

确保你的计算机连接到此扩展网络设备上并设置为自动获取IP地址，如果还未出现，转到路由器的DHCP客户端列表以获得中继器的当前IP地址再重新设置中继器。

QA4：如何设置相同或不同的SSID和密码？

参考配置步骤B4，用户可以修改SSID和密码。如果不勾选，则新的热点名称和密码和原主路由器相同。勾选后用户可以自行设置。

QA5：配置完成后连接新的热点名称不能上网怎么办？

此种情况应该是配置没有成功，或者上端主路由器密码输错。请按复位按键恢复出厂后重新配置。

Quick User Guide

LED Explanation

Icon	Indication	Status
	POWER LED	The power on indicator is steady on
	WLAN LED	Always bright when working normally
	WPS LED	If no signal trunk is on, or the signal is red, the trunk is steady on
	LAN LED	Steady on: The port is properly connected. Blinking: Data is being transmitted

Function Description

Find the right place to power the product, As shown in the figure below. The user can select the room where the signal needs to be enhanced. If you buy more than one, you can place different rooms.
Note: if the network cable is inserted directly from the main router, please use AP mode configuration.


Button Explanation

WPS Button: If your host router supports WPS function, you can press the WPS button and then press the WPS button of the WPS button of the WiFi Repeater to establish a secure connection between the host router and the WiFi Repeater. Press and hold for 8 seconds to restore repeater factory.

Side Reset button: This button is used to restore factory default Settings, press and hold for 8 seconds. settings.


Step Description

B1. Open the phone settings, scan Wi-Fi hotspots, select SSID as Repeater_XXXX, then connect it.

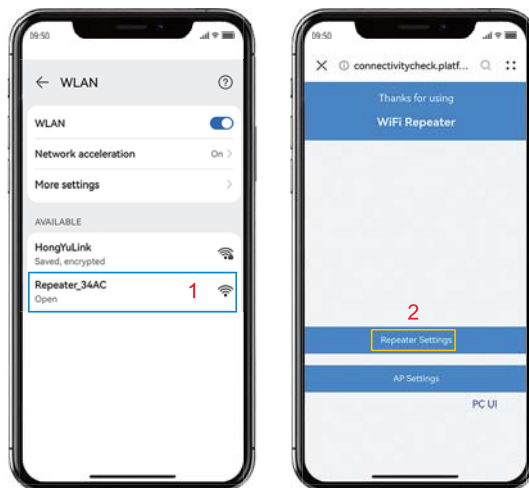

B2. Then your phone will jump a new page auto, and select Repeater Setting. (If you use network cable to connect router, please select AP Setting) The figure is are below :


B3. Wait for the product to automatically scan the SSID, select Main Wi-Fi SSID and enter the password. If can't find main Router SSID, please swipe the list up and down or refresh it again.

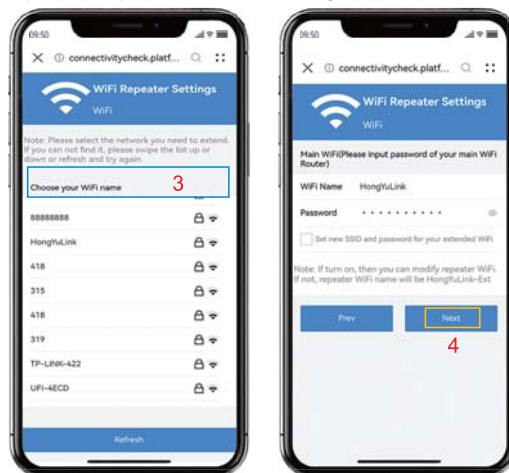

B4. If you need a different hotspot name and password, please check the box, as shown in the figure below and modify it.



B5. The information after configuration is shown in the figure above. if necessary to modify the configuration, press the side RST key for more than 8 seconds Reconfigure after returning to factory settings.

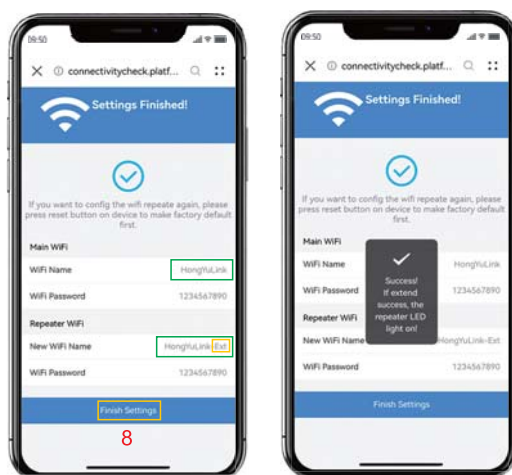

Q&A

QA1:How to modify configuration information?

If you want to modify the configuration information after configuration, please press the top RST key for more than 8 seconds. Reconfigure after returning to factory settings.

QA2:How to do when stopped halfway during configuration?

If the iPhone device and iPad device are stopped halfway during configuration, you need to ignore this hotspot and reconfigure in the Wi-Fi setting interface again.

QA3:How to do when device cannot jump up the config page?

Make sure your computer is connected to this extended network device and is set to automatically get an IP address. If it does not appear, go to the router's DHCP client list to get the current IP address of the repeater and reset the repeater.

QA4:How to do to set same or different SSID and password?

Refer to step B4, new hotspot name and password can be changed by user. The default is different from the hotspot name of the main router, and the password is the same. Users can modify it.

QA5:What if the new hotspot name cannot be connected to the Internet after the configuration is completed?

In this case, the configuration is unsuccessful, or the password of the upper main router is wrong. Please press the reset button to restore the factory and reconfigure.

Manuel d'utilisation rapide

Description du témoin lumineux

Les icônes	Fonction	État
	Indicateur de puissance	L'indicateur de puissance est toujours allumé
	Indicateur WiFi disponible	Travail normal et souvent lumineux
	Lampe d'extension de relais	Signal aucun relai ne s'allume pas la lumière ou la lumière rouge, le relai avec succès allume toujours
	Indicateur de port réseau	Après un câble réseau continu, lumière fixe : la connexion du port est normale, clignotant : transmission de données

Description des fonctions

Trouvez le bon endroit pour placer le produit d'extension de répéteur et branchez-le à l'alimentation. L'utilisateur peut choisir la pièce où le signal doit être amélioré. Si vous achetez plusieurs, vous pouvez placer différentes salles. Remarque: si vous accédez à internet en branchant un câble réseau directement à partir du routeur principal, utilisez la configuration en mode AP.


Description du bouton

Bouton WPS: si votre routeur hôte prend en charge la fonction WPS, vous pouvez appuyer sur le bouton WPS, puis sur le bouton WPS de votre répéteur WiFi pour établir une connexion sécurisée entre le routeur hôte et le répéteur WiFi. Appuyez et maintenez pendant 8 secondes pour réinitialiser le réseau de relais.


Bouton de réinitialisation latérale: ce bouton est utilisé pour restaurer les paramètres d'usine par défaut. Appuyez et maintenez pendant 8 secondes.

Étapes de fonctionnement

B1. Ouvrez la configuration du hotspot wi-fi du téléphone, trouvez le nom du hotspot répéter-xxxx de ce produit et connectez-vous. Voir le graphique ci-dessous.

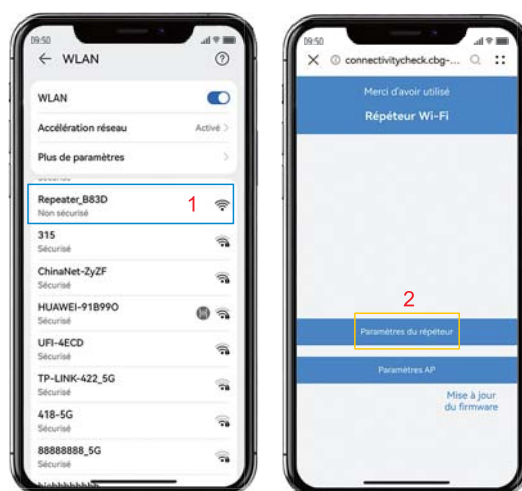

- B2. Attendez que le téléphone accède automatiquement à la page de configuration du produit et sélectionne Paramètres du répéteur. (si vous utilisez un câble réseau pour accéder au routeur, sélectionnez Paramètres AP) voir l'image ci-dessous.
- B3. Attendez que le produit scanne automatiquement le hotspot périphérique. Sélectionnez le hotspot wi-fi du routeur original et entrez le mot de passe du hotspot sans fil original. Si vous ne trouvez pas votre nom sans fil, faites glisser la liste vers le haut et vers le bas ou scannez à nouveau pour réessayer.

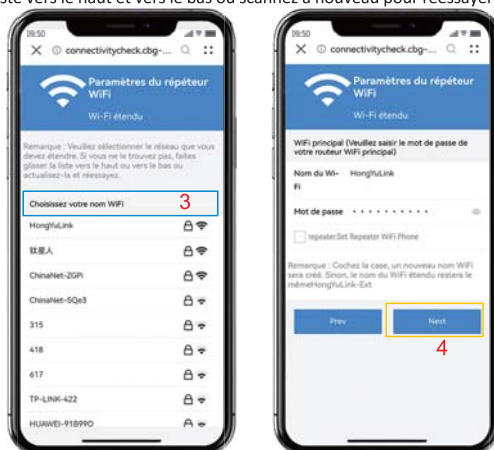

B4. Si vous avez besoin de définir un nouveau mot de passe hotname, cochez la case et modifiez-le. Voir le graphique ci-dessous.

connectivitycheck.cbq-...

Paramètres du répéteur WiFi

Wi-Fi étendu

WiFi principal (Veuillez saisir le mot de passe de votre routeur WiFi principal)

Nom du Wi-Fi: HongYulink 5

Mot de passe: 6

☒ registerSet Repeater WiFi Phone

Remarque : Cochez la case, un nouveau nom WiFi sera créé. Sinon, le nom du WiFi étendu restera le mêmeHongYulink-Ext


Peut modifier le nom et le mot de passe WiFi

Nom WiFi du répéteur: HongYulink-Ext 7

Mot de passe du répéteur:

Prev Next 7

B5. The following figure shows the configuration information. If you need to modify the configuration, press the RST key on the side for more than 8 seconds to restore factory Settings and then

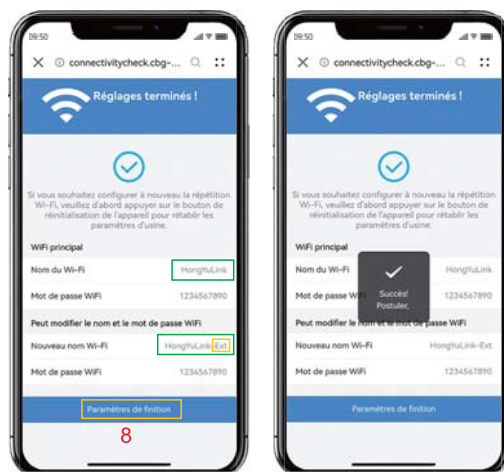

Questions et réponses

QA1: comment puis-je modifier les informations de configuration une fois la configuration terminée?

Si vous modifiez les informations de configuration une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton RST pendant plus de 8 secondes pour restaurer les paramètres d'usine. Reconfigurable après restauration des paramètres d'usine.

QA2: que faire si l'arrêt pendant le processus de configuration fait que la configuration est terminée?

Si les appareils iPhone et iPad s'arrêtent au milieu de la configuration, vous devez ignorer ce point chaud. Connectez-vous et configurez à nouveau dans l'écran paramètres wi-fi.

QA3: comment faire fonctionner l'appareil quand il ne peut pas sauter?

Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à ce périphérique réseau étendu et est configuré pour obtenir automatiquement l'adresse IP. Si ce n'est pas déjà le cas, allez à la liste des clients DHCP de votre routeur pour obtenir l'adresse IP actuelle du répéteur et réinitialiser le répéteur.

QA4: comment définir le même SSID et mot de passe ou différents?

En se référant à l'étape de configuration B4, l'utilisateur peut modifier le SSID et le mot de passe. Nouveau si non coché Le nom du hotspot et le mot de passe sont identiques à ceux du routeur original. Après avoir coché, l'utilisateur peut définir lui-même.

QA5: après la configuration, vous ne pouvez pas accéder à internet pour connecter le nouveau hotspot name?

Dans ce cas, la configuration ne réussit pas ou le mot de passe du routeur principal est erroné. Veuillez cliquer sur retour. Les clés de bit sont reconfigurées après la restauration d'usine.

Kurzanleitung

Beschreibung der Anzeigeleuchte

Symbol	Funktion	Zustand
	Power-Licht	Die Kontrollleuchte leuchtet immer, wenn der Strom eingeschaltet ist
	WLAN-Kontrollleuchte	Immer eingeschaltet, wenn ordnungsgemäß funktioniert
	Signalverstärkerleuchte	Wenn das Signal nicht weitergeleitet wird, leuchtet das Licht nicht auf oder wird rot. Wenn das Signal erfolgreich weitergeleitet wird, bleibt es eingeschaltet.
	Netzwerk-Port Leuchte	Nach durchgehendem Netzkabel leuchtet durchgehend: Portverbindung ist normal, blinkt: Datenübertragung

Bedienungsanleitung

Suchen Sie einen geeigneten Standort für das Repeater-Extender-Produkt und schließen Sie es an die Stromquelle an. Benutzer können Räume auswählen, die ein verstärktes Signal erfordern. Wenn Sie mehrere kaufen, können Sie diese in verschiedenen Räumen platzieren. Hinweis: Wenn Sie das Netzkabel direkt am Hauptrouter anschließen, um auf das Internet zuzugreifen, verwenden Sie bitte die AP-Modus-Konfiguration.


Beschreibung der Schaltfläche

WPS-Taste: Wenn Ihr Host-Router die WPS-Funktion unterstützt, können Sie die WPS-Taste und dann die WPS-Taste des WLAN-Repeaters drücken, um eine sichere Verbindung zwischen dem Host-Router und dem WLAN-Repeater herzustellen. Halten Sie die Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um das Relaisnetzwerk zurückzusetzen.


Seitliche Reset-Taste: Mit dieser Taste können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. Halten Sie sie 8 Sekunden lang gedrückt.

Bedienungsschritte

B1. Öffnen Sie die WLAN-Hotspot-Konfiguration des Mobiltelefons, suchen Sie den Hotspot-Namen dieses Produkts, Repeater-XXXX, und stellen Sie eine

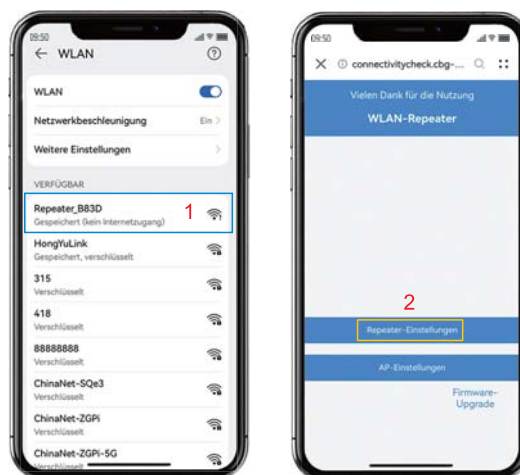

- B2. Warten Sie, bis das Telefon automatisch zur Produktkonfigurationsseite springt, und wählen Repeater-Einstellungen. (Wenn Sie für die Verbindung mit dem Router ein Netzkabel verwenden, wählen Sie bitte den AP-Einstellungen.) Siehe Abbildung unten.
- B3. Warten Sie, bis das Produkt umliegende Hotspots automatisch scannt.
Wählen Sie den WLAN-Hotspot des ursprünglichen Routers aus und geben Sie das Passwort des ursprünglichen WLAN-Hotspots ein. Wenn Ihr WLAN-Name nicht gefunden wird, ziehen Sie die Liste nach oben oder unten oder scannen Sie erneut, um es erneut zu versuchen.

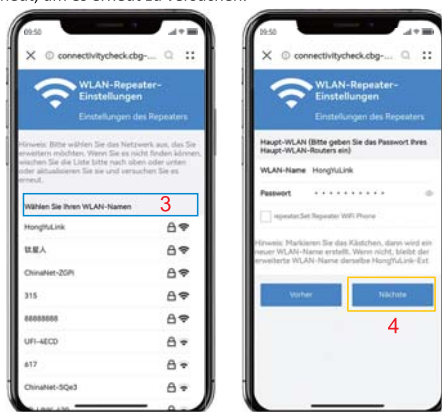

B4. Wenn Sie ein neues Passwort für den Hotspot-Namen festlegen müssen, aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen und ändern Sie es. Siehe Bild unten.

The image shows a smartphone screen displaying the 'WLAN-Repeater-Einstellungen' (WLAN Repeater Settings) page. The page is titled 'WLAN-Repeater-Einstellungen' and 'Einstellungen des Repeaters'. It contains several input fields and a checkbox. Red numbers 5 through 7 are used as annotations to highlight specific elements: 5 points to the 'WLAN-Name' field containing 'HongYuLink'; 6 points to the 'Passwort' field; 7 points to the 'Nächste' (Next) button at the bottom right. A checkbox labeled 'repeater Set Repeater WiFi Phone' is checked. Below the main settings, there is a section titled 'Kann den WLAN-Namen und das Passwort ändern' (Can change WLAN name and password) with fields for 'Repeater-WLAN-Name' (containing 'HongYuLink-Ext') and 'Repeater Password'.

connectivitycheck.cbg-...

WLAN-Repeater-Einstellungen
Einstellungen des Repeaters

Haupt-WLAN (Bitte geben Sie das Passwort Ihres Haupt-WLAN-Routers ein)

WLAN-Name HongYuLink 5

Passwort 6

☒ repeater Set Repeater WiFi Phone

Hinweis: Markieren Sie das Kästchen, dann wird ein neuer WLAN-Name erstellt. Wenn nicht, bleibt der erweiterte WLAN-Name derselbe HongYuLink-Ext.


Kann den WLAN-Namen und das Passwort ändern

Repeater-WLAN-Name HongYuLink-Ext

Repeater Password

Vorher Nächste 7

B5. Die Informationen nach Abschluss der Konfiguration sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Wenn Sie die Konfiguration ändern müssen, müssen Sie die seitliche RST-Taste länger als 8 Sekunden drücken, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, und dann neu konfigurieren.

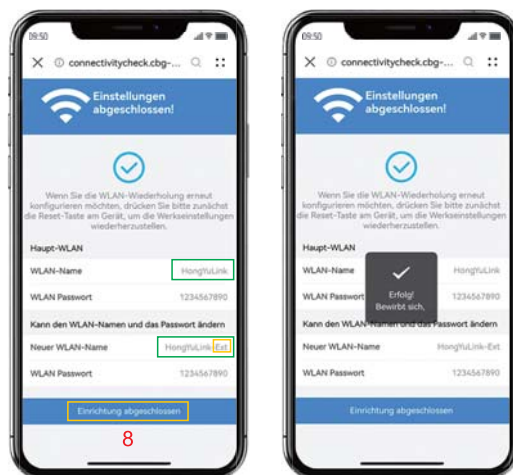

Fragen und Antworten

QA1: Wie kann ich die Konfigurationsinformationen ändern, nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist?

Wenn Sie die Konfigurationsinformationen nach Abschluss der Konfiguration ändern, drücken Sie die RST-Taste länger als 8 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Es kann nach dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen neu konfiguriert werden.

QA2: Was soll ich tun, wenn der Konfigurationsprozess gestoppt und die Konfiguration abgeschlossen ist?

Wenn iPhone- und iPad-Geräte mitten in der Konfiguration anhalten, müssen Sie diesen Hotspot ignorieren. Verbinden Sie sich und konfigurieren Sie es erneut in der Wi-Fi-Einstellungsoberfläche.

QA3: Wie gehe ich vor, wenn das Gerät nicht springen kann?

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit diesem erweiterten Netzwerkgerät verbunden und so eingestellt ist, dass er automatisch eine IP-Adresse bezieht. Wenn diese noch nicht angezeigt wird, rufen Sie die DHCP-Clientliste des Routers auf, um die aktuelle IP-Adresse des Repeaters abzurufen, und setzen Sie den Repeater dann zurück.

QA4: Wie stelle ich dieselbe oder eine andere SSID und ein anderes Passwort ein?

Bezugnehmend auf Konfigurationsschritt B4 kann der Benutzer die SSID und das Passwort ändern. Wenn nicht markiert, das neue Hotspot-Name und das Passwort sind dieselben wie beim ursprünglichen primären Router. Nach der Überprüfung kann der Benutzer es selbst einstellen.

QA5: Was soll ich tun, wenn ich nach Abschluss der Konfiguration nicht auf das Internet zugreifen kann, nachdem ich mich mit einem neuen Hotspot-Namen verbunden habe?

In diesem Fall ist die Konfiguration möglicherweise nicht erfolgreich oder das Passwort des oberen Hauptrouters wurde falsch eingegeben. Bitte drücken Sie die Reset-Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und dann neu zu konfigurieren.

Instrucciones rápidas

Descripción de la luz indicadora

icono	Función	estado
	Indicador de encendido	La luz indicadora siempre está encendida cuando se enciende la alimentación
	Luz indicadora de WiFi	Siempre encendido cuando funciona correctamente
	luz del amplificador de señal	Si la señal no se transmite, la luz no se encenderá o se volverá roja. Si la señal se transmite con éxito, la luz permanecerá encendida.
	Indicador de puerto de red	Después del cable de red continuo, luz fija: la conexión del puerto es normal, parpadeando: transmisión de datos

Descripción de la función

Encuentre una ubicación adecuada para colocar el producto extensor repetidor y conéctelo a la fuente de alimentación. Los usuarios pueden seleccionar habitaciones que requieran una señal amplificada. Si compras varios, puedes colocarlos en diferentes habitaciones. Nota: Si conecta el cable de red directamente desde el enrutador principal para acceder a Internet, utilice la configuración del modo AP.


Descripción del botón

Botón WPS: si su enrutador host admite la función WPS, puede presionar el botón WPS y luego presionar el botón WPS del repetidor WiFi para establecer una conexión segura entre el enrutador host y el repetidor WiFi. Mantenga presionado durante 8 segundos para restablecer la red de retransmisión.


Botón lateral de reinicio: Este botón se utiliza para restaurar la configuración predeterminada de fábrica, manténgalo presionado durante 8 segundos.

Pasos de operación

B1. Abra la configuración del punto de acceso Wi-Fi del teléfono móvil, busque el nombre del punto de acceso de este producto, Repetidor-XXXX, y conéctese. Vea la imagen a continuación.

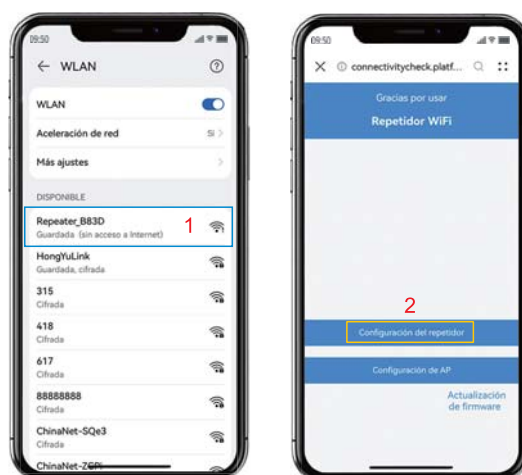


- B2. Espere a que el teléfono salte automáticamente a la página de configuración del producto y seleccione Configuración del repetidor. (Si utiliza un cable de red para conectarse al enrutador, seleccione Configuración de AP) Vea la imagen a continuación.
- B3. Espere a que el producto escanee automáticamente los puntos calientes circundantes. Seleccione el punto de acceso Wi-Fi del enrutador original e ingrese la contraseña del punto de acceso inalámbrico original. Si no se encuentra su nombre inalámbrico, arrastre hacia arriba o hacia abajo en la lista o escanee nuevamente para intentarlo nuevamente.

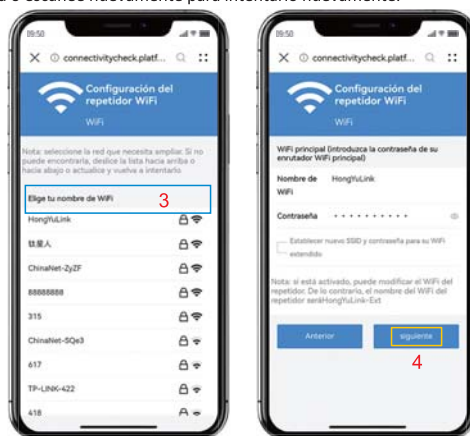

B4. Si necesita establecer una nueva contraseña de nombre de punto de acceso, marque la casilla y cámbiela. Vea la imagen a continuación.



B5. La información una vez completada la configuración se muestra en la siguiente figura. Si necesita modificar la configuración, debe presionar el botón lateral RST durante más de 8 segundos para restaurar la configuración de fábrica y luego reconfigurarla.

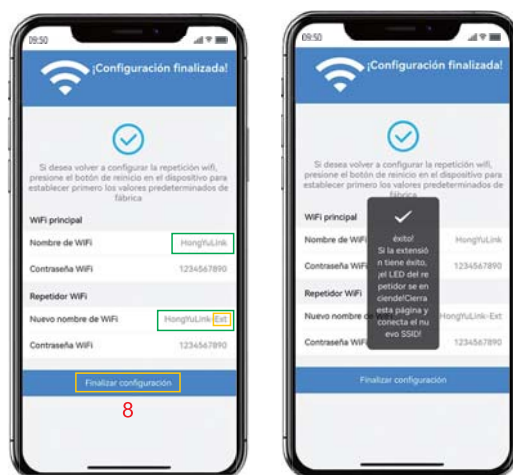

Preguntas y respuestas

QA1: ¿Cómo modificar la información de configuración una vez completada la configuración?

Si modifica la información de configuración una vez completada la configuración, presione la tecla RST durante más de 8 segundos para restaurar la configuración de fábrica. Se puede reconfigurar después de restaurar la configuración de fábrica.

Pregunta 2: ¿Qué debo hacer si se detiene el proceso de configuración y se completa la configuración?

Si los dispositivos iPhone y iPad se detienen a mitad de la configuración, debes ignorar este punto de acceso. Conéctese y configure nuevamente en la interfaz de configuración de Wi-Fi.

QA3: ¿Cómo operar cuando el dispositivo no puede saltar?

Asegúrese de que su computadora esté conectada a este dispositivo de red extendida y esté configurada para obtener automáticamente una dirección IP. Si aún no aparece, vaya a la lista de clientes DHCP del enrutador para obtener la dirección IP actual del repetidor y luego reinicie el repetidor.

QA4: ¿Cómo configurar el mismo o diferente SSID y contraseña?

Con referencia al paso de configuración B4, el usuario puede modificar el SSID y la contraseña. Si no está marcado, el nuevo El nombre y la contraseña del punto de acceso son los mismos que los del enrutador principal original. Después de comprobarlo, el usuario puede configurarlo él mismo.

QA5: ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a Internet después de conectarme a un nuevo nombre de punto de acceso después de completar la configuración?

En este caso, es posible que la configuración no se realice correctamente o que la contraseña del enrutador principal superior se haya ingresado incorrectamente. Presione el botón de reinicio para restaurar la configuración de fábrica y luego reconfigure.

Hướng dẫn nhanh

Mô tả đèn báo

biểu tượng	tác dụng	tình trạng
	Chỉ số sức mạnh	Đèn báo nguồn luôn sáng
	Đèn báo Wi-Fi	Luôn bật khi hoạt động bình thường
	đèn khuếch đại tín hiệu	Đèn không sáng hoặc chuyển sang màu đỏ khi tín hiệu không được khuếch đại và vẫn sáng khi khuếch đại thành công.
	Chỉ báo cổng mạng	Sau khi cáp mạng liên tục, đèn sáng liên tục: kết nối cổng bình thường, nhấp nháy: truyền dữ liệu

Mô tả chức năng

Tìm vị trí thích hợp để đặt sản phẩm bộ mở rộng sóng lặp và cắm vào nguồn điện. Người dùng có thể chọn các phòng yêu cầu tăng cường tín hiệu. Nếu bạn mua nhiều cái, bạn có thể đặt chúng ở các phòng khác nhau. Lưu ý: Nếu bạn cắm cáp mạng trực tiếp từ bộ định tuyến chính để truy cập Internet, vui lòng sử dụng cấu hình chế độ AP.


Mô tả nút

Nút WPS: Nếu bộ định tuyến chủ của bạn hỗ trợ chức năng WPS, bạn có thể nhấn nút WPS, sau đó nhấn nút WPS của bộ lặp WiFi để thiết lập kết nối an toàn giữa bộ định tuyến chủ và bộ lặp WiFi. Nhấn và giữ trong 8 giây để thiết lập lại mạng chuyển tiếp.


Nút đặt lại bên cạnh: Nút này dùng để khôi phục cài đặt gốc, nhấn và giữ trong 8 giây.

Các bước thao tác

B1. Mở cấu hình điểm phát sóng Wi-Fi của điện thoại di động, tìm tên điểm phát sóng của sản phẩm này, Repeater-XXXX và kết nối. Nhìn bức ảnh bên dưới.

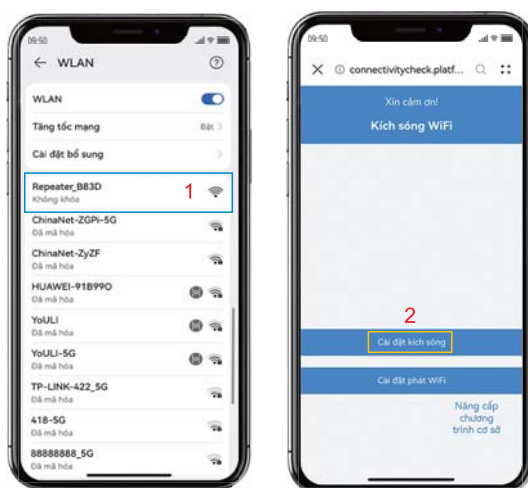


- B2. Đợi điện thoại tự động chuyển đến trang cấu hình sản phẩm và chọn Cài đặt kích sóng. (Nếu bạn sử dụng cáp mạng để kết nối với bộ định tuyến, vui lòng chọn Cài đặt phát WiFi) Xem hình bên dưới.
- B3. Đợi sản phẩm tự động quét các điểm nóng xung quanh. Chọn điểm phát sóng Wi-Fi của bộ định tuyến ban đầu và nhập mật khẩu của điểm phát sóng không dây ban đầu. Nếu không tìm thấy tên mạng không dây của bạn, hãy kéo lên hoặc xuống danh sách hoặc quét lại để thử lại.

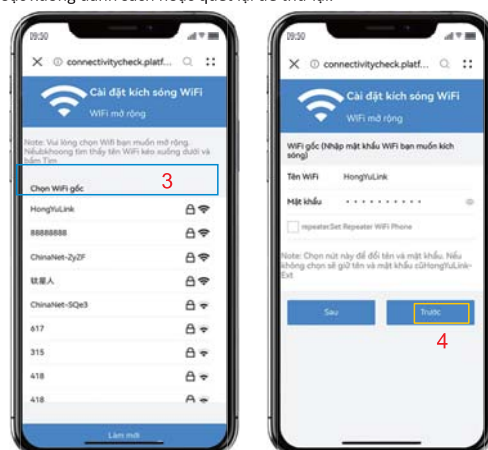

B4. Nếu bạn cần đặt mật khẩu tên điểm phát sóng mới, vui lòng chọn hộp và sửa đổi nó. Xem hình bên dưới



B5. Thông tin sau khi cấu hình xong như hình trên. Nếu bạn cần sửa đổi cấu hình, bạn cần nhấn nút RST bên cạnh trong hơn 8 giây để khôi phục cài đặt gốc rồi cấu hình lại.

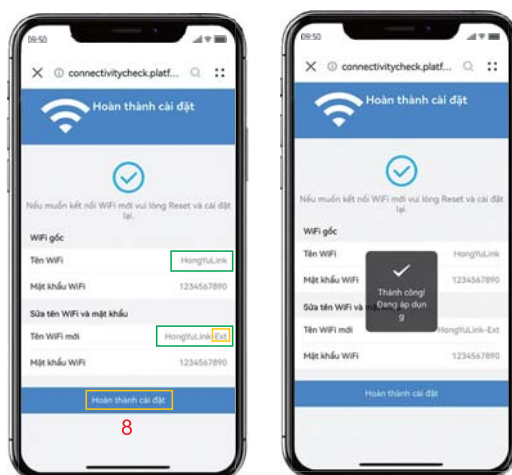

Câu hỏi và câu trả lời

QA1: Làm cách nào để sửa đổi thông tin cấu hình sau khi hoàn tất cấu hình?

Nếu bạn sửa đổi thông tin cấu hình sau khi hoàn tất cấu hình, hãy nhấn phím RST trong hơn 8 giây để khôi phục cài đặt gốc. Nó có thể được cấu hình lại sau khi khôi phục về cài đặt gốc.

QA2: Tôi nên làm gì nếu quá trình cấu hình bị dừng và quá trình cấu hình hoàn tất?

Nếu thiết bị iPhone, iPad dừng giữa chừng khi cấu hình, bạn cần bỏ qua điểm phát sóng này. Kết nối và cấu hình lại trong giao diện cài đặt Wi-Fi.

QA3: Làm thế nào để vận hành khi thiết bị không thể nhảy?

Đảm bảo máy tính của bạn được kết nối với thiết bị mạng mở rộng này và được đặt để tự động lấy địa chỉ IP. Nếu địa chỉ này chưa xuất hiện, hãy truy cập danh sách máy khách DHCP của bộ định tuyến để lấy địa chỉ IP hiện tại của bộ lặp và sau đó đặt lại bộ lặp.

QA4: Làm cách nào để đặt SSID và mật khẩu giống hoặc khác nhau?

Tham khảo bước cấu hình B4, người dùng có thể sửa đổi SSID và mật khẩu. Nếu bỏ chọn, cái mới Tên và mật khẩu điểm phát sóng giống với bộ định tuyến chính ban đầu. Sau khi kiểm tra, người dùng có thể tự thiết lập.

QA5: Tôi nên làm gì nếu không thể truy cập Internet sau khi kết nối với tên điểm phát sóng mới sau khi hoàn tất cấu hình?

Trong trường hợp này, cấu hình có thể không thành công hoặc mật khẩu bộ định tuyến chính cấp cao hơn có thể được nhập không chính xác. Vui lòng nhấn nút đặt lại để khôi phục về cài đặt gốc và sau đó cấu hình lại.

FCC Requirement

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled

environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm

between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in

conjunction with any other antenna or transmitter.