


K500 Operation manual

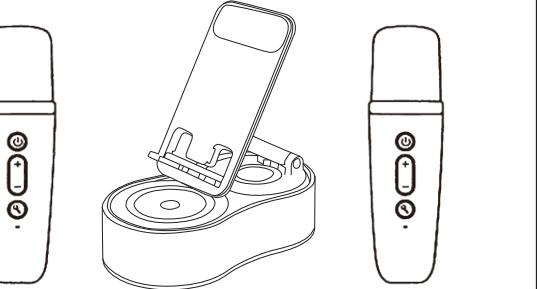

Mobile phone holder karaoke speaker

MADE IN CHINA


Caractéristiques

- Puissance de sortie : 6 W
- Signal d'entrée : 42 dB
- Batterie : Batterie au lithium haute performance et grande capacité
- Tension de charge : DC5V
- Gamma de fréquences : 90 Hz-18 kHz
- Alimentation : charge CC, batterie intégrée

Faire face aux problèmes courants

- Si le voyant lumineux ne s'allume pas après la mise sous tension, vérifiez si l'enceinte dispose d'une puissance suffisante ou connectez l'enceinte à un Connectez-vous à une source d'alimentation 5 V/1 A pour le chargement, et le temps de charge est d'environ 3 à 4 heures.
- Si aucun son ne sort du microphone, il se peut que l'alimentation ne soit pas sous tension, que le mode soit incorrect ou que le volume ne soit pas réglé. Veuillez régler le volume du microphone.
- S'il n'y a pas de réverbération dans le haut-parleur, le commutateur de réverbération est peut-être désactivé. Veuillez activer le commutateur de réverbération.
- Si le microphone émet du bruit, cela peut être dû à un bruit ambiant, à des interférences de signal ou au fait que le microphone est éloigné du haut-parleur. Si le microphone est trop proche, veuillez réajuster la direction du tweeter du microphone.
- Si la lecture Bluetooth est interrompue, cela peut être dû au fait que la distance Bluetooth est trop grande ou qu'il y a un problème entre le téléphone et l'amplificateur. Des obstacles peuvent affecter la transmission du signal. Veuillez vous rapprocher du téléphone connecté et éviter les obstacles.
- Si la connexion Bluetooth échoue, cela peut être dû au fait que la distance est trop grande, qu'il y a des obstacles ou qu'elle est connectée par un autre téléphone portable. Veuillez vous rapprocher du téléphone, éviter les obstacles et déconnecter le téléphone.
- Si le chargement ne peut pas être effectué, vérifiez si le chargeur est en bon état. La couleur rouge du port de charge devient rouge lorsque l'enceinte est en charge.

EN

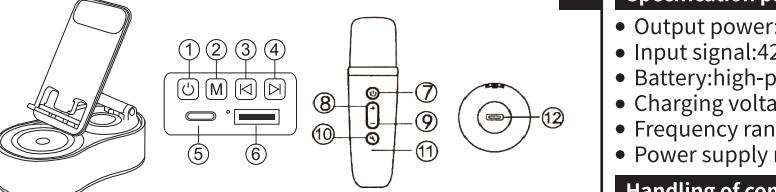

Function Introduction

- Power on, power off
- Press the M key to switch the lighting mode
- Previous song
- Next song
- Input: 5V-1A
- USB output: 5V-2A
- Long press for three seconds to Microphone power on/off, short press twice to pauses song.
- Short press Microphone Volume Plus, and long press the previous song.
- Short press the microphone volume down, and long press one song.
- Double-click to cancel the original sound on/off, short press to switch the magic sound.
- Microphone indicator, blue light flashing in unconnected state, blue light is always on when connected successfully, red light is on when charging, and red light is off after full charge.
- Microphone Type-C 5V charging port.

EN


Specification parameters

- Output power: 6W
- Input signal: 42DB
- Battery: high-performance large-capacity lithium battery
- Charging voltage: DC5V
- Frequency range: 90Hz-18KHz
- Power supply mode: DC charging and built-in battery

Handling of common issues

- if the indicator does not light up after turning on, please check whether the speaker power is sufficient, or connect the speaker to the 5V/1A power supply for charging, the charging time is about 3-4 hours.
- There is no sound from the microphone, it may be that the power is not turned on, the mode is incorrect, or the volume is not adjusted. Please adjust the microphone volume.
- If the speaker does not have reverb, it may be that the reverb switch is off, please turn on the reverb switch.
- If there is noise in the microphone, it may be due to ambient noise, signal interference, microphone too close to the speaker, etc., please re-adjust the direction of the microphone.
- If Bluetooth playback is interrupted, it may be because the Bluetooth distance is too far, or there is an obstacle between the mobile phone and the amplifier, which affects the transmission of the signal, please approach the connected mobile phone and avoid the obstacle.
- If Bluetooth cannot be connected, it may be because the distance is too far, there are obstacles, or it is connected by other mobile phones, please approach the phone to avoid obstacles and disconnect the phone.
- If it cannot be charged, check whether the charger is normal, and whether the red indicator light of the charging port is lit when the speaker is charging.

EN

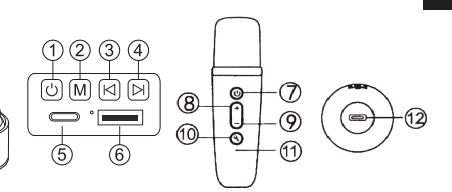

Funktionseinführung

- Ein-/Ausschalten
- Drücken Sie die M-Taste, um den Beleuchtungsmodus zu wechseln
- Vorheriges Lied
- Nächstes Lied
- Eingang: 5V-1A
- USB-Ausgang: 5V-2A
- Drei Sekunden lang gedrückt halten, um das Mikrofon ein-/auszuschalten, zweimal kurz drücken, um das Lied anzuhalten.
- Durch kurzes Drücken des Mikrofons erhöht sich die Lautstärke, durch langes Drücken wird zum vorherigen Lied gesprungen.
- Kurz drücken für Mikrofontautstärke, lange drücken für ein Lied.
- Doppelklicken Sie, um den Originallton ein-/auszuschalten, und drücken Sie kurz, um den magischen Ton umzuschalten.
- Mikrofon-Kontrolleuchte, blaues Licht blinkt, wenn keine Verbindung besteht, blaues Licht leuchtet konstant, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Mikrofone, Typ-C-5V-Ladeanschluss.

DE


Technische Daten

- Ausgangsleistung: 6W
- Eingangssignal: 42DB
- Batterie: Hochleistungs-Lithiumbatterie mit großer Kapazität
- Ladespannung: DC5V
- Frequenzbereich: 90 Hz - 18 kHz
- Stromversorgung: DC-Laden, eingebauter Akku

Umgang mit häufigen Problemen

- Wenn die Kontrollleuchte nach dem Einschalten nicht leuchtet, überprüfen Sie bitte, ob der Lautsprecher über ausreichend Strom verfügt oder schließen Sie den Lautsprecher an ein Zum Aufladen schließen Sie es an eine 5 V/1 A-Stromquelle an. Die Ladezeit beträgt etwa 3-4 Stunden.
- Wenn aus dem Mikrofon kein Ton kommt, liegt dies möglicherweise daran, dass das Gerät nicht eingeschaltet ist, der Modus falsch ist oder die Lautstärke nicht eingestellt ist. Bitte passen Sie die Mikrofontautstärke an.
- Wenn im Lautsprecher kein Nachhall zu hören ist, ist der Hallschalter möglicherweise ausgeschaltet. Bitte schalten Sie den Hallschalter ein.
- Wenn das Mikrofon Rauschen erzeugt, kann dies an Umgebungsgeräuschen, Signalstörungen oder daran liegen, dass das Mikrofon weit vom Lautsprecher entfernt ist. Wenn das Mikrofon zu nahe ist, passen Sie bitte die Richtung des Mikrofontochters neu an.
- Wenn die Bluetooth-Wiedergabe unterbrochen wird, liegt dies möglicherweise daran, dass die Bluetooth-Distanz zu groß ist oder ein Problem zwischen dem Telefon und dem Verstärker besteht.
- Es gibt Hindernisse, die die Signalübertragung beeinträchtigen. Gehen Sie näher an das verbundene Telefon heran und vermeiden Sie Hindernisse.
- Wenn die Bluetooth-Verbindung fehlschlägt, kann dies daran liegen, dass die Entfernung zu groß ist. Hindernisse vorhanden sind oder die Verbindung über ein anderes Mobiltelefon hergestellt ist.
- Bitte gehen Sie näher an das Telefon heran, vermeiden Sie Hindernisse und trennen Sie die Verbindung.
- Double-klicken Sie, um den ursprünglichen Ton zu deaktivieren, und drücken Sie kurz, um den magischen Ton zu aktivieren.
- Témoin lumineux du microphone, le voyant bleu reste allumé lorsqu'il n'est pas connecté, le voyant rouge s'allume lors de la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.
- Wenn der Lautsprecher nicht aufgeladen werden kann, überprüfen Sie, ob das Ladegerät normal funktioniert. Die rote Farbe des Ladeanschlusses wechselt zu Rot, wenn der Lautsprecher aufgeladen wird.
- Microphones Port de charge Type-C 5V.

DE

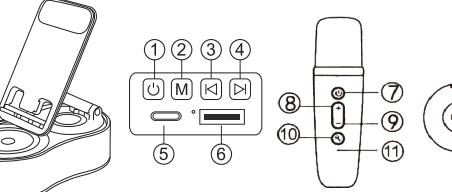

Présentation des fonctions

- Allumer et éteindre
- Appuyez sur le bouton M pour changer le mode d'éclairage
- Chanson précédente
- Chanson suivante
- Entrées : 5V-1A
- Sorties USB : 5V-2A
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant trois secondes pour allumer/réinitialiser le microphone, et appuyez deux fois pour mettre la chanson en pause.
- Éteindre le microphone, et appuyez deux fois pour mettre la chanson en pause.
- Appuyez brièvement sur le microphone pour augmenter le volume, appuyez longuement pour passer à la chanson précédente.
- Appuyez brièvement pour régler le volume du microphone, appuyez longuement pour écouter une chanson.
- Double-cliquez pour annuler/désactiver le son d'origine, appuyez brièvement pour changer le son magique.
- Témoin lumineux du microphone, le voyant bleu reste allumé lorsqu'il n'est pas connecté, le voyant rouge s'allume lors de la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.
- Microphones Port de charge Type-C 5V.

FR



IT

IT



ES



ES

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and may

cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.

– Increase the separation between the equipment and receiver.

– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general FCC exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


Caractéristiques

- Puissance de sortie : 6 W
- Signal d'entrée : 42 dB
- Batterie : Batterie au lithium haute performance et grande capacité
- Tension de charge : DC5V
- Gamma de fréquences : 90 Hz-18 kHz
- Alimentation : charge CC, batterie intégrée

Faire face aux problèmes courants

- Si le voyant lumineux ne s'allume pas après la mise sous tension, vérifiez si l'enceinte dispose d'une puissance suffisante ou connectez l'enceinte à un Connectez-vous à une source d'alimentation 5 V/1 A pour le chargement, et le temps de charge est d'environ 3 à 4 heures.
- Si aucun son ne sort du microphone, il se peut que l'alimentation ne soit pas sous tension, que le mode soit incorrect ou que le volume ne soit pas réglé. Veuillez régler le volume du microphone.
- S'il n'y a pas de réverbération dans le haut-parleur, le commutateur de réverbération est peut-être désactivé. Veuillez activer le commutateur de réverbération.
- Si le microphone émet du bruit, cela peut être dû à un bruit ambiant, à des interférences de signal ou au fait que le microphone est éloigné du haut-parleur. Si le microphone est trop proche, veuillez réajuster la direction du tweeter du microphone.
- Si la lecture Bluetooth est interrompue, cela peut être dû au fait que la distance Bluetooth est trop grande ou qu'il y a un problème entre le téléphone et l'amplificateur. Des obstacles peuvent affecter la transmission du signal. Veuillez vous rapprocher du téléphone connecté et éviter les obstacles.
- Si la connexion Bluetooth échoue, cela peut être dû au fait que la distance est trop grande, qu'il y a des obstacles ou qu'elle est connectée par un autre téléphone portable. Veuillez vous rapprocher du téléphone, éviter les obstacles et déconnecter le téléphone.
- Si le chargement ne peut pas être effectué, vérifiez si le chargeur est en bon état. La couleur rouge du port de charge devient rouge lorsque l'enceinte est en charge.

FR

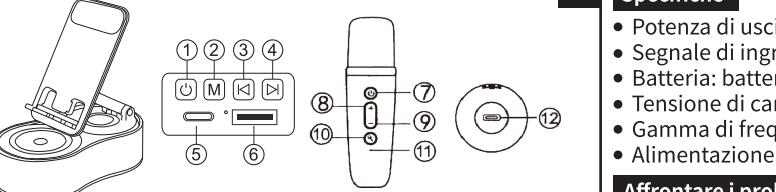

Introduzione alla funzione

- Accendere e spegnere
- Premere il pulsante M per cambiare la modalità di illuminazione
- Canzone precedente
- Canzone successiva
- Ingresso: 5V-1A
- Uscita USB: 5V-2A
- Tenere premuto per tre secondi per accendere/spegnere il microfono e premere due volte per mettere in pausa la canzone.
- Premere brevemente il microfono per aumentare il volume, premere a lungo per passare al brano precedente.
- Premere brevemente per regolare il volume del microfono, premere a lungo per ascoltare una canzone.
- Fare doppio clic per disattivare/disattivare il suono originale, premere brevemente per attivare il suono magico.
- Spia luminosa del microfono, la luce blu lampeggiava quando non è connesso, la luce blu rimane accesa quando è connesso correttamente. La luce rossa è accesa durante la carica e si spegne quando la carica è completamente carica.
- Microfoni Porta di ricarica Type-C da 5 V.

IT




Specifiche

- Potenza di uscita: 6W
- Segnale di ingresso: 42DB
- Batteria: batteria al litio ad alte prestazioni e grande capacità
- Tensione di carica: DC5V
- Gamma di frequenza: 90Hz-18KHz
- Alimentazione: ricarica CC, batteria incorporata

Affrontare i problemi comuni

- Se la spia non si accende dopo l'accensione, verificare che l'altoparlante abbia potenza sufficiente o collegare l'altoparlante a un Per la ricarica, collegare a una fonte di alimentazione da 5 V/1 A. Il tempo di ricarica è di circa 3-4 ore.
- Se il microfono non emette alcun suono, è possibile che l'alimentazione non sia accesa, che la modalità non sia corretta o che il volume non sia regolato. Si prega di regolare il volume del microfono.
- Se non c'è riverbero nell'altoparlante, l'interruttore del riverbero potrebbe essere spento. Accendere l'interruttore del riverbero.
- Se il microfono è rumoroso, ciò potrebbe essere dovuto a rumore ambientale, interferenze del segnale oppure il microfono potrebbe essere lontano dall'altoparlante.
- Se il microfono è troppo vicino, regolare nuovamente la direzione del tweeter del microfono.
- Se la riproduzione Bluetooth si interrompe, potrebbe essere dovuto a una distanza Bluetooth eccessiva o a un problema tra il telefono e l'amplificatore. Ci sono ostacoli che influenzano la trasmissione del segnale. Avvicinare al telefono connesso ed evita gli ostacoli.
- Se la connessione Bluetooth fallisce, potrebbe essere dovuto alla distanza eccessiva, alla presenza di ostacoli oppure alla connessione tramite un altro telefono cellulare.
- Se non può essere caricato, controlla se il caricabatterie è normale. Il colore rosso della porta di ricarica diventerà rosso quando l'altoparlante è in carica.

IT

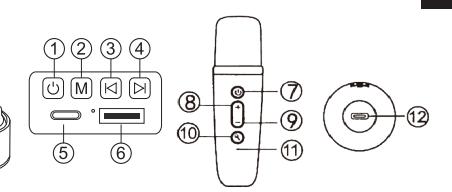

Introducción a la función

- Encender y apagar
- Pulse el botón M para cambiar el modo de iluminación.
- Canción anterior
- Siguiente canción
- Entrada: 5V-1A
- Salida 6USB: 5V-2A
- Mantenga presionado durante tres segundos para encender/apagar el microfono y presione dos veces para pausar la canción.
- Presione brevemente el micrófono para aumentar el volumen y manténgalo presionado para ir a la canción anterior.
- Presione brevemente para aumentar el volumen del micrófono y mantenga presionada la tecla para reproducir una canción.
- Presione brevemente el micrófono para aumentar el volumen y manténgalo presionado para ir a la canción anterior.
- Haga doble clic para cancelar la activación o desactivación del sonido original, presione brevemente para cambiar al sonido mágico.
- Luz indicadora del micrófono, la luz azul parpadea cuando no está conectado, la luz azul permanece encendida cuando se conecta correctamente. La luz roja es accesa durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada.
- Micrófonos Puerto de carga tipo C de 5 V.

ES



Presupuesto

- Potencia de salida: 6W
- Señal de entrada: 42DB
- Batería: Batería de litio de alto rendimiento y gran capacidad.
- Voltaje de carga: DC5V
- Rango de frecuencia: 90Hz-18KHz
- Fuente de alimentación: carga CC, batería incorporada

Cómo afrontar los problemas más comunes

- Si la luz indicadora no se enciende después de encender, verifique si el altavoz tiene suficiente energía o conecte el altavoz a una Conéctelo a una fuente de alimentación de 5 V/1 A para cargar, y el tiempo de carga es de aproximadamente 3 a 4 horas.
- Si no hay sonido en el micrófono, es posible que el dispositivo no esté encendido, el modo sea incorrecto o el volumen no esté ajustado. Por favor ajuste el volumen del micrófono.
- Si no hay reverberación en el altavoz, es posible que el interruptor de reverberación esté desactivado. Encienda el interruptor de reverberación.
- Si el micrófono tiene ruido, puede deberse a ruido ambiental, interferencia de señal o que el micrófono está lejos del altavoz. Si el micrófono está demasiado cerca, reajuste la dirección del tweeter del micrófono.
- Si la reproducción de Bluetooth se interrumpe, puede deberse a que la distancia de Bluetooth sea demasiado grande o a que haya un problema entre el teléfono y el amplificador