



Tablet 10.1"



— **Tablet Instructions** —

Powered by Android™

English Version **01-12**

Deutsche Fassung **13-25**

Version française **26-38**

Versione italiana **39-50**

Version espagnole **51-62**

CONTENTS

[English Version]

1. Warm Tips	3
2. Technical Specifications.....	3
3. Hardware Overview	4
4. Initial Setup.....	5
5. Software Overview	6
5. 1. Home Screen	6
5. 2. Navigation bar	7
6. Google Services - Quick Setup	8
7. Factory Settings	8
8. Managing Kid's Place	9
8. 1. Entering Kid's Place	9
8. 2. Enable/Disable Internet Access for Kid's Place Apps	10
8. 3. Time Management	11
9. Trouble Shooting	12

Welcome!

Thank you for purchasing your new **CWOWDEFU** Kids Tablet. This User Manual will provide step-by-step instructions to help you learn to use your new device. After opening the box, please make sure the package contents are available for you.

Package Contents:

- 1* Kid Tablet 10.1 Inch
- 1*Quick Start Guide
- 1*AC Charger
- 1*Type-C USB Cable
- 1*Protective case
- 1*Screen Protector



1. Warm Tips

- 1) Do not disassemble the product or accessories.
- 2) Do not use alcohol, thinner, or benzene to clean the surface of the device.
- 3) The device should be charged for about 4 hours during the first three charge cycles.
- 4) Do not store the device in places with high temperature, humidity, or dust. Avoid dropping or strong impact.
- 5) Use an appropriate volume setting. High volume may cause hearing damage when using headphones.
- 6) To charge the device, use the included Type-C USB cable and AC adapter.
- 7) When transferring data to/from a computer, do not suddenly disconnect the cable; this may cause the device to malfunction. Use a "Safely Remove Hardware" or "Eject" function on the computer.
- 8) Obey all local laws and regulations when using the device, such as when driving or aboard an aircraft.
- 9) The device and included accessories are not water resistant or waterproof.

2. Technical Specifications

Operating System	Android
Display	10.1" HD IPS display
Resolution	1280x 800
Storage	128GB
RAM	4GB+4GB Expand
CPU	Allwinner A523 Octa-core
Battery	6000 mAh, Li-Ion Polymer
Battery life	4-8 hours
Ports	Type-C
Camera	5MP front camera, 8MP rear camera
Cart Slot	Micro SD card slot, supports up to 512GB
Speakers	Box Speaker
Voltage	AC 110~240V 50/60Hz; DC 5V/2A
Network Access	WiFi 2.4GHz (802.11b/g/n)+WiFi6 (AX) +BT5.0
Language	Multi-language supportive

3. Hardware Overview




4. Initial Setup

To get started with your new tablet, ensure that your tablet has been fully charged before the first use. Press and hold the power button for 5 seconds until you see the **CWOWDEFU** logo on screen. Allow 10 seconds for the tablet to power on. You will be prompted to start the initial setup process.

Step 1:


Language selection: scroll through the list of languages to choose your preferred language then tap **Start**.

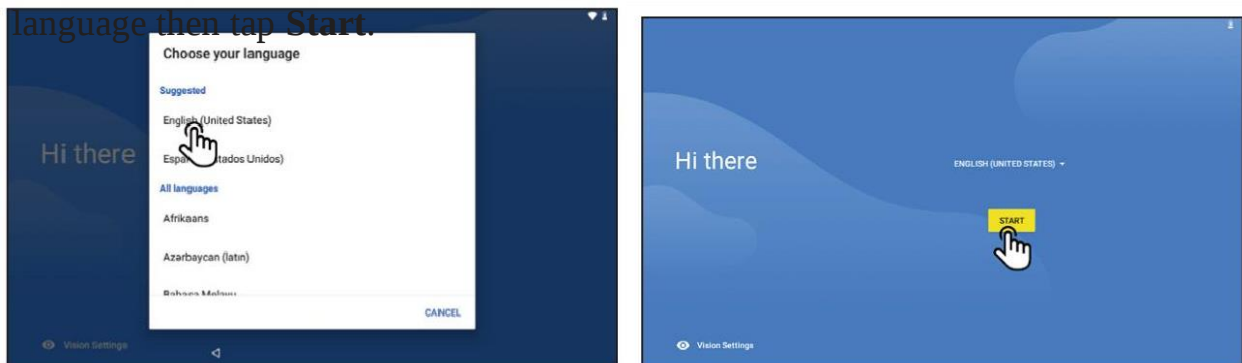

Note: If the touch screen becomes unresponsive, insert a small pin or paperclip in the reset hole to restart the tablet.


Step 2 :

Wi-Fi setup: A list of Wi-Fi networks will appear. Tap your network name. If your Wi-Fi network is password protected, you will be prompted to enter the password. Tap **Continue**.

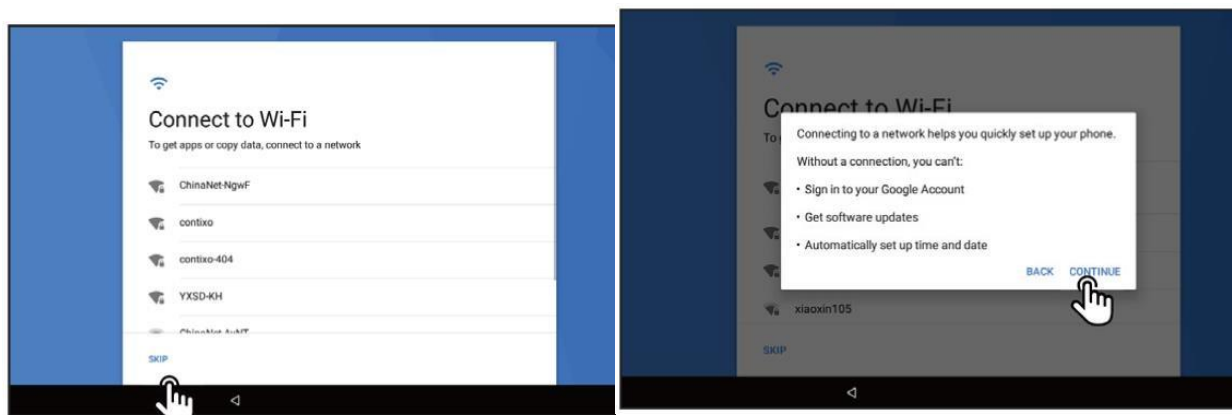


Step 3:


Enter the username and click “Next”.

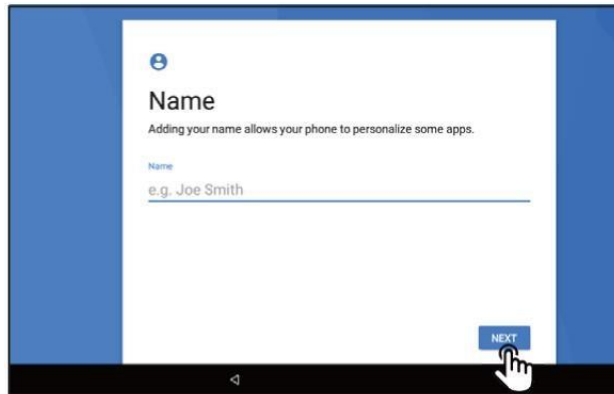


Protect Your Tablet: Create password or select "Not now" and set it later.

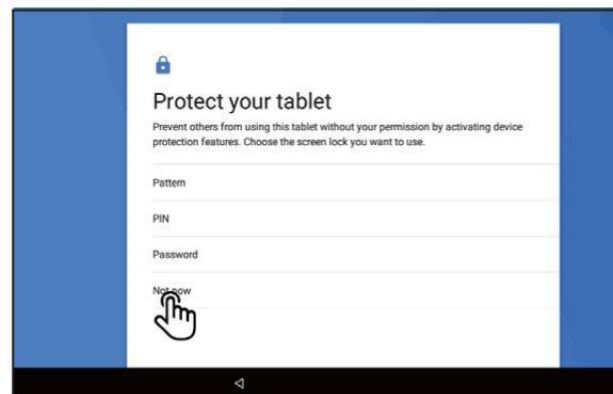

Tap/Click "SKIP ANYWAY".

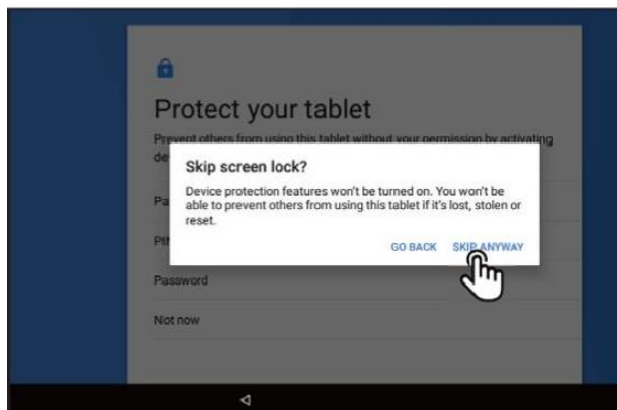


Click “MORE”, and then click "ACCEPT". Wait a few seconds to get into the desktop.

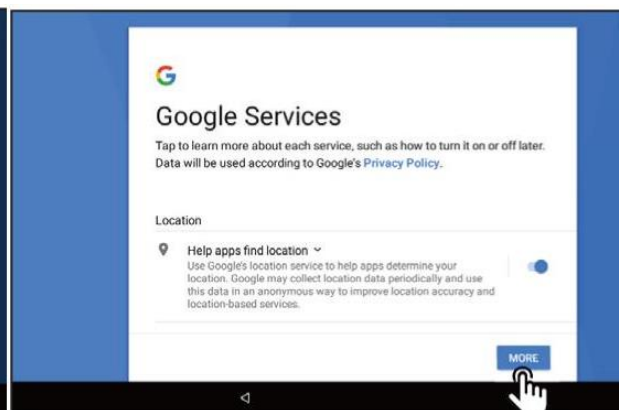


5. Software Overview

5.1. Home Screen

Your Learning Tab features the Android operating system, version 11.0. The included Google Play gives you access to a catalog of over one million apps. This is the default home screen in Grown-up mode. To learn about using Kid's Place, refer to the chapter, “Managing Kid's Place”.

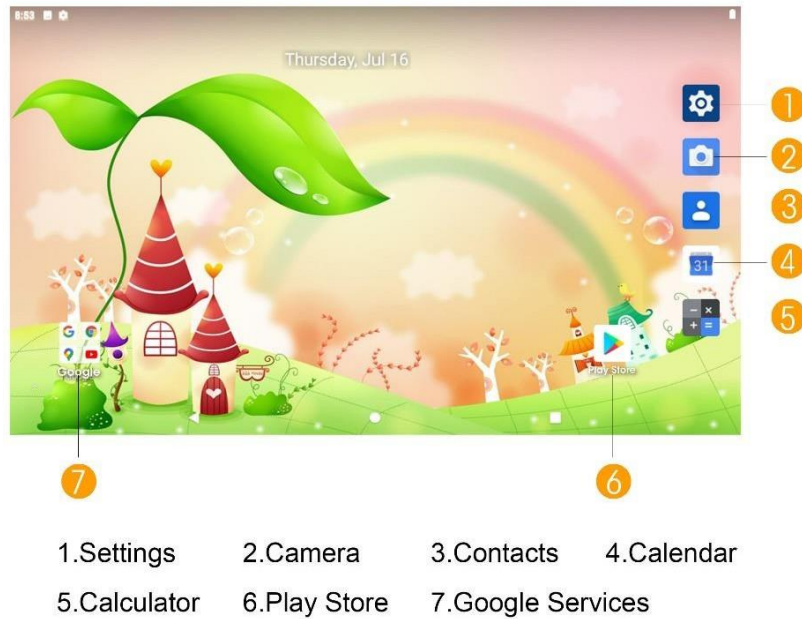


Swipe down from top of screen to access quick settings.

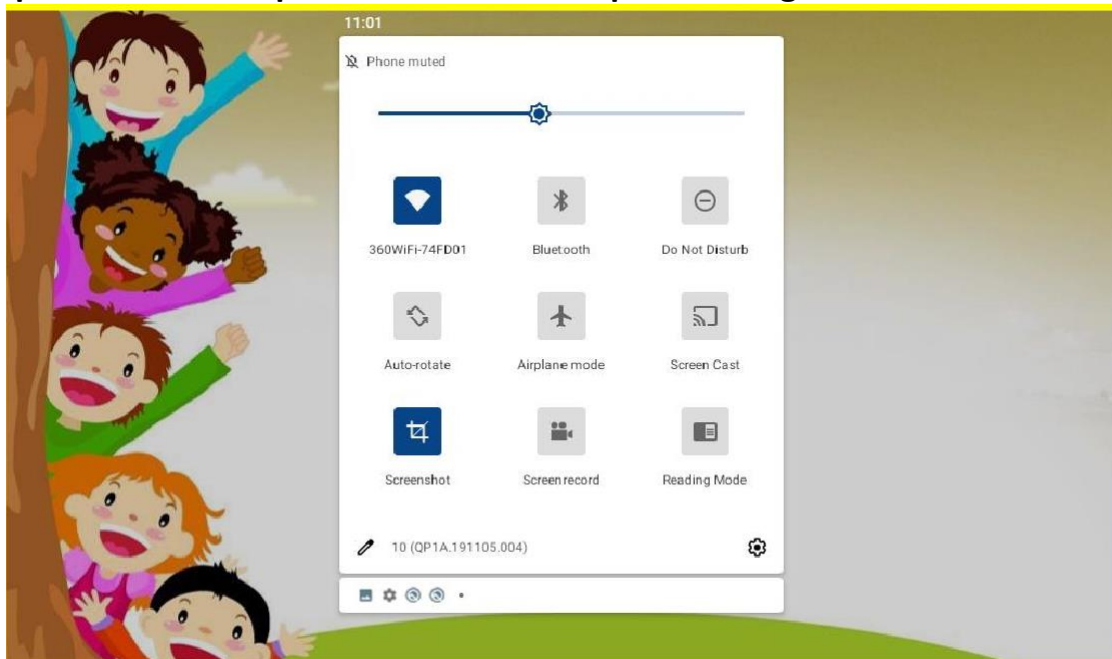

5.2. Navigation bar

The navigation bar along the bottom of the screen allows you to switch between apps. In some apps, the navigation bar becomes hidden. To reveal it, swipe up from the bottom edge of the screen. The left button, back, takes you back one screen. The center button, home, takes you to the home screen. The right button, recent apps, brings up thumbnails of recently used apps; tap one to Switch to it.

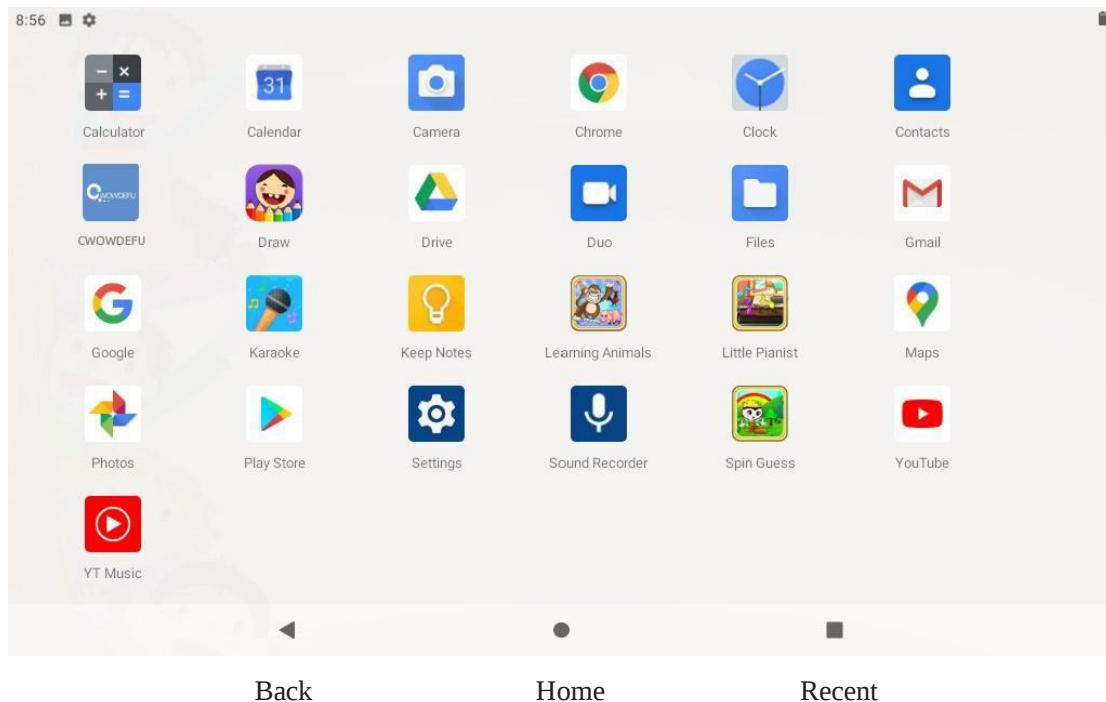

6. Google Services - Quick Setup

- 1) Wi-Fi connection required to access Google Services. First connect to a network.
- 2) Sign in with an existing account or create one. You can create a new account for the child that is linked to an existing adult account; this allows the parent to be notified when changes occur or a new device is logged into.
- 3) The Account Added screen provides conformation the account has been added.
- 4) Additional services such as "Backup to Google Drive" can be accepted to save and preserve data (pictures and files).
- 5) Sign in to Google Play to update existing apps or download new apps. Kids Place software and Google Services may change or update without any advance notice. Parents are responsible for additional installed apps or websites allowed on this product. Always backup any important data before resetting the tablet.

7. Factory Settings

Factory reset will erase all data from your tablet's internal storage. Please back up important data on the device before resetting your tablet. Go to **Settings > System > Advanced > Reset Options > Erase all data (factory reset)**, then tap Erase all data to reset to the manufacturer's default setting.

If you forget your password, please follow the instructions to do a factory reset:

Step 1:	Step 2:
Long press "power button" and "Volume +" at the same time	Choose "Wipe data/factory reset" by clicking "Volume -", then click "power button" to confirm
Step 3:	Step 4:
Choosing "Factory data reset" by clicking "Volume down", then click "power button" to confirm.	Wait about 1-2 minutes until the tablet finish resetting; then click "power button" to access the home screen or settings .

8. Managing Kid's Place

8.1. Entering Kid's Place



If you are using the tablet in Grown-up mode, remember that your Grown-up PIN will be required to exit Kid's Place.

Step 1:

Locate and tap the **CWOWDEFU** icon on the home screen to enter Kid's Place


Step 2:

Click/Tap on **OK** license agreement (iWawa) after viewing it .

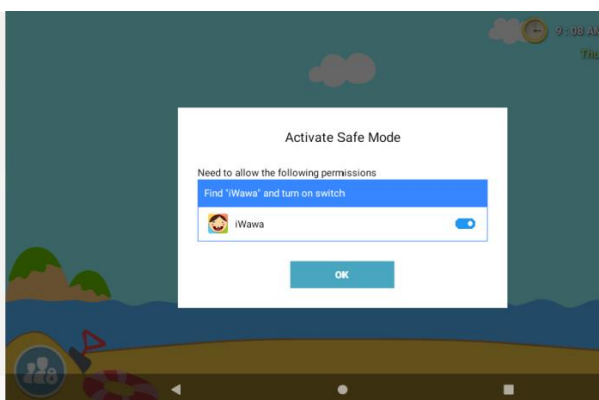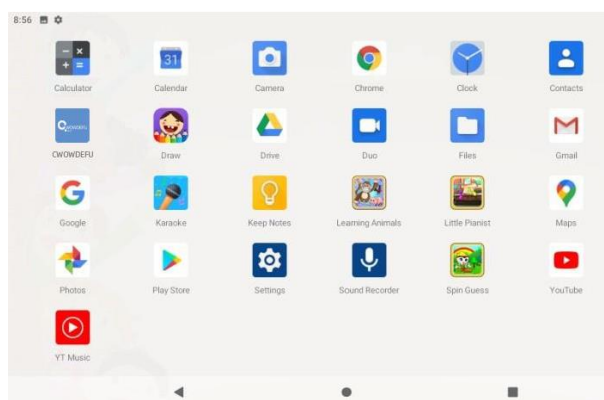


Step 3:

Click the icon in the lower of left corner and create your 6 digit PIN and select "✓"

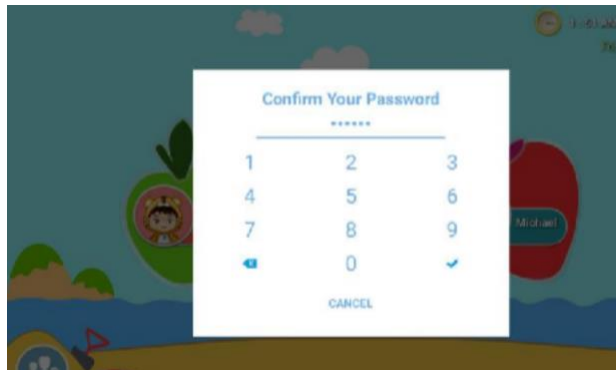

Step 4:

Choose a category

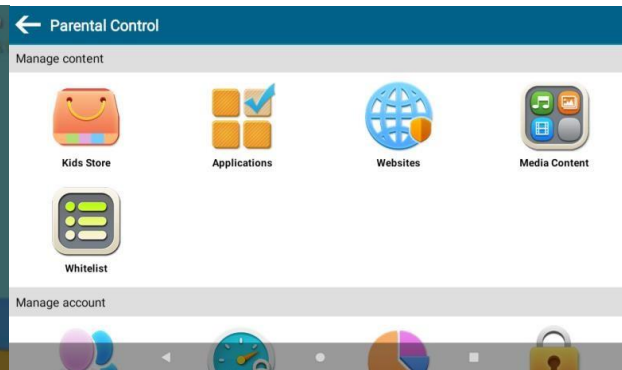


8.2. Enable/Disable Internet Access for Kid's Place Apps

You may choose to allow or disallow certain apps from being used in Kid's Place. Kid's Place allows you to select which apps may connect to the internet. This option is useful, for example, to allow apps to receive updates, or to disallow apps that may display various advertisements.


Step 1:

Select Apps for Kids Place; You may choose to allow or disallow certain apps from being used in Kid's Place.

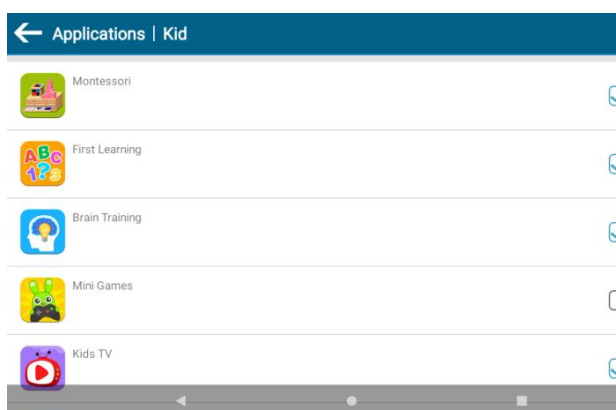

Step 2:

Select Websites for Kids Place; You may enable/disable internet access for Apps, you can also add websites by clicking "Add" on the right corner.

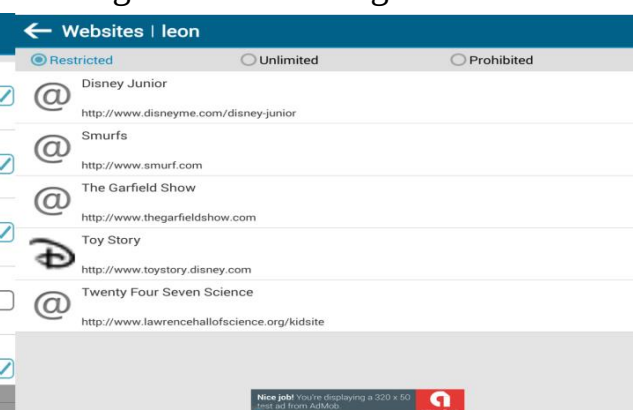

Note: Selected app or websites (with check mark) will show up as approved app or websites for kids on the Kids Place home screen. Scroll right for more apps or websites to choose.

8.3. Time Management


This section allows you to define the time limits you wish your little one to apply to the profile.

Session Control allows you to define the play time per session and the rest time in between sessions, while

Global Control defines a start time and stop time during the day.


Step 1:

Tap/Click “Time Limit”

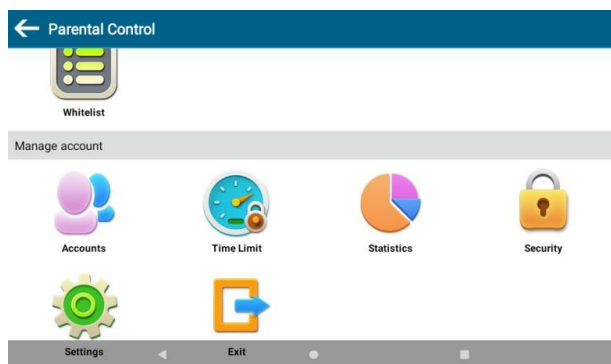

Step 2:

Select a timer mode option and then press “OK”

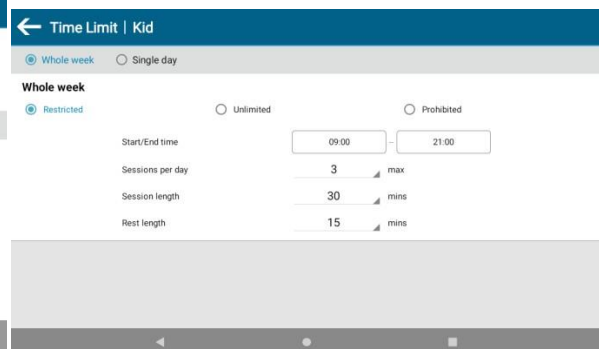


Step 3:

Tap on “EXIT” button in the lower left corner, Enter PIN

Step 4:

If you forget your PIN, please Enter **257518** reset Password

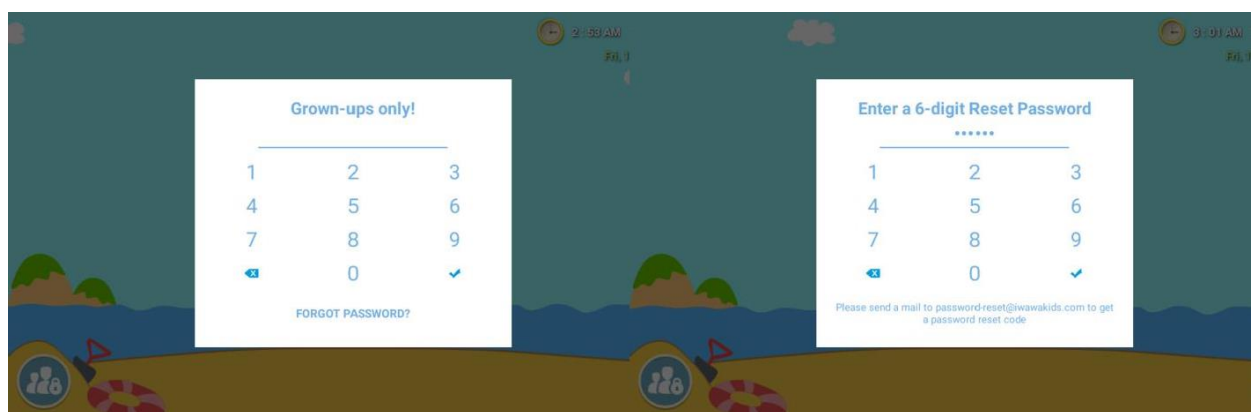

Note:

If you forget your password, please enter **257518** as reset password or send a mail to **password-reset@iwawakids.com** to get a reset password code.

9. Trouble Shooting

No.	Issue	Fix
1	Battery is draining too fast	Adjust screen brightness to a lower setting
2	Slowness or unresponsive programs	Close unused apps; clear app cache;
3	Network connectivity issues; no Wi-Fi connection	Reset network connection; toggle airplane mode on/off
4	Tablet is hot or overheating	Close unused apps; clear app cache;
5	App crashes	Reopen app; update app through Play Store
6	Unresponsive screen	Restart table by holding power button for 8 seconds
7	Google Play crashes	Clear app cache and restart
8	Apps won't download from Play Store	Clear Play Store cache; open app settings and clear local search
9	Can't turn tablet on/off	Hold power button for Power Menu options. Click the reset hole
10	Touch screen issue; not responding to	Low battery power; check for physical damage
11	Battery does not hold a charge	Check power cable; inspect power button if stuck
12	Sound is low	Check speaker port for blockage
13	Camera or SD Card not working	Corrupt Software / Reset to factory default
14	Device crashed or can't turn on	Once device crashed during the running time, It can be restarted via tap the RESET button at the side of device.
15	Out of run	Check the batteries whether it out of charge. Checking after get connected to the power adapter. If it still can not turn on after charging, please contact the customer service center.

INHALT

[deutsche Fassung]

1. Warme Tipps	15
2. Technische Daten	15
3. Hardware-Übersicht	16
4. Ersteinrichtung	17
5. Softwareübersicht	18
5. 1. Startbildschirm	18
5. 2. Navigation bar	19
6. Google-Dienste – Schnelleinrichtung	20
7. Werkseinstellungen	21
8. Verwalten von Kid's Place	21
8. 1. Kid's Place betreten	21
8. 2. Internetzugang für Kid's Place Apps aktivieren/deaktivieren	22
8. 3. Zeiteinteilung	23
9. Fehlerbehebung	24

Herzlich willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich für Ihr neues CWOWDEFU Kids Tablet entschieden haben. Dieses Benutzerhandbuch enthält Schritt-für -Schritt-Anleitungen, die Ihnen beim Erlernen der Verwendung Ihres neuen Geräts helfen. Bitte vergewissern Sie sich nach dem Öffnen des Kartons, dass der Packungsinhalt für Sie bereitliegt.

Packungsinhalt:

- 1*10.1-Zoll-Tablet für Kinder
- 1*Schnellstartanleitung
- 1*AC-Ladegerät
- 1 * Typ-C-USB-Kabel
- 1 * Schutzhülle
- 1 * Displayschutzfolie



1. Warme Tipps

- 1) Zerlegen Sie das Produkt oder Zubehör nicht.
- 2) Verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünner oder Benzol, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen.
- 3) Das Gerät sollte während der ersten drei Ladezyklen ca. 4 Stunden geladen werden.
- 4) Lagern Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Temperatur, Feuchtigkeit oder Staub. Vermeiden Sie Stürze oder starke Stöße.
- 5) Verwenden Sie eine geeignete Lautstärkeeinstellung. Bei Verwendung von Kopfhörern kann eine hohe Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- 6) Um das Gerät aufzuladen, verwenden Sie das mitgelieferte Typ-C-USB-Kabel und das Netzteil.
- 7) Wenn Sie Daten zu/von einem Computer übertragen, trennen Sie das Kabel nicht plötzlich; dies kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen. Verwenden Sie eine „Hardware sicher entfernen“- oder „Auswerfen“-Funktion auf dem Computer.
- 8) Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften, wenn Sie das Gerät verwenden, z. B. beim Autofahren oder an Bord eines Flugzeugs.
- 9) Das Gerät und das mitgelieferte Zubehör sind nicht wasserfest oder wasserdicht.

2. Technische Daten

Betriebssystem	Android
Anzeige	10.1" HD IPS display
Auflösung	1280 x 800
Lagerung	128GB
RAM	4GB+4GB erweitern
CPU	Allwinner A523 Octa-Core
Batterie	6000 mAh, Li-Ionen-Polymer
Häfen	Type-C
Kamera	5MP Frontkamera, 8MP Rückkamera
Warenkorb-Steckplatz	Micro-SD-Kartensteckplatz, unterstützt bis zu 512 GB
Stromspannung	AC 110~240V 50/60Hz; DC 5V/2A
Netzwerkzugang	WiFi 2.4GHz(802.11b/g/n)+WiFi6 (AX) +BT5.0

3. Hardware-Übersicht




4. Ersteinrichtung

Um mit Ihrem neuen Tablet zu beginnen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Tablet vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist. Halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie das CWOWDEFU-Logo auf dem Bildschirm sehen. Warten Sie 10 Sekunden, bis sich das Tablett einschaltet. Sie werden aufgefordert, den Ersteinrichtungsprozess zu starten.

Schritt 1:


Sprachauswahl: Blättern Sie durch die Liste der Sprachen, um Ihre bevorzugte Sprache auszuwählen, und tippen Sie dann auf Start.

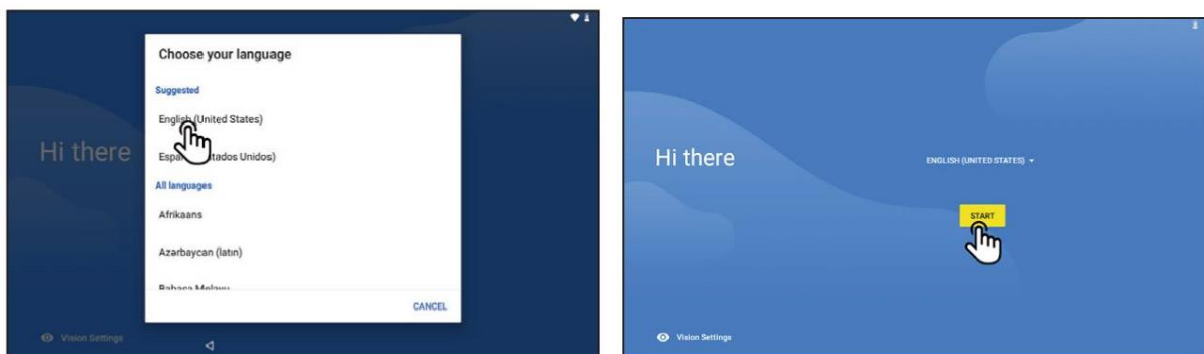

Hinweis: Wenn der Touchscreen nicht mehr reagiert, stecken Sie eine kleine Nadel oder Büroklammer in das Reset-Loch, um das Tablet neu zu starten.

Schritt 2 :



Wi-Fi-Setup: Eine Liste mit Wi-Fi-Netzwerken wird angezeigt. Tippen Sie auf Ihren Netzwerknamen. Wenn Ihr Wi-Fi-Netzwerk passwortgeschützt ist, werden Sie aufgefordert, das Passwort einzugeben. Tippen Sie auf Weiter.

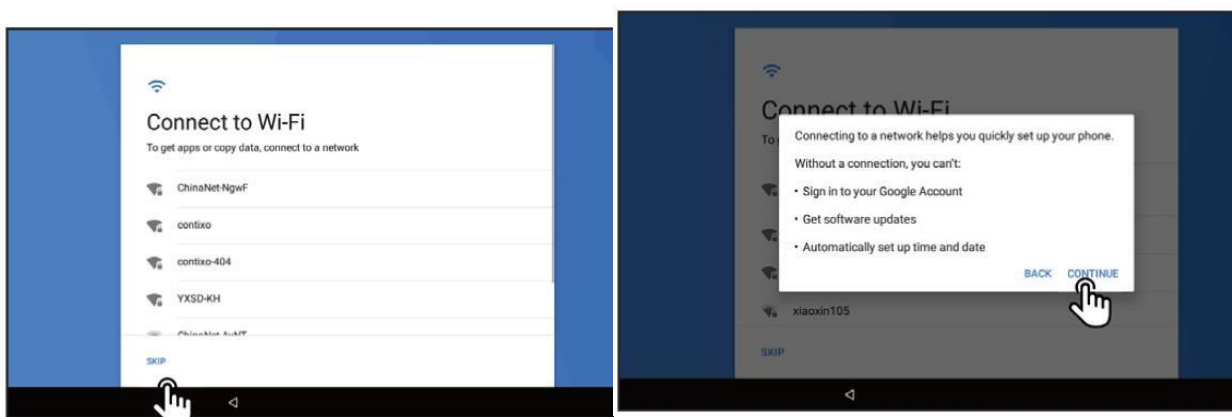

Schritt 3:



Geben Sie den Benutzernamen ein und klicken Sie auf „Weiter“.

Schützen Sie Ihr Tablet: Erstellen Sie ein Passwort oder wählen Sie "Nicht jetzt" und legen Sie es später fest.

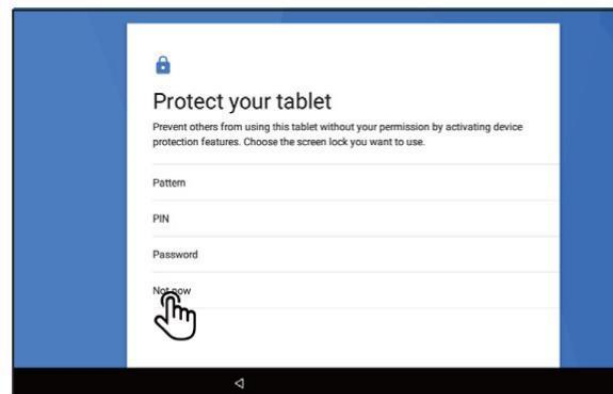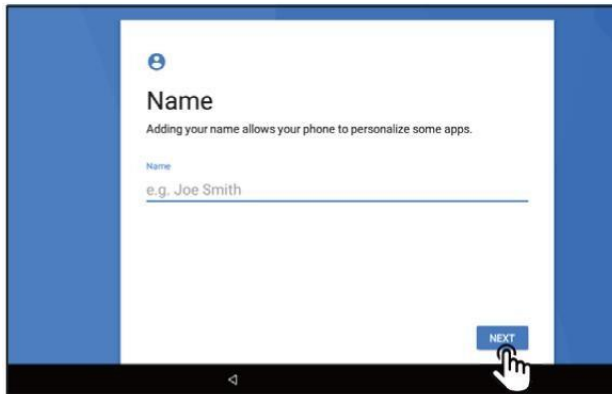

Tippen/Klicken Sie auf „ETWAS ÜBERSPRINGEN“.


Klicken Sie auf „MEHR“ und dann auf „AKZEPTIEREN“. Warten Sie einige Sekunden, um auf den Desktop zu gelangen.

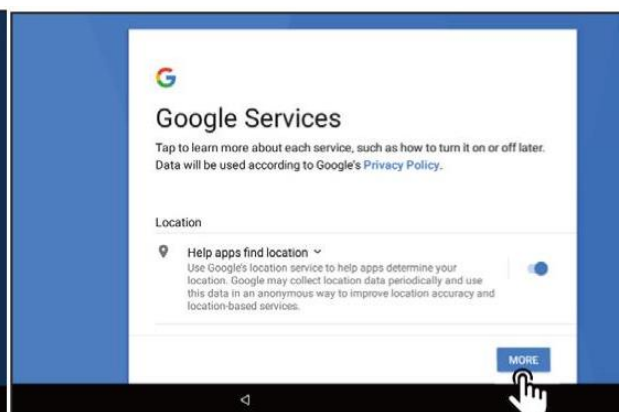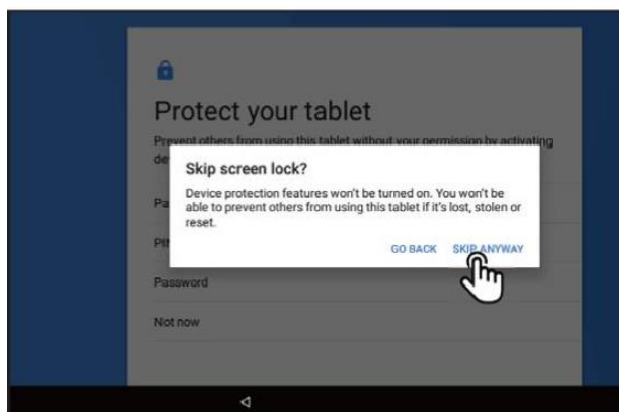

5. Softwareübersicht


5.1 Startbildschirm

Ihr Learning Tab verwendet das Betriebssystem Android, Version 11.0. Die enthaltene Google Play bietet Ihnen Zugriff auf einen Katalog mit über einer Million Apps. Dies ist der standardmäßige Startbildschirm im Erwachsenenmodus. Informationen zur Verwendung von Kid's Place finden Sie im Kapitel „Verwalten von Kid's Place“.

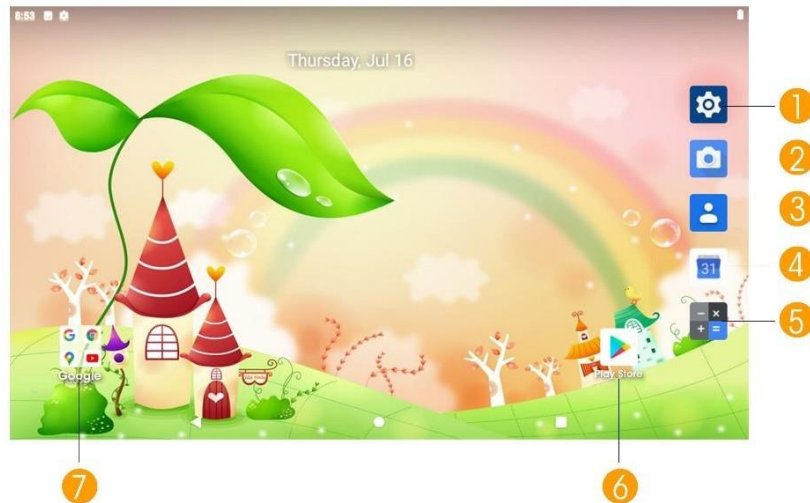

- 1.Einstellungen 2.Kamera 3.Kontakte 4.Kalender
5.Taschenrechner 6.Play Store 7.Google-Dienste


Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.

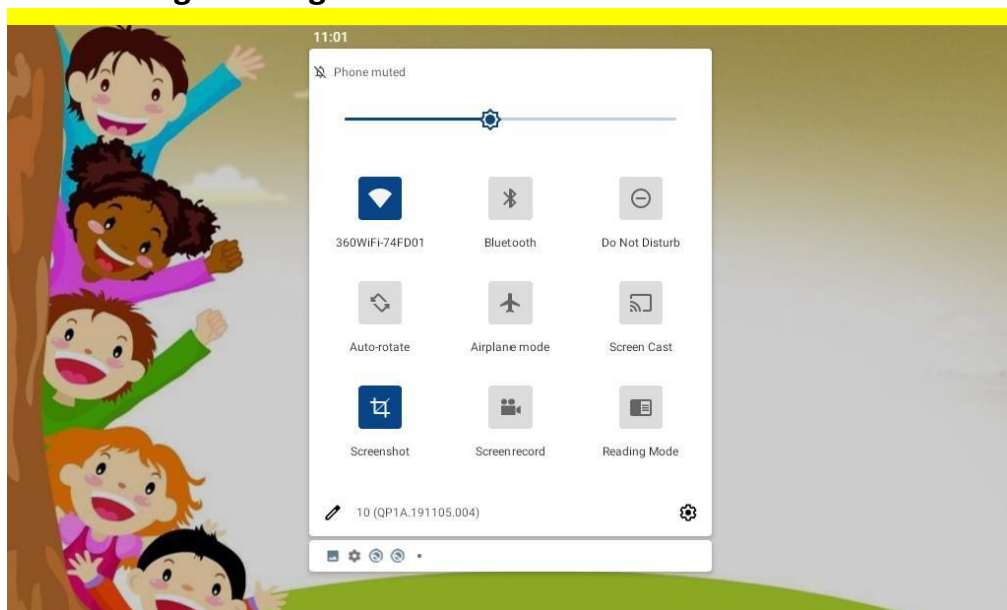

5.2 Navigationsleiste

Über die Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand können Sie zwischen Apps wechseln. In einigen Apps wird die Navigationsleiste ausgeblendet. Um es anzuzeigen, wischen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben. Die linke Taste Zurück bringt Sie einen Bildschirm zurück. Die mittlere Taste, Home, bringt Sie zum Startbildschirm. Die rechte Schaltfläche, kürzlich

verwendete Apps, zeigt Miniaturansichten kürzlich verwendeter Apps an. Tippen Sie auf eines, um zu ihm zu wechseln.

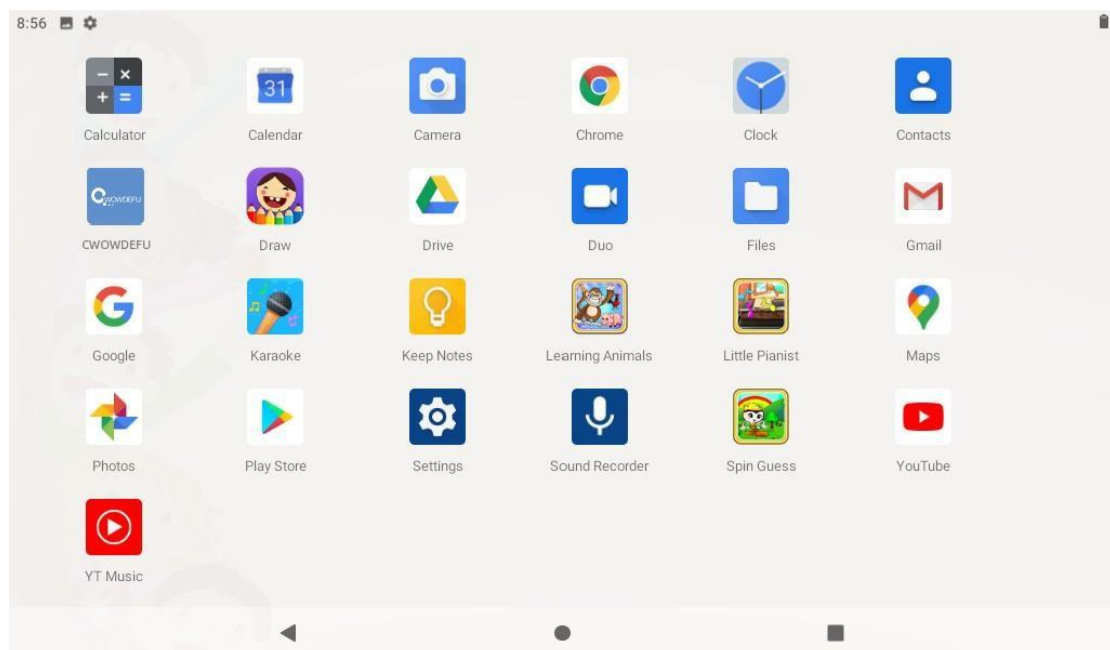

6. Google-Dienste – Schnelleinrichtung

- 1) Für den Zugriff auf Google -Dienste ist eine Wi-Fi-Verbindung erforderlich. Verbinden Sie sich zuerst mit einem Netzwerk.
- 2) Melden Sie sich mit einem bestehenden Konto an oder erstellen Sie eines. Sie können ein neues Konto für das Kind erstellen, das mit einem bestehenden Erwachsenenkonto verknüpft ist; Dadurch können die Eltern benachrichtigt werden, wenn Änderungen vorgenommen werden oder ein neues Gerät angemeldet wird.
- 3) Der Bildschirm Konto hinzugefügt bestätigt, dass das Konto hinzugefügt wurde.
- 4) Zusätzliche Dienste wie "Backup to Google Drive" können akzeptiert werden, um Daten (Bilder und Dateien) zu speichern und zu erhalten.
- 5) Melden Sie sich im Google Play an, um vorhandene Apps zu aktualisieren oder neue Apps herunterzuladen. Kids Place-Software und Google-Dienste können ohne Vorankündigung geändert oder aktualisiert werden. Eltern sind für zusätzlich installierte Apps oder Websites verantwortlich, die auf diesem Produkt erlaubt sind. Sichern Sie immer alle wichtigen Daten, bevor Sie das Tablet zurücksetzen.

7. Werkseinstellungen

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Daten aus dem internen Speicher Ihres Tablets gelöscht. Bitte sichern Sie wichtige Daten auf dem Gerät, bevor Sie Ihr Tablet zurücksetzen. Gehen Sie zu Einstellungen > System > Erweitert > Reset-Optionen > Alle Daten löschen (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) und tippen Sie dann auf Alle Daten löschen, um die Standardeinstellung des Herstellers wiederherzustellen.

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, befolgen Sie bitte die Anweisungen zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen:

Schritt 1:	Schritt 2:
Drücken Sie gleichzeitig "Power-Taste" und "Lautstärke +" lange	Wählen Sie „Daten löschen/Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“, indem Sie auf „Lautstärke -“ klicken und dann zur Bestätigung auf „Ein/Aus“ klicken

Schritt 3:	Schritt 4:
Wählen Sie „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“, indem Sie auf „Leiser“ klicken und dann zur Bestätigung auf „Ein/Aus“ klicken.	Warten Sie etwa 1-2 Minuten, bis das Tablet das Zurücksetzen beendet hat; Klicken Sie dann auf „Power-Taste“, um auf den Startbildschirm oder die Einstellungen zuzugreifen.


8. Verwalten von Kid's Place

8.1 Kid's Place betreten

Wenn Sie das Tablet im Erwachsenenmodus verwenden, denken Sie daran, dass Ihre Erwachsenen-PIN erforderlich ist, um Kid's Place zu verlassen.


Schritt 1:

Suchen Sie das CWOWDEFU-Symbol auf dem Startbildschirm und tippen Sie darauf, um Kid's Place aufzurufen

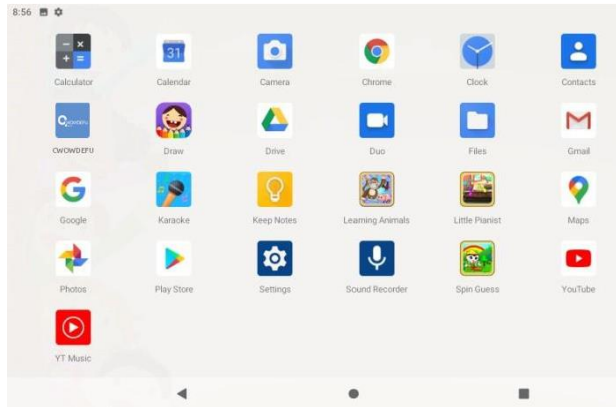


Schritt 2:

Click/Tap on **OK** license agreement (iWawa) after viewing it .

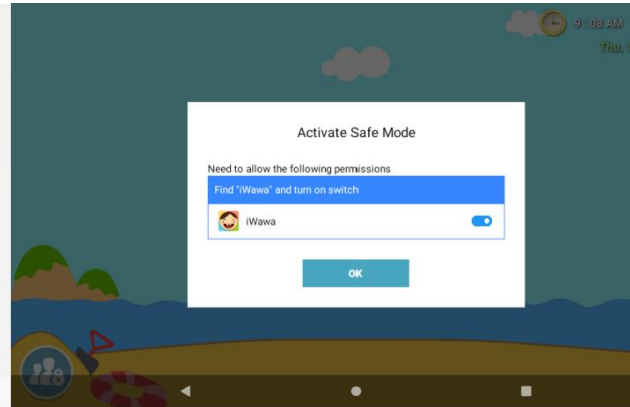


Schritt 3:

Klicken Sie auf das Symbol in der unteren linken Ecke und erstellen Sie Ihre 6-stellige PIN und wählen Sie „✓“

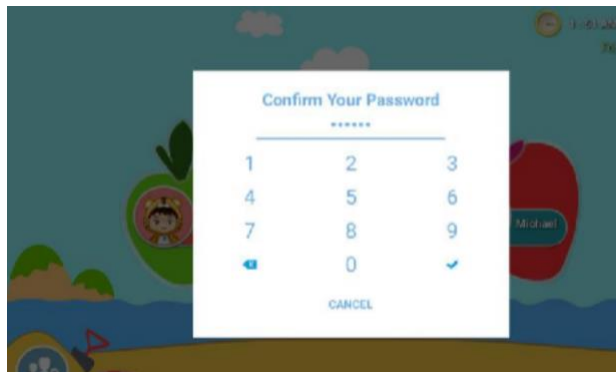

Schritt 4:

Wähle eine Kategorie

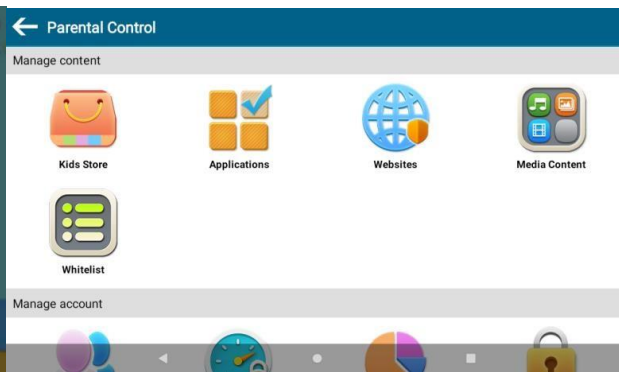

8.2 Internetzugang für Kid's Place Apps aktivieren/deaktivieren


Sie können die Verwendung bestimmter Apps in Kid's Place zulassen oder verbieten. Mit Kid's Place können Sie auswählen, welche Apps sich mit dem Internet verbinden dürfen. Diese Option ist beispielsweise nützlich, um Apps zu erlauben, Updates zu erhalten, oder um Apps zu verbieten, die möglicherweise verschiedene Werbung anzeigen.

Schritt 1:

Wählen Sie Apps für Kids Place; Sie können die Verwendung bestimmter Apps in Kid's Place zulassen oder verbieten.

Schritt 2:

Wählen Sie Websites für Kids Place aus; Sie können den Internetzugang für Apps aktivieren/deaktivieren, Sie können auch Websites hinzufügen, indem Sie in der rechten Ecke auf „Hinzufügen“ klicken.

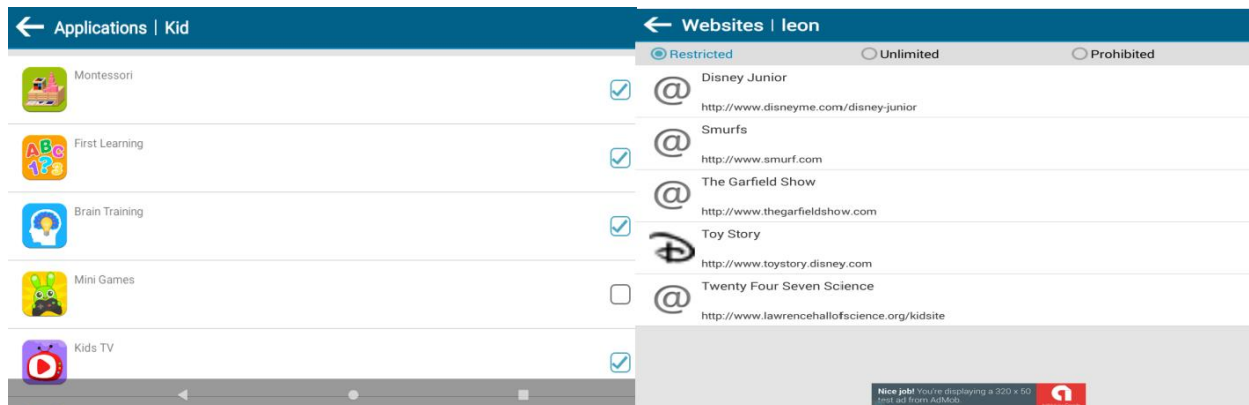

Hinweis: Ausgewählte Apps oder Websites (mit Häkchen) werden auf dem Startbildschirm von Kids Place als genehmigte Apps oder Websites für Kinder angezeigt. Scrollen Sie nach rechts, um weitere Apps oder Websites auszuwählen.


8.3 Zeiteinteilung

In diesem Abschnitt können Sie die Fristen definieren, die Ihr Kind für das Profil beantragen soll.

Mit der Sitzungssteuerung können Sie die Spielzeit pro Sitzung und die Ruhezeit zwischen den Sitzungen festlegen
Global Control definiert eine Startzeit und eine Stoppzeit während des Tages.


Schritt 1:

Tippen/Klicken Sie auf „Zeitlimit“

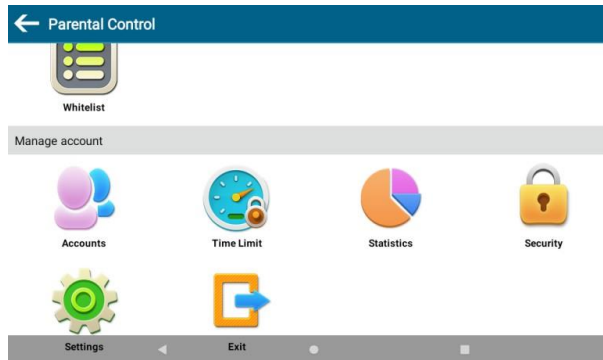


Schritt 2:

Wählen Sie eine Option für den Timer-Modus und drücken Sie dann „OK“.

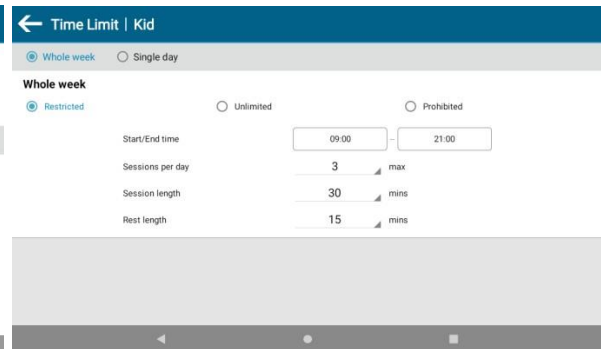

Schritt 3:

Tippen Sie auf die Schaltfläche „EXIT“ in der unteren linken Ecke, geben Sie die PIN ein

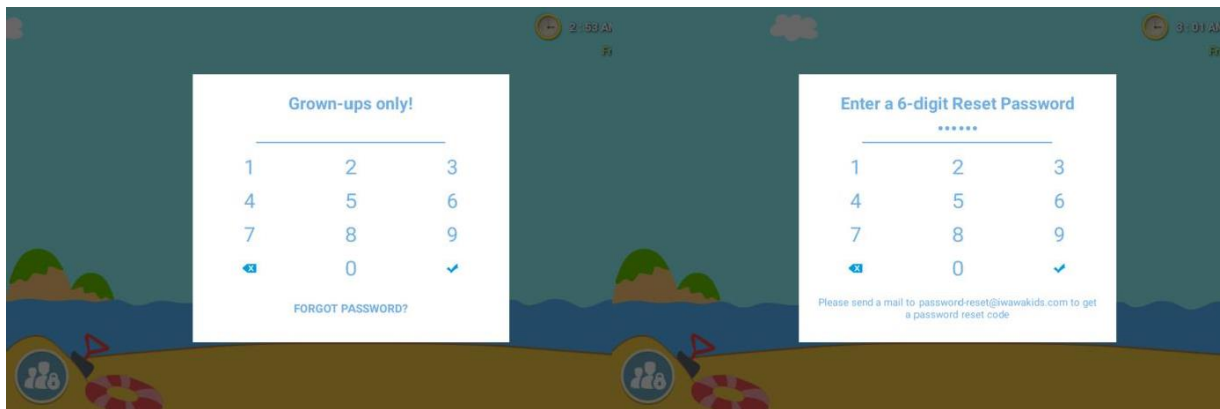

Notiz:

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, geben Sie bitte 257518 als Reset-Passwort ein oder senden Sie eine E-Mail an password-reset@iwawakids.com, um einen Reset-Passwort-Code zu erhalten.

9. Fehlersuche

No.	Ausgabe	Fix
1	Der Akku entlädt sich zu schnell	Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit auf eine niedrigere Einstellung ein
2	Langsame oder nicht reagierende Programme	Schließen Sie unbenutzte Apps; App-Cache leeren;
3	Probleme mit der Netzwerkverbindung; keine WLAN-Verbindung	Netzwerkverbindung zurücksetzen; Flugzeug umschalten Modus ein/aus
4	Das Tablet ist heiß oder überhitzt	Schließen Sie unbenutzte Apps; App-Cache leeren;
5	App stürzt ab	App erneut öffnen; Aktualisieren Sie die App über den Play Store
6	Nicht reagierender Bildschirm	Starten Sie den Tisch neu, indem Sie den Netzschalter 8 Sekunden lang gedrückt halten
7	Google Play stürzt ab	Leeren Sie den App-Cache und starten Sie neu
8	Apps werden nicht aus dem Play Store heruntergeladen	Löschen Sie den Play Store -Cache; Öffnen Sie die App-Einstellungen und löschen Sie die lokale Suche
9	Kann das Tablet nicht ein-/ausschalten	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um die Optionen des Power-Menüs anzuzeigen. Klicken Sie auf das Reset-Loch
10	Problem mit dem Touchscreen; reagiert nicht	Schwache Batterieleistung; auf physische Schäden prüfen
11	Akku hält keine Ladung	Netzkabel prüfen; Untersuchen Sie den Netzschalter, wenn er klemmt
12	Gerät ist abgestürzt oder lässt sich nicht einschalten	Wenn das Gerät während der Laufzeit abgestürzt ist, kann es neu gestartet werden, indem Sie auf die RESET-Taste an der Seite des Geräts tippen.
13	Out of run	Überprüfen Sie die Batterien, ob sie leer sind. Überprüfung nach Anschluss an das Netzteil. Wenn es sich nach dem Aufladen immer noch nicht einschalten lässt, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum.

CONTENU

[Version française]

1. Conseils chaleureux.....	28
2. Spécifications techniques.....	28
3. Présentation du matériel	29
4. La configuration initiale.....	30
5. Présentation du logiciel.....	31
5.1. Écran d'accueil.....	31
5.2. Barre de navigation	32
6. Services Google - Configuration rapide	33
7. Réglages d'usine	33
8. Gérer la place des enfants.....	34
8.1. Entrer dans la place des enfants	34
8.2. Activer / désactiver l'accès Internet pour les applications Kid's Place.....	35
8.3. Gestion du temps	36
9. Dépannage	37

Bienvenue !

Merci d'avoir acheté votre nouvelle tablette pour enfants
COWOWDEFU. Ce manuel de l'utilisateur fournira des instructions
étape par étape pour vous aider à apprendre à utiliser votre nouvel
appareil. Après avoir ouvert la boîte, assurez -vous que le contenu de
l'emballage est disponible pour vous.

Contenu du paquet :

- 1*Tablette pour enfants de 10.1 pouces
- 1*Guide de démarrage rapide
- 1*Chargeur AC
- 1*Câble USB Type -C
- 1*Étui de protection
- 1*Protection d'écran



1. Conseils chaleureux

- 1) Ne pas démonter le produit ou les accessoires.
- 2) N'utilisez pas d'alcool, de diluant ou de benzène pour nettoyer la surface de l'appareil.
- 3) L'appareil doit être chargé pendant environ 4 heures au cours des trois premiers cycles de charge.
- 4) Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température, l'humidité ou la poussière sont élevées. Évitez les chutes ou les chocs violents.
- 5) Utilisez un réglage de volume approprié. Un volume élevé peut provoquer des lésions auditives lors de l'utilisation d'un casque.
- 6) Pour charger l'appareil, utilisez le câble USB de type C et l'adaptateur secteur fournis.
- 7) Lors du transfert de données vers/depuis un ordinateur, ne débranchez pas soudainement le câble; cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Utilisez une fonction " Retirer le matériel en toute sécurité " ou " Éjecter " sur l'ordinateur.
- 8) Respectez toutes les lois et réglementations locales lors de l'utilisation de l'appareil, par exemple en conduisant ou à bord d'un avion.
- 9) L'appareil et les accessoires fournis ne sont pas résistants à l'eau ni étanches.

2. Specifications techniques

Système opérateur	Android
Affichage	Écran IPS HD de 10,1 pouces
Résolution	1280 x 800
Stockage	128 Go
RAM	4 Go + 4 Go Développeur
CPU	Allwinner A523 Octa-core
La batterie	6000 mAh, Li-Ion Polymère
Ports	Type-C
Caméra	Caméra frontale 5MP, caméra arrière 8MP
Emplacement du panier	Emplacement pour carte Micro SD, prend en charge jusqu'à 512 Go
Tension	AC 110~240V 50/60Hz; DC 5V/2A
L'accès au réseau	WiFi 2.4GHz(802.11b/g/n)+WiFi6 (AX) +BT5.0

3. Présentation du matériel




4. Configuration initiale

Pour commencer à utiliser votre nouvelle tablette, assurez -vous qu'elle a été entièrement chargée avant la première utilisation. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous voyiez le logo CWOWDEFU à l'écran. Laissez 10 secondes pour que la tablette s'allume. Vous serez invité à lancer le processus de configuration initiale.

Étape 1:


Sélection de la langue : faites défiler la liste des langues pour choisir votre langue préférée, puis appuyez sur Démarrer .

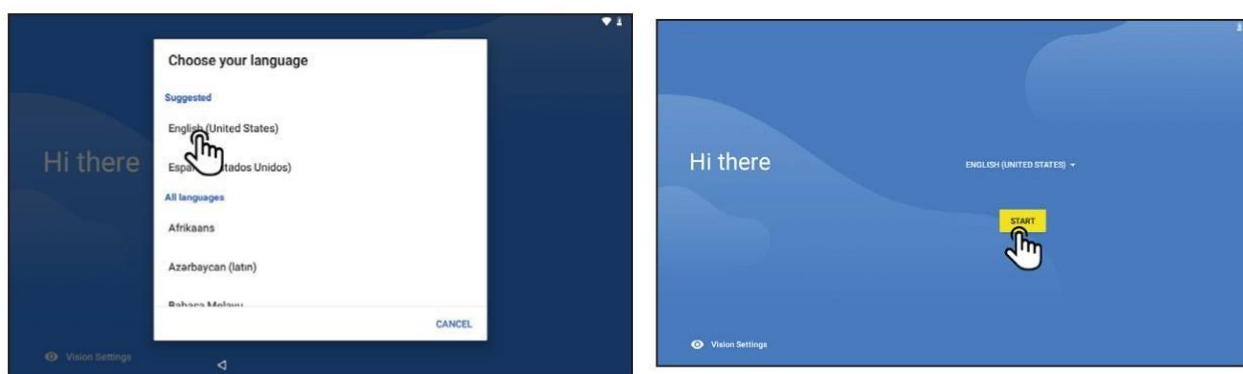

Remarque : Si l'écran tactile ne répond plus, insérez une petite épingle ou un trombone dans le trou de réinitialisation pour redémarrer la tablette.


Étape 2 :

Configuration Wi-Fi : Une liste de réseaux Wi-Fi apparaîtra. Appuyez sur le nom de votre réseau. Si votre réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe, vous serez invité à entrer le mot de passe. Appuyez sur Continuer.

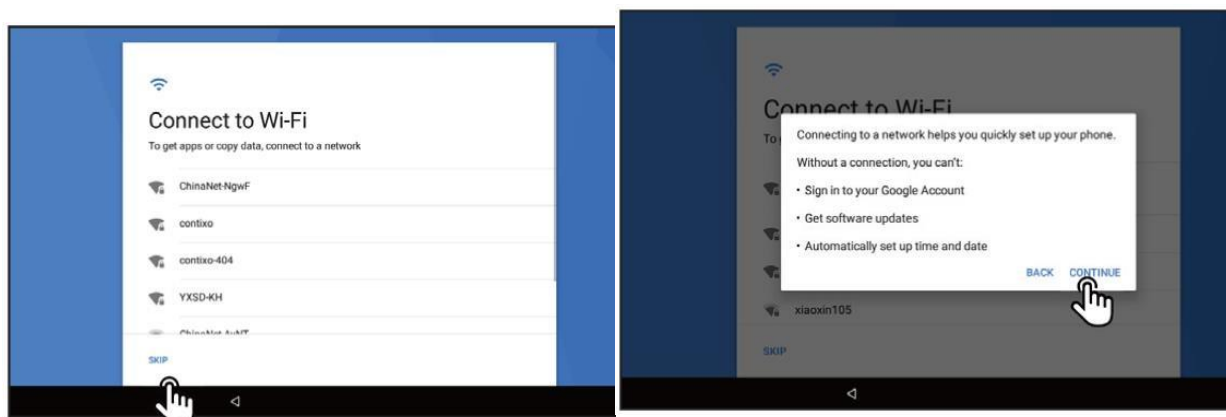


Étape 3:


Entrez le nom d'utilisateur et cliquez sur "Suivant".

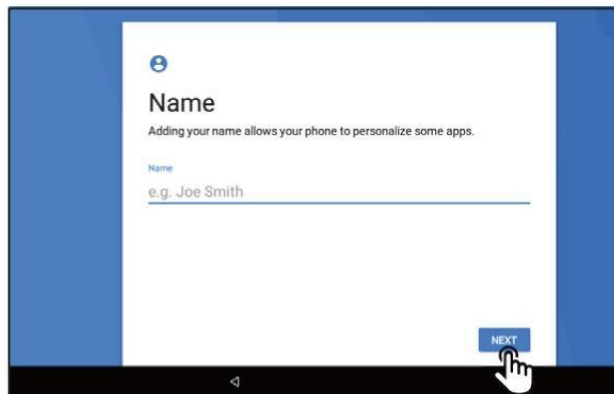


Protégez votre tablette : créez un mot de passe ou sélectionnez "Pas maintenant" et définissez -le plus tard.

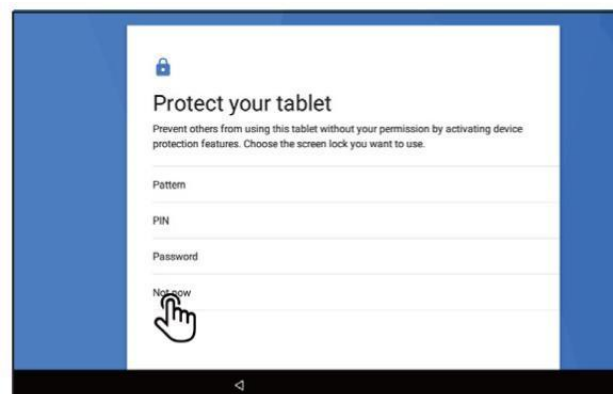

Tapez/Cliquez sur « PASSER DE TOUTE FAÇON ».

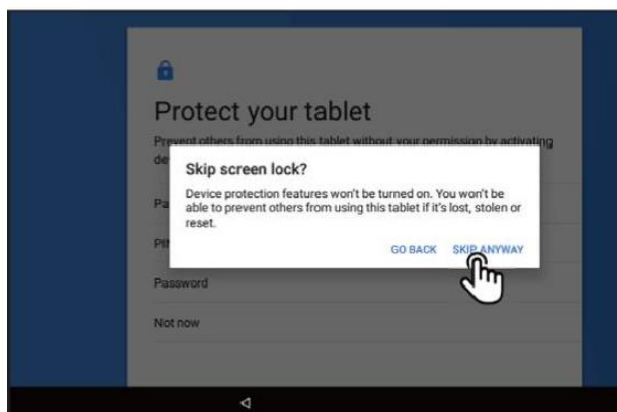

Cliquez sur "PLUS", puis cliquez sur "ACCEPTER". Attendez quelques secondes pour accéder au bureau.

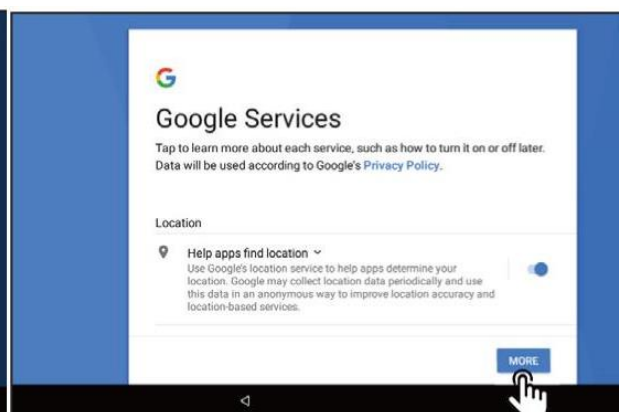


5. Présentation du logiciel

5.1 Écran d'accueil


Votre Learning Tab est doté du système d'exploitation Android, version 11.0. L'application Google Play incluse vous donne accès à un catalogue de plus d'un million d'applications. Il s'agit de l'écran d'accueil par défaut en mode

adulte. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Kid's Place, reportez-vous au chapitre « Gestion de Kid's Place ».

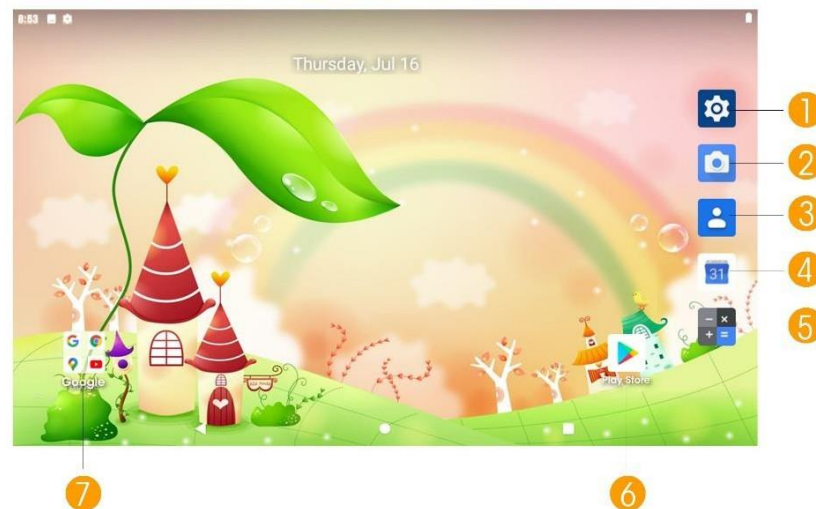

- 1.Paramètres 2.Appareil photo 3.Contacts 4.Calendrier
5.Calculatrice 6.Play Store 7.Services Google


Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour accéder aux paramètres rapides.

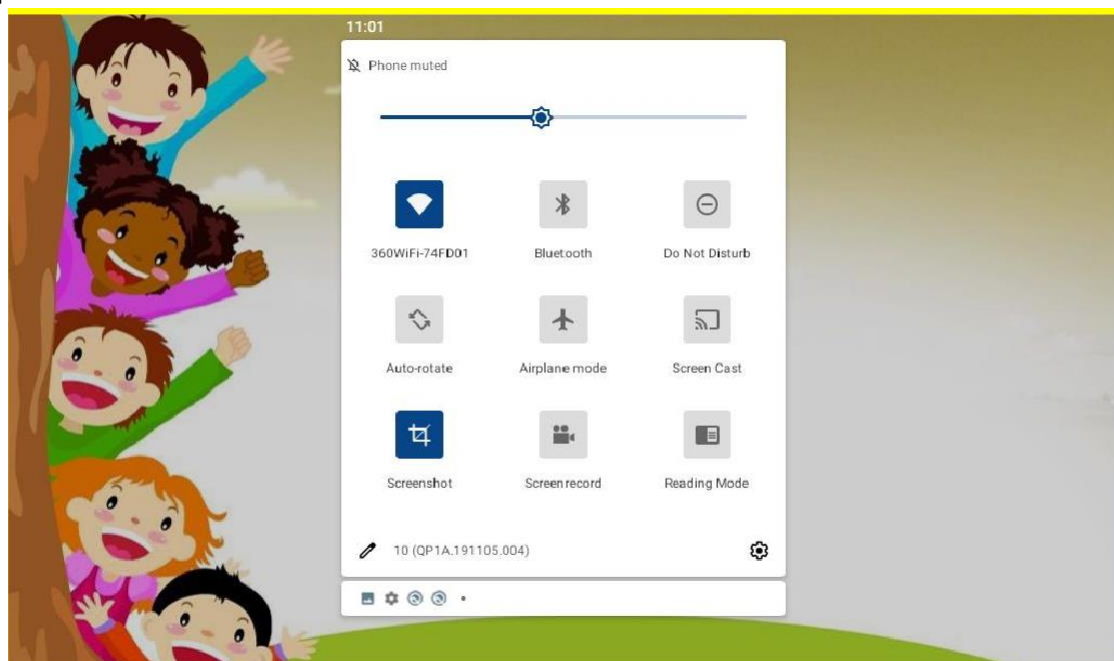

5.2 Barre de navigation

La barre de navigation en bas de l'écran vous permet de basculer entre les applications. Dans certaines applications, la barre de navigation est masquée. Pour l'afficher, balayez vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran. Le

bouton de gauche, retour, vous ramène d'un écran en arrière. Le bouton central, home, vous amène à l'écran d'accueil. Le bouton droit, applications récentes, affiche les vignettes des applications récemment utilisées ; appuyez sur un pour basculer vers celui-ci.

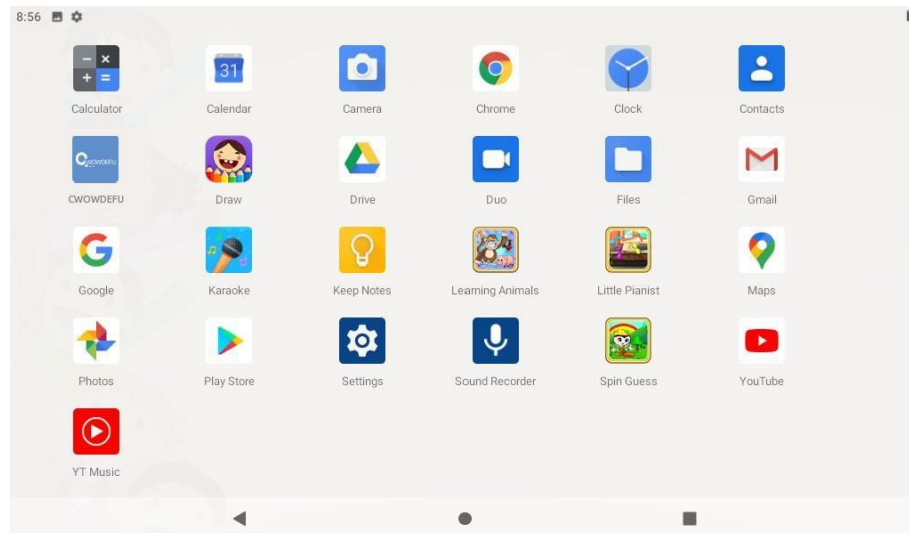

6. Services Google - Configuration rapide

- 1) Connexion Wi-Fi requise pour accéder aux services Google. Connectez -vous d'abord à un réseau.
- 2) Connectez-vous avec un compte existant ou créez -en un. Vous pouvez créer un nouveau compte pour l'enfant qui est lié à un compte adulte existant ; cela permet au parent d'être averti lorsque des changements se produisent ou qu'un nouvel appareil est connecté.
- 3) L'écran Compte ajouté fournit une confirmation que le compte a été ajouté.
- 4) Des services supplémentaires tels que "Sauvegarde sur Google Drive" peuvent être acceptés pour enregistrer et conserver des données (images et fichiers).
- 5) Connectez-vous à Google Play pour mettre à jour les applications existantes ou télécharger de nouvelles applications. Le logiciel Kids Place et les services Google peuvent être modifiés ou mis à jour sans préavis. Le logiciel Kids Place et les services Google peuvent être modifiés ou mis à jour sans préavis. Les parents sont responsables des applications supplémentaires installées ou des sites Web autorisés sur ce produit. Sauvegardez toujours toutes les données importantes avant de réinitialiser la tablette.

7. Réglages d'usine

La réinitialisation d'usine effacera toutes les données de la mémoire de stockage interne de votre tablette. Veuillez sauvegarder les données importantes sur l'appareil avant de réinitialiser votre tablette. Accédez à Paramètres > Système > Avancé > Options de réinitialisation > Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine), puis appuyez sur Effacer toutes les données pour réinitialiser les paramètres par défaut du fabricant.

Si vous oubliez votre mot de passe, veuillez suivre les instructions pour effectuer une réinitialisation d'usine :

Étape 1:	Étape 2:
Appuyez longuement sur "bouton d'alimentation" et "Volume +" en même temps	Choisissez "Effacer les données/réinitialisation d'usine" en cliquant sur "Volume -", puis cliquez sur "bouton d'alimentation" pour confirmer

Étape 3:	Étape 4:
Choisissez "Réinitialisation des données d'usine" en cliquant sur "Volume bas", puis cliquez sur "bouton d'alimentation" pour confirmer.	Attendez environ 1 à 2 minutes jusqu'à ce que la tablette termine la réinitialisation ; puis cliquez sur "bouton d'alimentation" pour accéder à l'écran d'accueil ou aux paramètres.


8. Gérer la place des enfants

8.1 Entrer dans la place des enfants

Si vous utilisez la tablette en mode adulte, n'oubliez pas que votre code PIN adulte sera nécessaire pour quitter Kid's Place.


Étape 1:

Localisez et appuyez sur l'icône CWOWDEFU sur l'écran d'accueil pour accéder à Kid's Place

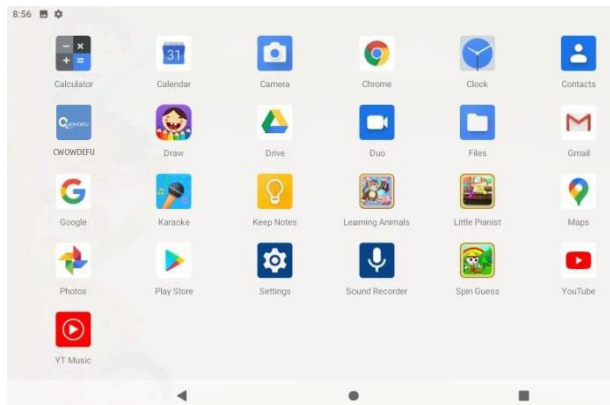


Étape 2:

Cliquez/appuyez sur le contrat de licence OK (iWawa) après l'avoir consulté..

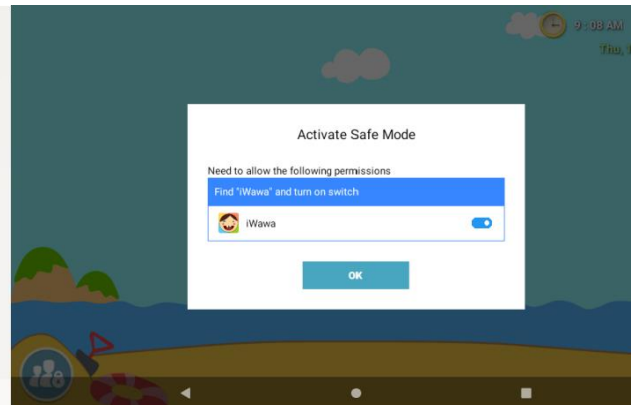


Étape 3:

Cliquez sur l'icône dans le coin inférieur gauche et créez votre code PIN à 6 chiffres et sélectionnez " ✓ "

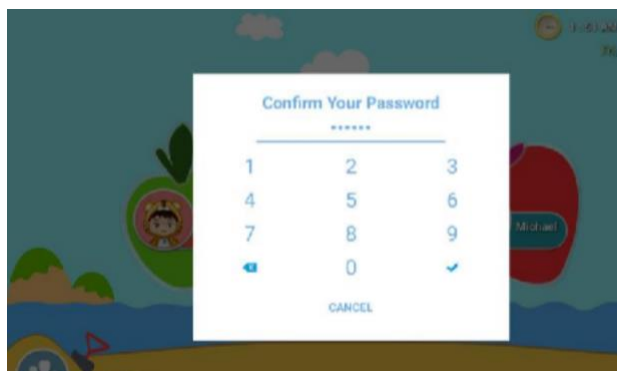

Étape 4:

Choisissez une catégorie

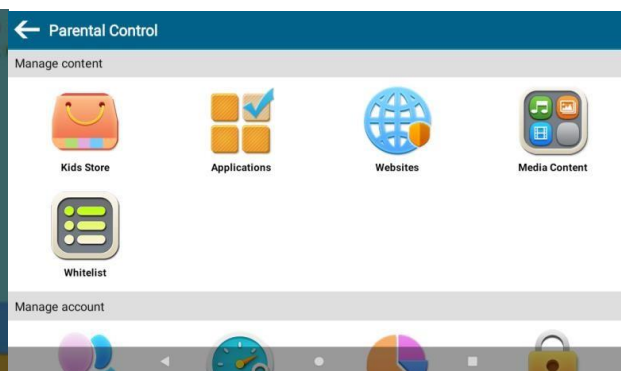

8.2 Activer/Désactiver l'accès Internet pour les applications Kid's Place

Vous pouvez choisir d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de certaines applications dans Kid's Place. Kid's Place vous permet de sélectionner les


applications pouvant se connecter à Internet. Cette option est utile, par exemple, pour autoriser les applications à recevoir des mises à jour ou pour interdire les applications susceptibles d'afficher diverses publicités.

Étape 1:

Sélectionnez Applications pour Kids Place ; Vous pouvez choisir d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de certaines applications dans Kid's Place.

Étape 2:

Sélectionnez des sites Web pour Kids Place ; Vous pouvez activer/désactiver l'accès Internet pour les applications, vous pouvez également ajouter des sites Web en cliquant sur "Ajouter" dans le coin droit.

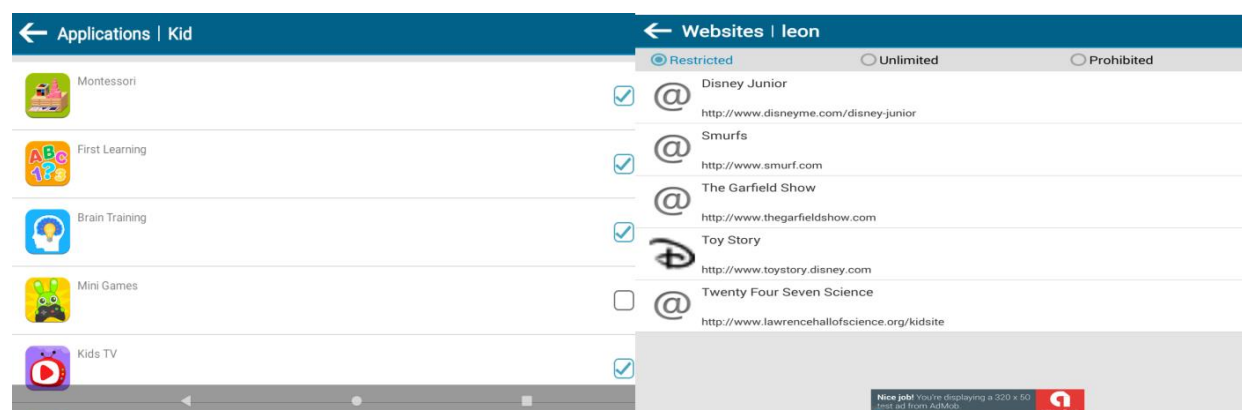

Remarque : L'application ou les sites Web sélectionnés (avec une coche) s'afficheront en tant qu'applications ou sites Web approuvés pour les enfants sur l'écran d'accueil de Kids Place. Faites défiler vers la droite pour plus d'applications ou de sites Web à choisir.


8.3 Gestion du temps

Cette section vous permet de définir les délais que vous souhaitez que votre tout-petit applique au profil.

Le contrôle de session vous permet de définir le temps de jeu par session et le temps de repos entre les sessions, tandis que Global Control définit une heure de début et une heure d'arrêt pendant la journée.


Étape 1:

Appuyez/Cliquez sur "Limite de temps"

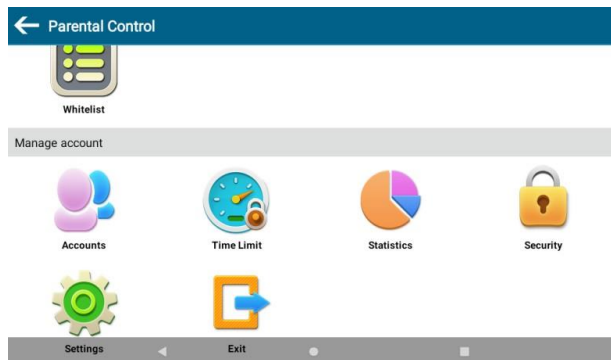


Étape 2:

Sélectionnez une option de mode minuterie, puis appuyez sur "OK"

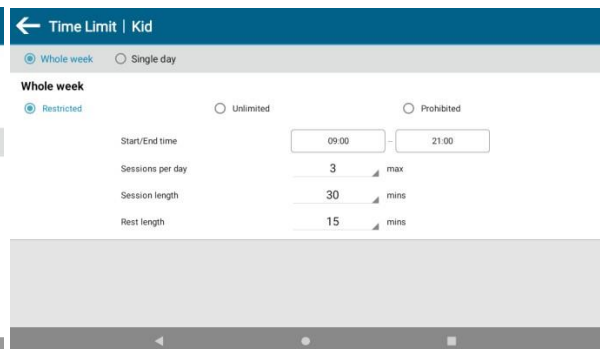

Étape 3:

Appuyez sur le bouton "QUITTER" dans le coin inférieur gauche, entrez le code PIN

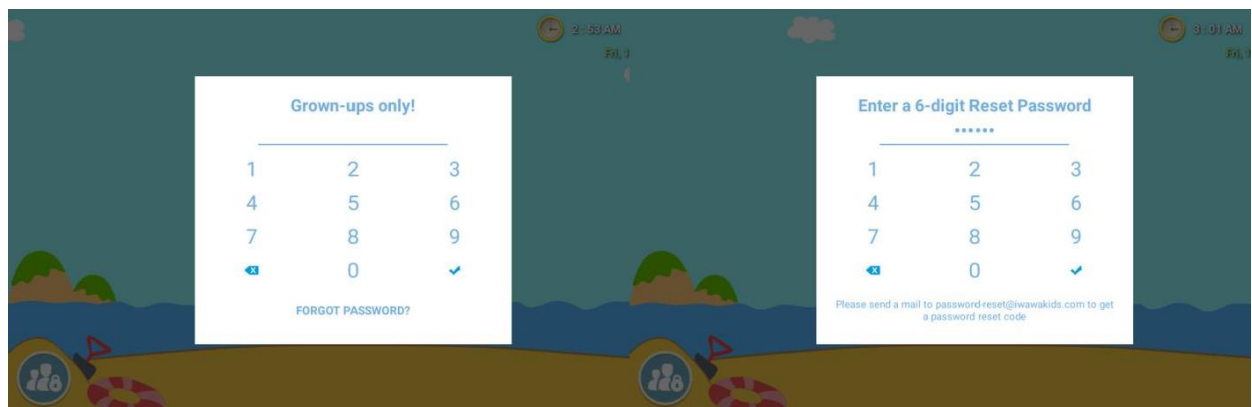

Étape 4:

Si vous oubliez votre code PIN, veuillez saisir 257518 réinitialiser le mot de passe

Noter:

Si vous oubliez votre mot de passe, veuillez saisir 257518 comme mot de passe de réinitialisation ou envoyer un e-mail à password-reset@iwawakids.com pour obtenir un code de réinitialisation du mot de passe.

9. Dépannage

No.	Publier	Réparer
1	La batterie se décharge trop vite	Réglez la luminosité de l'écran sur un paramètre inférieur
2	Programmes lents ou qui ne répondent pas	Fermez les applications inutilisées ; effacer le cache de l'application ;
3	Problèmes de connectivité réseau ; pas de connexion Wi-Fi	Réinitialiser la connexion réseau ; activer/désactiver le mode avion
4	La tablette est chaude ou surchauffe	Fermez les applications inutilisées ; effacer le cache de l'application ;
5	L'application plante	Rouvrir l'application ; mettre à jour l'application via Play Store
6	Écran qui ne répond pas	Redémarrez la table en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 8 secondes
7	Le Google Play plante	Effacer le cache de l'application et redémarrer
8	Les applications ne seront pas téléchargées depuis le Play Store	Effacer le cache du Play Store ; ouvrir les paramètres de l'application et effacer la recherche locale
9	Impossible d'allumer/éteindre la tablette	Maintenez le bouton d'alimentation pour les options du menu d'alimentation. Cliquez sur le trou de réinitialisation
10	Problème d'écran tactile ; ne pas répondre à	Batterie faible; vérifier les dommages physiques
11	La batterie ne tient pas la charge	Vérifiez le câble d'alimentation ; inspecter le bouton d'alimentation s'il est bloqué
12	L'appareil photo ou la carte SD ne fonctionnent pas	Logiciel corrompu / Réinitialiser aux paramètres d'usine
13	L'appareil est tombé en panne ou ne peut pas s'allumer	Une fois que l'appareil s'est écrasé pendant le temps de fonctionnement, il peut être redémarré en appuyant sur le bouton RESET sur le côté de l'appareil.
14	Hors course	Vérifiez si les batteries sont déchargées. Vérification après connexion à l'adaptateur secteur. S'il ne peut toujours pas s'allumer après le chargement, veuillez contacter le centre de service client.

CONTENUTI

[Versione italiana]

1. Consigli per il riscaldamento	41
2. Specifiche tecniche.....	41
3. Panoramica dell'hardware	44
4. Configurazione iniziale	45
5. Panoramica del software	44
5.1. Schermata iniziale	44
5.2. Barra di navigazione	45
6. Servizi Google - Impostazione rapida	48
7. Impostazioni di fabbrica	46
8. Gestione di Kid's Place	49
8.1. Accesso a Kid's Place	49
8.2. Abilitare/disabilitare l'accesso a Internet per le applicazioni di Kid's Place	410
8.3. Gestione del tempo	49
9. Risoluzione dei problemi	12

Benvenuti!

Grazie per aver acquistato il vostro nuovo tablet CWOWDEFU Kids. Questo manuale d'uso fornisce istruzioni passo-passo per aiutarvi a imparare a usare il vostro nuovo dispositivo. Dopo aver aperto la scatola, accertarsi che il contenuto della confezione sia a disposizione.

Contenuto della confezione:

- 1*Tablet per bambini da 10.1 pollici
- 1*Guida rapida
- 1*Caricatore CA
- 1*cavo USB Type-C
- 1* Custodia protettiva
- 1*Protezione dello schermo



1. Suggerimenti caldi

- 1) Non smontare il prodotto o gli accessori.
- 2) Non utilizzare alcool, diluenti o benzene per pulire la superficie del dispositivo.
- 3) Il dispositivo deve essere caricato per circa 4 ore durante i primi tre cicli di carica.
- 4) Non conservare il dispositivo in luoghi con temperature elevate, umidità o polvere. Evitare cadute o forti urti.
- 5) Utilizzare un volume adeguato. Un volume elevato può causare danni all'udito quando si utilizzano le cuffie.
- 6) Per caricare il dispositivo, utilizzare il cavo USB Type-C e l'adattatore CA in dotazione.
- 7) Durante il trasferimento dei dati da/verso un computer, non scollegare improvvisamente il cavo; ciò potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo. Utilizzare la funzione "Rimozione sicura dell'hardware" o "Espulsione" del computer.
- 8) Rispettare tutte le leggi e le normative locali quando si utilizza il dispositivo, ad esempio durante la guida o a bordo di un aereo.
- 9) Il dispositivo e gli accessori in dotazione non sono resistenti all'acqua o impermeabili.

2. Specifiche tecniche

Sistema operativo	Android
Display	Display IPS HD da 10,1 pollici
Risoluzione	1280 x 800
Conservazione	128GB
RAM	4GB+4GB Espandi
CPU	Allwinner A523 Octa-core
Batteria	6000 mAh, Polimero di ioni di litio
Durata della batteria	4-8 hours
Porte	Type-C
Fotocamera	Fotocamera frontale da 5MP, fotocamera posteriore da 8MP
Slot per carrello	Slot per schede Micro SD, supporta fino a 512 GB
Altoparlanti	Altoparlante
Tensione	AC 110~240V 50/60Hz; DC 5V/2A
Accesso alla rete	WiFi 2.4GHz(802.11b/g/n)+WiFi6 (AX) +BT5.0
Lingua	Supporto multilingue

3. Panoramica dell'hardware




4. Impostazione iniziale

Per iniziare a usare la nuova tavoletta, assicurarsi che sia completamente carica prima del primo utilizzo. Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi finché non viene visualizzato il logo CWOWDEFU sullo schermo. Attendere 10 secondi per l'accensione della tavoletta. Verrà richiesto di avviare il processo di configurazione iniziale.

Fase 1:


Selezione della lingua: scorrere l'elenco delle lingue per scegliere la lingua preferita, quindi toccare Start.

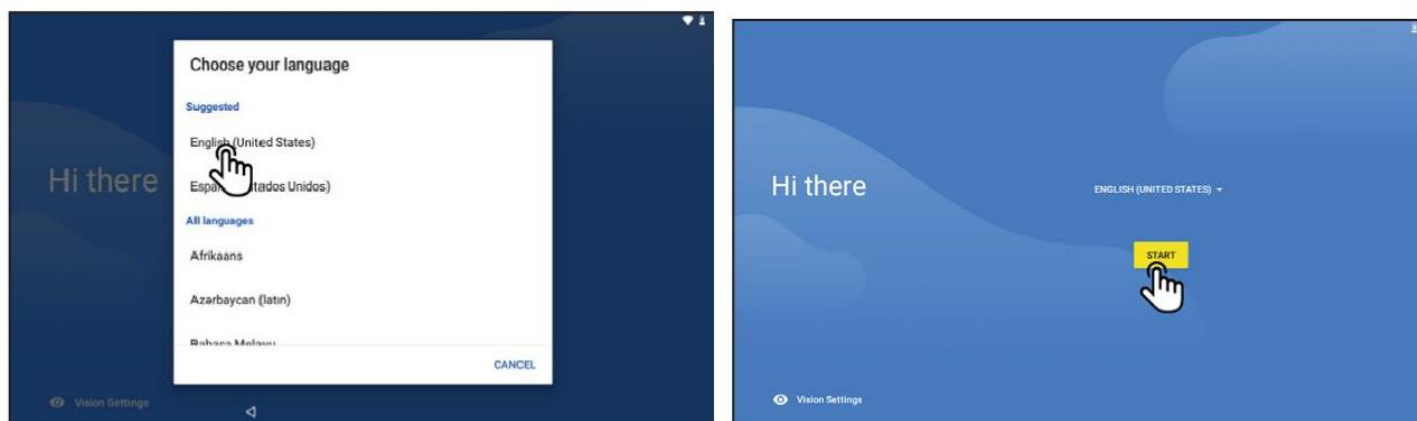

Nota: se il touch screen non risponde, inserire un piccolo spillo o una graffetta nel foro di ripristino per riavviare la tavoletta.

Fase 2 :

Impostazione Wi-Fi: Viene visualizzato un elenco di reti Wi-Fi. Toccare il nome della rete. Se la rete Wi-Fi è protetta da password, verrà richiesto di inserire la password. Toccare Continua.

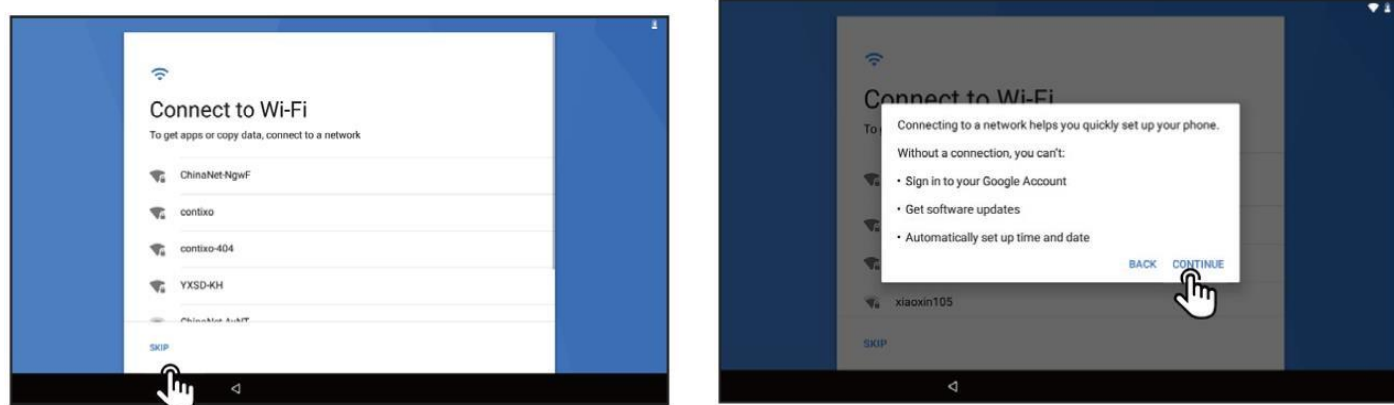


Fase 3:


Immettere il nome utente e fare clic su "Avanti".




Proteggere il tablet: Creare la password o selezionare "Non ora" e impostarla in seguito.

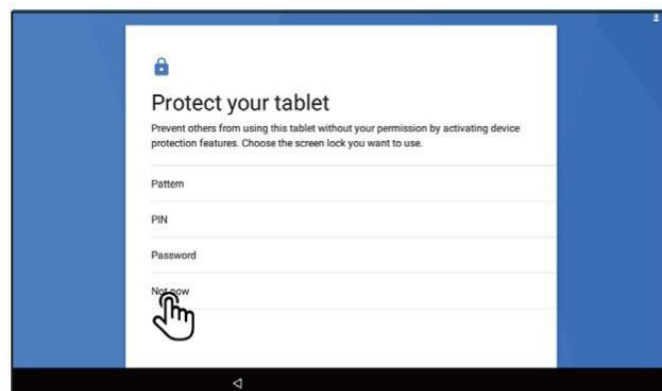

Toccare/Cliccare su "SALTA ANCORA".

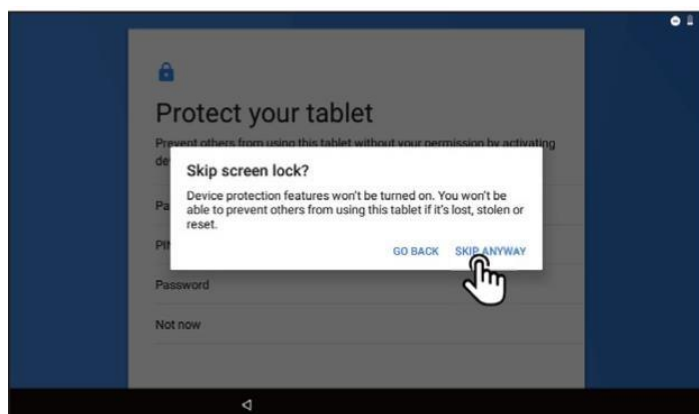


Fare clic su "Altro", quindi su "Accetta". Attendere qualche secondo per accedere al desktop.

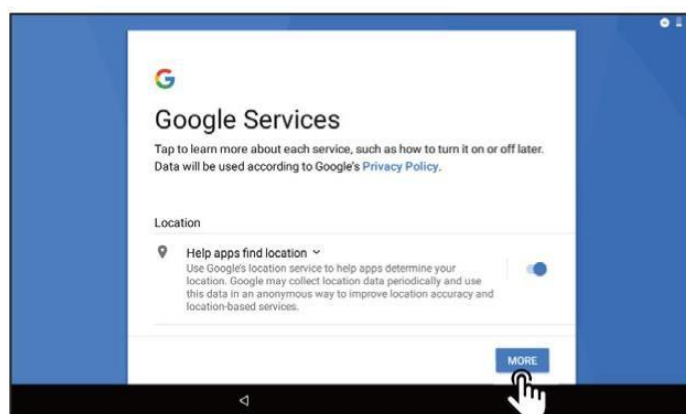

5. Panoramica del software


5.1 Schermata iniziale

La scheda di apprendimento è dotata del sistema operativo Android, versione 11.0. L'applicazione Google Play inclusa consente di accedere a un catalogo di oltre un milione di applicazioni. Questa è la schermata iniziale predefinita in modalità adulto. Per imparare a usare Kid's Place, consultare il capitolo "Gestione di Kid's Place".

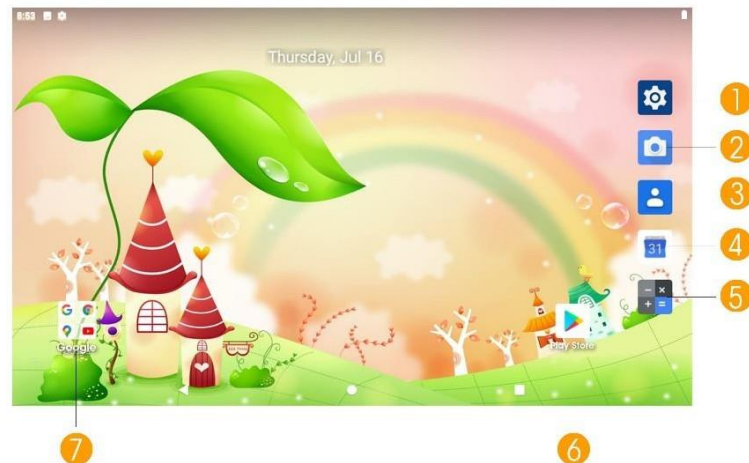


- 1.Impostazioni 2.Macchina fotografica 3.Contatti 4.Calendario
5.Calcolatrice 6.Play Store 7.Servizi Google

Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo per accedere alle impostazioni rapide.

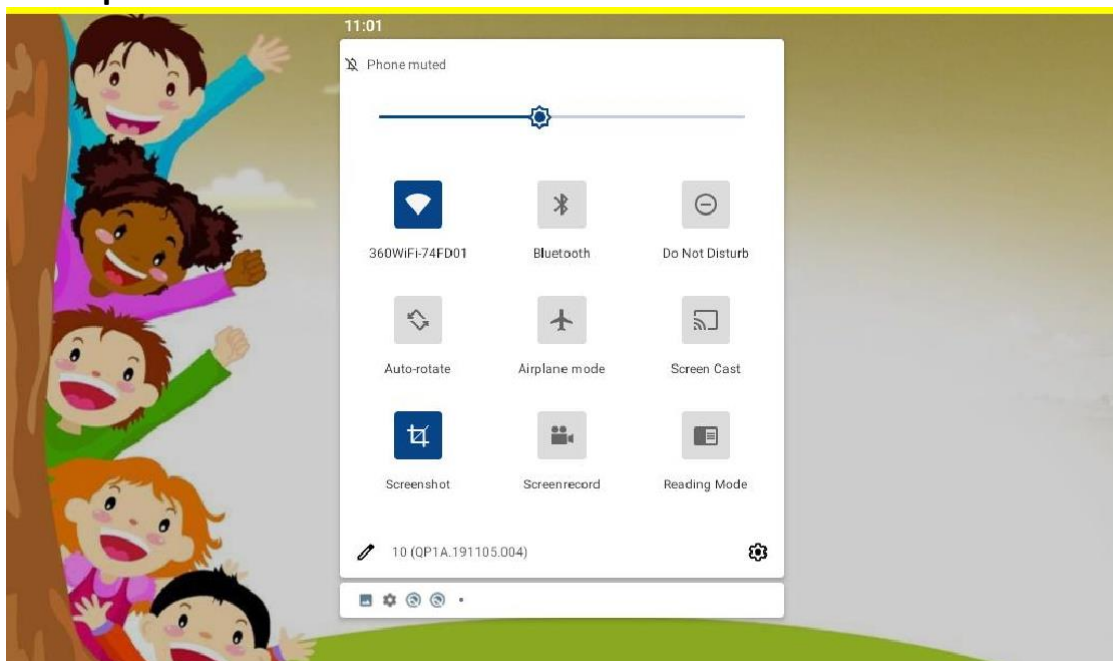

5.2 Barra di navigazione

La barra di navigazione nella parte inferiore dello schermo consente di passare da un'applicazione all'altra. In alcune app, la barra di navigazione diventa nascosta. Per rivelarla, scorrere il dito verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo. Il pulsante sinistro, indietro, consente di tornare indietro di una schermata. Il pulsante centrale, home, porta alla schermata iniziale. Il pulsante destro, applicazioni recenti, visualizza le miniature delle applicazioni utilizzate di recente; toccarne una per passare ad essa.

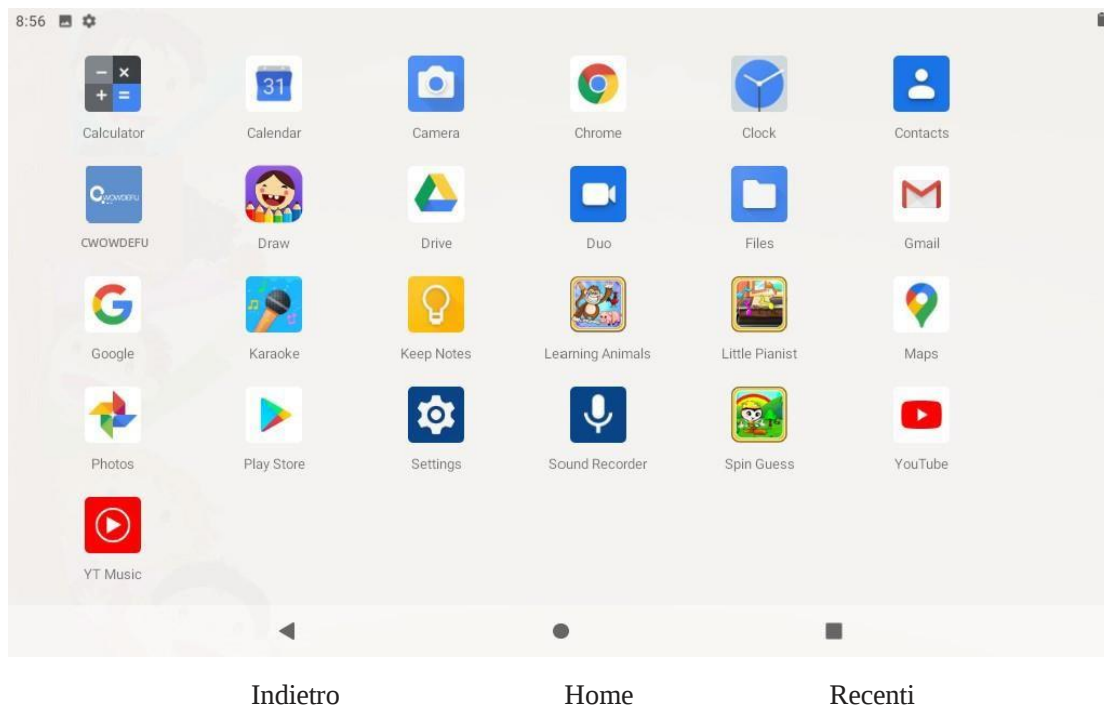

6. Servizi Google - Impostazione rapida

- 1) Per accedere ai Servizi Google è necessaria una connessione Wi-Fi. Collegarsi prima a una rete.
- 2) Accedere con un account esistente o crearne uno. È possibile creare un nuovo account per il bambino collegato a un account adulto esistente; ciò consente al genitore di essere avvisato quando si verificano modifiche o si accede a un nuovo dispositivo.
- 3) La schermata Account aggiunto informa che l'account è stato aggiunto.
- 4) È possibile accettare servizi aggiuntivi come "Backup su Google Drive" per salvare e conservare i dati (immagini e file).
- 5) Accedere a Google Play per aggiornare le applicazioni esistenti o scaricarne di nuove. Il software di Kids Place e i Servizi Google possono essere modificati o aggiornati senza alcun preavviso. Il software di Kids Place e i Servizi Google possono subire modifiche o aggiornamenti senza preavviso. I genitori sono responsabili delle applicazioni o dei siti web aggiuntivi installati su questo prodotto. Eseguire sempre un backup dei dati importanti prima di ripristinare il tablet.

7. Impostazioni di fabbrica

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i dati dalla memoria interna del

tablet. Eseguire il backup dei dati importanti sul dispositivo prima di ripristinare il tablet. Accedere a Impostazioni > Sistema > Avanzate > Opzioni di ripristino > Cancella tutti i dati (ripristino di fabbrica), quindi toccare Cancella tutti i dati per ripristinare le impostazioni predefinite del produttore.

Se si dimentica la password, seguire le istruzioni per eseguire un reset di fabbrica:

Passo 1:	Passo 2:
Premere a lungo il "pulsante di accensione" e "Volume +" contemporaneamente.	Scegliere "Cancellazione dati/ripristino dati di fabbrica" facendo clic su "Volume -", quindi fare clic su "pulsante di accensione" per confermare.
Passo 3:	Passo 4:
Scegliere "Ripristino dati di fabbrica" facendo clic su "Volume giù", quindi fare clic sul "pulsante di accensione" per confermare.	Attendere circa 1-2 minuti finché il tablet non termina il ripristino; quindi fare clic sul "pulsante di accensione" per accedere alla schermata iniziale o alle impostazioni.


8. Gestione di Kid's Place

8.1 Accesso a Kid's Place

Se si utilizza la tavoletta in modalitàadulto, ricordare che per uscire da Kid's Place è necessario il PIN adulto.


Passo 1:

Individuare e toccare l'icona CWOWDEFU sulla schermata iniziale per entrare in Kid's Place.

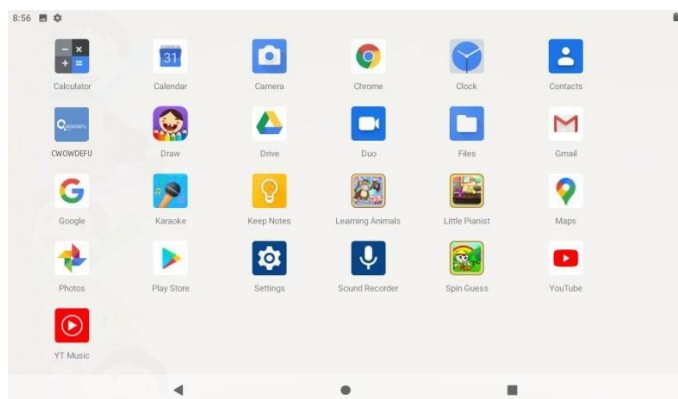


Passo 2:

Fare clic/toccare su OK contratto di licenza (iWawa) dopo averlo visualizzato.

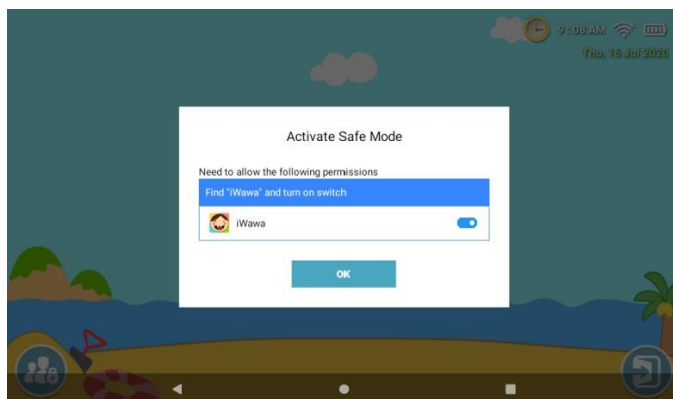


Passo 3:

Fare clic sull'icona nell'angolo in basso a sinistra, creare il PIN di 6 cifre e selezionare "✓".

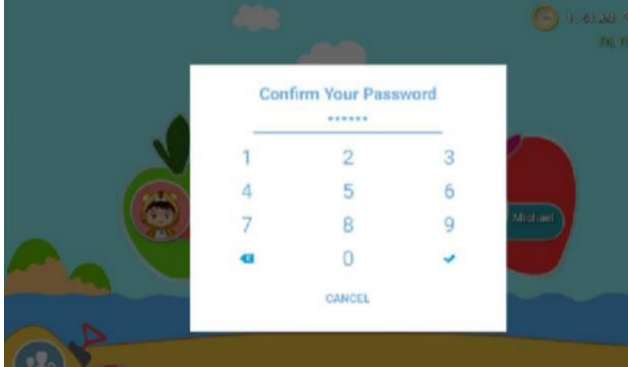

Passo 4:

Scegliere una categoria

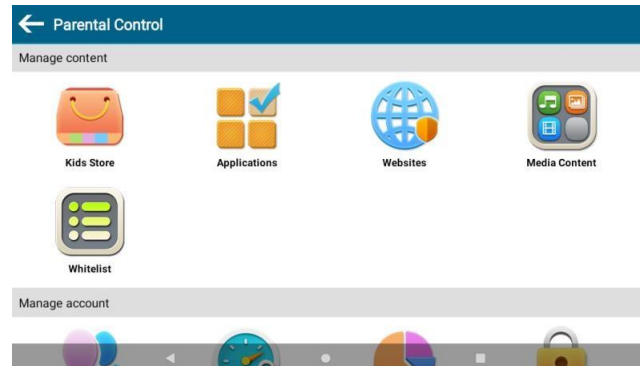

8.2 Abilitare/disabilitare l'accesso a Internet per le app di Kid's Place

È possibile scegliere di consentire o meno l'utilizzo di determinate applicazioni in Kid's Place. Kid's Place consente di selezionare quali applicazioni possono connettersi a Internet. Questa opzione è utile, ad esempio, per consentire alle app di ricevere aggiornamenti o per non consentire l'uso di app che potrebbero mostrare pubblicità.


Passo 1:

Selezionare le applicazioni per Kid's Place; l'utente può scegliere di consentire o meno l'utilizzo di determinate applicazioni in Kid's Place.



Passo 2:

Selezionare i siti web per Kids Place; è possibile abilitare/disabilitare l'accesso a Internet per le app; è inoltre possibile aggiungere siti web facendo clic su "Aggiungi" nell'angolo destro.

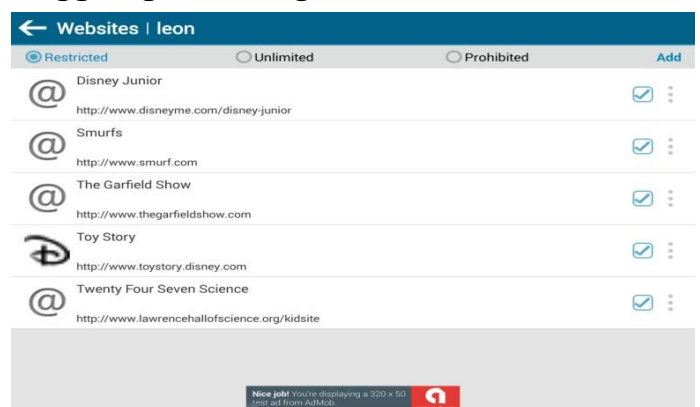

Nota: le app o i siti web selezionati (con il segno di spunta) appariranno come app o siti web approvati per i bambini nella schermata iniziale di Kids Place. Scorrere a destra per scegliere altre app o siti web.

8.3 Gestione del tempo


Questa sezione consente di definire i limiti di tempo che si desidera applicare al profilo del piccolo.

Il Controllo sessione consente di definire il tempo di gioco per sessione e il tempo di riposo tra una sessione e l'altra, mentre il Controllo globale definisce l'ora di inizio e di fine della giornata.

Controllo globale definisce l'ora di inizio e di fine della giornata.


Passo 1:

Toccare/Cliccare su "Limite di tempo".

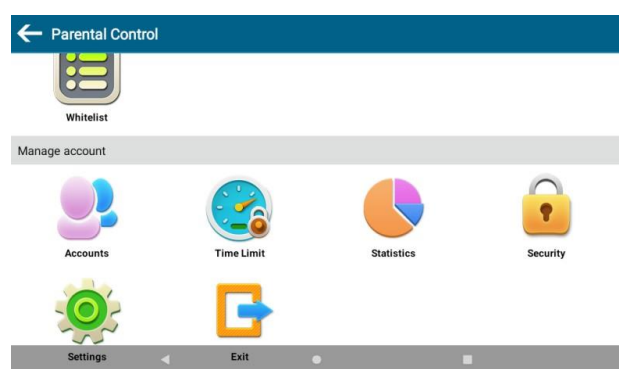


Passo 2:

Selezionare un'opzione di modalità timer e premere "OK".

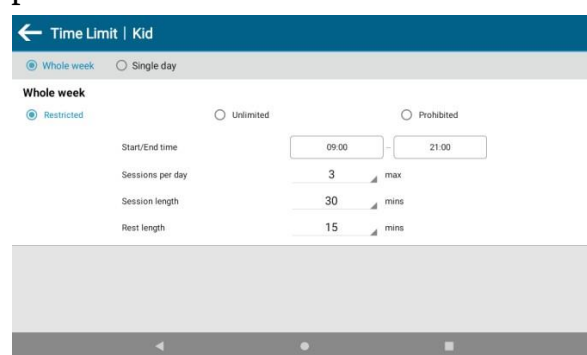


Passo 3:

Toccare il pulsante "EXIT" nell'angolo in basso a sinistra, Inserire il PIN

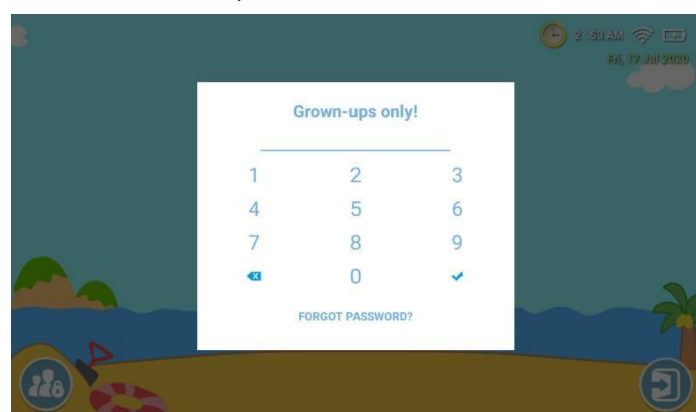

Passo 4:

Se si dimentica il PIN, inserire 257518 per reimpostare la password.

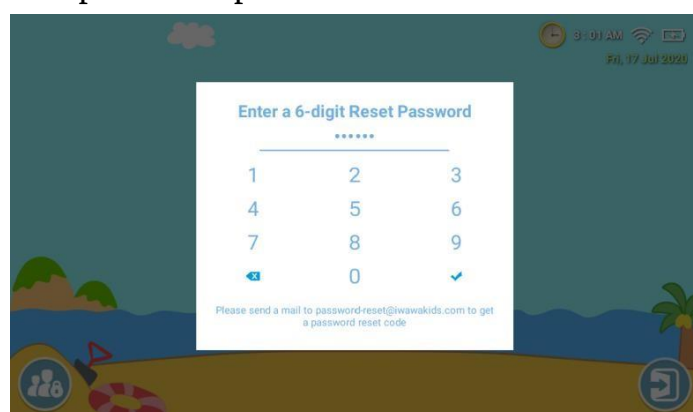

Nota:

Se si dimentica la password, inserire 257518 come password di ripristino o inviare una mail a password-reset@iwawakids.com per ottenere un codice di password di ripristino.

9. Risoluzione dei problemi

No.	Problema	Correzione
1	La batteria si scarica troppo velocemente	Regolare la luminosità dello schermo su un'impostazione più bassa
2	Programmi lenti o poco reattivi	Chiudere le app inutilizzate; cancellare la cache delle app;
3	Problemi di connettività di rete; nessuna connessione Wi-Fi	Ripristinare la connessione di rete; attivare/disattivare la modalità aereo
4	Il tablet è caldo o si surriscalda	Chiudere le app inutilizzate; cancellare la cache dell'app;
5	L'app si blocca	Riaprire l'app; aggiornare l'app tramite Play Store
6	Schermo poco reattivo	Riavviare il tavolo tenendo premuto il pulsante di accensione per 8 secondi
7	Google Play si blocca	Cancellare la cache dell'app e riavviare
8	Le app non vengono scaricate dal Play Store	Cancellare la cache del Play Store; aprire le impostazioni dell'app e cancellare la ricerca locale
9	Impossibile accendere/spegnere il tablet	Tenere premuto il pulsante di accensione per visualizzare le opzioni del menu di alimentazione. Fare clic sul foro di ripristino
10	Problema del touch screen; non risponde	Batteria poco carica; verificare la presenza di danni fisici
11	La batteria non mantiene la carica	Controllare il cavo di alimentazione; ispezionare il pulsante di accensione se bloccato
12	Il suono è basso	Controllare che la porta dell'altoparlante non sia ostruita
13	La fotocamera o la scheda SD non funzionano	Software corrotto / Ripristino delle impostazioni di fabbrica
14	Il dispositivo si blocca o non si accende	Se il dispositivo si blocca durante il funzionamento, è possibile riavviarlo toccando il pulsante RESET sul lato del dispositivo.
15	Esaurimento della carica	Controllare se le batterie sono scariche. Controllare dopo aver collegato il dispositivo all'adattatore di corrente. Se non riesce ancora ad accendersi dopo la ricarica, contattare il centro di assistenza clienti.

CONTENIDO

[Versión en español]

1. Consejos de calentamiento	53
2. Especificaciones técnicas.....	53
3. Resumen del hardware.....	54
4. Configuración inicial	55
5. Visión general del software	56
5. 1. Pantalla de inicio	56
5. 2. Barra de navegación	57
6. Servicios de Google - Configuración rápida	58
7. Configuración de fábrica.....	58
8. Gestión de Kid's Place.....	59
8. 1. Cómo entrar en Kid's Place.....	59
8. 2. Activar/desactivar el acceso a Internet para las aplicaciones de Kid's Place	60
8. 3. Gestión del tiempo	61
9. Solución de problemas	62

¡Bienvenido!

Gracias por comprar su nueva tableta CWOWDEFU Kids. Este manual de usuario le proporcionará instrucciones paso a paso para ayudarlo a aprender a utilizar su nuevo dispositivo. Después de abrir la caja, asegúrese de que el contenido del paquete está disponible para usted.

Contenido del paquete:

- 1*Tableta de 10.1" para niños
- 1*Guía de inicio rápido
- 1*Cargador de CA
- 1*Cable USB tipo C
- 1*Estuche protector
- 1*Protector de pantalla



1. Consejos de calentamiento

- 1) No desmonte el producto ni los accesorios.
- 2) No utilice alcohol, disolvente o bencina para limpiar la superficie del dispositivo.
- 3) El dispositivo debe cargarse durante unas 4 horas durante los tres primeros ciclos de carga.
- 4) No almacene el dispositivo en lugares con alta temperatura, humedad o polvo. Evite las caídas o los impactos fuertes.
- 5) Utilice un volumen adecuado. Un volumen alto puede causar daños en el oído cuando se utilizan auriculares.
- 6) Para cargar el dispositivo, utilice el cable USB tipo C y el adaptador de CA incluidos.
- 7) Cuando transfiera datos a/desde un ordenador, no desconecte el cable de forma repentina; esto podrá provocar un mal funcionamiento del dispositivo. Utilice la función "Safely Remove Hardware" o "Eject" del ordenador.
- 8) Obedezca todas las leyes y reglamentos locales cuando utilice el dispositivo, por ejemplo, cuando conduzca o esté a bordo de un avión.
- 9) El dispositivo y los accesorios incluidos no son resistentes al agua ni a la humedad.

2. Especificaciones técnicas

Sistema operativo	Android
Pantalla	10.1" HD IPS Pantalla
Resolución	1280 x 800
Almacenamiento	128GB
RAM	Ampliar 4GB+4GB
CPU	Allwinner A523 Octa-nucleo
Batería	6000 mAh, Polímero de iones de litio
Duración de la batería	4-8 hours
Puertos	Type-C
Cámara	Cámara frontal de 5MP, cámara trasera de 8MP
Ranura para tarjetas	Ranura para tarjetas Micro SD, soporta hasta 512GB
Altavoces	Altavoz de la caja
Tensión	AC 110~240V 50/60Hz; DC 5V/2A
Acceso a la red	WiFi 2.4GHz(802.11b/g/n)+WiFi6 (AX) +BT5.0
Idioma	Compatible con varios idiomas

3. Resumen del hardware




4. Configuración inicial

Para empezar a utilizar su nueva tableta, asegúrese de que la tableta se ha cargado completamente antes del primer uso. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que vea el logotipo de CWOWDEFU en la pantalla. Espere 10 segundos para que la tableta se encienda. Se le pedirá que inicie el proceso de configuración inicial.

Paso 1:


Selección de idioma: desplácese por la lista de idiomas para elegir su idioma preferido y luego pulse Inicio.

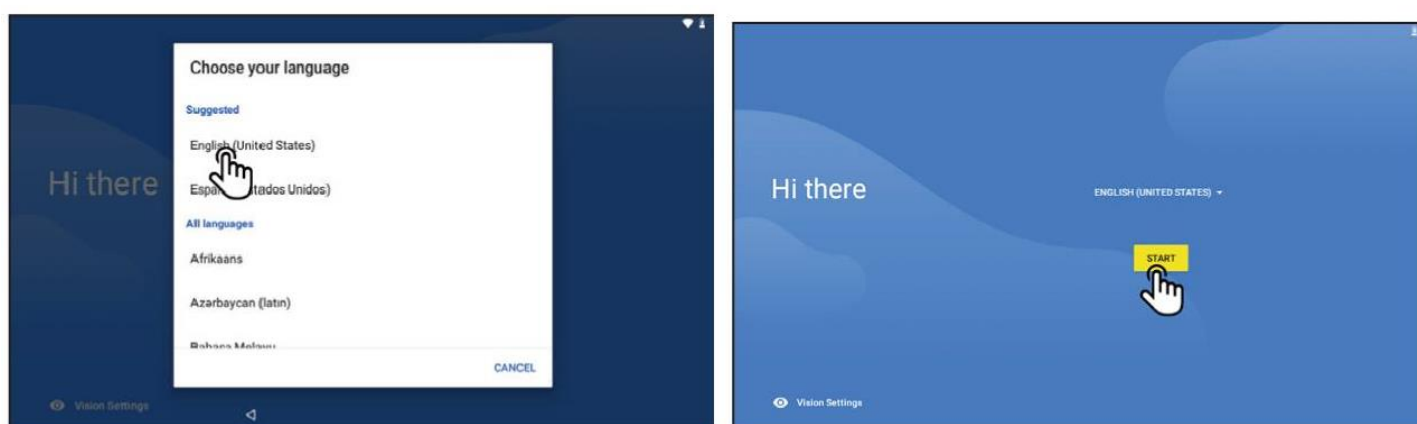

Nota: Si la pantalla táctil deja de responder, inserte un pequeño alfiler o clip en el orificio de reinicio para reiniciar la tableta.

Paso 2 :

Configuración de Wi-Fi: Aparecerá una lista de redes Wi-Fi. Pulse el nombre de su red. Si su red Wi-Fi está protegida por contraseña, se le pedirá que la introduzca. Pulse "Continuar".

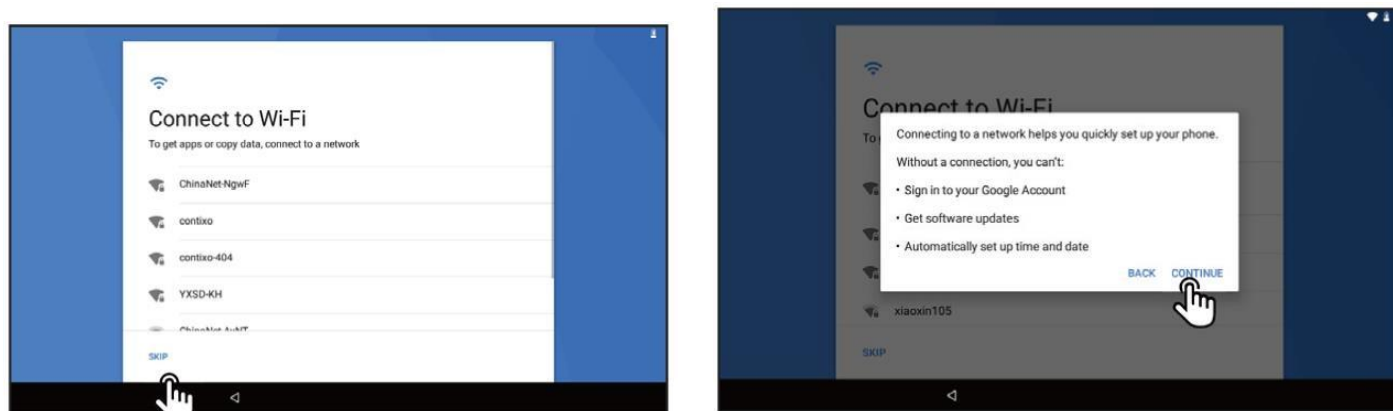


Paso 3:


Introduzca el nombre de usuario y pulse "Siguiente".




Proteja su tableta: Cree la contraseña o seleccione "Ahora no" y establézcala más tarde.

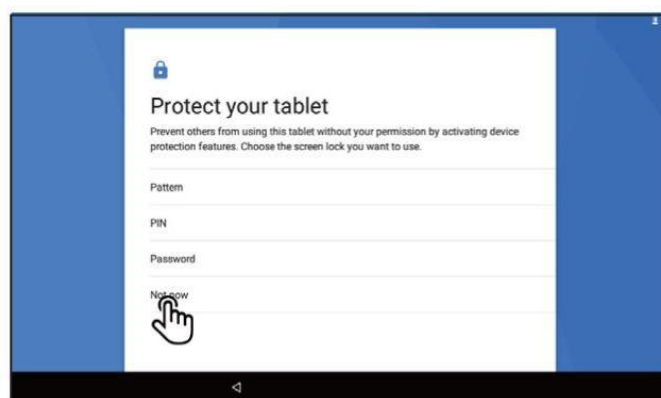

Toque/haga clic en "Omitir".

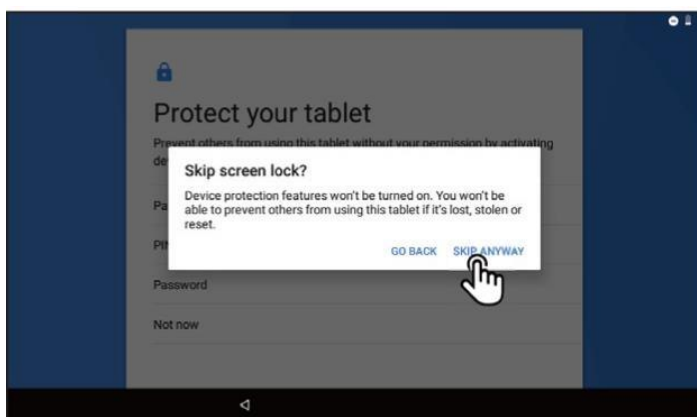


Pulse "MÁS" y, a continuación, pulse "ACEPTAR". Espere unos segundos para entrar en el escritorio.

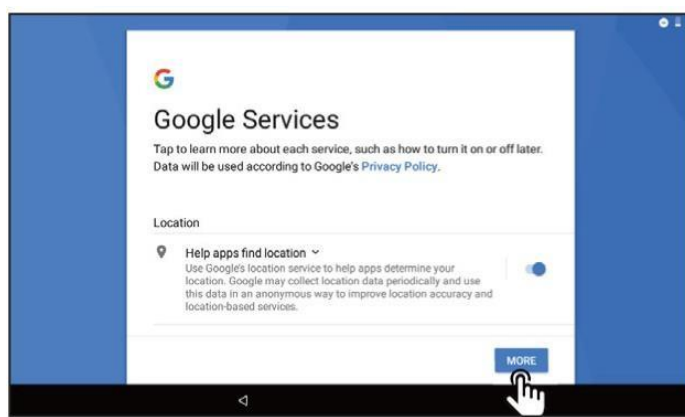

5. Visión general del software


5.1 Pantalla de inicio

Su Learning Tab cuenta con el sistema operativo Android, versión 11.0. La aplicación de la tienda Google Play incluida le da acceso a un catálogo de más de un millón de aplicaciones. Esta es la pantalla de inicio por defecto en el modo adulto. Para aprender a utilizar Kid's Place, consulte el capítulo "Gestión de Kid's Place".

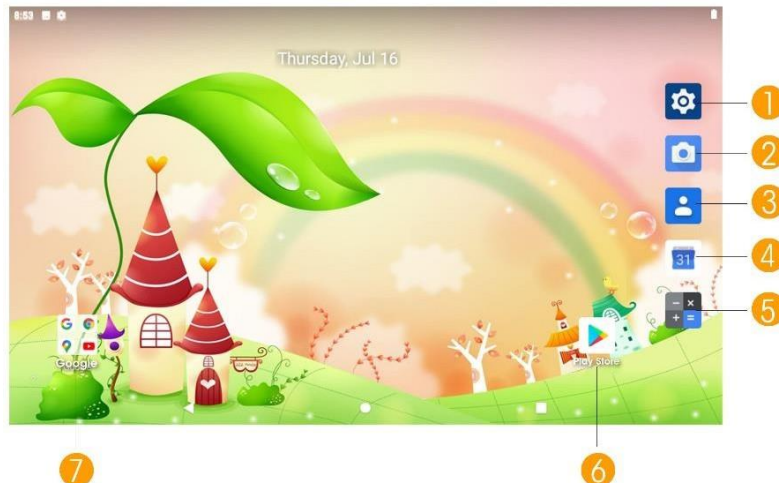


1. Ajustes 2. Cámara 3. Contactos 4. Calendario
5. Calculadora 6. Play Store 7. Servicios de Google

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para acceder a los ajustes rápidos.

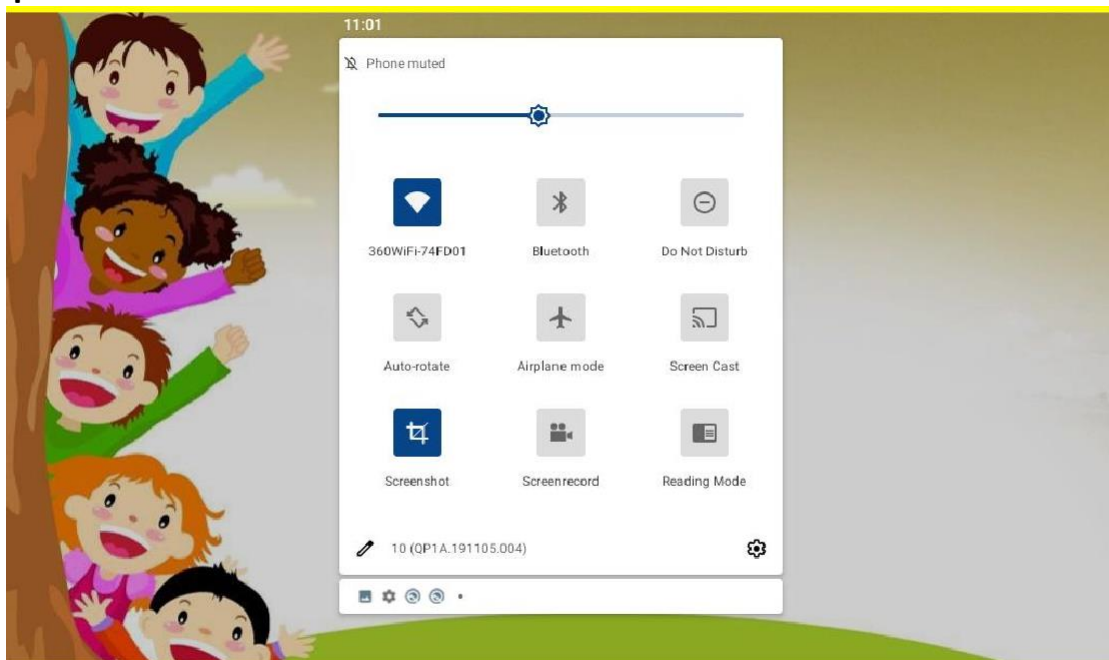

5.2 Barra de navegación

La barra de navegación situada en la parte inferior de la pantalla permite cambiar de aplicación. En algunas aplicaciones, la barra de navegación queda oculta. Para mostrarla, deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla. El botón izquierdo, Atrás, te lleva hacia atrás una pantalla. El botón central, Inicio, te lleva a la pantalla de inicio. El botón derecho, aplicaciones recientes, muestra las miniaturas de las aplicaciones usadas recientemente; toca una para cambiar a ella.

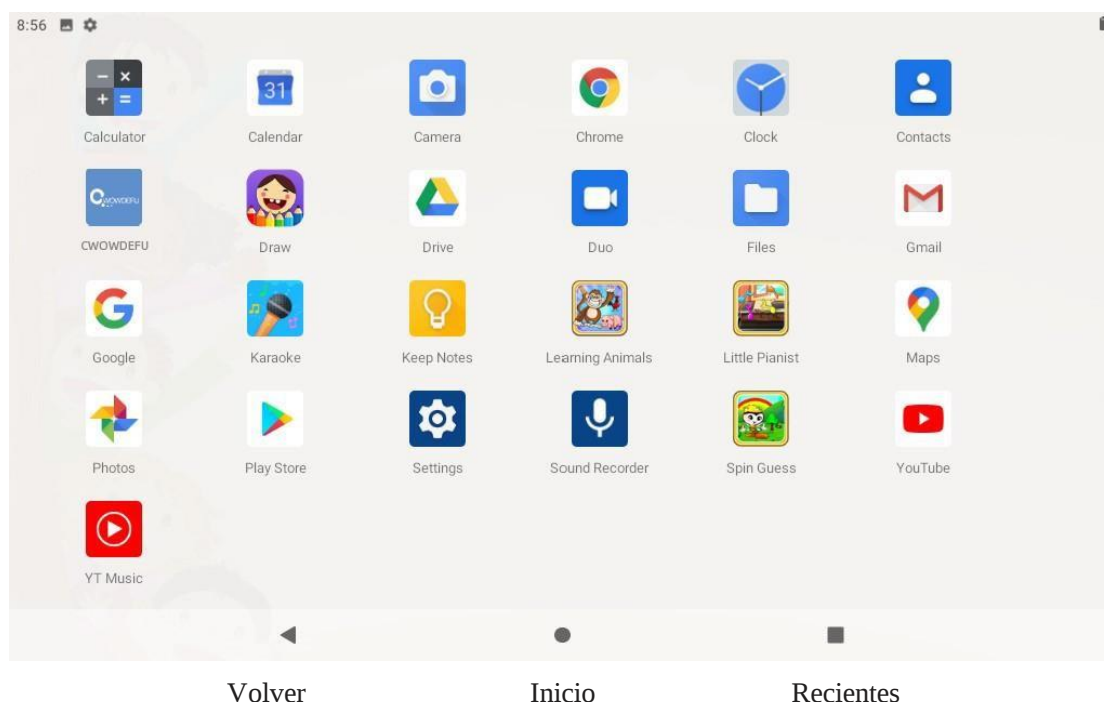

6. Servicios de Google - Configuración rápida

- 1) Se requiere conexión Wi-Fi para acceder a los Servicios de Google. Primero conéctate a una red.
- 2) Inicie sesión con una cuenta existente o cree una. Se puede crear una nueva cuenta para el niño que esté vinculada a una cuenta de adulto existente; esto permite notificar a los padres cuando se produzcan cambios o se inicie sesión en un nuevo dispositivo.
- 3) La pantalla de "Cuenta añadida" proporciona la confirmación de que la cuenta ha sido añadida.
- 4) Se pueden aceptar servicios adicionales como "Copia de seguridad en Google Drive" para guardar y conservar los datos (imágenes y archivos).
- 5) Accede a Google Play para actualizar las aplicaciones existentes o descargar nuevas aplicaciones. El software de Kids Place y los Servicios de Google pueden cambiar o actualizarse sin previo aviso. El software de Kids Place y los servicios de Google pueden cambiar o actualizarse sin previo aviso. Los padres son responsables de las aplicaciones adicionales instaladas o los sitios web permitidos en este producto. Haga siempre una copia de seguridad de los datos importantes antes de reiniciar la tableta.

7. Ajustes de fábrica

El restablecimiento de fábrica borrará todos los datos del almacenamiento interno de su

tableta. Por favor, haga una copia de seguridad de los datos importantes del dispositivo antes de restablecer su tableta. Vaya a Ajustes > Sistema > Avanzado > Opciones de restablecimiento > Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica), y luego toque Borrar todos los datos para restablecer la configuración predeterminada del fabricante. **Si olvida su contraseña, siga las instrucciones para realizar un restablecimiento de fábrica:**

Paso 1:	Paso 2:
Pulse prolongadamente el "botón de encendido" y "Volumen +" al mismo tiempo	Elija "Borrar datos/restablecer de fábrica" haciendo clic en "Volumen -", luego haga clic en "botón de encendido" para confirmar
Paso 3:	Paso 4:
Elija "Restablecimiento de datos de fábrica" haciendo clic en "Volumen abajo", luego haga clic en "botón de encendido" para confirmar.	Espere unos 1-2 minutos hasta que la tableta termine de restablecerse; luego haga clic en "botón de encendido" para acceder a la pantalla de inicio o a la configuración .


8. Gestión de Kid's Place

8.1 Entrar en Kid's Place

Si está utilizando la tableta en modo adulto, recuerde que su PIN de adulto será necesario para salir de Kid's Place.


Paso 1:

Localiza y toca el icono de CWOWDEFU en la pantalla de inicio para entrar en Kid's Place

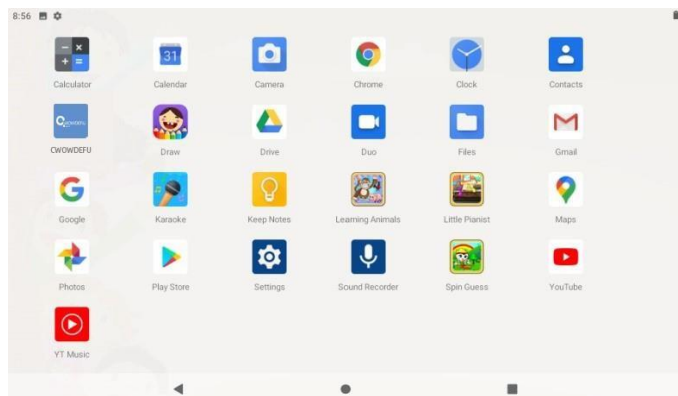


Paso 2:

Haz clic/toca en Aceptar el acuerdo de licencia (iWawa) después de verlo .

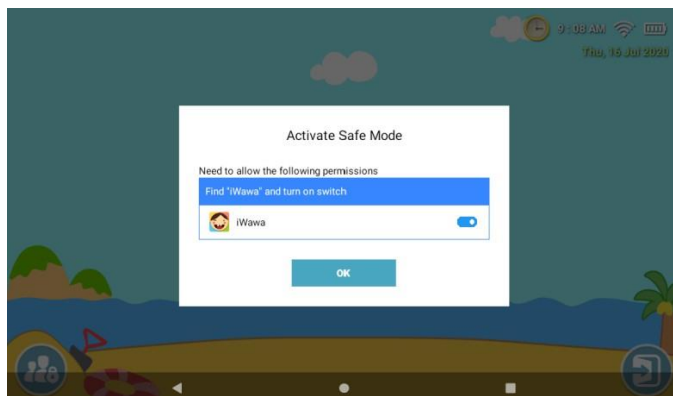


Paso 3:

Pulse el icono en la esquina inferior izquierda y cree su PIN de 6 dígitos y seleccione "✓"

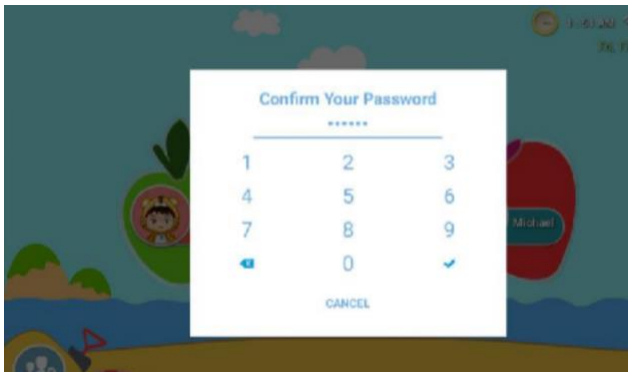

Paso 4:

Elija una categoría

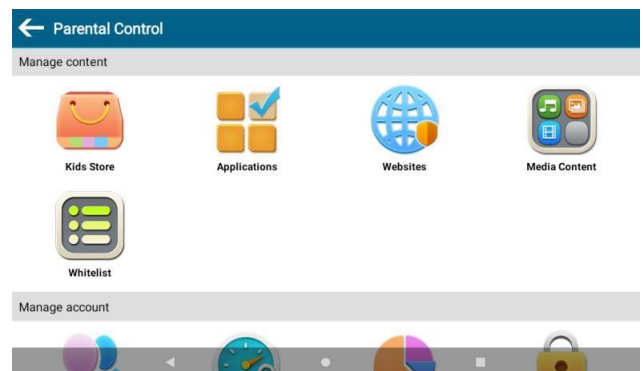

8.2 Activar/desactivar el acceso a Internet para las aplicaciones de Kid's Place

Usted puede elegir permitir o no permitir el uso de ciertas aplicaciones en Kid's Place. Kid's Place le permite seleccionar qué aplicaciones pueden conectarse a Internet. Esta opción es útil, por ejemplo, para permitir que las aplicaciones reciban actualizaciones, o para no permitir aplicaciones que puedan mostrar varios anuncios.


Paso 1:

Seleccionar aplicaciones para Kids Place; puedes elegir permitir o no permitir el uso de determinadas aplicaciones en Kid's Place.



Paso 2:

Seleccione Sitios Web para Kids Place; puede habilitar/deshabilitar el acceso a Internet para las aplicaciones, también puede añadir sitios web haciendo clic en "Añadir" en la esquina derecha.

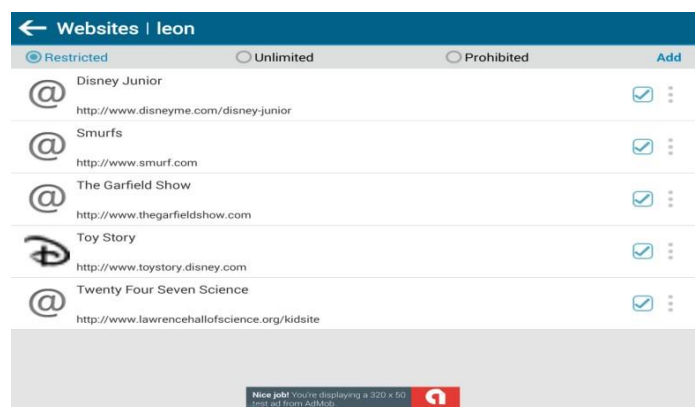

Nota: Las aplicaciones o sitios web seleccionados (con marca de verificación) aparecerán como aplicaciones o sitios web aprobados para los niños en la pantalla de inicio de Kids Place. Desplázate a la derecha para elegir más aplicaciones o sitios web.


8.3 Gestión del tiempo

Esta sección le permite definir los límites de tiempo que desea que su pequeño aplique al perfil.

El Control de la Sesión le permite definir el tiempo de juego por sesión y el tiempo de descanso entre sesiones, mientras que Control global define una hora de inicio y una hora de finalización durante el día.


Paso 1:

Toque/haga clic en "Límite de tiempo".

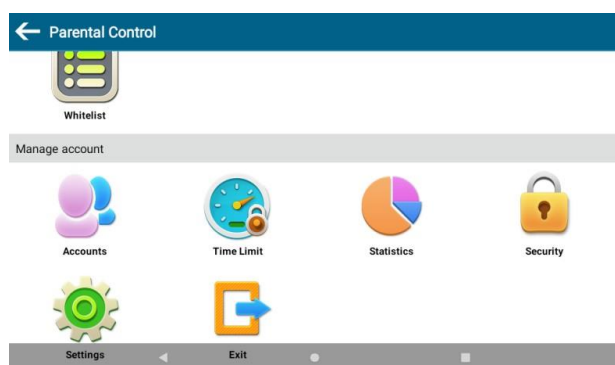


Paso 2:

Seleccione una opción de modo de temporizador y luego pulse "OK"

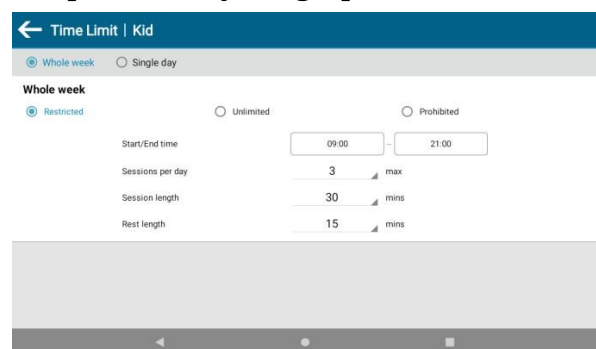


Paso 3:

Pulse el botón "EXIT" en la esquina inferior izquierda, Introduzca el PIN

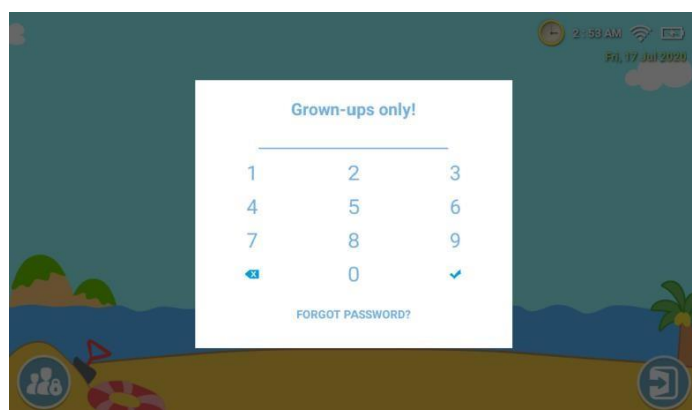

Paso 4:

Si olvida su PIN, introduzca el 257518 para restablecer la contraseña

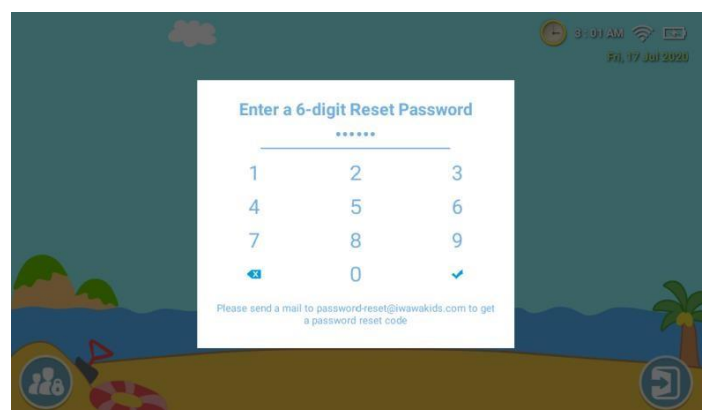

Nota:

Si olvida su contraseña, introduzca 257518 como contraseña de restablecimiento o envíe un correo a password-reset@iwawakids.com para obtener un código de restablecimiento de contraseña.

9.Solución de problemas

No.	Problema	Solución
1	La batería se agota demasiado rápido	Ajuste el brillo de la pantalla a una configuración más baja
2	Lentitud o falta de respuesta de los programas	Cierre las aplicaciones no utilizadas; borre la caché de las aplicaciones;
3	Problemas de conectividad de red; no hay conexión Wi-Fi	Restablecer la conexión de red; activar/desactivar el modo avión, activar/desactivar el modo avión
4	La tableta se calienta o se sobrecalienta	Cierra las aplicaciones no utilizadas; borra la caché de la aplicación;
5	La aplicación se bloquea	Vuelve a abrir la aplicación; actualiza la aplicación a través de Play Store
6	La pantalla no responde	Reinicia la mesa manteniendo el botón de encendido durante 8 segundos
7	Google Play se bloquea	Borra la caché de la aplicación y reinicia
8	Las aplicaciones no se descargan de Play Store	Borra la caché de Play Store; abre la configuración de la aplicación y borra la búsqueda local
9	No se puede encender/apagar la tableta	Mantenga pulsado el botón de encendido para ver las opciones del menú de encendido. Haga clic en el orificio de reinicio
10	Problema con la pantalla táctil; no responde	Batería baja; compruebe si hay daños físicos
11	La batería no mantiene la carga	Compruebe el cable de alimentación; inspeccione el botón de encendido si está atascado
12	El sonido es bajo	Compruebe si el puerto del altavoz está obstruido
13	La cámara o la tarjeta SD no funcionan	Software corrupto / Restablecer los valores de fábrica
14	El dispositivo se bloquea o no puede encenderse	Una vez que el dispositivo se estrelló durante el tiempo de funcionamiento, se puede reiniciar a través de toque el botón RESET en el lado del dispositivo.
15	Sin carga	Compruebe si las baterías están agotadas. Compruebe después de conectarlo al adaptador de corriente. Si todavía no se puede encender después de la carga, por favor, póngase en contacto con el centro de servicio al cliente.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

The device has been evaluatec to meel general RF exposure requirement. The device can be used in porlable exposure condition without restriction.



Customer support

Questions? Let us help. We're here to support you.

Email: aftersales@chengfong.com

Web: cwowdefu.com

Google, Android, Google Play, YouTube, and other marks are trademarks of Google LLC.