

Comando a tastiera

Metodo di download:

1. Aprire il sito ufficiale www.kc-keycool.com trovare il driver corrispondente al modello
2. Decomprimere il pacchetto driver scaricato e fare clic sul file exe per installarlo

Dopo l'installazione, connettersi al computer in modalità cablata e il driver riconoscerà automaticamente la tastiera.

4. Una volta completata la connessione, iniziare a utilizzare il driver.

4 Nachdem die Verbindung hergestellt ist, können Sie den Treiber verwenden.

Scaricare e installazione dei driver

Sistema adattato: Windows

Email: support@keycool.vip

Aggiornamenti del driver

Aprire il programma driver e fare clic sul driver di aggiornamento nell'angolo in basso a destra per ottenere l'ultima versione del driver. Treibers abrufen.

Sostituisci tappi chiave e alberi


Demolizione per cambiare utensili

Chiavi di taglio



Dispositivi di estrazione

Corpo assi

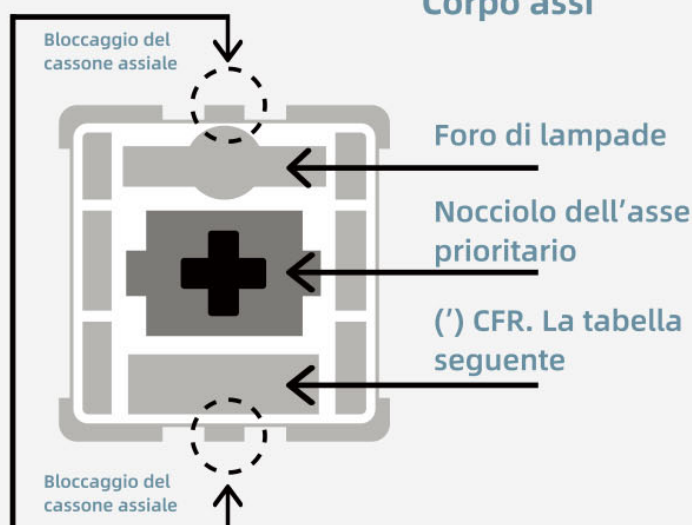

Rimuovi il keycap

1. Utilizzare un estrattore di tasti per allineare verticalmente sopra il keycap
2. Premere il tirachavi verso il basso fino a quando il gancio metallico è aperto e ruotare il tirachavi per afferrare l'angolo diagonale del tappo chiave dal basso
3. Tenere premuto la tastiera e rimuovere con forza il keycap verticalmente

Rimuovere il corpo dell'albero

1. Utilizzare un estrattore dell'albero per allineare la fibbia del corpo dell'albero (come mostrato in figura)
 2. pizzicare la fibbia dell'albero verticalmente per separare la fibbia dalla piastra di posizionamento della tastiera
 3. Utilizzare la forza delicata e costante per rimuovere verticalmente il corpo dell'albero
- Quando si rimuove un singolo albero, rimuovere prima tutti i tappi chiave dalla posizione dell'albero per evitare di danneggiare i tappi chiave circostanti

Installazione dei tasti

1. Confermare che la direzione del keycap è corretta e allinearla con il centro dell'albero trasversale
2. Spingere il keycap verticalmente sull'albero

Installazione del corpo dell'albero

1. Controllare se i perni sull'albero sono dritti e puliti ed evitare di utilizzare alberi con segni di saldatura
2. Allineare i perni con il sedile dell'albero sulla scheda PCB della tastiera
3. Premere l'albero verticalmente per fissarlo alla piastra di posizionamento
4. Controllare se il corpo dell'albero è attivato normalmente




Se l'albero non può essere attivato normalmente, potrebbe essere dovuto a perni piegati sull'albero. Rimuovere l'albero, sostituirlo o riparare i perni prima di reinstallarlo. Non utilizzare la forza bruta quando si sostituisce il tappo chiave e il corpo dell'albero per evitare di danneggiare il sedile dell'albero. In caso di difficoltà di smontaggio e installazione, contattare il servizio clienti per evitare di danneggiare il disco di

Guía de inicio rápido


Modelo:	k19	Batería:	1500mAh
Diseño:	20% diseño, 19 teclas y 1 Perilla	Estructura:	Gasket
Retroiluminación:	hacia el sur RGB	Tasa de votación:	1000HZ
Conexión:	Bluetooth, inalámbrica 2.4g,Cable Tipo-c	Software:	Windows
Peso del producto:	219,5 ± 10g / 0,48 ± 0,02 libras	Sistema:	Windows/Mac/Linux/Android/iOS
Tamaño del producto:	92 * 136 * 41mm / 3,62 * 5,35 * 1,61 pulgadas	Chaquetas:	Tintes Sublimados Perfiles XDA Chaquetas PBT
Enchufe en caliente:	enchufe en caliente de botón completo, soporte para interruptor de enchufe en caliente de 3 / 5 Pines		
Lista de embalaje:	Teclado, Cable Usb Tipo-c, Perro Cifrado 2.4g , Interruptor Y Extractor De Capucha, Manual, Capucha Y Interruptor Adicionales		

Instrucciones del interruptor, indicador y Perilla k19


Descripción del teclado switch:

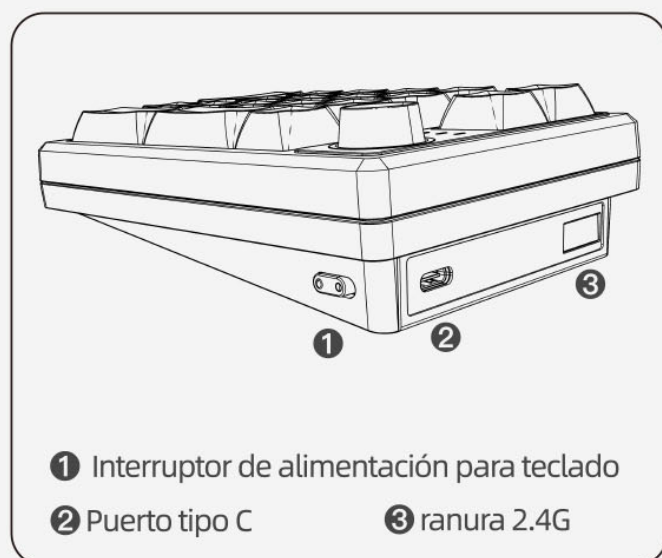

Descripción del indicador:

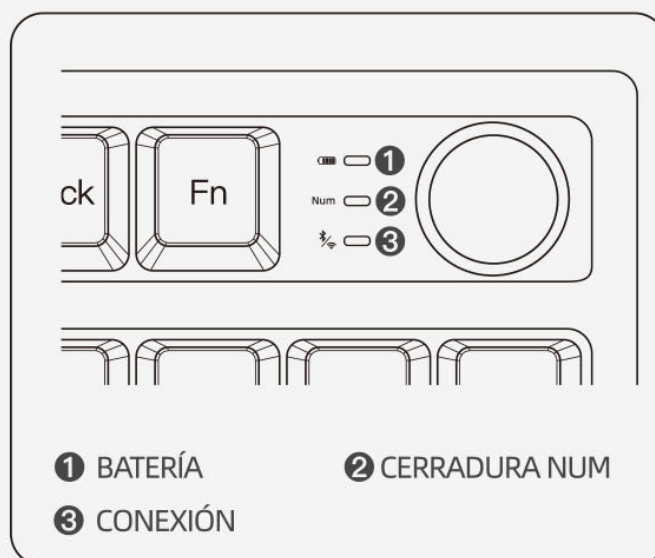

Perilla multifuncional (modo multimedia predeterminado):

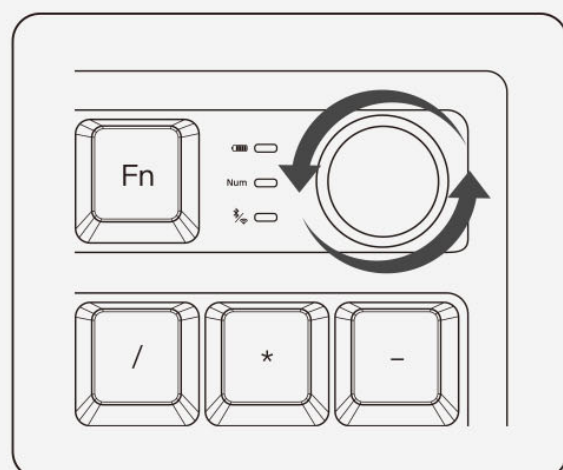

Modo de conmutación:

Presione la tecla FN + en corto para cambiar el modo de control de la tecla multimedia / rgb.

Modo multimedia:

Presione el botón ESC en poco tiempo y gire en el sentido de las agujas del reloj (girar a la derecha) para aumentar el volumen; Girar en sentido contrario a las agujas del reloj (girar a la izquierda) para disminuir el volumen.

Modo RGB:

Presione el botón ESC en poco tiempo y gire a la izquierda y a la derecha para ajustar el brillo de la retroiluminación.

Nota:

la función de la perilla se puede personalizar a través del software.

Guía de conexión

Bluetooth: FN+1/2/3

- encienda el interruptor de alimentación del teclado.
- presione FN+1/2/3 en corto para seleccionar el canal bluetooth, cuando el indicador de conexión parpadea lentamente rojo / azul / amarillo.
- presione FN+1/2/3 durante mucho tiempo para entrar en el modo de emparejamiento, cuando el indicador de conexión parpadea rojo / azul / amarillo.
- en el dispositivo, seleccione k19 3.0 / k19 5.0 para el emparejamiento, y después del emparejamiento exitoso, RGB es largo y brillante.

Nota: si el emparejamiento falla y el indicador del teclado recupera el flash lento, vuelva a realizar la conexión

Conexión 2.4G: FN+4

- Abra el botón on/off del teclado.
- Presione FN+4 en corto para seleccionar el canal 2.4g, y el indicador de conexión parpadeará lentamente Verde.
- Presione el modo de emparejamiento FN+4 a 2.4G durante mucho tiempo, y el indicador de conexión parpadeará rápidamente Verde.
- Introduzca el perro cifrado 2.4G en su dispositivo, que reconocerá automáticamente su teclado y mantendrá encendido el RGB después de un emparejamiento exitoso.

Nota: si el emparejamiento falla y el indicador del teclado parpadea lentamente, vuelva a conectarse.

Conexión por cable TIPO-C: FN+5

Cambie el botón de encendido / apagado del teclado a apagado y luego conecte el teclado al dispositivo a través del cable incluido en el paquete. Después de reconocer automáticamente el teclado, la conexión fue exitosa.

Nota: sin apagar el botón de encendido / apagado, puede presionar FN+5 al canal por cable y conectar el teclado al dispositivo en modo cable utilizando el cable incluido en el paquete.

Teclas de acceso rápido y ajuste de retroiluminación

18 efectos de luz por defecto, 9 colores, retroiluminación, teclas y botones personalizados

	+		reanuda la configuración de fábrica
	+		Dispositivo Bluetooth 1
	+		Dispositivos Bluetooth 2
	+		Dispositivos Bluetooth 3
	+		Conexión 2.4G
	+		Conexiones por cable
	+		Cambiar el efecto de retroiluminación
	+		Cambia el color de la retroiluminación
	+		Calculadora (solo sistema windows)
	+		Velocidad de retroiluminación -
	+		Velocidad de retroiluminación +
	+		Cambiar el efecto de la luz de la Perilla
	+		Cambiar el color de la Perilla
	+		Consulta la electricidad
	+		Modo de ahorro de energía (retroiluminación del teclado ON/OFF)
	+		Cambiar el modo de control de perilla

Descripción de la electricidad: FN +.

Modo de baja potencia & carga

Cuando la electricidad es demasiado baja en un 10%, el indicador de electricidad parpadea en rojo; Al cargar, la luz roja del indicador de carga se enciende durante mucho tiempo; La carga se completa y el indicador de carga se apaga.

Consulta de electricidad

.	3	6	9	*	Fn
10%	20%	30%	40%	80%	100%

En modo inalámbrico (bluetooth / 2.4G), presione y mantenga pulsado FN +. consulte la batería, apague la retroiluminación, presione la tecla. vaya a la luz FN para mostrar la proporción de energía del teclado. Al soltarse, el teclado recupera el modo de retroiluminación anterior.

Modo de ahorro de energía

En modo inalámbrico (bluetooth / 2.4G), no hay operación en 2 minutos, el teclado entra en modo de hibernación, en este momento la retroiluminación está apagada, el teclado está conectado, despierta las teclas del teclado al mismo tiempo, hay salida de caracteres.

Impulsado por teclado

Método de descarga:

1. Abra el sitio web oficial www.kc-keycool.com encuentre el conductor correspondiente al modelo.
2. Descomprimir el paquete de accionamiento descargado y hacer clic en el archivo EXE para instalar
3. Después de la instalación, conecte el ordenador en modo cable, y el conductor reconocerá automáticamente el teclado.
4. Se completa la conexión y se inicia el uso de la unidad.

Descarga e instalación del conductor

Sistema de adaptación: Windows

Buzón: support@keycool.vip


Actualización impulsada

Abra el conductor y haga clic en la esquina inferior derecha para actualizar el conductor para obtener la última versión del conductor.


Reemplazar la tapa y el eje de la llave

Desmontaje y cambio de herramientas

Extractor de llaves

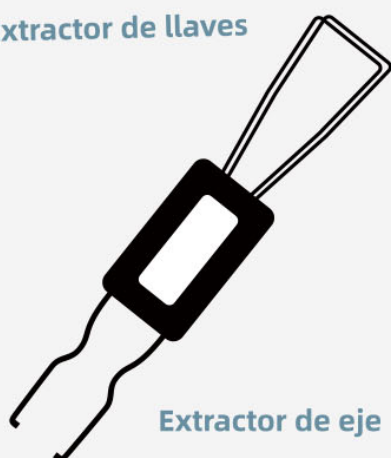

Extractor de eje

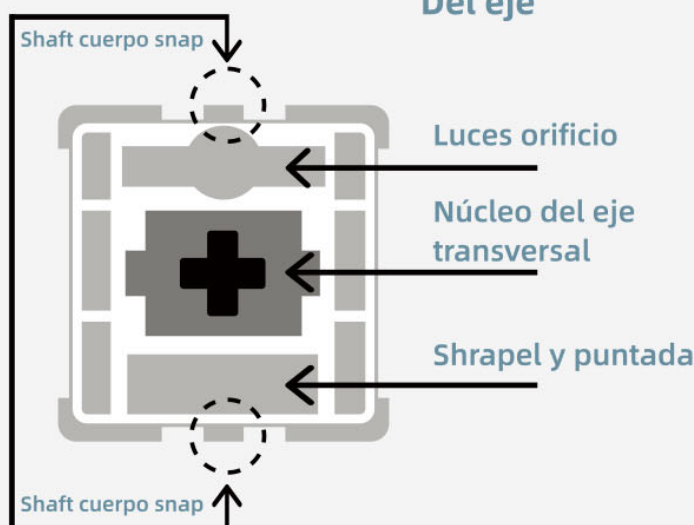

Quitar la tapa de la llave

1. Use un puller de teclas para alinear la parte superior de la tapa de teclas en un ángulo vertical.
2. Empuje el puller hacia abajo hasta el gancho metálico para abrirlo, y gire el puller para agarrar el ángulo opuesto del capuchón desde debajo del capuchón.
3. Presione el teclado y retire con fuerza la tapa de la tecla en dirección vertical.

Instalación de chaquetas y sombreros

1. Confirme que la dirección de la tapa de la llave es correcta y apunte al núcleo del eje cruzado.
2. Empuje la tapa de la llave verticalmente sobre el eje

Quitar el cuerpo del eje

1. Utilice el cambiador de eje para alinear la hebilla del cuerpo del eje (como se muestra en la imagen)
2. Pellizcar la hebilla del cuerpo del eje para separar la hebilla de la placa de posicionamiento del teclado
3. Use una fuerza suave y constante para quitar el cuerpo del eje verticalmente
4. Al quitar un solo cuerpo del eje, primero retire todas las chaquetas en el eje del cuerpo del eje para evitar dañar las chaquetas circundantes.

Instalación del cuerpo del eje

1. Compruebe si las agujas del cuerpo del eje son rectas y limpias, y evite usar el cuerpo del eje con marcas de soldadura.
2. Alinear el pin con el asiento del eje en el tablero de PCB del teclado
3. Presione el cuerpo del eje verticalmente para que el cuerpo del eje se fije a la placa de posicionamiento.
4. Compruebe si el cuerpo del eje se activa normalmente



Si el cuerpo del eje no se puede activar correctamente, puede deberse a la flexión de la aguja del cuerpo del eje, retire el cuerpo del eje, reemplace el cuerpo del eje o reinstale después de reparar la aguja. No use fuerza bruta para reemplazar la tapa de la llave y el cuerpo del eje para evitar daños en el asiento del eje. Si encuentra dificultades para desmontar e instalar, Póngase en contacto con el personal de servicio al cliente para evitar daños en el disco de salud debido a errores de operación. salute ambientale a causa di errori operativi

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction