



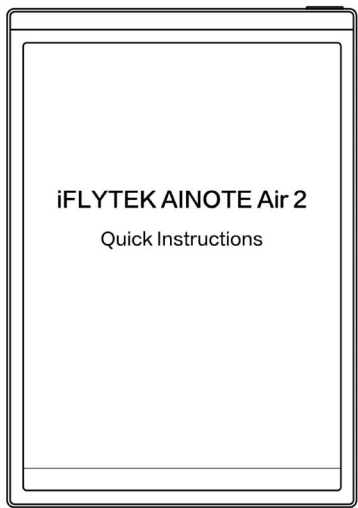


iFLYTEK AINOTE Air 2


Quick Instructions

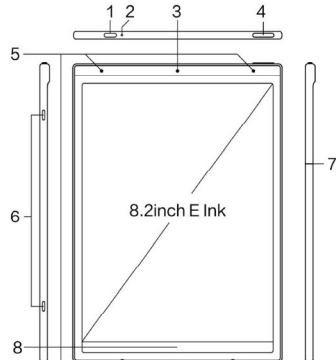

-2-

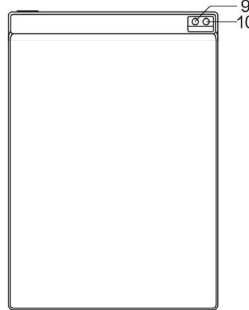

-3-



-4-

English

- 1.USB Type-C
- 2.Indicator
- 3.Speaker
- 4.Power
- 5.Four Mic-array
- 6.Shell buckle
- 7.Magnetic marking
- 8.Quick-Bar
- 9.Flash lamp
- 10.Camera
- 11.Eraser
- 12.Custom buttons
- 13.Replaceable refill


Quick instructions

Power on/off operation: Press and hold the power button for more than 3 seconds to complete the power on/off/restart operation; Long press the power button for more than 8 seconds to force a restart.

Charging instructions: Use a Type-C data cable to connect to a power adapter (5V/2A) for charging; When charging, the power indicator light is red, and when fully charged, the indicator light turns green.

Data transmission: By connecting to a computer using a Type-C data cable, data can be transmitted to the device side. Currently, it supports e-books in EPUB, MOBI, TXT, PDF, AZW and other formats, and can be copied to the "Bookshelf" folder on the disk; Support document formats such as doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, etc., and copy them to the "Office" folder on the disk.

How to use the Quick-bar:



- ① On a global scale, it supports quick calling out of the "Open Chat" interface for Chat.
- ② Multiple page scenarios such as reading/note taking directories, supporting quick page flipping mode, and controlling the speed of page flipping by sliding.
- ③ On a global scale, supports quick calling of "quick notes" and quick completion of handwritten records.

Attention:

- ① The battery inside the product is designed to be non removable, please do not disassemble or replace it on your own; If replacement is required, it must be done by official technical personnel.
- ② The ambient temperature for battery use is 0-50 °C. Please strictly follow the instructions to charge the battery.
- ③ Please make sure to dispose of and recycle discarded batteries in accordance with local laws and regulations.

Declaration:

This page only contains some basic operations on the device side. If you want to learn more about these operations, you can refer to the detailed instructions in the device [Read] - [Bookshelf] - [User Guide]

Japanese

- 1.USB Type-C
- 2.充電インジケータランプ
- 3.スピーカー
- 4.電源ボタン
- 5.マイクアレイ
- 6.ペンホルダー
- 7.マグネット
- 8.Quick-Bar
- 9.フラッシュライト
- 10.リアカメラ
- 11.消しゴム
- 12.カスタムボタン
- 13.ペン芯(交換可能)

操作マニュアル

電源をオン/オフ: 電源ボタンを3秒以上長押しすると、電源のオン/オフ/再起動の操作が可能です。また、電源ボタンを8秒以上押し続けると強制的に再起動が可能です。

充電方法: Type-CケーブルをACアダプター (5V/2A)に接続すると、充電が始まります。充電中、充電ランプが赤色に長く点灯します。充電完了の場合、充電ランプが長く緑色に点灯します。

データ転送: Type-Cケーブルでパソコンとデバイスを接続すると、ファイルをデバイス側に転送することが可能です。現在は、EPUB、MOBI、TXT、PDF、AZWなどの電子書籍を「Bookshelf」フォルダーにコピーすることが可能です。また、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptxなどのファイルを「Office」フォルダーにコピーすることが可能です。

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and meets applicable limits for radio frequency (RF) exposure. SAR limits depend on whether this equipment is used against the head or on the wrist. The FCC SAR limit for extremity SAR is 4.0W/kg (10g) and head SAR is 1.6W/kg (1g). The highest SAR value reported under this standard during product certification when properly Limb worn (0mm) on the extremity SAR is 1.47 W/kg.

Download the user manual by scanning the QR code.



Customer Support Contact Information

If you encounter any issues with the product, please feel free to reach out to our customer support team via the following email addresses.

Europe: service@danutecheu.com

Japan: c-support@iflytek.co.jp


Korea: service@iflytekkorea.co.kr

Singapore: service@sylantech.com

United States: service@sylantech.com

Our team is ready to assist you with any product-related inquiries.

More warning and certification information can be viewed on the device.
Viewing path: Settings-Privacy&Protocol-Certification Information



Made in China

Quick-Barの使い方:



- ① すべての画面で「OpenChat」を素早く開くことが可能です。
- ② 「読書」・「ノート」などの複数のページを確認する場合、クックページめくりバーが表示されます。スライドすることでページめくりの速度を調整できます。
- ③ すべての画面で「クックメモ」を素早く開き、メモを取ることが可能です。

注意事項:

- ①本製品のバッテリーをご自身で取り外し・交換することはできません。交換する必要がある場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。
- ②バッテリーの使用可能な温度は0℃～50℃です。充電は、取扱説明書に従って行ってください。
- ③バッテリーは、お住まいの地域の地方自治体の条例または規則に従ってリサイクル・処分してください。

声明:

本ページは、デバイスの基本的な操作のみを記載しております。詳しい取扱説明書は、デバイスの「読書」-「本棚」-「ユーザーマニュアル」でご確認ください。

Korean

- 1.USB Type-C
- 2.충전 표시등
- 3.스피커
- 4.전원 버튼
- 5.쿼드 마이크 배열
- 6.외부 케이스 슬롯
- 7.자석 마크
- 8.Quick-Bar
- 9.플래시
- 10.후면 카메라
- 11.지우개
- 12.사용자 지정 버튼
- 13.리필심

간단 설명

전원 켜기/끄기 조작: 전원 버튼을 3초 이상 길게 누르면 전원 켜기/끄기/재시작 조작이 가능합니다. 전원 버튼을 8초 이상 길게 누르면 강제 재시작됩니다.

-6-

충전 설명:Type-C 데이터 케이블과 전원 어댑터(5V/2A)를 사용하여 충전합니다. 충전 중에는 전원 표시등이 빨간색으로 켜지고, 충전이 완료되면 표시등이 녹색으로 변합니다。

데이터 전송:Type-C 데이터 케이블을 사용하여 컴퓨터와 연결하면 장치로 데이터를 전송할 수 있습니다. 현재 EPUB, MOBI, TXT, PDF, AZW 등의 전자책 형식을 지원하며, "Bookshelf" 폴더에 복사할 수 있습니다. 또한 doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx 등의 형식의 문서도 지원하며, "Office" 폴더에 복사할 수 있습니다。

Quick-Bar 사용법:



- ① 전역 범위 내에서 "오픈형 질문 응답" 인터페이스를 빠르게 호출하여 질문과 답변을 지원합니다。
- ② 읽기/노트 디렉토리 등 다양한 장면에서 빠른 페이지 넘김 모드를 지원하며, 슬라이드를 통해 페이지 넘김 속도를 제어할 수 있습니다。
- ③ 전역 범위 내에서 "빠른 메모"를 빠르게 호출하여 손글씨 기록을 빠르게 완료할 수 있습니다。

주의:

- ① 제품 내 배터리는 분리할 수 없는 디자인이므로, 임의로 분리하거나 교체하지 마십시오. 교체가 필요한 경우 반드시 공식 기술자에게 의뢰하세요。
- ② 배터리 사용 환경 온도는 0-50℃입니다. 반드시 설명서의 요구에 따라 배터리를 충전해주세요。
- ③ 폐기 배터리는 반드시 한국 지역별 법률 및 규정에 따라 처리 및 재활용하세요。

참고:

이 페이지에는 장치의 기본 작동만 포함되어 있습니다. 더 많은 사용 방법을 알고 싶다면, 장치의 「읽기」-「서가」-「사용자 설명서」에서 자세한 사용 설명을 참조하세요。

-7-

簡體中文

- 1.USB Type-C
- 2.充电指示灯
- 3.扬声器
- 4.电源按键
- 5.四麦克风阵列
- 6.皮套扣
- 7.磁吸标识
- 8.灵动条
- 9.闪光灯
- 10.后置摄像头
- 11.橡皮擦
- 12.自定义按键
- 13.可更换笔芯

快速说明

开机/关机操作: 长按电源键3秒以上即可完成开机/关机/重启操作; 长按电源键8秒以上, 将强制重启。

充电说明: 使用Type-C数据线 with 电源适配器 (5V/2A) 连接充电; 充电时, 电源指示灯为红色, 充满后指示灯变为绿色。

数据传输: 使用Type-C数据线 with 电脑连接即可支持传输数据至设备端, 目前支持EPUB、MOBI、TXT、PDF、AZW等格式电子书, 复制到磁盘 "Bookshelf" 文件夹; 支持doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx等格式文档, 复制到磁盘 "Office" 文件夹。

怎么使用灵动条:



- ① 全局范围内, 支持快速呼出「开放式问答」界面进行问答。
- ② 阅读/笔记目录等多页面场景, 支持进入快速翻页模式, 通过滑动来控制翻页的速度。
- ③ 全局范围内, 支持快速呼出「快捷便签」, 快速完成手写记录。

注意:

- ① 产品内电池为不可拆卸设计, 请勿自行拆卸或更换; 如需更换, 必须由官方技术人员更换。
- ② 电池使用环境温度为0-50℃, 请严格按照说明要求对电池进行充电。
- ③ 请务必按照当地法律法规要求处置回收废弃电池。

声明:

本页仅包含设备端一些基本操作, 如果想要了解更多操作, 可以在设备「阅读」-「书架」-《用户手册》中查看详细使用说明。

-8-

繁體中文

- 1.USB Type-C
- 2.充電指示燈
- 3.揚聲器
- 4.電源按鍵
- 5.四麥克風陣列
- 6.皮套扣
- 7.磁吸標識
- 8.靈動條
- 9.閃光燈
- 10.後置攝像頭
- 11.橡皮擦
- 12.自定義按鍵
- 13.可更換筆芯

快速說明

開機/關機操作: 長按電源鍵3秒以上即可完成開機/關機/重啟操作; 長按電源鍵8秒以上, 將強制重啟。

充電說明: 使用Type-C數據線與電源適配器 (5V/2A) 連接充電; 充電時, 電源指示燈為紅色, 充滿後指示燈變為綠色。

數據傳輸: 使用Type-C數據線與電腦連接即可支持傳輸數據至設備端, 目前支持EPUB、MOBI、TXT、PDF、AZW等格式電子書, 複製到磁盤 "Bookshelf" 文件夾; 支持doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx等格式文檔, 複製到磁盤 "Office" 文件夾。

怎麼使用靈動條:



- ① 全局範圍內, 支持快速呼出「開放式問答」界面進行問答。
- ② 閱讀/筆記目錄等多頁面場景, 支持進入快速翻頁模式, 通過滑動來控制翻頁的速度。
- ③ 全局範圍內, 支持快速呼出「快捷便籤」, 快速完成手寫記錄。

注意:

- ① 產品內電池為不可拆卸設計, 請勿自行拆卸或更換; 如需更換, 必須由官方技術人員更換。
- ② 電池使用環境溫度為0-50℃, 請嚴格按照說明要求對電池進行充電。
- ③ 請務必按照當地法律法規要求處置回收廢棄電池。

聲明:

本頁僅包含設備端一些基本操作, 如果想要了解更多操作, 可以在設備「閱讀」-「書架」-《用戶手冊》中查看詳細使用說明。

-9-