

Digital Camera

Manual Instruction



English

P1~P17

Français

P18~P34

Deutsch

P35~P51

Italiano

P52~P68

español

P69~P85

日语

P86~P102

I Preface

Thank you for purchasing this digital camera. Before operating this product, please read this manual and then store it in a safe place for future reference.

The contents covered by this user manual are the latest information during the preparation of this user manual. The screen display, illustrations, etc. used in this manual are designed to explain the operation of the camera in detail. Due to the differences in technical development and production batches. They may be slightly different from the digital camera you actually use

Disclaimer:great efforts have been made to ensure no inaccuracies and omissions in this manual. However, there is no guarantee that there will be no errors or omissions in this manual.

Contents

Table of contents

Battery installation and removal and battery charging

Installing/ removing the battery	1
Battery charging	1
Battery precautions	2

Memory card

Installation of memory card	2
Usable memory card	3
Format memory card	3
Recording time of the memory card (estimated)	3

Change camera settings

Turn on the camera	4
Set date/time	5
Language setting	5
Take a photograph	5
Submenu catalog of system setting	6

Basic operation of this camera

Camera button function introduction	7
Mode Dial	9

Shooting function of this camera

Shooting menu settings	9
Take still images menu	10
Slowly mode / Lapse mode	11
Manual focus	11

Manual focus	11
PlayBack mode	11
Power OFF	12
Fill light	12

Table of contents

Use of WiFi	12
Use app to connect camera for shooting	14
Transfer videos or photos to smartphones and share to social software	14
Mic interface	14
Connect computer and webcam	
Charging mode	15
Storage mode	15
PC mode	15

Usage notice

Safety Precautions	16
Camera cleaning and maintenance	16
Trouble removal	17



Getting Started

Battery installation/removal and battery charging

◎ Installing/Removing the Battery



This camera uses high capacity and can be charged External lithium battery (NP-50. Please place the battery correctly in the battery slot.

◎ Battery charging

(1)When charging with this camera,Please use a USB cable to connect the power adapter and camera.When charging, the red light is always on, and when fully charged, the red light goes out.



Tips: The camera will turn on automatically when charging. The battery will be fully charged faster when charged in the of state.



(2) Charge the battery with a dual charger.
Please put the battery directly into the chrger.

(3) The battery charging time (estimated) is 2 hours to fully charge in a normal environment.

(4) Continuous working time (estimated): When the [system] is set to the factory default setting, it can work for 1.5 hours.

② Battery precautions

It is recommended to start charging the battery within the temperature range of 10 °C to 30 °C. At lower temperatures.

The battery may not be able or require more time to fully charge. Charging at high temperatures may shorten battery life. A fully charged battery will naturally consume electricity. To ensure sufficient power, it is recommended to charge it in advance.

When the camera is not in use for a long time, please charge the battery every 3 months. Then let the battery discharge to maintain battery life.

Memory card

② Installation of storage card



Please insert the mirco SD card correctly into the card slot.

Inserting the wrong card may damage the mircoSD card and card slot.




◎ Usable memory cards

This camera can use Micro SD (Class10). Up to 256G support

◎ Format memory card

It is recommended to format the memory card used for the first time in this camera, otherwise malfunction may occur.

For example, unable to record. When using the memory card in this camera for the first time, the format window will automatically pop up. As shown in the figure:

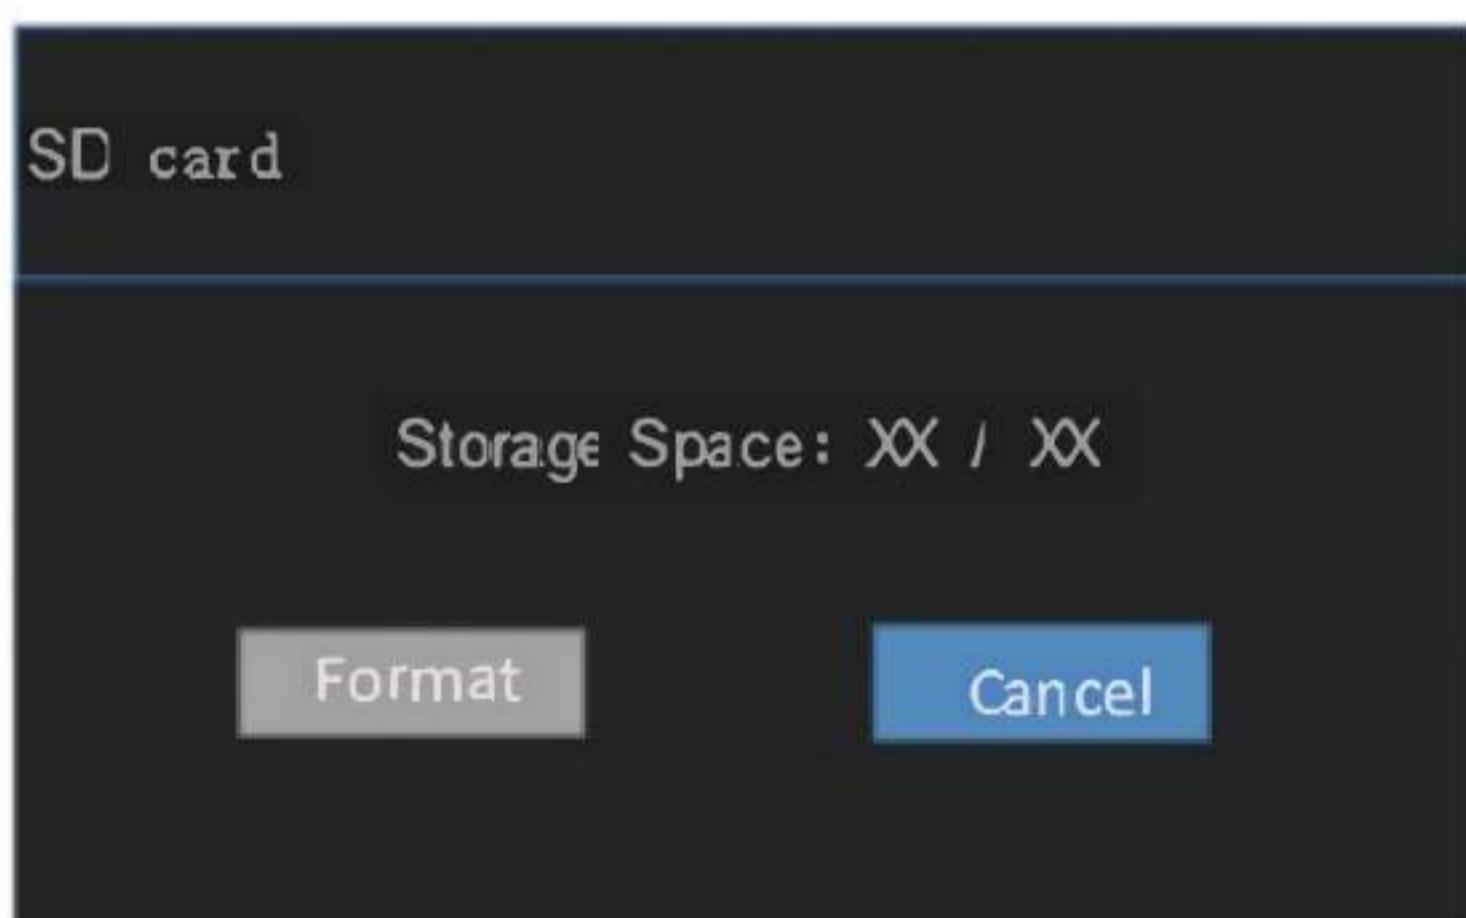

You can also enter the system menu of the "Format" submenu of this camera, press the OK button, and enter the format window as shown in the image above for formatting. You can also format the memory card on the computer.

◎ Recording time of storage card (estimated)

The estimated recording time is for reference only, and the specific time may vary depending on the condition of the storage card and battery.

Specification	16G	32G	64G	128G	256G
720P/30FPS	160	300	620	1320	2460
720P/60FPS	160	300	620	1320	2460
720P/120FPS	80	170	350	720	1440
1080P/30FPS	160	300	620	1320	2460
1080P/60FPS	80	170	350	720	1440
2.7K/30FPS	80	170	350	720	1440
4K/30FPS	45	90	180	360	720

Note: If there are documents in the memory card that were not recorded by this camera or saved by the PC, the recording time may be shortened or the data may not be recorded correctly

Change camera settings

① Change camera settings

Press the power button, the work indicator light will light up, the screen will light up, and the camera will turn on





◎ Set Date/Time

Press "MENU" twice to enter the system settings menu, Press the down button to find the "Time Set/Date Set" submenu, and press "OK" to set the corresponding date and time

◎ Language Settings

Under system settings, press the down button to find the 'Language' submenu, and press' OK 'to select the appropriate language.

◎ Photography

Capture still images

This section explains that in normal camera mode, the situation will be automatically recognized to determine exposure, etc.

Select photo mode with the mode dial, and press the capture button halfway to focus. When the focus box on the display screen shows green, please fully press the camera button

Shooting a video

This section explains that in normal recording mode, the situation will be automatically recognized to determine exposure, etc.

Select the shooting mode on the mode dial and press the shooting button to start recording. Press the video button again to end the video.


◎ Submenu catalog of system setting

Function	Manu Contents
Image rotation	TurnOn/TurnOff(PressOKtoswitch)
Icon Display	Open/Close
Light source frequency	Auto/50Hz/60Hz
LED indicator light	TurnOn/Turnoff(PressOKtoswitch)
Automatic Screen Saver	Turn Off/30s/1min/2min
Automatic power off	Turn Off/3min/5min/10min
Button prompt tone	High/Middle/Low/Turn Off
Start Music	Open/Close
Language	Simplified Chinese/Traditional Chinese/English/Japanese /Korean/Russian/German/French/Italian Spanish/Portuguese/Thai
Time Format	YYYY/MM/DDMM/DD/YYYYDD/MM/YYYY
Time Setting	hour/minute/second
Date Setting	Year/month/day
Format	(MicroSDCard)Format/Cancel
Device Information	Product mode an aver sion number
Restore factory settings	Confirm/Cancel



Basic operation of this camera

Camera button function introduction

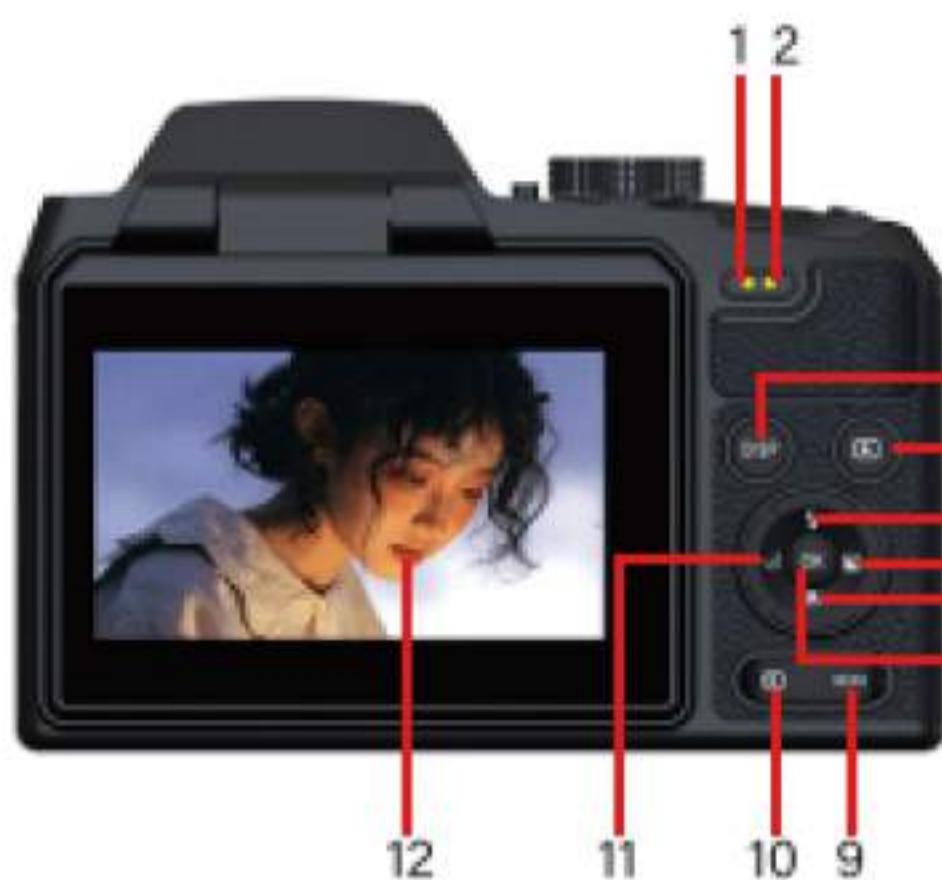

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1:Charging indicator | 8:OK |
| 2:Work indicator light | 9:Menu |
| 3:Album | 10:Display/Close |
| 4: WIFI | 11:Left/Delay |
| 5:Flash Lamp | 12:Liquid crystal display |
| 6:Right/shooting screen brightness | |
| 7:Delete | |



1:Work Indicator Light 2:Flash

3:Type-c 4:USB 5:Microphone connector



1:Battery Door
3:Memory slot

2:Tripod slot



1:Camera button
3:Turn on/off

2:Capture button

4:Mode dial

Name	Function
Power	Power on/off
Shoot button	Shoot video start /end
Take photo button	Take photo/Manual focus
Mode Dial	mode menu
Flash	Brightening
Charging indicator light	When charging, a red light is displayed, and it turns off when fully charged
Work indicator light	The blue light remains on after power on
T	Zoom in
W	Zoom out
UP	Move up
	Flash on/off/automatic
Left	Move right
	Shooting brightness adjustment
OK	Confirm
Down	Move down
	Delete videos or photos
DISP Button	Turn off screen menu display
	Turn off the display screen
Menu	Set shooting menu and system menu
Left	Move left
	Interv a photo
Memory Slot	Card slot or inserting mirco SD card
USB interface	USB cable charging
	Connect the computer with USB cable
MIC interface	External microphone interface(3.5mm)
Type-C interface	Type-C Connecting Computers



Mode Dial



Rotate the mode dial button to select the corresponding mode. The corresponding reference for this mode is as follows:

ICON	MODE	Function
	Photo	Take a single photonormally
	Interval photograph	Automatically take a single photo
	camera timer	Take a single photo after a specified number of seconds
	Continuous shooting	Take multiple consecutive photos
	Recording	Normal recording mode
	Slow motion recording	Slow motion recording
	Delay recording	Quick action recording
	Loop recording	Loop action recording
	Recording+Shooting	Joint operation of video and photography

Camera shooting function

◎ Shooting menu settings

After selecting the corresponding mode, press the menu button to enter the shooting mode setting menu.

Sub-menu	Menu content
Rec Resolution	4K 30FPS /2.7K 30FPS /1080P 60FPS/ 30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
White Balance	Auto/Sunny/Cloudy/Incandescent/Fluorescence
Filter	None/Gray/Negative/Antique/Red/Green/Blue
Exposure Setting	-3/-2/-1/0/1/2/3
Metering Mode	Average Metering/Center Metering/Spot Metering/Matrix Metering
Sharpness	High/Middle/Low
Video Quality	High/Middle/Low
ISO	Auto/100/200/400/800/1600/3200/6400
Time Watermark	Turn On/Turn Off (Press OK to switch)
Rec Audio	Turn On/Turn Off (Press OK to switch)

◎ Take still images menu

Sub-menu	Menu content
PixelInset	64M/48M/30M/24M/20M/12M/8M/5M/3M
White Balance	Auto/Sunny/Cloudy/Incandescent/Fluorescence
Filter	None/Gray/Negative/Antique/Red/Green/Blue
Exposure Setting	-3/-2/-1/0/1/2/3
Metering Mode	Average Metering/Center Metering/Spot Metering/Matrix Metering
Image Quality	Super high quality/high quality/ standard
Sharpness	High/Middle/Low
ISO	Auto/100/200/400/800/1600/3200/6400
Time Watermark	Turn On/Turn Off (Press OK to switch)



◎Slowly mode / Lapse mode

It is used to record the moment that cannot be captured by the naked eye (slow motion shooting), or shorten the long-time phenomenon to a short time for recording (fast motion shooting). It can record intense sports scenes, the moment when birds take off, the appearance of flower buds and the change of clouds and stars. The sound is not recorded.

Press the mode button, select Slowly mode / Lapse mode , and press the video button to start shooting. To finish shooting, press the video button again.

◎Manual focus

In the photo mode, the shoot button has two layers. Gently press the first layer to focus, then press the second layer to take a picture. Gently press the first layer of the shoot button, and the focusing logo frame will appear on the display until the camera has focused clearly. Then press the second layer of the shoot button to take the best clear picture (normal focusing range >0.33ft).

In recording mode, the shoot button also has two layers. Gently press the first layer to focus, then press the second layer to shoot.

Note: If the shooting distance is less than 3.3 feet, your finger needs to keep pressing the focus button during the shooting process.

◎Video pause

This camera supports video pause. During the recording, press the Power button, the recording is stopped and press it again, the recording is continued. If pressing the record button again, the recording will end.

Tips: The recorded long video will be saved in the memory card in sections, and the document name is ***0000—***0000X.

◎PlayBack mode

Turn the mode dial to playback mode, and then press the Left or Right button to view the photos or videos.Press the down button to choose whether to delete the current photo or video.

④Power OFF

Long press POWER button to turn off the digital camera. If you set the auto turn off menu, when the digital camera is free ,it will turn off automatically without operation in more than 3 min/5min/10min, so to save power.

⑤Fill light

It can be used to fill light in a dark environment. Press the "up" button to quickly set to turn off fill light or turn on fill light.In the photo mode, press the "up " button to quickly set the following three corresponding flash modes.


	No flash
	Auto flash
	Forced flash

Operations with smartphones and computers

■ Use of WiFi

1. Smartphone download app and WiFi connection First, please scan the following QR code with your smartphone to download the app, or directly search XDV pro in Google Play and App store.

(1) Turn on the camera first, enter the menu of system setup, find the submenu of wireless hotspot, and press the OK key to turn on WiFi. The camera screen will show WiFi name or password.

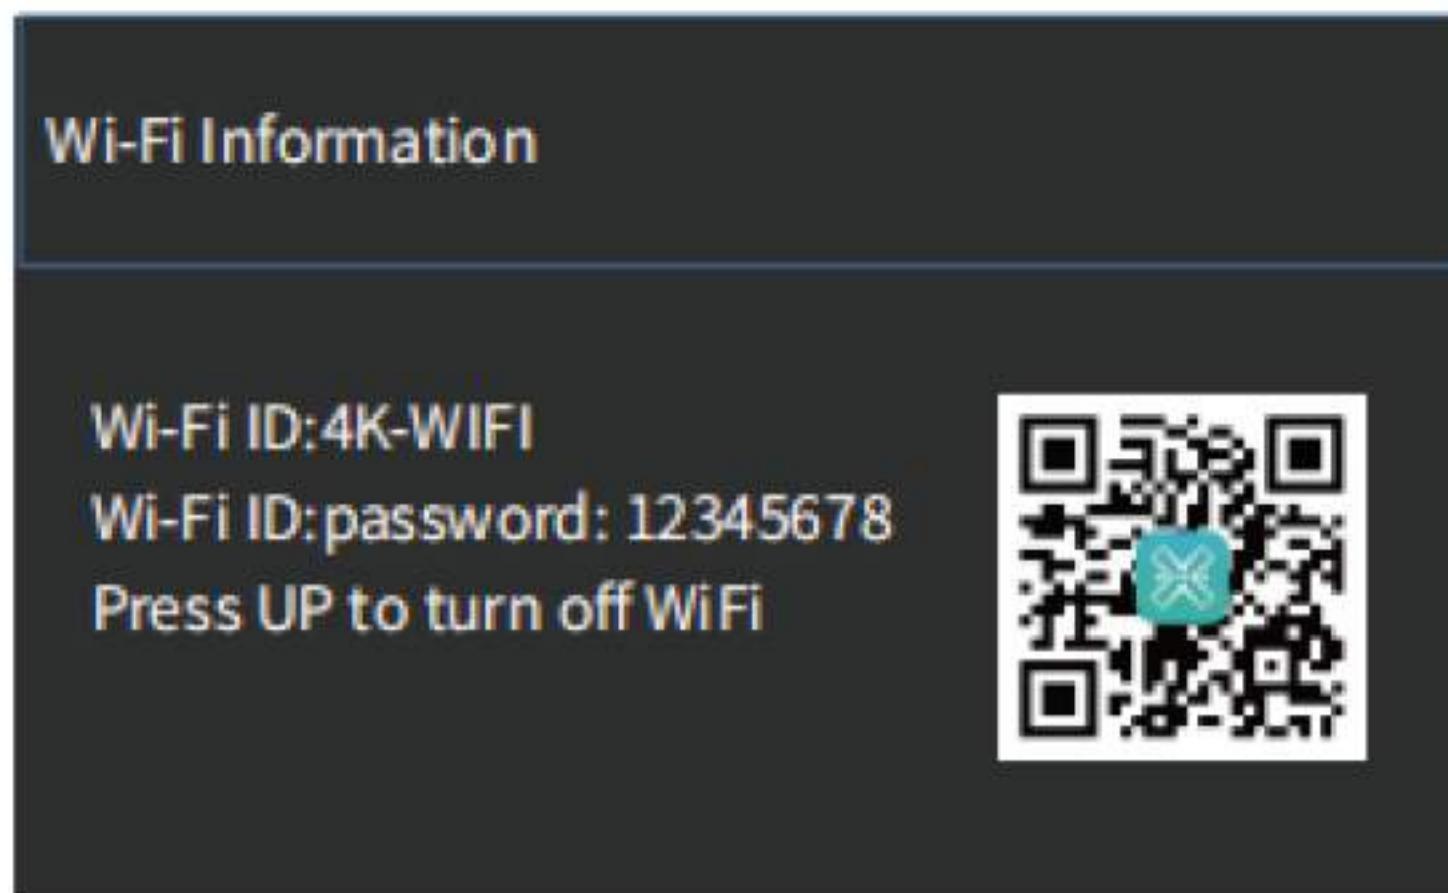


(2) On your phone or tablet, turn on settings -----WLAN, find the WiFi name of the camera and enter WiFi password to connect the phone and the camera.

(3) Turn off the WIFI function: In the WIFI connection state, press the UP button to cut off the WIFI signal source of the camera, and the camera returns to the normal state.

(4) Enter the downloaded APP (XDV PRO), turn on the GPS function at the same time, click to select the WiFi with the same name as the WiFi displayed on the camera screen, you can enter the APP page, and control the camera to take pictures, video or menu settings through it.

To turn off WiFi, enter the menu setting system, find the wireless hotspot submenu, and press OK button again.

Note: this WiFi is a wireless signal connected to the camera APP, it cannot directly connect to the Internet.

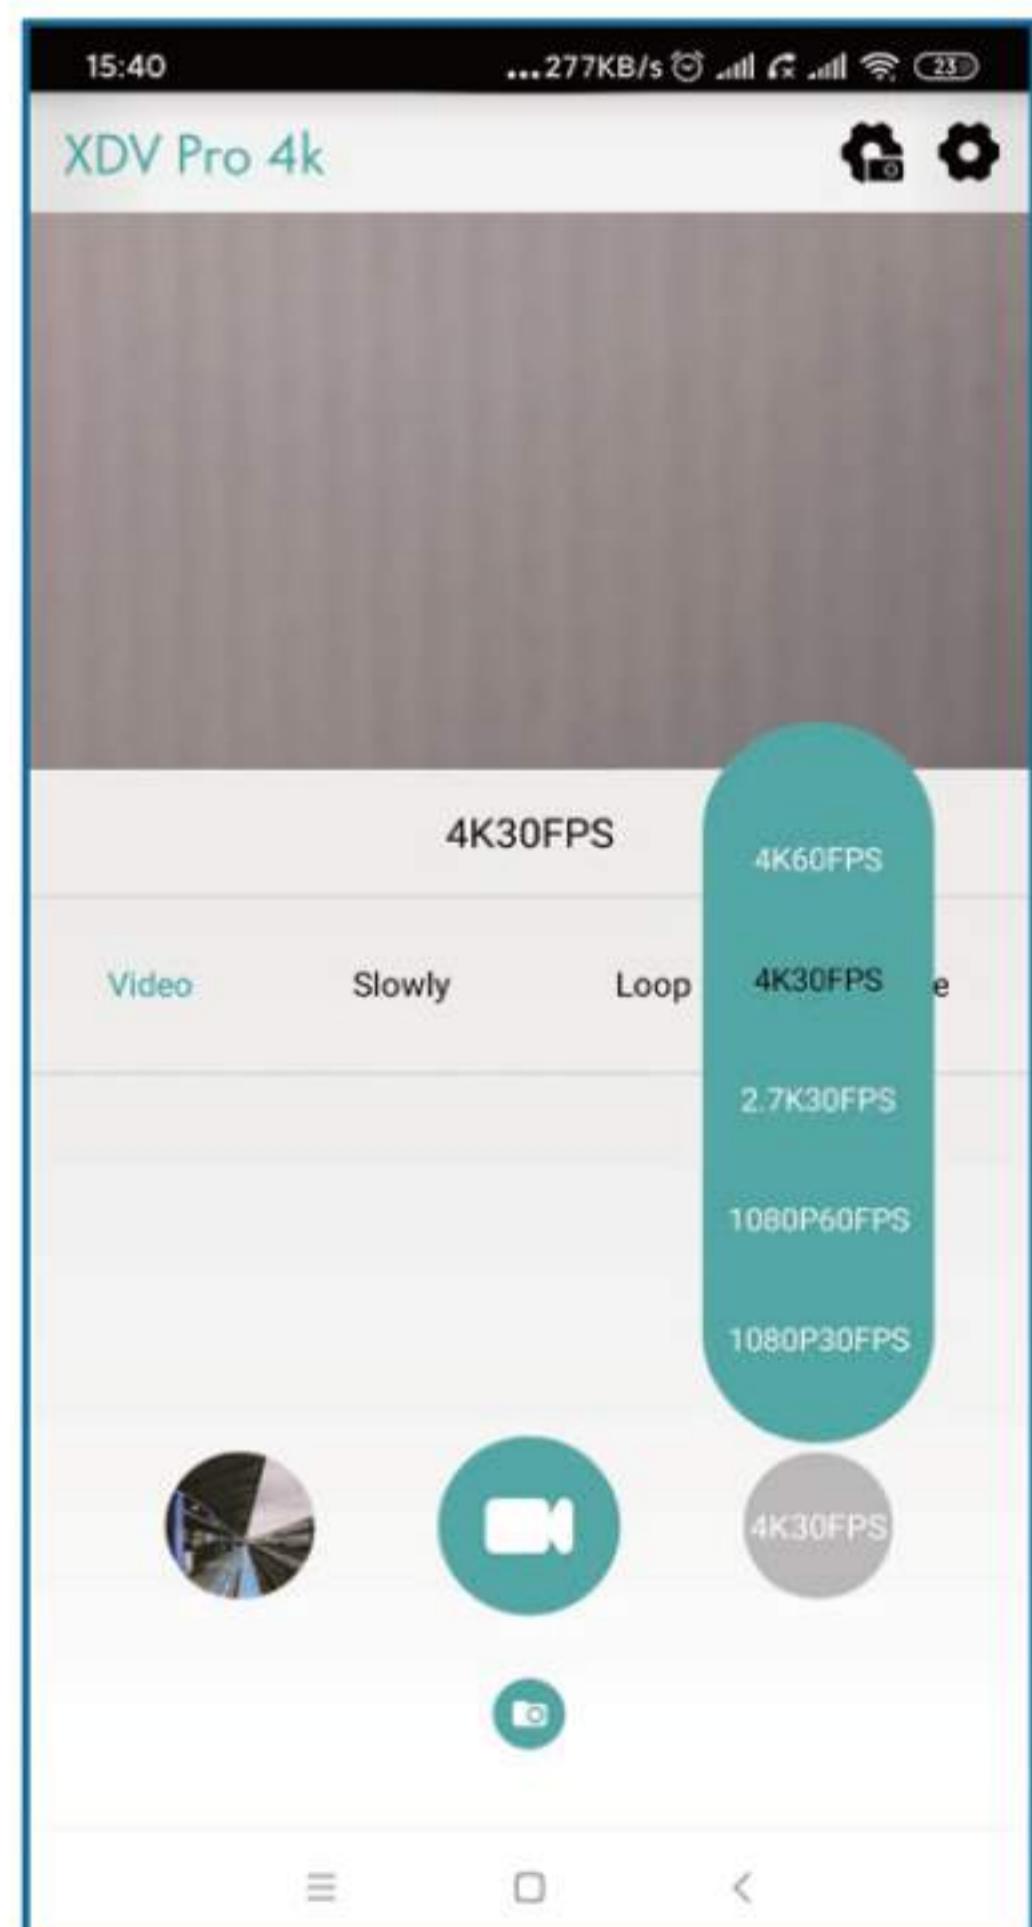

■ Use app to connect camera for shooting

(2)On your phone or tablet, turn on settings -----WLAN, find the WiFi name of the camera and enter WiFi password to connect the phone and the camera.

Click the setting icon in the upper right corner to change the settings related to the camera as a whole, such as shooting, and perform various functions.

■ Transfer videos or photos to smartphones and share to social software

Step 1: First, you need to enter the "XDV PRO" page of the "Media Gallery" in the APP, click the icon in the upper right corner, select a photo or video, and download it. If you can view the downloaded photos or videos in the album of the mobile phone or tablet where you downloaded the APP, then you don't need to go to "Step 2". You can share the photos or videos to social in the album. At this time you need to disconnect the camera's WiFi hotspot and connect to the mobile data traffic of your mobile phone or tablet).

Step 2: Disconnect the WiFi hotspot of the camera, connect the mobile data flow of the mobile phone or tablet, the APP interface will prompt "please restart the APP", select "OK"to automatically exit; then you need to enter the APP again, and the APP will prompt "Required turn on or off WLAN" , select "Reject", click "2G/3G/4G network" immediately, click "OK" to enter offline mode; you can enter the "Phone" page of the "Media Gallery" in the APP, and then click the upper right corner icon, select photos or videos to share to social software (Note: it does not support two or more video files to be shared at the same time, nor does it support photos + videos to be shared at the same time).

■ Mic interface

The camera supports an external microphone with a 3.5mm connector. Please note that this connector does not support headphone access.



Connect computer and webcam

Connect the camera to the available USB port on the computer with the USB cable. After inserting it, the camera will automatically turn on. Press the up and down button to select the charging mode, storage mode or pc mode, and press the OK to enter.

① Charging mode

(1) Select charging mode, all functions of the camera can be used normally. The camera supports recording while charging.

② Storage mode

When the storage mode is selected, a new removable storage device will be added in the "My Computer" window, which will transfer photos and video files to the computer.

Note: do not disconnect the USB connection when downloading the file. Do not plug and unplug the memory card when connecting the USB, so as to avoid data loss.

③ PC mode

Select PC mode, the camera can be used as a camera.

Tip: if the camera cannot be enabled after connection, please go to the device manager of the computer, find the image device menu or camera menu, and click to check whether there is a UVC Camera device, if it is already connected. If it is a laptop with its own webcam, you need to disable its own webcam. Only then can the camera be used as a webcam.

Usage notice

I Safety Precautions

- (1) Do not disassemble or modify the product.
- (2) Please stop operating camera immediately if there are smoke or unpleasant smell on any parts of camera, otherwise it may cause fire or electric shock. Turn off camera immediately and remove camera's battery or unplug power cord from electrical outlet. Make sure the camera has stopped emitting smoke or unpleasant smell.
- (3) Do not expose or immerse the camera to water or other liquids. This camera is not waterproof. Please dry with a soft cloth if the case is exposed to liquid or salt water. Turn off camera immediately and remove camera' s battery or unplug power cord from electrical outlet if water or other materials immerse into the camera.
- (4) Do not trigger the flash in close to human or animal eyes. Your eyesight may be damaged when facing a strong light source if the distance is too close. Please pay special attention to keep more than 1 meter (39 inches) away from baby.
- (5) Keep the camera and battery out of the reach of children.
- (6) Do not heat the battery or expose it to sources of ignition (otherwise it may explode).



I Camera cleaning and maintenance

- (1) If you do not use the camera for a long time, take out the camera battery and place it in a dust-free, dry environment with a temperature no higher than 30 °C.



- (2) In order to extend the service life of the battery, please discharge it completely before storage.
- (3) Please fully discharge the battery at least once every 3 months after it has been fully charged.
- (4) If there is dust or dirt on the lens or screen, gently wipe it with a clean, soft lens cleaning cloth.
- (5) As this machine is a precision instrument, please do not drop it or suffer from strong impact or vibration.

Trouble removal

Trouble	Measures
Camera cannot start after battery is installed	<p>The battery is low, please replace it with a new one.</p> <p>The battery is not installed in place; please confirm that the battery is installed correctly.</p> <p>There may be an error in the camera program, please pull out the battery, reinstall, and then turn on.</p>
Unable to charge	<p>If the charging indicator light is flashing, the battery is not installed in place or in poor contact. Please reinstall the battery until the indicator light is on for a long time (the indicator light will go out when the battery is full).</p> <p>If the charging indicator is not on, the charger is not plugged in. Please check whether the charger is connected normally.</p>
Unable to connect to PC	<p>Unable to connect to PC</p> <p>Please check whether the USB interface of computer is working properly.</p> <p>Please check the compatibility of the computer system.</p>
Unable to charge	

Appareil photo numérique

Instructions manuelles



I Préface

Merci d'avoir acheté cet appareil photo numérique. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce manuel, puis conservez-le dans un endroit sûr pour référence future.

Le contenu couvert par ce manuel d'utilisation constitue les dernières informations lors de la préparation de ce manuel d'utilisation. L'affichage à l'écran, les illustrations, etc. utilisés dans ce manuel sont conçus pour expliquer le fonctionnement de l'appareil photo en détail. En raison des différences dans le développement technique et les lots de production. Ils peuvent être légèrement différents de l'appareil photo numérique que vous utilisez réellement.

Avertissement : de grands efforts ont été déployés pour garantir l'absence d'inexactitudes et d'omissions dans ce manuel. Cependant, rien ne garantit qu'il n'y aura pas d'erreurs ou d'omissions dans ce manuel.

Contenu

Table des matières

Installation et retrait de la batterie et chargement de la batterie

Installation/retrait de la batterie	18
Batterie en charge	18
Précautions concernant la batterie	19

Carte mémoire

Installation de la carte mémoire	19
Carte mémoire utilisable.....	20
Formater la carte mémoire	20
Durée d'enregistrement de la carte mémoire (estimée)	20

Modifier les paramètres de l'appareil photo

Allume l'appareil photo	21
Définir la date/l'heure	22
Paramètres de langue	22
Prendre une photo	22
Catalogue de sous-menus des paramètres du système	23

Fonctionnement de base de cette caméra

Présentation de la fonction du bouton de l'appareil photo	24
Sélecteur de mode.....	26

Fonction de prise de vue de cet appareil photo

Paramètres du menu Prise de vue	26
Menu Prendre des images fixes	27
Mode lent/mode accéléré	28
Mise au point manuelle	28

Mise au point manuelle	28
Mode de lecture	28
Éteindre	29
Remplir la lumière	29

Table des matières

Utilisation du Wi-Fi	29
Utilisez l'application pour connecter l'appareil photo pour la prise de vue	31
Transférez des vidéos ou des photos sur des smartphones et partagez-les sur logiciel social	31
Interface micro	31
Connectez l'ordinateur et la webcam	
Mode de charge	32
Mode de stockage	32
Mode PC	32

Avis d'utilisation

Précautions de sécurité	33
Nettoyage et entretien de la caméra	33
Suppression des problèmes	34



Commencer

■ Installation/retrait de la batterie et chargement de la batterie

◎ Installation/retrait de la batterie



Cet appareil photo utilise une grande capacité et peut être chargé avec une batterie externe au lithium (NP-50). Veuillez placer la batterie correctement dans le logement pour batterie.

◎ Batterie en charge

(1) Lors du chargement avec cet appareil photo, veuillez utiliser un câble USB pour connecter l'adaptateur secteur et l'appareil photo. Lors du chargement, le voyant rouge est toujours allumé et lorsqu'il est complètement chargé, le voyant rouge s'éteint.



Conseils : l'appareil photo s'allumera automatiquement lors du chargement. La batterie sera complètement chargée plus rapidement lorsqu'elle sera chargée à l'état de charge.



(2) Chargez la batterie avec un double chargeur. Veuillez mettre la batterie directement dans le chargeur.

(3) Le temps de charge de la batterie (estimé) est de 2 heures pour une charge complète dans un environnement normal.

(4) Temps de travail continu (estimé) : lorsque le [système] est réglé sur les paramètres d'usine par défaut, il peut fonctionner pendant 1,5 heure.

◎ Précautions concernant la batterie

Il est recommandé de commencer à charger la batterie dans une plage de température comprise entre 10 °C et 30 °C. À des températures plus basses.

La batterie peut ne pas être en mesure de se charger complètement ou nécessiter plus de temps pour la charger complètement. Le chargement à des températures élevées peut réduire la durée de vie de la batterie. Une batterie complètement chargée consommera naturellement de l'électricité. Pour garantir une puissance suffisante, il est recommandé de la charger au préalable.

Lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez charger la batterie tous les 3 mois. Laissez ensuite la batterie se décharger pour préserver sa durée de vie.

Carte mémoire

◎ Installation de la carte de stockage



Veuillez insérer correctement la carte microSD dans la fente pour carte.

L'insertion d'une mauvaise carte peut endommager la carte microSD et le logement pour carte.




⑤ Cartes mémoire utilisables

Cette caméra peut utiliser Micro SD (Class10). Prise en charge jusqu'à 256 G

⑥ Formater la carte mémoire

Il est recommandé de formater la carte mémoire utilisée pour la première fois dans cet appareil photo, sinon un dysfonctionnement pourrait survenir.

Par exemple, impossible d'enregistrer. Lorsque vous utilisez la carte mémoire dans cet appareil photo pour la première fois, la fenêtre de formatage apparaîtra automatiquement. Comme le montre la figure :

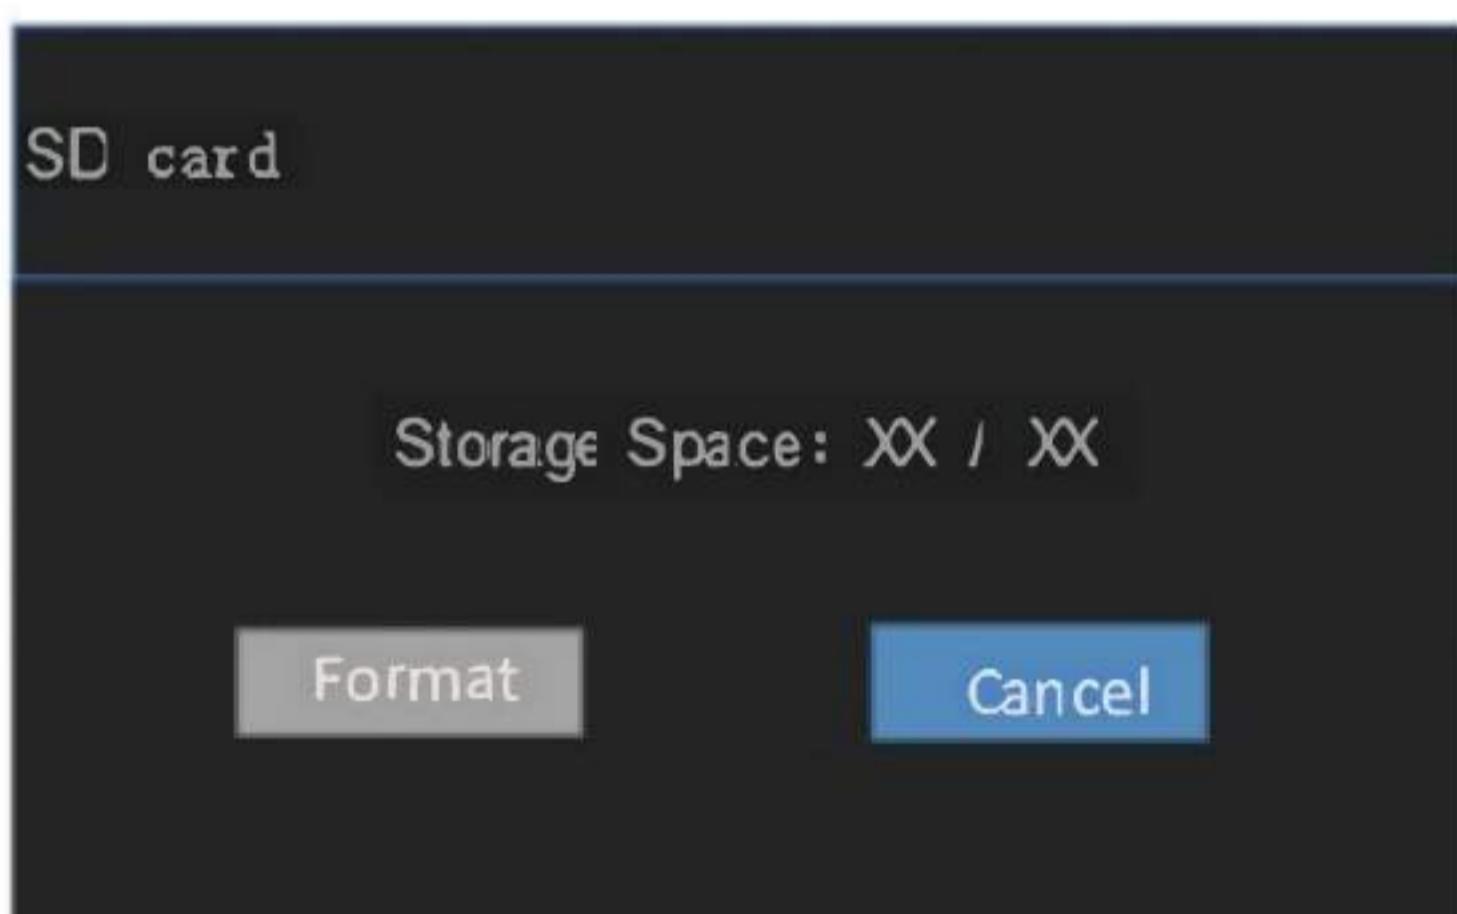

Vous pouvez également accéder au menu système du sous-menu « Format » de cet appareil photo, appuyer sur le bouton OK et accéder à la fenêtre de format comme indiqué dans l'image ci-dessus pour le formatage. Vous pouvez également formater la carte mémoire sur l'ordinateur.

⑦ Temps d'enregistrement de la carte de stockage (estimé)

La durée d'enregistrement estimée est à titre de référence uniquement et la durée spécifique peut varier en fonction de l'état de la carte de stockage et de la batterie.

spécification	16G	32G	64G	128G	256G
720P/30FPS	160	300	620	1320	2460
720P/60FPS	160	300	620	1320	2460
720P/120FPS	80	170	350	720	1440
1080P/30FPS	160	300	620	1320	2460
1080P/60FPS	80	170	350	720	1440
2.7K/30FPS	80	170	350	720	1440
4K/30FPS	45	90	180	360	720

Remarque : S'il y a des documents sur la carte mémoire qui n'ont pas été enregistrés par cet appareil photo ou sauvegardés par le PC, la durée d'enregistrement peut être raccourcie ou les données peuvent ne pas être enregistrées correctement.

Modifier les paramètres de l'appareil photo

◎ Modifier les paramètres de l'appareil photo

Appuyez sur le bouton d'alimentation, le voyant de travail s'allumera, l'écran s'allumera et la caméra s'allumera





⌚ Définir la date/l'heure

Appuyez deux fois sur ‘MENU’ pour accéder au menu des paramètres du système, appuyez sur le bouton bas pour trouver le sous-menu ‘Time Set/Date Set’ et appuyez sur ‘OK’ pour régler la date et l'heure correspondantes.

⌚ Paramètres de langue

Sous les paramètres système, appuyez sur le bouton bas pour trouver le sous-menu ‘Langue’, puis appuyez sur ‘OK’ pour sélectionner la langue appropriée.

⌚ La photographie

Capturez des images fixes

Cette section explique qu'en mode appareil photo normal, la situation sera automatiquement reconnue pour déterminer l'exposition, etc.

Sélectionnez le mode photo avec la molette de mode et appuyez à mi-course sur le bouton de capture pour faire la mise au point. Lorsque la zone de mise au point sur l'écran d'affichage est verte, veuillez appuyer à fond sur le bouton de l'appareil photo.

Tourner une vidéo

Cette section explique qu'en mode d'enregistrement normal, la situation sera automatiquement reconnue pour déterminer l'exposition, etc.

Sélectionnez le mode de prise de vue sur la molette de mode et appuyez sur le bouton de prise de vue pour démarrer l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur le bouton vidéo pour terminer la vidéo.


◎ Catalogue de sous-menus des paramètres du système

Fonction	Contenu de Manu
Rotation des images	Allumer/éteindre (appuyez sur OK pour changer)
Affichage des icônes	Ouvrir fermer
Fréquence de la source lumineuse	Automatique/50 Hz/60 Hz
Voyant LED	Allumer/éteindre (appuyez sur OK pour changer)
Économiseur d'écran automatique	Éteindre/30s/1min/2min
Mise hors tension automatique	Éteindre/3min/5min/10min
Tonalité d'invite du bouton	Haut/Moyen/Bas/Éteindre
Démarrer la musique	Ouvrir fermer
Langue	Chinois simplifié/chinois traditionnel/anglais/japonais /Coréen/Russe/Allemand/Français/Italien Espagnol/Portugais/Thaï
Format de l'heure	YYYY/MM/DDMM/DD/YYYYDD/MM/YYYY
Réglage de l'heure	heure/minute/seconde
Réglage de la date	Année mois jour
Format	(Carte MicroSD)Formater/Annuler
Informations sur l'appareil	Mode produit et numéro d'aversion
Rétablissement les paramètres d'usine	Confirmer/Annuler



Fonctionnement de base de cette caméra

Présentation de la fonction du bouton de l'appareil photo

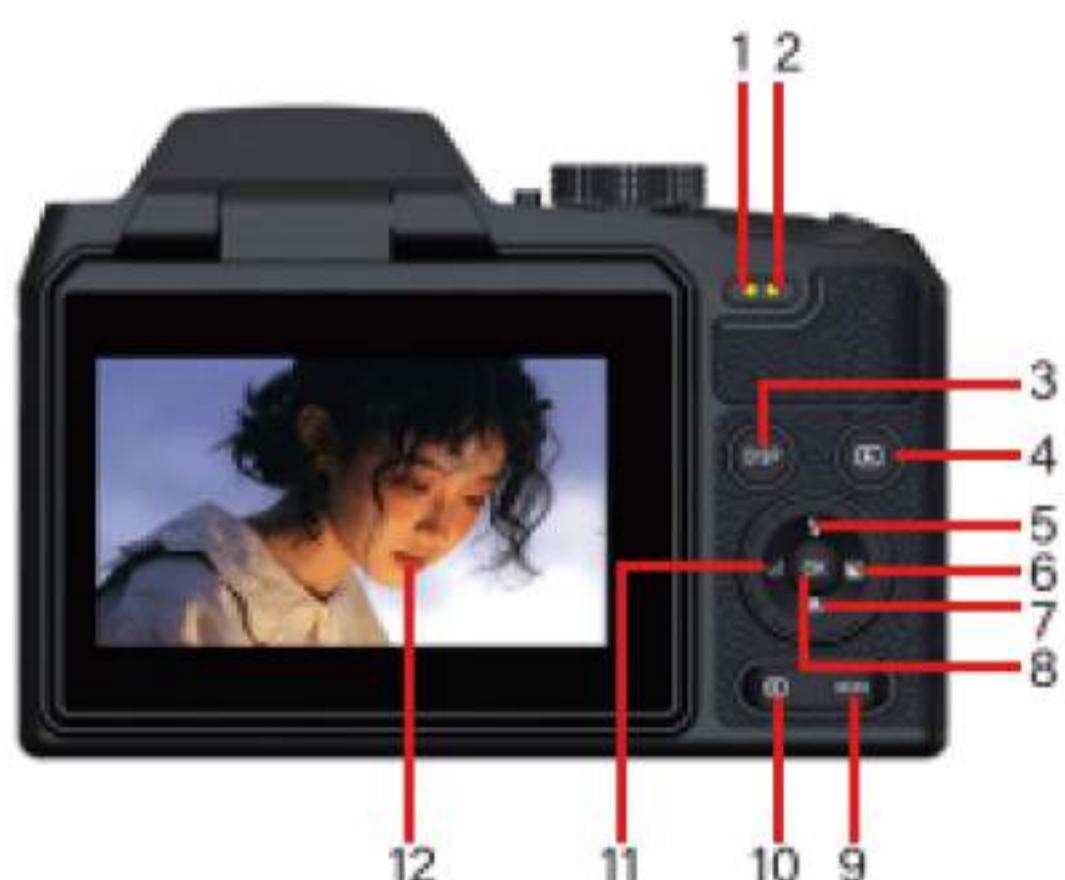

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 : indicateur de charge | 8 : D'accord |
| 2: voyant de travail | 9 : Menus |
| 3:Album | 10;Afficher/Fermer |
| 4 : Wi-Fi | 11 : Gauche/Retard |
| 5: Lampe Flash | 12 : Cristaux liquides afficher |
| 6 : écran droit/prise de vue luminosité | |
| 7 : Supprimer | |



- 1 : voyant de travail 2 : flash 3 : type-c 4 : USB 5 : connecteur microphone



- 1 : Porte de batterie 2 : Emplacement pour trépied
3 : emplacement mémoire



- 1 : Bouton de l'appareil photo 2 : Bouton de capture
3 : allumer/éteindre 4 : molette de mode

Nom	Fonction
Pouvoir	Marche / arrêt
Bouton de prise de vue	Filmer le début/la fin de la vidéo
Bouton Prendre une photo	Prendre une photo/Mise au point manuelle
Sélecteur de mode	menu des modes
Éclair	Éclaircissant
Voyant de charge	Lors du chargement, un voyant rouge s'affiche, et il s'éteint une fois complètement chargé
Voyant de travail	La lumière bleue reste allumée après la mise sous tension
T	Agrandir
W	Dézoomer
EN HAUT	Déplacer vers le haut
	Flash marche/arrêt/automatique
Gauche	Déplacer vers la droite
	Réglage de la luminosité de la prise de vue
D'ACCORD	Confirmer
	Descendre
Vers le bas	Supprimer des vidéos ou des photos
	Désactiver l'affichage du menu à l'écran
Bouton DISP.	Éteignez l'écran d'affichage
Menu	Définir le menu de prise de vue et le menu système
Gauche	Se déplacer à gauche
	Interv une photo
Emplacement mémoire	Emplacement pour carte ou insertion d'une carte micro SD
interface USB	Chargement par câble USB
	Connectez l'ordinateur avec un câble USB
Interface micro	Interface de microphone externe (3,5 mm)
Interface Type-C	Connexion d'ordinateurs de type C



Sélecteur de mode



Tournez le bouton de sélection de mode pour sélectionner le mode correspondant. La référence correspondante pour ce mode est la suivante :

ICÔNE MODE	Contenu des menus
	Photo Prendre une seule photo normalement
	Photographie d'Interval Prendre automatiquement une seule photo
	minuterie de la caméra Prendre une seule photo après un nombre de secondes spécifié
	Prise de vue en continu Prendre plusieurs photos consécutives
	Enregistrement Mode d'enregistrement normal
	Enregistrement au ralenti Enregistrement au ralenti
	Enregistrement différé Enregistrement d'action rapide
	Enregistrement en boucle Enregistrement d'action en boucle
	Enregistrement + prise de vue Exploitation conjointe de la vidéo et de la photographie

Fonction de prise de vue avec appareil photo

◎ Paramètres du menu Prise de vue

Après avoir sélectionné le mode correspondant, appuyez sur le bouton menu pour accéder au menu de réglage du mode de prise de vue.

Sous-menu	Contenu des menus
Résolution d'enregistrement	4K 30FPS /2.7K 30FPS /1080P 60FPS/ 30FPS 720P 120ips/60ips/30ips
Balance des blancs	Auto/Ensoleillé/Nuageux/Incandescent/Fluorescence
Filtre	Aucun/Gris/Négatif/Antique/Rouge/Vert/Bleu
Réglage de l'exposition	-3/-2/-1/0/1/2/3
Mode de mesure	Mesure moyenne/mesure centrale/mesure spot/mesure matricielle
Acuité	Haut/Moyen/Bas
Qualité vidéo	Haut/Moyen/Bas
OIN	Automatique/100/200/400/800/1600/3200/6400
Filigrane temporel	Allumer/éteindre (appuyez sur OK pour changer)
Enregistrement audio	Allumer/éteindre (appuyez sur OK pour changer)

◎ Menu Prendre des images fixes

Sous-menu	Contenu des menus
PixelInset	64M/48M/30M/24M/20M/12M/8M/5M/3M
Balance des blancs	Auto/Ensoleillé/Nuageux/Incandescent/Fluorescence
Filtre	Aucun/Gris/Négatif/Antique/Rouge/Vert/Bleu
Réglage de l'exposition	-3/-2/-1/0/1/2/3
Mode de mesure	Mesure moyenne/mesure centrale/mesure spot/mesure matricielle
Qualité d'image	Super haute qualité/haute qualité/standard
Acuité	Haut/Moyen/Bas
OIN	Automatique/100/200/400/800/1600/3200/6400
Filigrane temporel	Allumer/éteindre (appuyez sur OK pour changer)



◎ Mode lent/mode accéléré

Il est utilisé pour enregistrer le moment qui ne peut pas être capturé à l'œil nu (prise de vue au ralenti) ou pour raccourcir le phénomène de longue durée à une courte durée d'enregistrement (prise de vue en accéléré). Il permet d'enregistrer des scènes sportives intenses, le moment où les oiseaux s'envolent, l'apparition des boutons floraux et le changement des nuages et des étoiles. Le son n'est pas enregistré.

Appuyez sur le bouton mode, sélectionnez Mode lent / Mode Lapse et appuyez sur le bouton vidéo pour commencer la prise de vue. Pour terminer la prise de vue, appuyez à nouveau sur le bouton vidéo.

◎ Mise au point manuelle

En mode photo, le bouton de prise de vue comporte deux couches. Appuyez doucement sur le premier calque pour faire la mise au point, puis appuyez sur le deuxième calque pour prendre une photo. Appuyez doucement sur la première couche du bouton de prise de vue et le cadre du logo de mise au point apparaîtra sur l'écran jusqu'à ce que l'appareil photo ait fait la mise au point clairement. Appuyez ensuite sur la deuxième couche du bouton de prise de vue pour

En mode d'enregistrement, le bouton de prise de vue comporte également deux couches. Appuyez doucement sur le premier calque pour faire la mise au point, puis appuyez sur le deuxième calque pour prendre la photo.

Remarque : Si la distance de prise de vue est inférieure à 3,3 pieds, votre doigt doit continuer à appuyer sur le bouton de mise au point pendant le processus de prise de vue.

◎ Pause vidéo

Cette caméra prend en charge la pause vidéo. Pendant l'enregistrement, appuyez sur le bouton Power, l'enregistrement est arrêté et appuyez à nouveau dessus, l'enregistrement continue. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton d'enregistrement, l'enregistrement se terminera.

Conseils : La longue vidéo enregistrée sera sauvegardée sur la carte mémoire par sections et le nom du document est ***0000—***0000X.

◎ Mode de lecture

Tournez la molette de mode en mode lecture, puis appuyez sur le bouton Gauche ou Droite pour afficher les photos ou les vidéos. Appuyez sur le bouton bas pour choisir de supprimer la photo ou la vidéo actuelle.

➊ Éteindre

Appuyez longuement sur le bouton POWER pour éteindre l'appareil photo numérique. Si vous définissez le menu d'arrêt automatique, lorsque l'appareil photo numérique est libre, il s'éteindra automatiquement sans opération dans plus de 3 min/5 min/10 min, afin d'économiser de l'énergie.

➋ Remplir la lumière


Il peut être utilisé pour remplir de lumière dans un environnement sombre. Appuyez sur le bouton « haut » pour régler rapidement pour éteindre la lumière d'appoint ou allumer la lumière d'appoint. En mode photo, appuyez sur le bouton « haut » pour régler rapidement les trois modes de flash correspondants suivants.

	Pas de flash
	Flash automatique
	Flash forcé

Opérations avec smartphones et ordinateurs

Utilisation du Wi-Fi

1. Application de téléchargement pour smartphone et connexion WiFi. Tout d'abord, veuillez scanner le code QR suivant avec votre smartphone pour télécharger l'application, ou recherchez directement XDV pro dans Google Play et App Store.
(1) Allumez d'abord la caméra, entrez dans le menu de configuration du système, recherchez le sous-menu du point d'accès sans fil et appuyez sur la touche OK pour activer le WiFi. L'écran de la caméra affichera le nom ou le mot de passe WiFi.

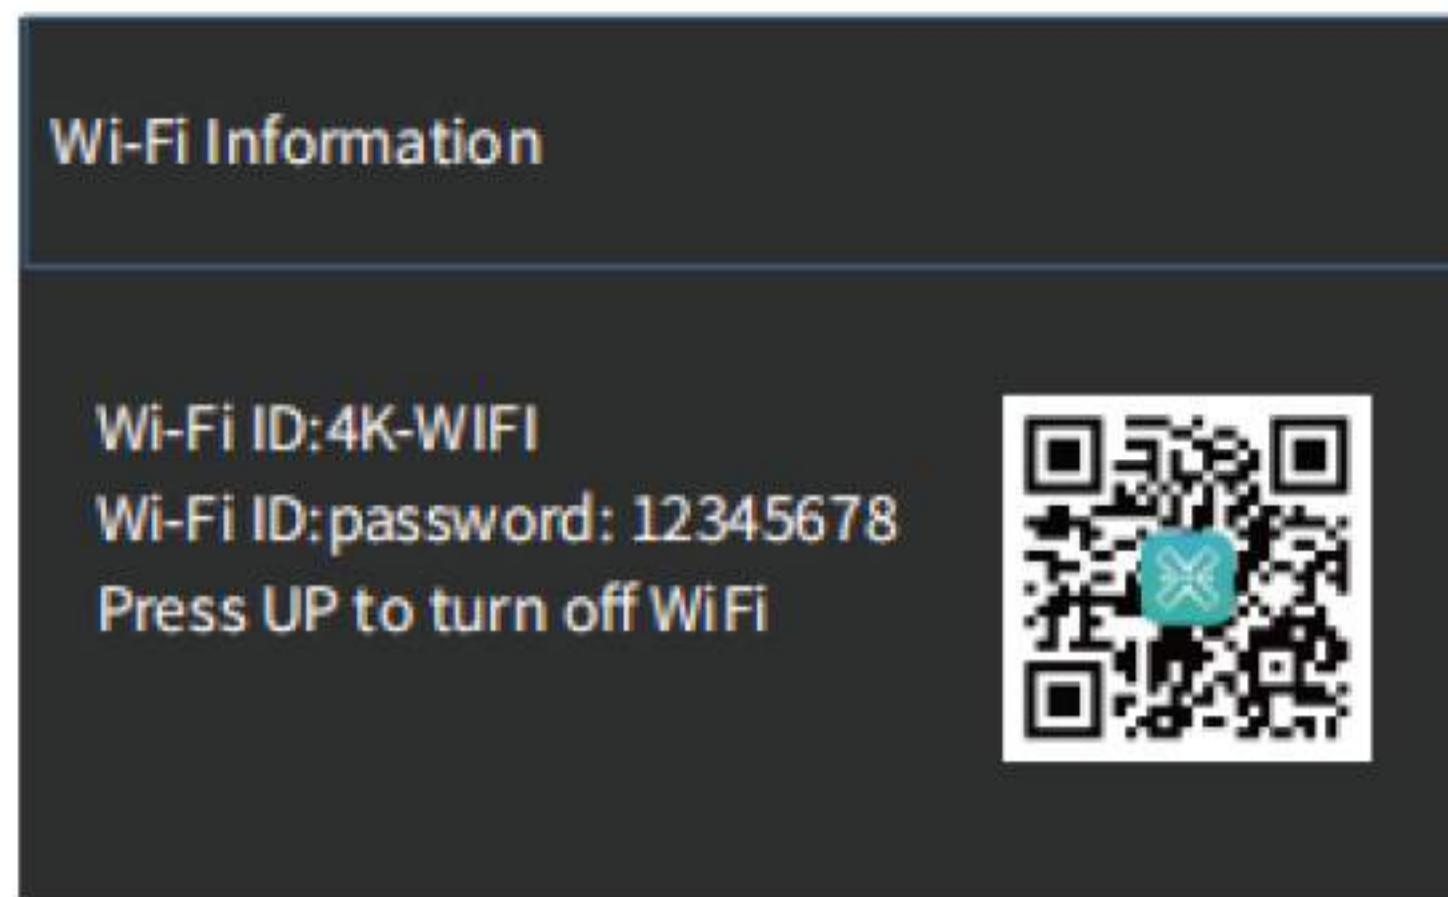


(2) Sur votre téléphone ou tablette, activez les paramètres -----WLAN, recherchez le nom WiFi de la caméra et entrez le mot de passe WiFi pour connecter le téléphone et la caméra.

3) Désactivez la fonction WIFI : dans l'état de connexion WIFI, appuyez sur le bouton HAUT pour couper la source de signal WIFI de la caméra, et la caméra revient à l'état normal.

(4) Entrez l'application téléchargée (XDV PRO), activez la fonction GPS en même temps, cliquez pour sélectionner le WiFi avec le même nom que le WiFi affiché sur l'écran de la caméra, vous pouvez accéder à la page APP et contrôler le Appareil photo pour prendre des photos, des vidéos ou des paramètres de menu à travers celui-ci.

Pour désactiver le WiFi, entrez dans le système de configuration des menus, recherchez le sous-menu du point d'accès sans fil et appuyez à nouveau sur le bouton OK.

Remarque : ce WiFi est un signal sans fil connecté à l'application caméra, il ne peut pas se connecter directement à Internet.

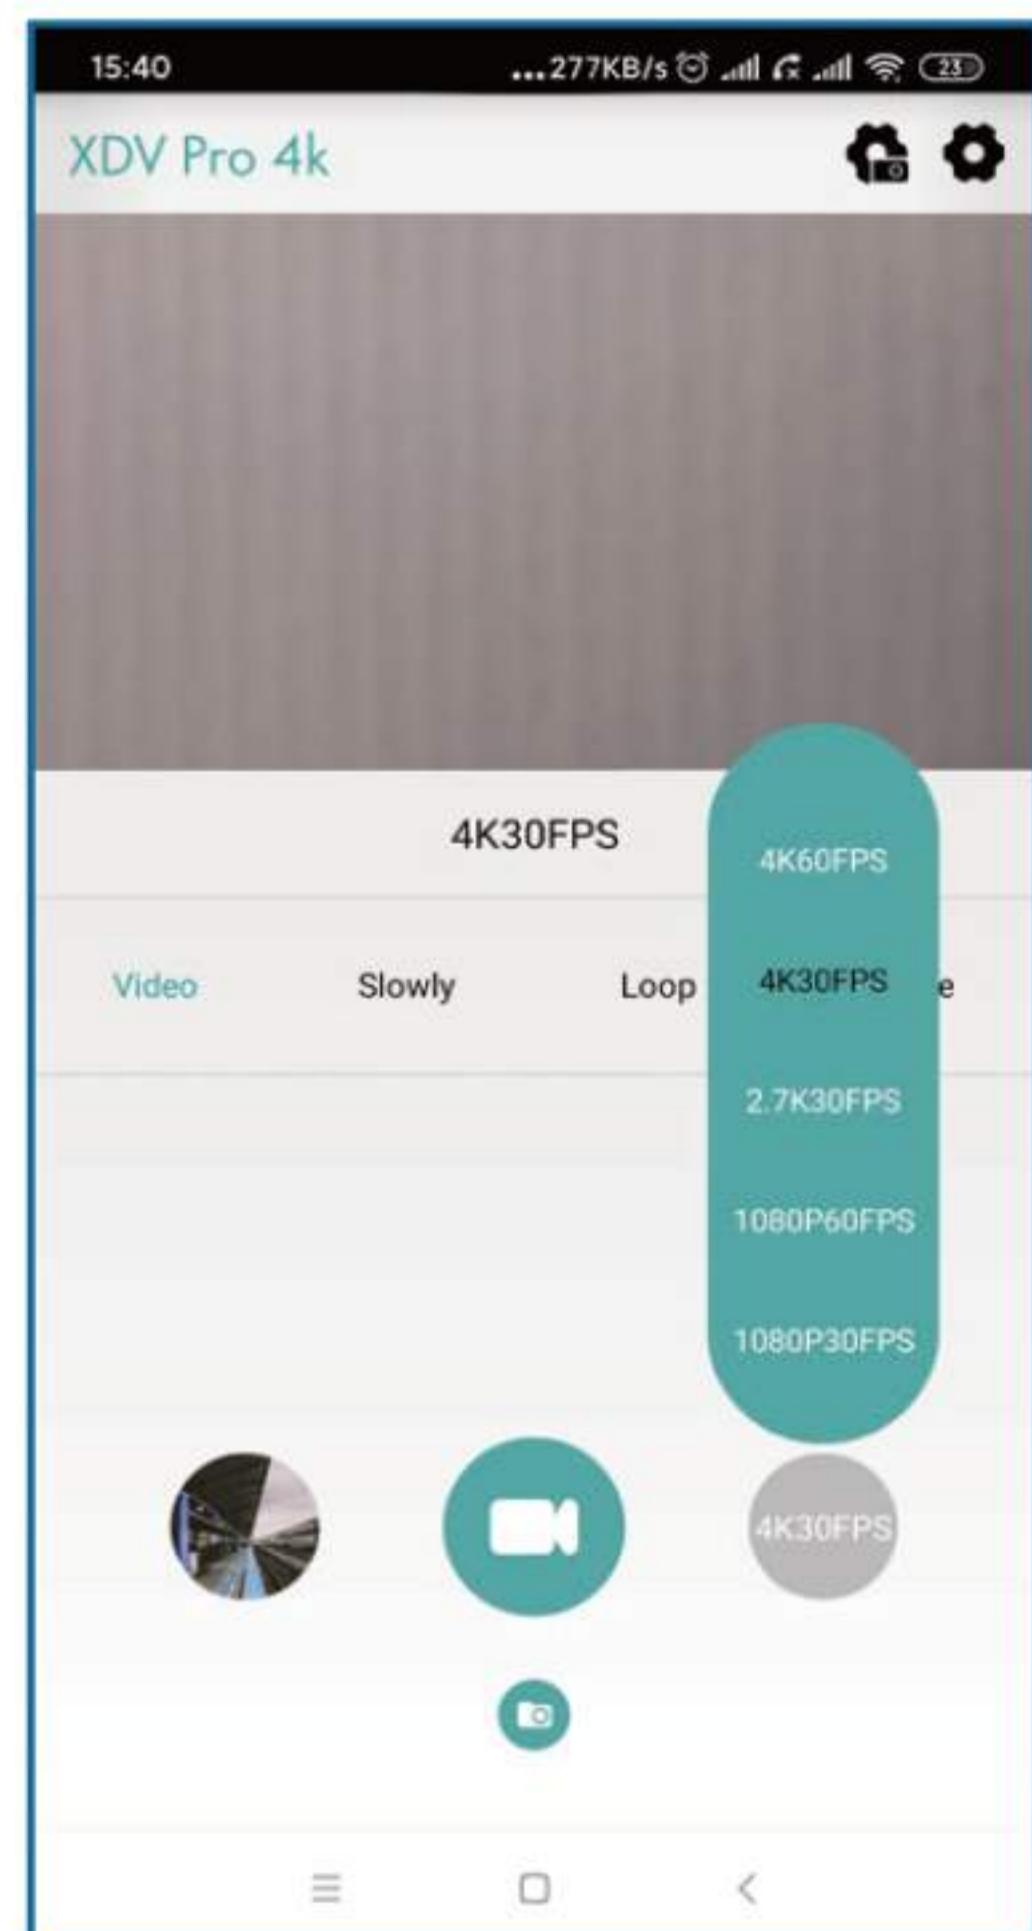

Utilisez l'application pour connecter l'appareil photo pour la prise de vue

(2) Sur votre téléphone ou tablette, activez les paramètres -----WLAN, recherchez le nom WiFi de la caméra et entrez le mot de passe WiFi pour connecter le téléphone et la caméra.

Cliquez sur l'icône de réglage dans le coin supérieur droit pour modifier les paramètres liés à l'appareil photo dans son ensemble, tels que la prise de vue, et exécuter diverses fonctions.

Transférez des vidéos ou des photos vers des smartphones et partager sur un logiciel social

Étape 1 : Tout d'abord, vous devez accéder à la page ' XDV PRO ' de la ' Galerie multimédia 'dans l'application, cliquer sur l'icône dans le coin supérieur droit, sélectionner une photo ou une vidéo et la télécharger. Si vous pouvez visualiser les photos ou vidéos téléchargées dans l'album du téléphone mobile ou de la tablette sur lequel vous avez téléchargé l'application, vous n'avez pas besoin de passer à ' Étape 2 '. Vous pouvez partager les photos ou les vidéos sur les réseaux sociaux dans l'album. À ce stade, vous devez déconnecter le point d'accès WiFi de la caméra et vous connecter au trafic de données mobiles de votre téléphone mobile ou de votre tablette.

Étape 2 : déconnectez le point d'accès WiFi de la caméra, connectez le flux de données mobiles du téléphone mobile ou de la tablette, l'interface de l'application vous demandera 'veuillez redémarrer l'application ', sélectionnez ' OK ' pour quitter automatiquement ; Ensuite, vous devez entrer à nouveau dans l'application, et l'application vous demandera ' Activer ou désactiver le WLAN requis ', sélectionnez ' Rejeter ', cliquez immédiatement sur ' Réseau 2G/3G/4G ', cliquez sur ' OK ' pour entrer en mode hors ligne ; vous pouvez accéder à la page ' Téléphone ' de la ' Galerie multimédia ' dans l'application, puis cliquer sur l'icône du coin supérieur droit, sélectionner des photos ou des vidéos à partager avec un logiciel social (Remarque : il ne prend pas en charge deux fichiers vidéo ou plus à partager). partagé en même temps, et il ne prend pas non plus en charge le partage de photos et de vidéos en même temps).

Micro-interface

La caméra prend en charge un microphone externe avec un connecteur 3,5 mm. Veuillez noter que ce connecteur ne prend pas en charge l'accès au casque.



Connectez l'ordinateur et la webcam

Connectez l'appareil photo au port USB disponible de l'ordinateur avec le câble USB. Après l'avoir inséré, la caméra s'allumera automatiquement. Appuyez sur les boutons haut et bas pour sélectionner le mode de charge, le mode de stockage ou le mode PC, puis appuyez sur OK pour entrer.

◎ Mode de recharge

(1) Sélectionnez le mode de chargement, toutes les fonctions de la caméra peuvent être utilisées normalement. La caméra prend en charge l'enregistrement pendant le chargement.

◎ Mode de stockage

Lorsque le mode de stockage est sélectionné, un nouveau périphérique de stockage amovible sera ajouté dans la fenêtre ‘ Poste de travail ’, qui transférera les photos et les fichiers vidéo vers l'ordinateur.

Remarque : ne déconnectez pas la connexion USB lors du téléchargement du fichier. Ne branchez pas et ne débranchez pas la carte mémoire lors de la connexion USB, afin d'éviter la perte de données.

◎ Mode PC

Sélectionnez le mode PC, la caméra peut être utilisée comme caméra.

Astuce : si la caméra ne peut pas être activée après la connexion, veuillez accéder au gestionnaire de périphériques de l'ordinateur, recherchez le menu du périphérique d'image ou le menu de la caméra, et cliquez pour vérifier s'il existe un périphérique de caméra UVC, s'il est déjà connecté. S'il s'agit d'un ordinateur portable doté de sa propre webcam, vous devez désactiver sa propre webcam. Ce n'est qu'alors que la caméra peut être utilisée comme webcam.

Avis d'utilisation

Précautions de sécurité

- (1) Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit.
- (2) Veuillez arrêter immédiatement d'utiliser la caméra s'il y a de la fumée ou une odeur désagréable sur l'une des parties de la caméra, sinon cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Éteignez immédiatement l'appareil photo et retirez la batterie de l'appareil photo ou débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Assurez-vous que la caméra a cessé d'émettre de la fumée ou une odeur désagréable.
- (3) N'exposez pas et n'immergez pas l'appareil photo dans l'eau ou d'autres liquides. Cet appareil photo n'est pas étanche. Veuillez sécher avec un chiffon doux si le boîtier est exposé à de l'eau liquide ou salée. Éteignez immédiatement l'appareil photo et retirez la batterie de l'appareil photo ou débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique si de l'eau ou d'autres matériaux plongent dans l'appareil photo.
- (4) Ne déclenchez pas le flash à proximité des yeux humains ou animaux. Votre vue peut être endommagée lorsque vous faites face à une source de lumière puissante si la distance est trop proche. Veuillez faire particulièrement attention à rester à plus d'un mètre (39 pouces) de bébé.
- (5) Gardez l'appareil photo et la batterie hors de portée des enfants.
- (6) Ne chauffez pas la batterie et ne l'exposez pas à des sources d'inflammation (sinon elle pourrait exploser).



Nettoyage et entretien de la caméra

- (1) Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une longue période, retirez la batterie de l'appareil photo et placez-la dans un environnement sec et sans poussière avec une température ne dépassant pas 30 °C.



(2) Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez la décharger complètement avant de la stocker.

(3) Veuillez décharger complètement la batterie au moins une fois tous les 3 mois une fois qu'elle est complètement chargée.

4) S'il y a de la poussière ou de la saleté sur l'objectif ou l'écran, essuyez-le délicatement avec un chiffon de nettoyage d'objectif propre et doux.

(5) Comme cette machine est un instrument de précision, veuillez ne pas la laisser tomber ni subir de forts impacts ou vibrations.

■ Suppression des problèmes

Inquiéter	Mesures
La caméra ne peut pas démarrer une fois la batterie installée	<p>La batterie est faible, veuillez la remplacer par une neuve.</p> <p>La batterie n'est pas installée en place ; veuillez confirmer que la batterie est installée correctement.</p> <p>Il peut y avoir une erreur dans le programme de l'appareil photo, veuillez retirer la batterie, réinstallez-la, puis allumez-la.</p>
Impossible de charger	<p>Si le voyant de charge clignote, la batterie n'est pas installée en place ou en mauvais contact. Veuillez réinstaller la batterie jusqu'à ce que le voyant est allumé pendant un long moment (le voyant s'éteint lorsque la batterie est pleine).</p> <p>Si le voyant de charge n'est pas allumé, le chargeur n'est pas branché. Veuillez vérifier si le chargeur est connecté normalement.</p> <p>Impossible de se connecter au PC</p>
Impossible de charger	<p>Veuillez vérifier si l'interface USB de l'ordinateur est fonctionner correctement.</p> <p>Veuillez vérifier la compatibilité du système informatique.</p>