

Digitalkamera

Handbuch



I Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Digitalkamera entschieden haben. Bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Bei den in dieser Bedienungsanleitung behandelten Inhalten handelt es sich um die aktuellsten Informationen bei der Erstellung dieser Bedienungsanleitung. Die in diesem Handbuch verwendeten Bildschirmanzeigen, Abbildungen usw. dienen dazu, die Bedienung der Kamera im Detail zu erläutern. Aufgrund der Unterschiede in der technischen Entwicklung und den Produktionschargen. Sie können sich geringfügig von der Digitalkamera unterscheiden, die Sie tatsächlich verwenden

Haftungsausschluss: Es wurden große Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass dieses Handbuch keine Ungenauigkeiten und Auslassungen enthält. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass dieses Handbuch keine Fehler oder Auslassungen enthält.

Inhalt

Inhaltsverzeichnis

Ein- und Ausbau der Batterie sowie Aufladen der Batterie

Einsetzen/Entfernen des Akkus	35
Batterieladung	35
Vorsichtsmaßnahmen für die Batterie	36

Speicherkarte

Installation der Speicherkarte	36
Verwendbare Speicherkarte	37
Speicherkarte formatieren	37
Aufnahmezeit der Speicherkarte (geschätzt)	37

Kameraeinstellungen ändern

Schalte die Kamera an	38
Datum einstellen	38
Spracheinstellungen	38
Ein Foto machen	38
Untermenükatalog der Systemeinstellungen	39

Grundlegende Bedienung dieser Kamera

Einführung in die Funktion der Kamerataste	40
Modus-Wahlrad	42

Aufnahmefunktion dieser Kamera

Einstellungen im Aufnahmemenü	43
Menü Standbilder aufnehmen	44
Langsammodus / Zeitraffermodus	45
Manueller Fokus	45

Manueller Fokus	45
Wiedergabemodus	45
Ausschalten	46
Fülle Licht	46

Inhaltsverzeichnis

Nutzung von WLAN	46
Verwenden Sie die App, um die Kamera für die Aufnahme anzuschließen	48
Übertragen Sie Videos oder Fotos auf Smartphones und teilen Sie sie direkt über soziale Software	48
Mikrofonschnittstelle	48
Computer und Webcam verbinden	
Lademode	49
Speichermodus	49
PC-Modus	49

Nutzungshinweis

Sicherheitsvorkehrungen	50
Reinigung und Wartung der Kamera	50
Fehlerbehebung	51



Erste Schritte

■ Ein-/Ausbau der Batterie und Aufladen der Batterie

◎ Einsetzen/Entfernen des Akkus



Diese Kamera verfügt über eine hohe Kapazität und kann über einen externen Lithium-Akku (NP-50) aufgeladen werden. Bitte legen Sie den Akku richtig in das Akkufach ein.

◎ Batterieladung

(1) Wenn Sie diese Kamera aufladen, verwenden Sie bitte ein USB-Kabel, um das Netzteil und die Kamera zu verbinden. Beim Laden leuchtet das rote Licht immer und wenn es vollständig aufgeladen ist, erlischt das rote Licht.



Tipps: Die Kamera schaltet sich beim Laden automatisch ein. Im ausgeschalteten Zustand wird der Akku schneller vollständig aufgeladen.



(2) Laden Sie den Akku mit einem Dual-Lade-gerät auf. Bitte legen Sie den Akku direkt in das Ladegerät ein.

(3) Die Ladezeit des Akkus (geschätzt) beträgt 2 Stunden, um ihn in einer normalen Umgebung vollständig aufzuladen.

(4) Kontinuierliche Arbeitszeit (geschätzt): Wenn das [System] auf die Werkseinstellungen eingestellt ist, kann es 1,5 Stunden lang arbeiten.

◎ Vorsichtsmaßnahmen für die Batterie

Es wird empfohlen, mit dem Laden des Akkus im Temperaturbereich von 10 °C bis 30 °C zu beginnen. Bei niedrigeren Temperaturen.

Der Akku kann möglicherweise nicht vollständig aufgeladen werden oder benötigt mehr Zeit. Das Laden bei hohen Temperaturen kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Eine voll aufgeladene Batterie verbraucht natürlich Strom. Um eine ausreichende Leistung zu gewährleisten, wird empfohlen, das Gerät vorab aufzuladen.

Wenn die Kamera längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie den Akku bitte alle 3 Monate auf. Lassen Sie den Akku anschließend entladen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Speicherkarte

◎ Installation der Speicherkarte



Bitte legen Sie die microSD-Karte korrekt in den Kartensteckplatz ein.

Das Einsetzen einer falschen Karte kann zur Beschädigung der microSD-Karte und des Kartensteckplatzes führen.




◎ Verwendbare Speicherkarten

Diese Kamera kann Micro SD (Klasse 10) verwenden. Bis zu 256G-Unterstützung

◎ Speicherkarte formatieren

Es wird empfohlen, die zum ersten Mal in dieser Kamera verwendete Speicherkarte zu formatieren, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann.

Beispielsweise ist die Aufnahme nicht möglich. Wenn Sie die Speicherkarte in dieser Kamera zum ersten Mal verwenden, wird das Formatierungsfenster automatisch angezeigt. Wie in der Abbildung gezeigt:

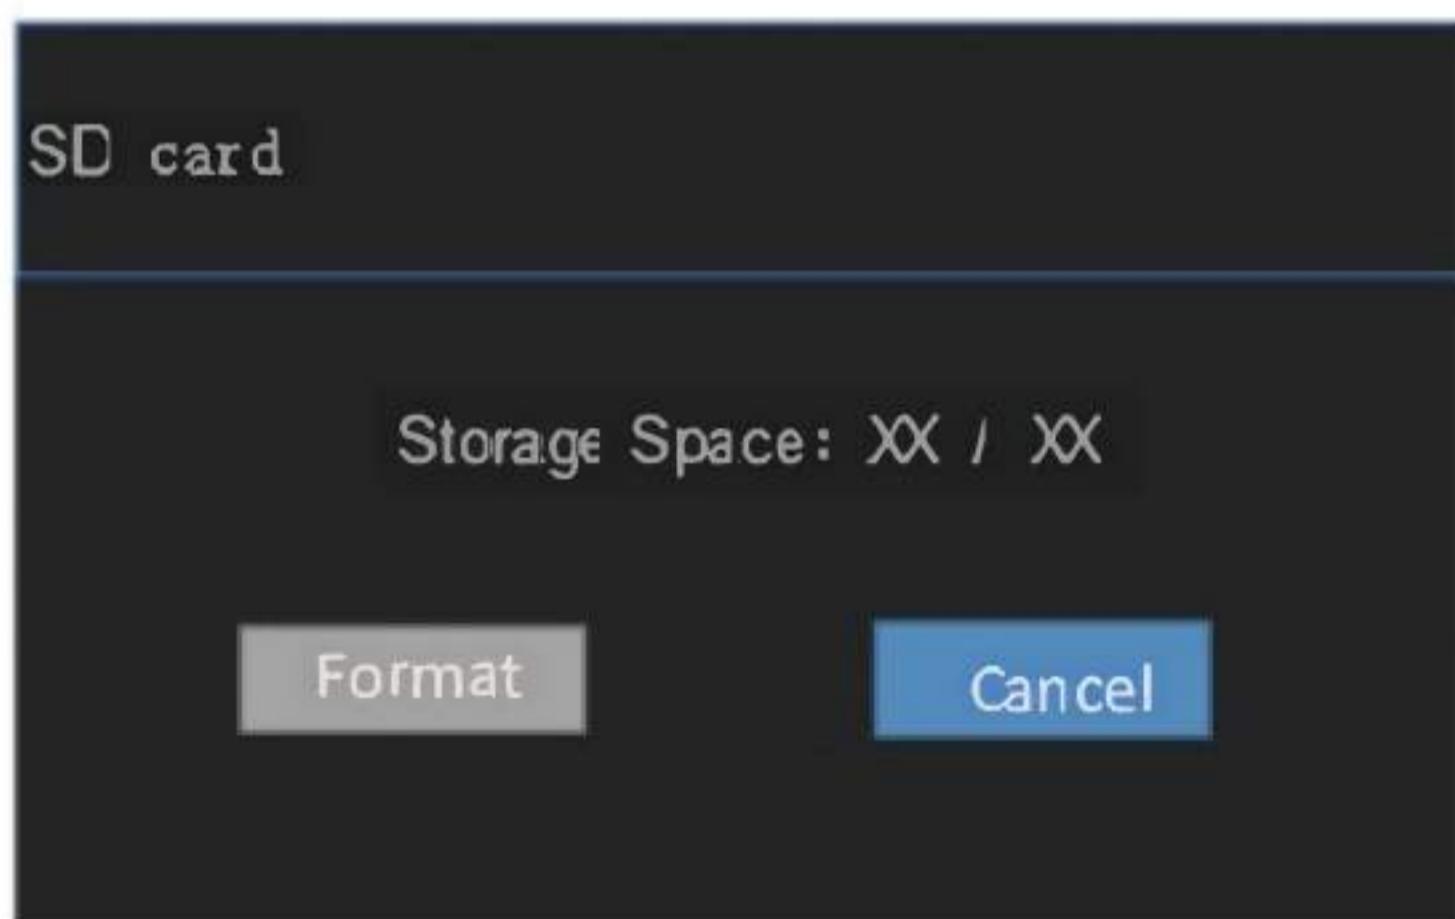

Sie können auch das Systemmenü des Untermenüs „Format“ dieser Kamera aufrufen, die OK-Taste drücken und das Formatierungsfenster wie im Bild oben zum Formatieren aufrufen. Sie können die Speicherkarte auch am Computer formatieren.

◎ Aufnahmezeit der Speicherkarte (geschätzt)

Die geschätzte Aufnahmezeit dient nur als Referenz und die genaue Zeit kann je nach Zustand der Speicherkarte und des Akkus variieren.

Spezifikation	16G	32G	64G	128G	256G
720P/30FPS	160	300	620	1320	2460
720P/60FPS	160	300	620	1320	2460
720P/120FPS	80	170	350	720	1440
1080P/30FPS	160	300	620	1320	2460
1080P/60FPS	80	170	350	720	1440
2.7K/30FPS	80	170	350	720	1440
4K/30FPS	45	90	180	360	720

Hinweis: Wenn sich auf der Speicherkarte Dokumente befinden, die nicht mit dieser Kamera aufgezeichnet oder vom PC gespeichert wurden, verkürzt sich möglicherweise die Aufnahmezeit oder die Daten werden möglicherweise nicht korrekt aufgezeichnet

Kameraeinstellungen ändern

◎ Kameraeinstellungen ändern

Drücken Sie den Netzschalter, die Arbeitsanzeige leuchtet auf, der Bildschirm leuchtet auf und die Kamera schaltet sich ein





⌚ Datum einstellen

Drücken Sie zweimal „MENU“, um das Systemeinstellungsmenü aufzurufen. Drücken Sie die Abwärtstaste, um das Untermenü „Zeiteinstellung/Datumseinstellung“ zu finden, und drücken Sie „OK“, um das entsprechende Datum und die entsprechende Uhrzeit einzustellen

⌚ Spracheinstellungen

Drücken Sie in den Systemeinstellungen die Abwärtstaste, um das Untermenü „Sprache“ zu finden, und drücken Sie „OK“, um die entsprechende Sprache auszuwählen.

⌚ Fotografie

Nehmen Sie Standbilder auf

In diesem Abschnitt wird erklärt, dass im normalen Kameramodus die Situation automatisch erkannt wird, um die Belichtung usw. zu bestimmen.

Wählen Sie den Fotomodus mit dem Modus-Wahlrad und drücken Sie die Aufnahmetaste halb durch, um zu fokussieren. Wenn das Fokusfeld auf dem Bildschirm grün angezeigt wird, drücken Sie bitte die Kamerataste ganz herunter

Ein Video drehen

In diesem Abschnitt wird erklärt, dass im normalen Aufnahmemodus die Situation automatisch erkannt wird, um die Belichtung usw. zu bestimmen.

Wählen Sie den Aufnahmemodus am Modus-Wahlrad aus und drücken Sie die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie die Videotaste erneut, um das Video zu beenden.


◎ Untermenükatalog der Systemeinstellungen

Funktion	Handbuchinhalt
Bilddrehung	Ein-/Ausschalten (Zum Umschalten OK drücken)
Symbolanzeige	Öffnen schließen
Lichtquellenfrequenz	Auto/50Hz/60Hz
LED-Anzeigeleuchte	Ein-/Ausschalten (Zum Umschalten OK drücken)
Automatischer Bildschirmschoner	Ausschalten/30 Sek./1 Min./2 Min
Automatische Abschaltung	Ausschalten/3 Min./5 Min./10 Min
Tastenaufforderungston	Hoch/Mittel/Niedrig/Ausschalten
Starten Sie Musik	Öffnen schließen
Sprache	Vereinfachtes Chinesisch/Traditionelles Chinesisch/Englisch/Japanisch /Koreanisch/Russisch/Deutsch/Französisch/Italienisch Spanisch/Portugiesisch/Thailändisch
Zeitformat	YYYY/MM/DDMM/DD/YYYYDD/MM/YYYY
Zeiteinstellung	Stunde/Minute/Sekunde
Datumseinstellung	Jahr /Monat /Tag
Format	(MicroSDCard)Formatieren/Abbrechen
Geräteinformation	Produktmodus eine Abneigungsnummer
Werkseinstellungen wiederherstellen	Bestätigen /Abbrechen



Grundlegende Bedienung dieser Kamera

Einführung in die Funktion der Kamerataste

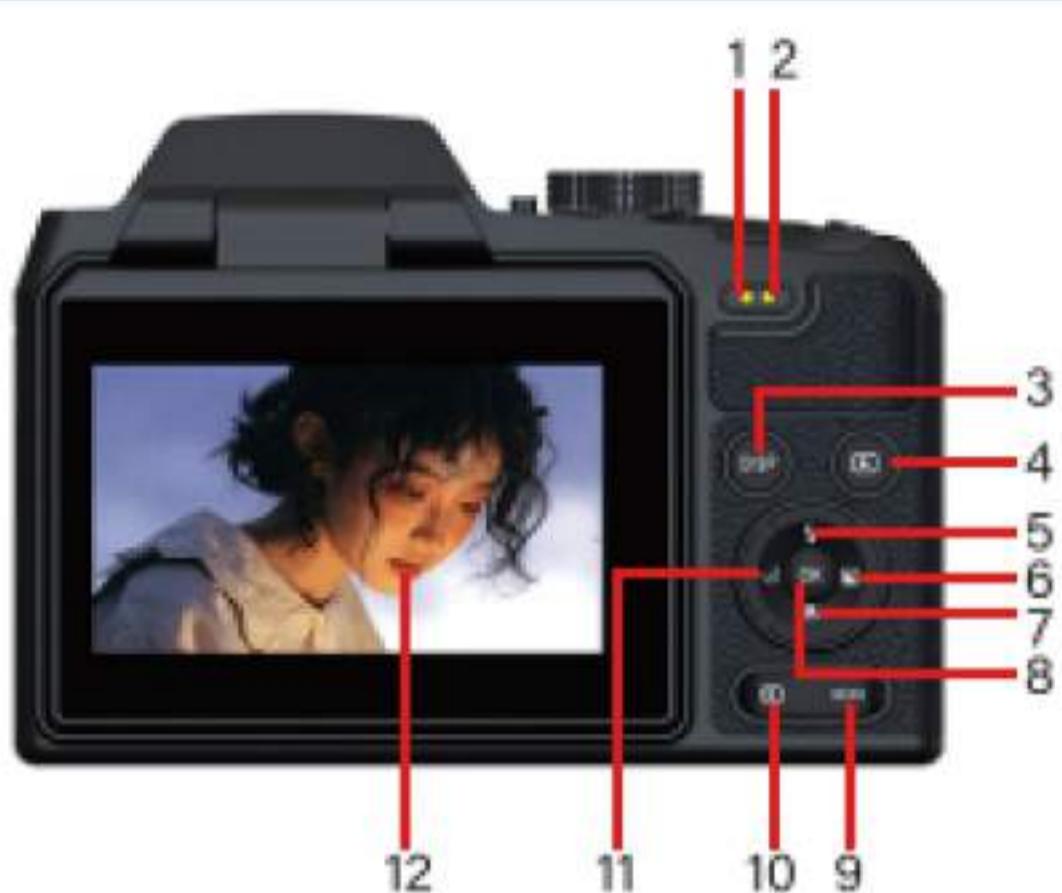

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1: Ladeanzeige | 8:OK |
| 2: Arbeitsanzeigeleuchte | 9:Menü |
| 3:Album | 10;Anzeigen/Schließen |
| 4: WLAN | 11:Links/Verzögerung |
| 5: Blitzlampe | 12:Flüssigkristall Anzeige |
| 6: Rechts | |
| /Aufnahmefeldschirm | |
| Helligkeit | |
| 7:Löschen | |



- 1:Arbeitsanzeigeleuchte 2:Blitz 3:Typ-c 4:USB 5:Mikrofonanschluss



- 1:Batteriefach 2:Stativschlitz
3: Speichersteckplatz



- 1:Kamerataste 2:Aufnahmetaste
3: Ein-/Ausschalten 4: Moduswahlrad

Name	Funktion
Leistung	Einschalten / Ausschalten
Aufnahmetaste	Start/Ende der Videoaufnahme
Schaltfläche Foto aufnehmen	Foto aufnehmen/Manueller Fokus
Modus-Wahlrad	Modusmenü
Blitz	Aufhellung
Ladekontrollleuchte	Während des Ladevorgangs wird ein rotes Licht angezeigt. und es schaltet sich aus, wenn es vollständig aufgeladen ist
Arbeitsanzeigeleuchte	Das blaue Licht bleibt nach dem Einschalten an
T	Hineinzoomen
W	Rauszoomen
HOCH	Bewegen Sie sich nach oben Blitz ein/aus/automatisch
Links	Nach rechts bewegen Einstellung der Aufnahmehelligkeit
OK	Bestätigen
Runter	Sich abwärts bewegen Videos oder Fotos löschen
DISP-Taste	Schalten Sie die Bildschirmmenüanzeige aus Schalten Sie den Bildschirm aus
Speisekarte	Aufnahmemenü und Systemmenü einstellen
Links	Geh nach links Interv ein Foto
Speichersteckplatz	Kartensteckplatz oder Einsetzen einer Micro-SD-Karte
USB-Schnittstelle	Aufladen per USB-Kabel Schließen Sie den Computer mit einem USB-Kabel an
MIC interface	Externe Mikrofonschnittstelle (3,5 mm)
Typ-C-Schnittstelle	Typ-C-Verbindung von Computern



Modus-Wahlrad



Drehen Sie den Moduswahlnopf, um den entsprechenden Modus auszuwählen. Die entsprechende Referenz für diesen Modus lautet wie folgt:

SYMBOL	MODUS	Menüinhalt
	Foto	Nehmen Sie normalerweise ein einzelnes Foto auf
	Intervel-Foto	Nehmen Sie automatisch ein einzelnes Foto auf
	Kamera-Timer	Machen Sie nach einer bestimmten Zeit ein einzelnes Foto Anzahl der Sekunden
	Dauerfeuer	Machen Sie mehrere Fotos hintereinander
	Aufzeichnung	Normaler Aufnahmemodus
	Zeitlupenaufnahme	Zeitlupenaufnahme
	Aufnahme verzögern	Schnelle Aktionsaufzeichnung
	Daueraufnahme	Loop-Aktionsaufzeichnung
	Aufnahme+Aufnahme	Gemeinsamer Betrieb von Video und Fotografie

Kameraaufnahmefunktion

◎ Einstellungen im Aufnahmemenü

Nachdem Sie den entsprechenden Modus ausgewählt haben, drücken Sie die Menütaste, um das Einstellungsmenü für den Aufnahmemodus aufzurufen.

Untermenü	Menüinhalt
Aufnahmeauflösung	4K 30FPS /2.7K 30FPS /1080P 60FPS/ 30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
Weißabgleich	Auto/Sonnig/Bewölkt/Glühlampenlicht/Fluoreszenz
Filter	Keine/Grau/Negativ/Antik/Rot/Grün/Blau
Belichtungseinstellung	-3/-2/-1/0/1/2/3
Messmodus	Durchschnittsmessung/Mittenmessung/Spotmessung/Matrixmessung
Schärfe	Hoch/Mittel/Niedrig
Videoqualität	Hoch/Mittel/Niedrig
ISO	Automatisch/100/200/400/800/1600/3200/6400
Zeitwasserzeichen	Ein-/Ausschalten (zum Umschalten OK drücken)
Audio aufnehmen	Ein-/Ausschalten (zum Umschalten OK drücken)

◎ Menü Standbilder aufnehmen

Untermenü	Menüinhalt
Pixellnset	64M/48M/30M/24M/20M/12M/8M/5M/3M
Weißabgleich	Auto/Sonnig/Bewölkt/Glühlampenlicht/Fluoreszenz
Filter	Keine/Grau/Negativ/Antik/Rot/Grün/Blau
Belichtungseinstellung	-3/-2/-1/0/1/2/3
Messmodus	Durchschnittsmessung/Mittenmessung/Spotmessung/Matrixmessung
Bildqualität	Super hohe Qualität/hohe Qualität/Standard
Schärfe	Hoch/Mittel/Niedrig
ISO	Automatisch/100/200/400/800/1600/3200/6400
Zeitwasserzeichen	Ein-/Ausschalten (zum Umschalten OK drücken)



◎Langsammodus / Zeitraffermodus

Es wird verwendet, um den Moment aufzuzeichnen, der mit bloßem Auge nicht erfasst werden kann (Zeitlupenaufnahmen), oder das Langzeitphänomen auf eine kurze Aufnahmezeit zu verkürzen (Zeitrafferaufnahmen). Es kann intensive Sportszenen, den Moment, in dem Vögel abheben, das Erscheinen von Blütenknospen und den Wechsel von Wolken und Sternen aufzeichnen. Der Ton wird nicht aufgezeichnet.

Drücken Sie die Modustaste, wählen Sie den Zeitlupenmodus/Zeitraffermodus und drücken Sie die Videotaste, um mit der Aufnahme zu beginnen. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie erneut die Videotaste.

◎Manueller Fokus

Im Fotomodus hat die Aufnahmetaste zwei Ebenen. Drücken Sie vorsichtig auf die erste Ebene, um zu fokussieren, und drücken Sie dann auf die zweite Ebene, um ein Bild aufzunehmen. Drücken Sie vorsichtig auf die erste Ebene der Aufnahmetaste. Der Rahmen mit dem Fokussierungslogo wird auf dem Display angezeigt, bis die Kamera klar fokussiert hat. Drücken Sie dann die zweite Ebene der Aufnahmetaste, um das bestmögliche, klare Bild aufzunehmen (normaler Fokusbereich > 0,33 Fuß).

Im Aufnahmemodus ist die Aufnahmetaste ebenfalls zweischichtig. Drücken Sie vorsichtig auf die erste Ebene, um zu fokussieren, und drücken Sie dann auf die zweite Ebene, um aufzunehmen.

Hinweis: Wenn die Aufnahmeentfernung weniger als 1 Meter beträgt, muss Ihr Finger während des Aufnahmevergangs die Fokustaste gedrückt halten.

◎Videopause

Diese Kamera unterstützt Videopause. Drücken Sie während der Aufnahme die Power-Taste, die Aufnahme wird gestoppt und drücken Sie sie erneut, die Aufnahme wird fortgesetzt. Durch erneutes Drücken der Aufnahmetaste wird die Aufnahme beendet.

Tipps: Das aufgenommene lange Video wird in Abschnitten auf der Speicherplatte gespeichert und der Dokumentname lautet ***0000-***0000X.

◎Wiedergabemodus

Drehen Sie das Modus-Wahlrad auf den Wiedergabemodus und drücken Sie dann die Links- oder Rechts-Taste, um die Fotos oder Videos anzuzeigen. Drücken Sie die Abwärts-Taste, um auszuwählen, ob das aktuelle Foto oder Video gelöscht werden soll.

⑤ Ausschalten

Drücken Sie lange die POWER-Taste, um die Digitalkamera auszuschalten. Wenn Sie das Menü „Automatische Abschaltung“ einstellen, schaltet sich die Digitalkamera automatisch aus, wenn sie länger als 3 Min./5 Min./10 Min. nicht bedient wird, um Strom zu sparen.

⑥ Fülle Licht

Es kann verwendet werden, um Licht in einer dunklen Umgebung zu füllen. Drücken Sie die „Auf“-Taste, um schnell das Aufhelllicht auszuschalten oder das Aufhelllicht einzuschalten. Drücken Sie im Fotomodus die „Auf“-Taste, um schnell die folgenden drei entsprechenden Blitzmodi einzustellen.


	Kein Blitz
	Automatischer Blitz
	Erzwungener Blitz

Operations with smartphones and computers

Nutzung von WLAN

1. Smartphone-App und WLAN-Verbindung herunterladen Bitte scannen Sie zunächst den folgenden QR-Code mit Ihrem Smartphone, um die App herunterzuladen, oder suchen Sie direkt bei Google Play und im App Store nach XDV pro.

(1) Schalten Sie zuerst die Kamera ein, rufen Sie das System-Setup-Menü auf, suchen Sie das Untermenü ‘WLAN-Hotspot’ und drücken Sie die OK-Taste, um WLAN einzuschalten. Auf dem Kamerabildschirm wird der WLAN-Name oder das Passwort angezeigt.

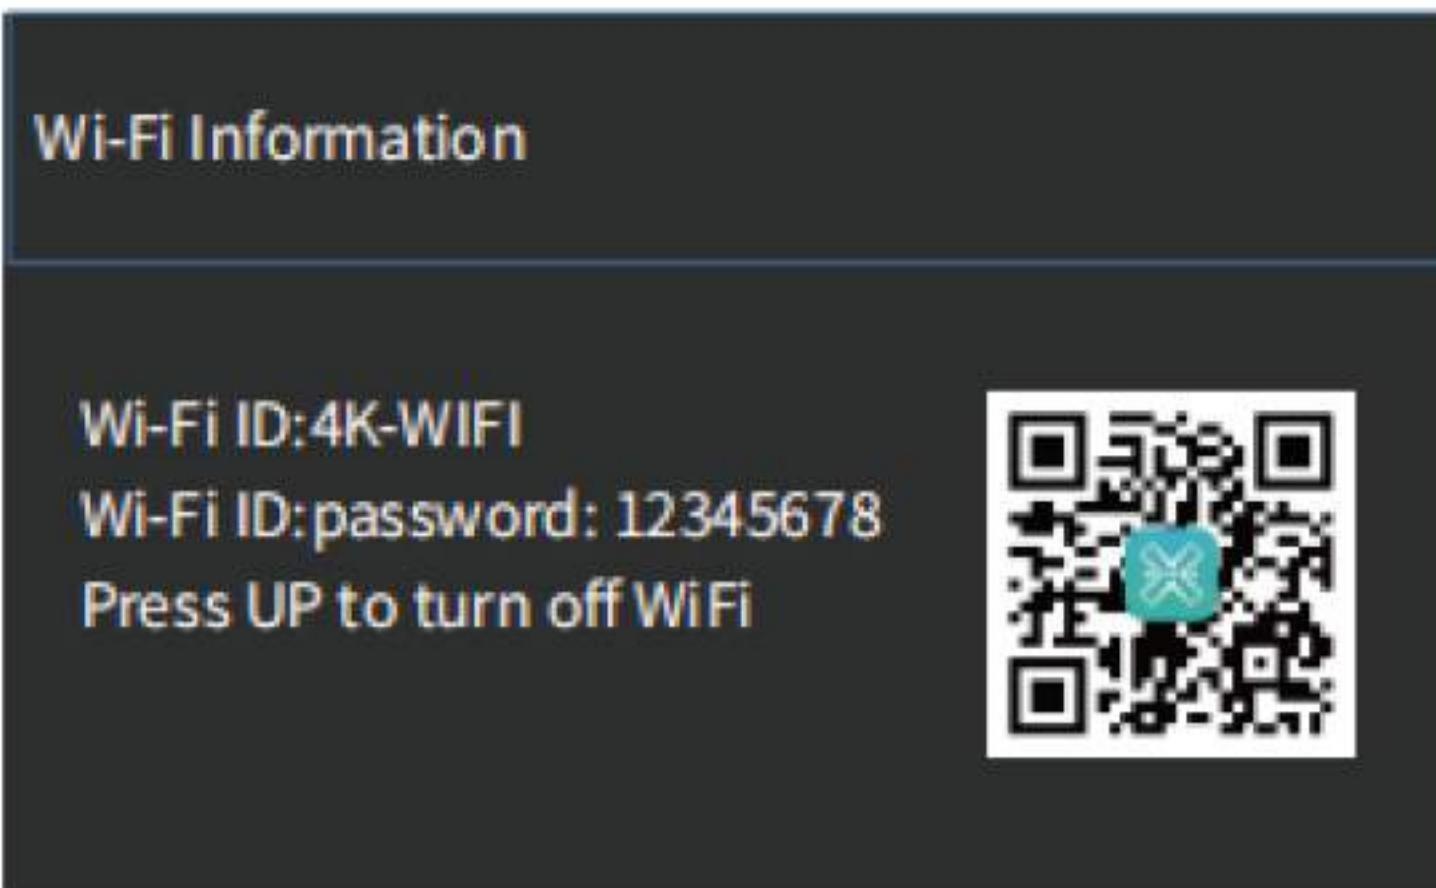


(2) Aktivieren Sie auf Ihrem Telefon oder Tablet die Einstellungen -----WLAN, suchen Sie den WLAN-Namen der Kamera und geben Sie das WLAN-Passwort ein, um das Telefon und die Kamera zu verbinden.

(3) Schalten Sie die WLAN-Funktion aus: Drücken Sie im WLAN-Verbindungszustand die UP-Taste, um die WLAN-Signalquelle der Kamera zu unterbrechen, und die Kamera kehrt in den Normalzustand zurück.

(4) Rufen Sie die heruntergeladene APP (XDV PRO) auf, schalten Sie gleichzeitig die GPS-Funktion ein, klicken Sie, um das WLAN mit demselben Namen wie das auf dem Kamerabildschirm angezeigte WLAN auszuwählen. Sie können die APP-Seite aufrufen und steuern Kamera, um damit Bilder, Videos oder Menüeinstellungen aufzunehmen.

Um WLAN auszuschalten, rufen Sie das Menüeinstellungssystem auf, suchen Sie das Untermenü 'WLAN-Hotspot' und drücken Sie erneut die OK-Taste.

Hinweis: Bei diesem WLAN handelt es sich um ein drahtloses Signal, das mit der Kamera-APP verbunden ist. Es kann keine direkte Verbindung zum Internet hergestellt werden.

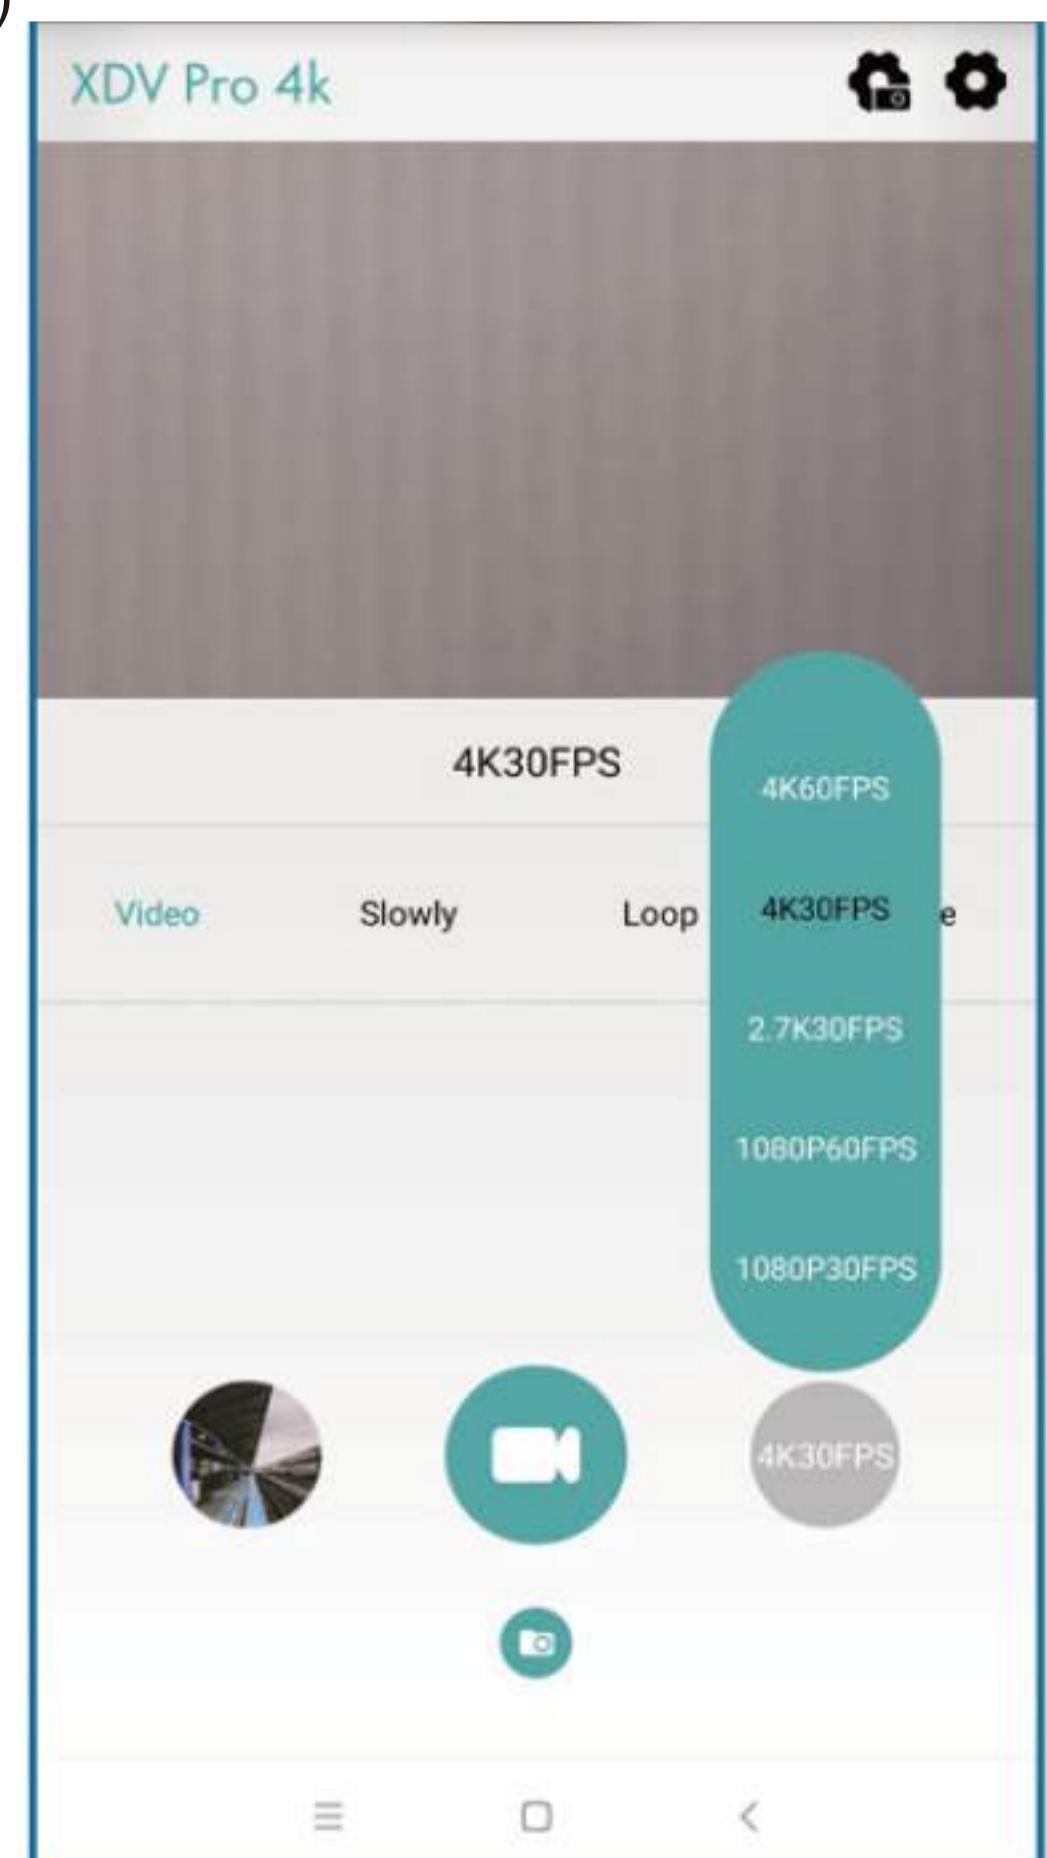

Verwenden Sie die App, um die Kamera für die Aufnahme anzuschließen

(2) Aktivieren Sie auf Ihrem Telefon oder Tablet die Einstellungen -----WLAN, suchen Sie den WLAN-Namen der Kamera und geben Sie das WLAN-Passwort ein, um das Telefon und die Kamera zu verbinden.

Klicken Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke, um die Einstellungen für die gesamte Kamera zu ändern, z. B. die Aufnahme, und verschiedene Funktionen auszuführen.

Übertragen Sie Videos oder Fotos auf Smartphones und Teilen mit sozialer Software

Schritt 1: Zuerst müssen Sie die „XDV PRO“-Seite der „Mediengalerie“ in der APP aufrufen, auf das Symbol in der oberen rechten Ecke klicken, ein Foto oder Video auswählen und es herunterladen. Wenn Sie die heruntergeladenen Fotos oder Videos im Album des Mobiltelefons oder Tablets ansehen können, auf das Sie die APP heruntergeladen haben, müssen Sie nicht mit „Schritt 2“ fortfahren. Sie können die Fotos oder Videos im Album in sozialen Netzwerken teilen. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie den WLAN-Hotspot der Kamera trennen und eine Verbindung zum mobilen Datenverkehr Ihres Mobiltelefons oder Tablets herstellen.

Schritt 2: Trennen Sie den WLAN-Hotspot der Kamera, verbinden Sie den mobilen Datenfluss des Mobiltelefons oder Tablets. Die APP-Schnittstelle fordert Sie auf: „Bitte starten Sie die APP neu“ und wählen Sie „OK“, um den Vorgang automatisch zu beenden. Dann müssen Sie die APP erneut aufrufen und die APP fragt „WLAN ein- oder ausschalten erforderlich“. Wählen Sie „Ablehnen“, klicken Sie sofort auf „2G/3G/4G-Netzwerk“ und klicken Sie auf „OK“, um in den Offline-Modus zu wechseln. Sie können die Seite „Telefon“ der „Mediengalerie“ in der APP aufrufen und dann auf das Symbol in der oberen rechten Ecke klicken und Fotos oder Videos auswählen, die Sie in sozialer Software teilen möchten (Hinweis: Es werden nicht zwei oder mehr Videodateien unterstützt Es unterstützt auch nicht das gleichzeitige Teilen von Fotos und Videos).

Mikrofonschnittstelle

Die Kamera unterstützt ein externes Mikrofon mit einem 3,5-mm-Anschluss. Bitte beachten Sie, dass dieser Anschluss keinen Kopfhörerzugang unterstützt.



Computer und Webcam verbinden

Verbinden Sie die Kamera mit dem USB-Kabel mit dem verfügbaren USB-Anschluss des Computers. Nach dem Einsetzen schaltet sich die Kamera automatisch ein. Drücken Sie die Auf- und Ab-Taste, um den Lademodus, Speichermodus oder PC-Modus auszuwählen, und drücken Sie zum Aufrufen OK.

◎ Lademodus

(1) Lademodus auswählen, alle Funktionen der Kamera können normal genutzt werden. Die Kamera unterstützt die Aufnahme während des Ladevorgangs.

◎ Speichermodus

Wenn der Speichermodus ausgewählt ist, wird im Fenster „Arbeitsplatz“ ein neues Wechselspeichergerät hinzugefügt, das Fotos und Videodateien auf den Computer überträgt.

Hinweis: Trennen Sie die USB-Verbindung nicht, wenn Sie die Datei herunterladen. Um Datenverlust zu vermeiden, dürfen Sie die Speicherkarte beim Anschließen über USB nicht ein- und ausstecken.

◎ PC-Modus

Wählen Sie den PC-Modus, die Kamera kann als Kamera verwendet werden.

Tipp: Wenn die Kamera nach dem Anschließen nicht aktiviert werden kann, gehen Sie bitte zum Gerätemanager des Computers, suchen Sie das Bildgerätemenü oder das Kameramenü und klicken Sie, um zu überprüfen, ob ein UVC-Kameragerät vorhanden ist, falls dieses bereits angeschlossen ist. Wenn es sich um einen Laptop mit eigener Webcam handelt, müssen Sie die eigene Webcam deaktivieren. Nur dann kann die Kamera als Webcam genutzt werden.

Nutzungshinweis

Sicherheitsvorkehrungen

- (1) Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht.
- (2) Bitte stellen Sie den Betrieb der Kamera sofort ein, wenn an Teilen der Kamera Rauch oder unangenehmer Geruch auftritt, andernfalls kann es zu Bränden oder Stromschlägen kommen. Schalten Sie die Kamera sofort aus und entfernen Sie den Akku der Kamera oder ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Stellen Sie sicher, dass die Kamera keinen Rauch oder unangenehmen Geruch mehr abgibt.
- (3) Setzen Sie die Kamera weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten aus und tauchen Sie sie nicht in Wasser ein. Diese Kamera ist nicht wasserdicht. Bitte trocknen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch ab, wenn es Flüssigkeiten oder Salzwasser ausgesetzt ist. Schalten Sie die Kamera sofort aus und entfernen Sie den Akku der Kamera oder ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Wasser oder andere Materialien in die Kamera eindringen.
- (4) Lösen Sie den Blitz nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren aus. Ihr Sehvermögen kann geschädigt werden, wenn der Abstand zu einer starken Lichtquelle zu gering ist. Bitte achten Sie besonders darauf, einen Abstand von mehr als 1 Meter (39 Zoll) zum Baby einzuhalten.
- (5) Bewahren Sie die Kamera und den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- (6) Erhitzen Sie die Batterie nicht und setzen Sie sie keiner Zündquelle aus (sonst kann sie explodieren).



Reinigung und Wartung der Kamera

- (1) Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie den Akku der Kamera heraus und legen Sie ihn in eine staubfreie, trockene Umgebung mit einer Temperatur von nicht mehr als 30 °C.



- (2) Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, entladen Sie ihn bitte vor der Lagerung vollständig.
- (3) Bitte entladen Sie den Akku mindestens alle 3 Monate vollständig, nachdem er vollständig aufgeladen wurde.
- (4) Wenn sich Staub oder Schmutz auf der Linse oder dem Bildschirm befindet, wischen Sie diese vorsichtig mit einem sauberen, weichen Linsenreinigungstuch ab.
- (5) Da es sich bei diesem Gerät um ein Präzisionsgerät handelt, lassen Sie es bitte nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen oder Vibrationen aus.

Fehlerbehebung

Problem	Maßnahmen
Kamera kann nicht starten nachdem die Batterie eingelegt wurde	<p>Die Batterie ist schwach, bitte ersetzen Sie sie durch eine neue.</p> <p>Die Batterie ist nicht installiert; Bitte bestätigen Sie, dass die Batterie ist korrekt installiert.</p> <p>Möglicherweise liegt ein Fehler im Kameraprogramm vor. Bitte entfernen Sie das Nehmen Sie den Akku heraus, setzen Sie ihn erneut ein und schalten Sie ihn dann ein.</p>
Aufladen nicht möglich	<p>Wenn die Ladekontrollleuchte blinkt, ist der Akku nicht richtig eingesetzt oder hat schlechten Kontakt. Bitte legen Sie den Akku wieder ein, bis die Kontrollleuchte längere Zeit leuchtet (die Kontrollleuchte erlischt, wenn der Akku voll ist).</p> <p>Wenn die Ladeanzeige nicht leuchtet, ist das Ladegerät nicht angeschlossen. Bitte prüfen Sie, ob das Ladegerät ordnungsgemäß angeschlossen ist.</p> <p>Es kann keine Verbindung zum PC hergestellt werden</p> <p>Bitte prüfen Sie, ob die USB-Schnittstelle des Computers vorhanden ist funktioniert richtig.</p> <p>Bitte prüfen Sie die Kompatibilität des Computersystems.</p>
Aufladen nicht möglich	

Camera digitale

Istruzioni manuali



I Prefazione

Grazie per aver acquistato questa fotocamera digitale. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere questo manuale e conservarlo in un luogo sicuro per riferimento futuro.

I contenuti trattati in questo manuale dell'utente rappresentano le informazioni più recenti durante la preparazione del presente manuale dell'utente. La visualizzazione dello schermo, le illustrazioni, ecc. utilizzate in questo manuale sono progettate per spiegare in dettaglio il funzionamento della fotocamera. A causa delle differenze nello sviluppo tecnico e nei lotti di produzione. Potrebbero essere leggermente diversi dalla fotocamera digitale effettivamente utilizzata

Dichiarazione di non responsabilità: sono stati compiuti grandi sforzi per garantire l'assenza di imprecisioni e omissioni in questo manuale. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non siano presenti errori o omissioni in questo manuale.

Contenuto

Sommario

Installazione e rimozione della batteria e ricarica della batteria

Installazione/rimozione della batteria	52
Batteria in carica	52
Precauzioni per la batteria	53

Scheda di memoria

Installazione della scheda di memoria	53
Scheda di memoria utilizzabile	54
Formato della scheda di memoria	54
Tempo di registrazione della scheda di memoria (stimato)	54

Modifica le impostazioni della fotocamera

Accendi la fotocamera	55
Imposta data/ora.....	56
Impostazione della lingua	56
Fare una foto	56
Catalogo dei sottomenu delle impostazioni del sistema	57

Funzionamento di base di questa fotocamera

Introduzione alla funzione del pulsante della fotocamera	58
Quadrante di modalità	60

Funzione di ripresa di questa fotocamera

Impostazioni del menu di ripresa	60
Menu Scatta immagini fisse	61
Modalità lenta/modalità Lapse	62
Messa a fuoco manuale	62

Messa a fuoco manuale	62
Modalità di riproduzione	62
Spegni	63
Luce di riempimento	63

Sommario

Uso del Wi-Fi.....	63
Utilizza l'app per collegare la fotocamera per le riprese	65

Trasferisci video o foto su smartphone e condividili su

software sociale.....	65
Interfaccia microfono	65

Collega computer e webcam

Modalità di ricarica.....	66
Modalità di archiviazione	66
Modalità PC	66

Avviso sull'uso

Misure di sicurezza	67
Pulizia e manutenzione della fotocamera	67
Rimozione dei problemi.....	68



Iniziare

Installazione/rimozione della batteria e ricarica della batteria

◎ Installazione/rimozione della batteria



Questa fotocamera utilizza una capacità elevata e può essere caricata con una batteria al litio esterna (NP-50). Posizionare correttamente la batteria nell'apposito slot.

◎ Batteria in carica

(1) Durante la ricarica con questa fotocamera, utilizzare un cavo USB per collegare l'alimentatore e la fotocamera. Durante la ricarica, la luce rossa è sempre accesa e, quando è completamente carica, la luce rossa si spegne.



Suggerimenti: la fotocamera si accenderà automaticamente durante la ricarica. La batteria verrà caricata completamente più velocemente se caricata nello stato off.



(2) Caricare la batteria con un caricabatterie doppio. Si prega di inserire la batteria direttamente nel caricatore.

(3) Il tempo di ricarica della batteria (stimato) è di 2 ore per una ricarica completa in un ambiente normale.

(4) Orario di lavoro continuo (stimato): quando il [sistema] è impostato sulle impostazioni predefinite di fabbrica, può funzionare per 1,5 ore.

④ Precauzioni per la batteria

Si consiglia di iniziare a caricare la batteria entro un intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 30 °C. A temperature più basse.

La batteria potrebbe non essere in grado o richiedere più tempo per caricarsi completamente. La ricarica a temperature elevate può ridurre la durata della batteria. Una batteria completamente carica consumerà naturalmente elettricità. Per garantire una potenza sufficiente, si consiglia di caricarlo in anticipo.

Quando la fotocamera non viene utilizzata per un lungo periodo, caricare la batteria ogni 3 mesi. Quindi lasciare scaricare la batteria per preservarne la durata.

I Scheda di memoria

④ Installazione della scheda di memoria



Si prega di inserire correttamente la scheda microSD nello slot per schede.

L'inserimento della scheda sbagliata potrebbe danneggiare la scheda microSD e lo slot della scheda.




◎ Schede di memoria utilizzabili

Questa fotocamera può utilizzare Micro SD (Classe 10). Supporto fino a 256G

◎ Formattare la scheda di memoria

Si consiglia di formattare la scheda di memoria utilizzata per la prima volta in questa fotocamera, altrimenti potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

Ad esempio, impossibile registrare. Quando si utilizza la scheda di memoria in questa fotocamera per la prima volta, verrà visualizzata automaticamente la finestra di formattazione. Come mostrato nella figura:

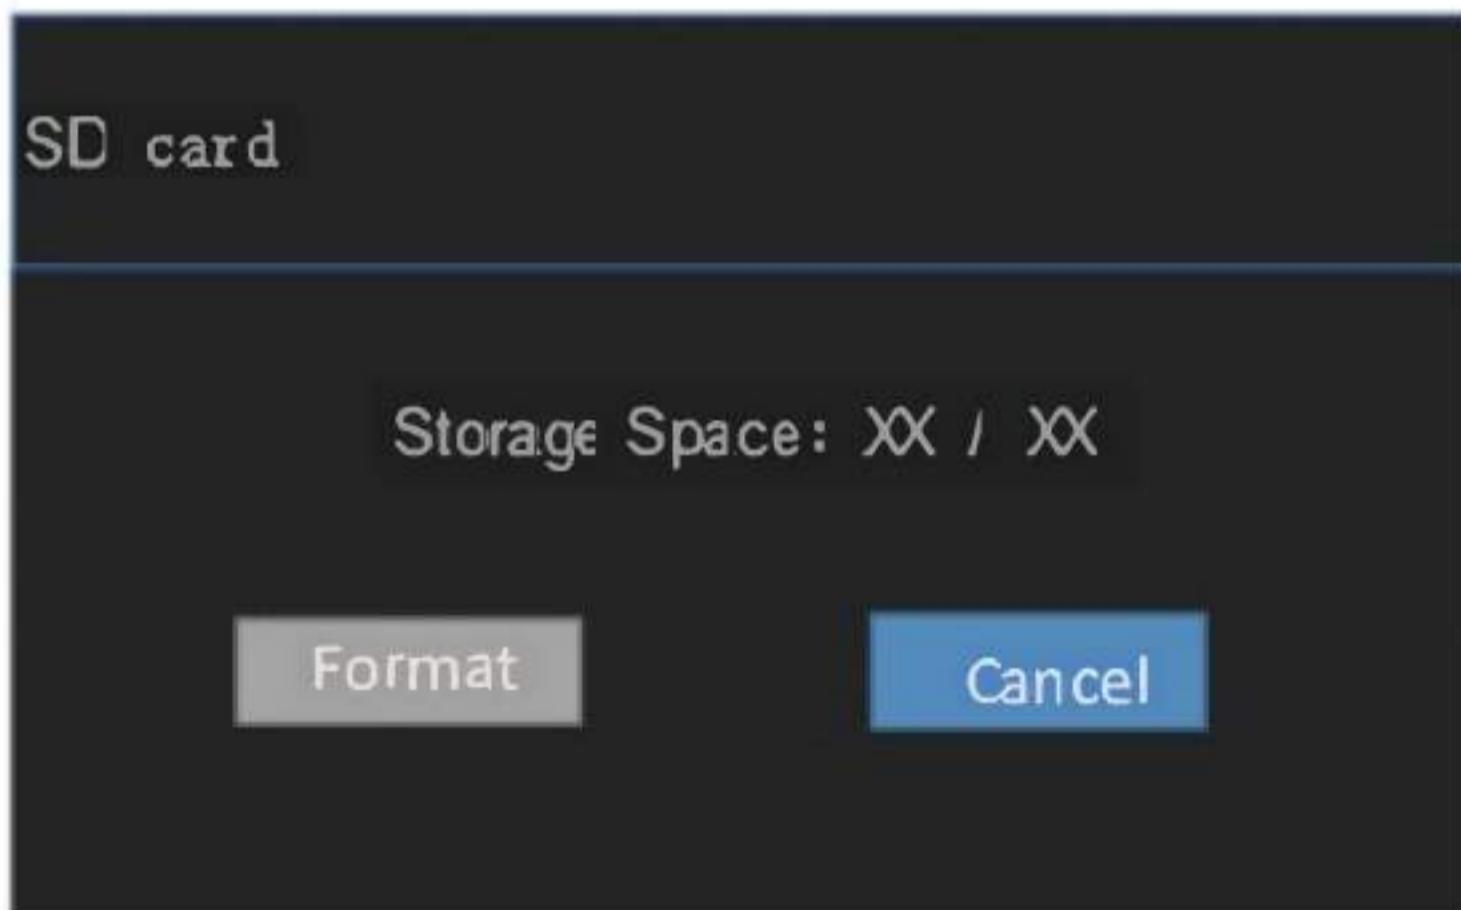

È inoltre possibile accedere al menu di sistema del sottomenu "Formato" di questa fotocamera, premere il pulsante OK e accedere alla finestra di formato come mostrato nell'immagine sopra per la formattazione. È inoltre possibile formattare la scheda di memoria sul computer.

◎ Tempo di registrazione della scheda di memoria (stimato)

Il tempo di registrazione stimato è solo di riferimento e il tempo specifico può variare a seconda delle condizioni della scheda di memoria e della batteria.

Specifica	16G	32G	64G	128G	256G
720P/30FPS	160	300	620	1320	2460
720P/60FPS	160	300	620	1320	2460
720P/120FPS	80	170	350	720	1440
1080P/30FPS	160	300	620	1320	2460
1080P/60FPS	80	170	350	720	1440
2.7K/30FPS	80	170	350	720	1440
4K/30FPS	45	90	180	360	720

Nota: se nella scheda di memoria sono presenti documenti che non sono stati registrati da questa fotocamera o salvati dal PC, il tempo di registrazione potrebbe essere ridotto o i dati potrebbero non essere registrati correttamente

Modifica le impostazioni della fotocamera

◎ Modifica le impostazioni della fotocamera

Premere il pulsante di accensione, la spia di lavoro si accenderà, lo schermo si illuminerà e la fotocamera si accenderà





⌚ Imposta data/ora

Premere due volte "MENU" per accedere al menu delle impostazioni di sistema, premere il pulsante Giù per trovare il sottomenu "Imposta ora/Imposta data" e premere "OK" per impostare la data e l'ora corrispondenti

⌚ Impostazioni della lingua

Nelle impostazioni di sistema, premere il pulsante Giù per trovare il sottomenu "Lingua" e premere "OK" per selezionare la lingua appropriata.

⌚ Fotografia

Cattura immagini fisse

Questa sezione spiega che nella modalità normale della fotocamera, la situazione verrà riconosciuta automaticamente per determinare l'esposizione, ecc.

Seleziona la modalità foto con il selettore di modalità e premi il pulsante di acquisizione a metà per mettere a fuoco. Quando la casella di messa a fuoco sullo schermo del display diventa verde, premere completamente il pulsante della fotocamera

Girare un video

Questa sezione spiega che nella modalità di registrazione normale, la situazione verrà riconosciuta automaticamente per determinare l'esposizione, ecc.

Selezionare la modalità di scatto sulla ghiera modalità e premere il pulsante di scatto per avviare la registrazione. Premere nuovamente il pulsante video per terminare il video.


◎ Catalogo dei sottomenu delle impostazioni del sistema

Funzione	Contenuto del manuale
Rotazione dell'immagine	Accendi/Spegni (premi OK per cambiare)
Visualizzazione delle icone	Aperto chiuso
Frequenza della sorgente luminosa	Automatico/50 Hz/60 Hz
Indicatore luminoso a LED	Accendi/Spegni (premi OK per cambiare)
Salvaschermo automatico	Spegni/30s/1min/2min
Spegnimento automatico	Spegni/3min/5min/10min
Tono di richiesta del pulsante	Alto/Medio/Basso/Disattiva
Avvia musica	Aperto chiuso
Lingua	Cinese semplificato/cinese tradizionale/inglese/giapponese /Coreano/Russo/Tedesco/Francese/Italiano spagnolo/portoghese/tailandese
Formato orario	YYYY/MM/DDMM/DD/YYYYDD/MM/YYYY
Impostazioni orario	ora/minuto/secondo
Impostazione della data	Anno mese giorno
Formato	(Scheda MicroSD)Formatta/Annulla
Informazioni sul dispositivo	Modalità prodotto e numero di avversione
Ripristinare le impostazioni predefinite	Conferma/Annulla



Funzionamento di base di questa fotocamera

Introduzione alla funzione del pulsante della fotocamera

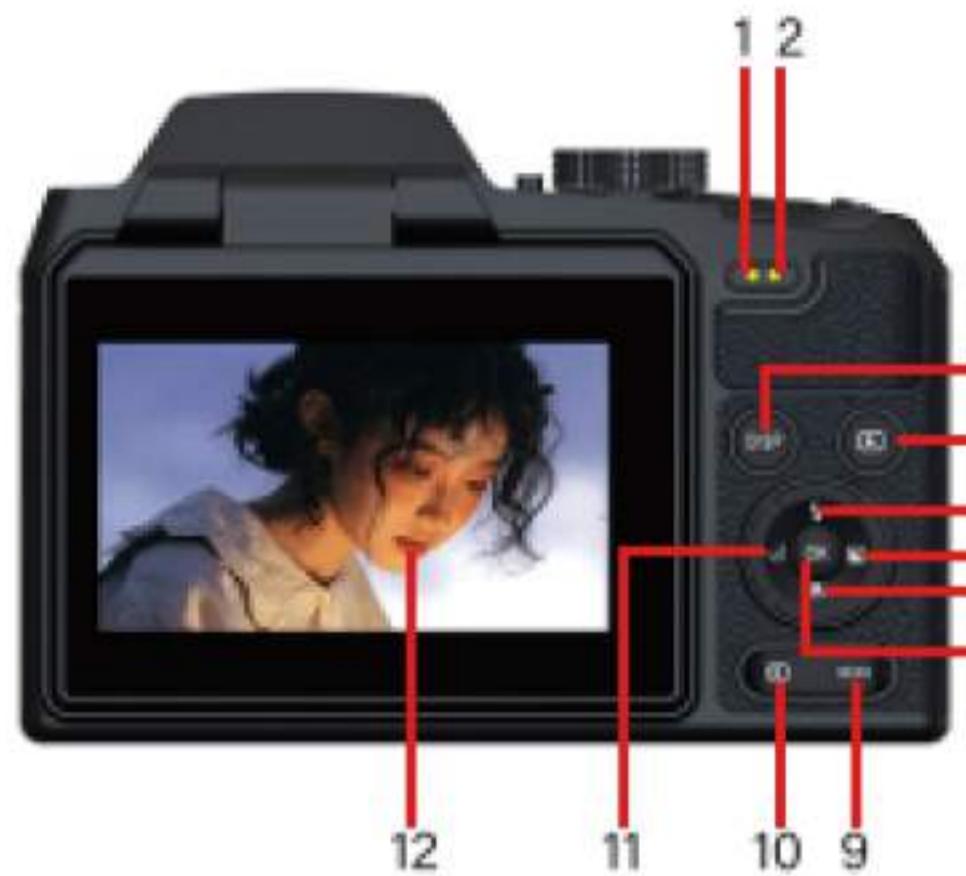

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1: indicatore di carica | 8: Va bene |
| 2: Spia di lavoro | 9: Menu |
| 3: Album | 10: Visualizza/Chiudi |
| 4: Wi-Fi | 11: Sinistra/Ritardo |
| 5: Lampada flash | 12: Cristalli liquidi Schermo |
| 6: Schermata destra/scatto
luminosità | |
| 7: Elimina | |



1:Indicatore luminoso di lavoro

2:Flash

3:Tipo-c

4:USB

5:Connettore microfono



1: Sportello batteria 2: Slot per treppiede
3: Slot di memoria



1:Pulsante della fotocamera
2:Pulsante di acquisizione
3:Accendi/spegni 4:Selettore modalità

Nome	Funzione
Energia	Accensione/spegnimento
Pulsante di scatto	Inizio/fine della ripresa del video
Pulsante Scatta foto	Scatta foto/Messa a fuoco manuale
Quadrante di modalità	menu modalità
Veloce	Illuminante
Spira di carica	Durante la ricarica, viene visualizzata una luce rossa, e si spegne quando è completamente carico
Spira di lavoro	La luce blu rimane accesa dopo l'accensione
T	Ingrandire
W	Rimpicciolisci
SU	Andare avanti
	Flash acceso/spento/automatico
Sinistra	Vai a destra
	Regolazione della luminosità di ripresa
OK	Confermare
	Abbassati
Giù	Elimina video o foto
	Disattiva la visualizzazione del menu sullo schermo
Pulsante DISP	Spegnere lo schermo del display
Menù	Imposta il menu di ripresa e il menu di sistema
Sinistra	Muovere a sinistra
	Intervista una foto
Slot di memoria	Slot per scheda o inserimento della scheda micro SD
Interfaccia USB	Ricarica tramite cavo USB
	Collegare il computer con il cavo USB
Interfaccia MIC	Interfaccia microfono esterno (3,5 mm)
Interfaccia Type-C	Computer di connessione di tipo C



Quadrante di modalità



Ruotare il pulsante del selettore di modalità per selezionare la modalità corrispondente. Il riferimento corrispondente per questa modalità è il seguente:

ICONA	MODALITÀ	Contenuto del menù
	Foto	Scatta una singola fotonormalmente
	Fotografia d'intervento	Scatta automaticamente una singola foto
	Timer della fotocamera	Scatta una singola foto dopo un tempo specificato numero di secondi
	Scatto continuo	Scatta più foto consecutive
	Registrazione	Modalità di registrazione normale
	Registrazione al rallentatore	Registrazione al rallentatore
	Ritarda la registrazione	Registrazione di azioni rapide
	Registrazione in loop	Registrazione di azioni in loop
	Registrazione+Scatto	Operazione congiunta di video e fotografia

Funzione di ripresa della fotocamera

◎ Impostazioni del menu di ripresa

Dopo aver selezionato la modalità corrispondente, premere il pulsante menu per accedere al menu di impostazione della modalità di scatto.

Sottomenu	Contenuto del menù
Risoluzione reg	4K 30FPS /2.7K 30FPS /1080P 60FPS/30FPS 720P 120FPS/60FPS/30FPS
Bilanciamento del bianco	Auto/soleggiato/nuvoloso/incandescente/fluorescenza
Filtro	Nessuno/Grigio/Negativo/Antico/Rosso/Verde/Blu
Impostazione dell'esposizione	-3/-2/-1/0/1/2/3
Modalità di misurazione	Misurazione media/Misurazione centrale/Misurazione Spot /Misurazione Matrix
Nitidezza	Alto/Medio/Basso
Qualità video	Alto/Medio/Basso
ISO	Automatico/100/200/400/800/1600/3200/6400
Filigrana temporale	Accendi/Spegni (premi OK per cambiare)
Audio registrato	Accendi/Spegni (premi OK per cambiare)

Menu Scatta immagini fisse

Sottomenu	Contenuto del menù
PixelInset	64M/48M/30M/24M/20M/12M/8M/5M/3M
Bilanciamento del bianco	Auto/soleggiato/nuvoloso/incandescente/fluorescenza
Filtro	Nessuno/Grigio/Negativo/Antico/Rosso/Verde/Blu
Impostazione dell'esposizione	-3/-2/-1/0/1/2/3
Modalità di misurazione	Misurazione media/Misurazione centrale/Misurazione Spot /Misurazione Matrix
Qualità dell'immagine	Altissima qualità/alta qualità/standard
Nitidezza	Alto/Medio/Basso
ISO	Automatico/100/200/400/800/1600/3200/6400
Filigrana temporale	Accendi/Spegni (premi OK per cambiare)



◎ Modalità lenta/modalità Lapse

Viene utilizzato per registrare il momento che non può essere catturato a occhio nudo (ripresa al rallentatore) o per abbreviare il fenomeno a lungo termine in un breve periodo di registrazione (ripresa al rallentatore). Può registrare scene sportive intense, il momento in cui gli uccelli prendono il volo, la comparsa dei boccioli dei fiori e il cambiamento delle nuvole e delle stelle. Il suono non viene registrato.

Premere il pulsante della modalità, selezionare la modalità Lenta/Lapse e premere il pulsante video per avviare la ripresa. Per terminare la ripresa, premere nuovamente il pulsante video.

◎ Messa a fuoco manuale

Nella modalità foto, il pulsante di ripresa ha due livelli. Premi delicatamente il primo strato per mettere a fuoco, quindi premi il secondo strato per scattare una foto. Premi delicatamente il primo strato del pulsante di ripresa e la cornice del logo di messa a fuoco apparirà sul display finché la fotocamera non avrà messo a fuoco chiaramente. Quindi premere il secondo strato del pulsante di scatto per scattare la foto più nitida (campo di messa a fuoco normale >0,33 piedi).

In modalità registrazione, anche il pulsante di ripresa ha due livelli. Premi delicatamente il primo strato per mettere a fuoco, quindi premi il secondo strato per scattare.

Nota: se la distanza di scatto è inferiore a 1 metro, è necessario che il dito continui a premere il pulsante di messa a fuoco durante il processo di scatto.

◎ Pausa video

Questa fotocamera supporta la pausa video. Durante la registrazione, premere il pulsante di accensione, la registrazione viene interrotta e premerlo nuovamente, la registrazione continua. Se si preme nuovamente il pulsante di registrazione, la registrazione terminerà.

Suggerimenti: il video lungo registrato verrà salvato nella scheda di memoria in sezioni e il nome del documento è ***0000—***0000X.

◎ Modalità di riproduzione

Ruotare il selettori di modalità sulla modalità di riproduzione, quindi premere il pulsante Sinistra o Destra per visualizzare le foto o i video. Premere il pulsante Giù per scegliere se eliminare la foto o il video corrente.

➊ Spegni

Premere a lungo il pulsante POWER per spegnere la fotocamera digitale. Se si imposta il menu di spegnimento automatico, quando la fotocamera digitale è libera, si spegnerà automaticamente senza alcuna operazione per più di 3 minuti/5 minuti/10 minuti, in modo da risparmiare energia.

➋ Luce di riempimento

Può essere utilizzato per riempire la luce in un ambiente buio. Premere il pulsante "su" per impostare rapidamente lo spegnimento della luce di riempimento o l'accensione della luce di riempimento. Nella modalità foto, premere il pulsante "su" per impostare rapidamente le seguenti tre modalità flash corrispondenti.


	Senza il flash
	Flash automatico
	Flash forzato

Operazioni con smartphone e computer

I Uso del Wi-Fi

1. App per il download dello smartphone e connessione WiFi Innanzitutto, scansiona il seguente codice QR con il tuo smartphone per scaricare l'app o cerca direttamente XDV pro su Google Play e App Store.

(1) Accendere prima la fotocamera, accedere al menu di configurazione del sistema, trovare il sottomenu dell'hotspot wireless e premere il tasto OK per attivare il WiFi. Lo schermo della fotocamera mostrerà il nome o la password WiFi.

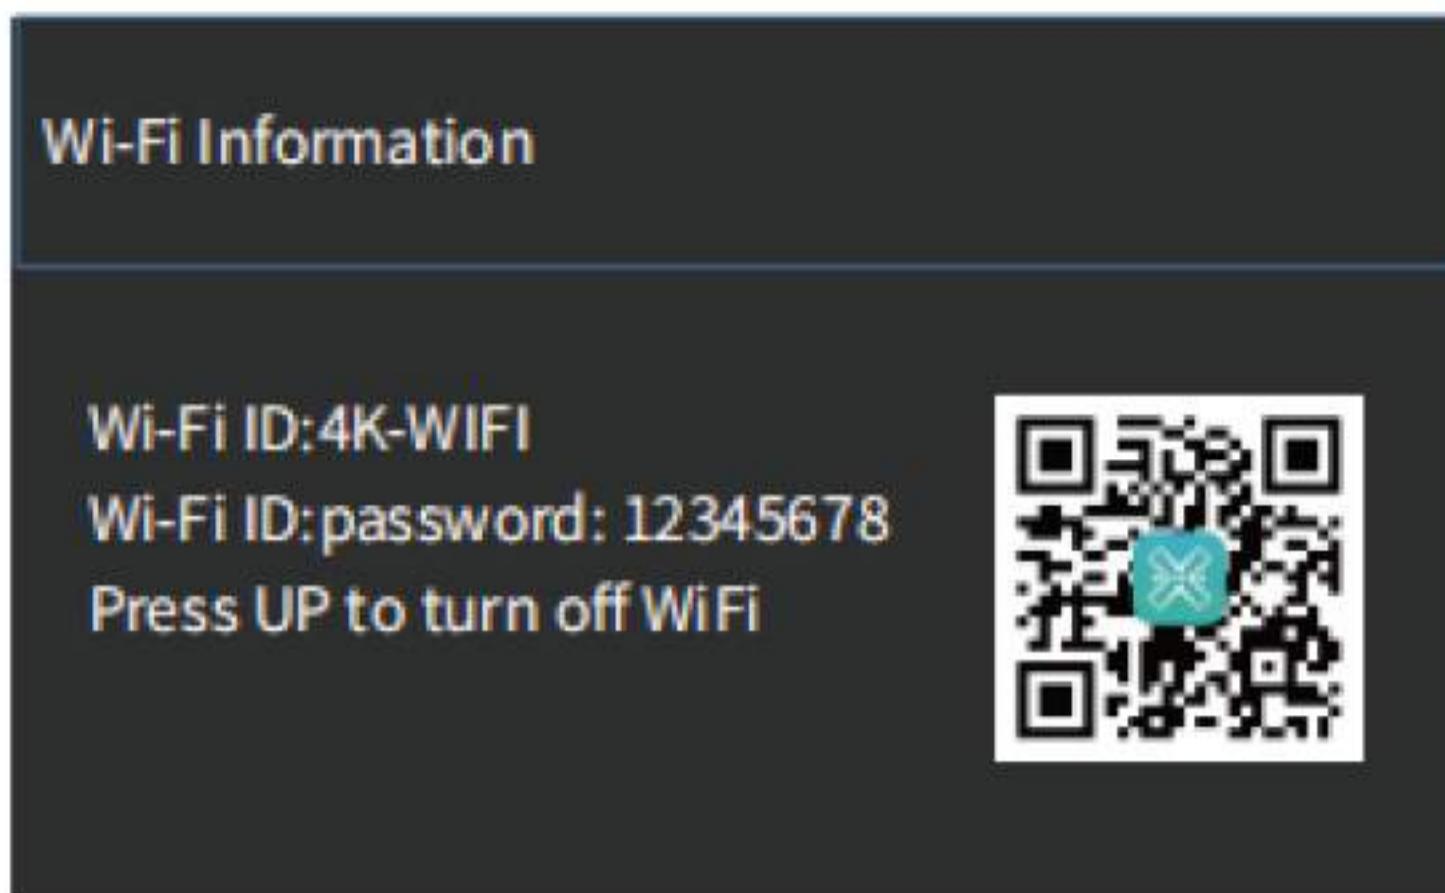


(2) Sul tuo telefono o tablet, attiva le impostazioni -----WLAN, trova il nome WiFi della fotocamera e inserisci la password WiFi per connettere il telefono e la fotocamera.

(3) Disattivare la funzione WIFI: nello stato di connessione WIFI, premere il pulsante SU per interrompere la sorgente del segnale WIFI della fotocamera e la fotocamera ritorna allo stato normale.

(4) Accedere all'APP scaricata (XDV PRO), attivare contemporaneamente la funzione GPS, fare clic per selezionare il WiFi con lo stesso nome del WiFi visualizzato sullo schermo della fotocamera, è possibile accedere alla pagina APP e controllare la fotocamera per scattare foto, registrare video o impostare i menu attraverso di essa.

Per disattivare il WiFi, accedere al sistema di impostazione del menu, trovare il sottomenu dell'hotspot wireless e premere nuovamente il pulsante OK.

Nota: questo WiFi è un segnale wireless connesso all'APP della fotocamera, non può connettersi direttamente a Internet.

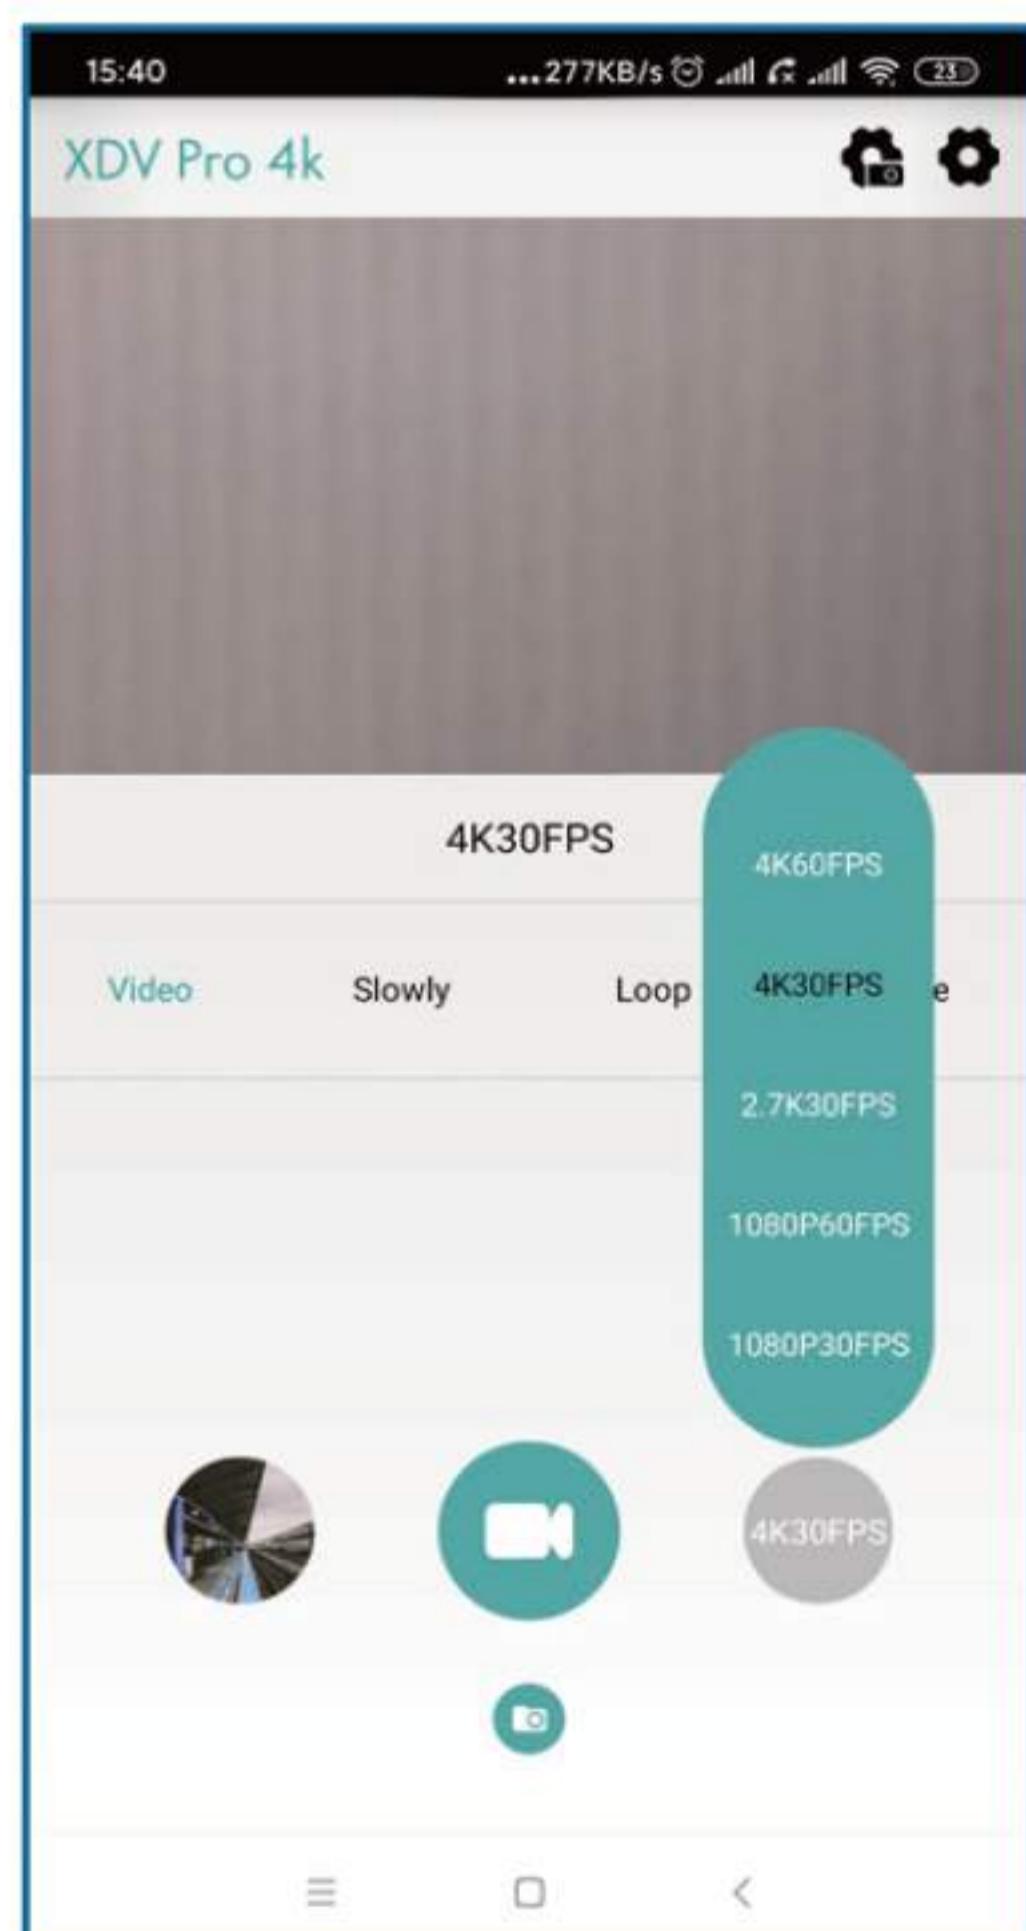

Utilizza l'app per collegare la fotocamera per le riprese

(2) Sul tuo telefono o tablet, attiva le impostazioni -----WLAN, trova il nome WiFi della fotocamera e inserisci la password WiFi per connettere il telefono e la fotocamera.

Fare clic sull'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra per modificare le impostazioni relative alla fotocamera nel suo insieme, come lo scatto, ed eseguire varie funzioni.

Trasferisci video o foto su smartphone e condividere con il software sociale

Passaggio 1: Innanzitutto, devi accedere alla pagina "XDV PRO" della "Galleria multimediale" nell'APP, fare clic sull'icona nell'angolo in alto a destra, selezionare una foto o un video e scaricarlo. Se riesci a visualizzare le foto o i video scaricati nell'album del telefono cellulare o del tablet su cui hai scaricato l'APP, non è necessario andare al "Passaggio 2". È possibile condividere le foto o i video sui social nell'album. A questo punto è necessario disconnettere l'hotspot WiFi della telecamera e connettersi al traffico dati mobile del proprio cellulare o tablet).

Passaggio 2: Collegare l'hotspot WiFi della fotocamera, collegare il flusso dati mobile del telefono cellulare o del tablet, l'interfaccia dell'APP richiederà "riavviare l'APP", selezionare "OK" per uscire automaticamente; quindi è necessario accedere nuovamente all'APP e l'APP richiederà "Attivazione o disattivazione WLAN richiesta", selezionare "Rifiuta", fare clic immediatamente su "Rete 2G/3G/4G", fare clic su "OK" per accedere alla modalità offline; puoi accedere alla pagina "Telefono" della "Galleria multimediale" nell'APP, quindi fare clic sull'icona nell'angolo in alto a destra, selezionare foto o video da condividere sul social software (Nota: non supporta due o più file video da condividere contemporaneamente, né supporta foto + video da condividere contemporaneamente).

Interfaccia microfono

La fotocamera supporta un microfono esterno con connettore da 3,5 mm. Tieni presente che questo connettore non supporta l'accesso alle cuffie.



Collega computer e webcam

Collegare la fotocamera alla porta USB disponibile sul computer con il cavo USB. Dopo averla inserita, la fotocamera si accenderà automaticamente. Premere il pulsante su e giù per selezionare la modalità di ricarica, la modalità di archiviazione o la modalità PC, quindi premere OK per accedere.

◎ Modalità di ricarica

(1) Seleziona la modalità di ricarica, tutte le funzioni della fotocamera possono essere utilizzate normalmente. La fotocamera supporta la registrazione durante la ricarica.

◎ Modalità di archiviazione

Quando viene selezionata la modalità di archiviazione, nella finestra "Risorse del computer" verrà aggiunto un nuovo dispositivo di archiviazione rimovibile, che trasferirà foto e file video sul computer.

Nota: non scollegare la connessione USB durante il download del file. Non collegare e scollegare la scheda di memoria quando si collega l'USB, per evitare la perdita di dati.

◎ Modalità PC

Seleziona la modalità PC, la fotocamera può essere utilizzata come fotocamera.

Suggerimento: se la fotocamera non può essere abilitata dopo la connessione, andare in Gestione dispositivi del computer, trovare il menu del dispositivo immagine o il menu della fotocamera e fare clic per verificare se è presente un dispositivo fotocamera UVC, se è già collegato. Se si tratta di un laptop con la propria webcam, è necessario disabilitare la propria webcam. Solo allora la fotocamera potrà essere utilizzata come webcam.

Avviso sull'uso

Misure di sicurezza

- (1) Non smontare o modificare il prodotto.
- (2) Smettere immediatamente di utilizzare la fotocamera se è presente fumo o odore sgradevole su qualsiasi parte della fotocamera, altrimenti potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Spegnere immediatamente la fotocamera e rimuovere la batteria o scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Assicurarsi che la fotocamera abbia smesso di emettere fumo o odori sgradevoli.
- (3) Non esporre o immergere la fotocamera in acqua o altri liquidi. Questa fotocamera non è impermeabile. Asciugare con un panno morbido se la custodia viene esposta a liquidi o acqua salata. Spegnere immediatamente la fotocamera e rimuovere la batteria o scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica se acqua o altri materiali vengono immersi nella fotocamera.
- (4) Non attivare il flash in prossimità degli occhi di persone o animali. La tua vista potrebbe essere danneggiata quando ti trovi di fronte a una forte fonte di luce se la distanza è troppo ravvicinata. Si prega di prestare particolare attenzione a mantenere una distanza superiore a 1 metro (39 pollici) dal bambino.
- (5) Tenere la fotocamera e la batteria fuori dalla portata dei bambini.
- (6) Non riscaldare la batteria né esporla a fonti di ignizione (altrimenti potrebbe esplodere).



Pulizia e manutenzione della fotocamera

- (1) Se non si utilizza la fotocamera per un lungo periodo, estrarre la batteria della fotocamera e collocarla in un ambiente asciutto e privo di polvere con una temperatura non superiore a 30 °C.



- (2) Per prolungare la durata della batteria, scaricarla completamente prima di riporla.
- (3) Scaricare completamente la batteria almeno una volta ogni 3 mesi dopo che è stata completamente caricata.
- (4) Se è presente polvere o sporco sull'obiettivo o sullo schermo, pulirlo delicatamente con un panno pulito e morbido per la pulizia delle lenti.
- (5) Poiché questa macchina è uno strumento di precisione, non lasciarla cadere e non subire forti urti o vibrazioni.

Rimozione dei problemi

Guaio	Le misure
Impossibile avviare la fotocamera dopo aver installato la batteria	<p>La batteria è scarica, sostituirla con una nuova.</p> <p>La batteria non è installata in posizione; per favore conferma che il la batteria è installata correttamente.</p> <p>Potrebbe esserci un errore nel programma della fotocamera, estrarre il file batteria, reinstallarla e quindi accenderla.</p>
Impossibile caricare	<p>Se la spia di carica lampeggia, la batteria non è installata in posizione o in scarso contatto. Si prega di reinstallare la batteria fino al la spia rimane accesa a lungo (la spia si spegnerà quando la batteria è carica).</p> <p>Se l'indicatore di carica non è acceso, il caricabatterie non è collegato. Controllare se il caricabatterie è collegato normalmente.</p> <p>Impossibile connettersi al PC</p>
Impossibile caricare	<p>Controllare se l'interfaccia USB del computer lo è funziona correttamente.</p> <p>Si prega di verificare la compatibilità del sistema informatico.</p>