

User Manual

Model: VIGOBOK G7



Dear Valued Customer,

Thank you for choosing and purchasing our laptop product. In order to ensure your safety and benefit, we highly advise that you carefully read through this product manual and all accompanying documents provided before you commence usage of the product. This is crucial to prevent any form of personal injury, property damage, or other potential losses.

If you have any questions or need further assistance, please do not hesitate to contact our customer service team **via Amazon or our service email**.

Thinkeagle-official@outlook.com

Warm Regards,

Customer Service Depart.

Contents

I . Safety Notices-----	1
II . Packing List-----	2
III. Understanding Your Laptop-----	3
Front View-----	3
Rear View-----	5
Left View-----	5
Right View-----	6
Keyboard Shortcuts Introduction-----	7
IV . Getting Started Quickly-----	8
Activating the Battery-----	8
Using the Battery-----	8
Battery Initialization-----	9
Checking Battery Status-----	9
Powering On and Off-----	9
Using the Touchpad-----	10
BIOS Settings-----	10

1. Safety Notices

Do not use your laptop in overly hot or cold environments.

Do not press or touch the display screen.

Do not place the laptop on an uneven or unstable work surface.

Do not expose the computer to rain or dew.

Do not place the computer near a fire source or other sources of heat.

Do not tamper with the battery, and keep it out of reach of children.

Do not place objects on, or drop them onto, the laptop, applying pressure

Do not expose it to dust or corrosive chemicals.

Do not place the laptop in a magnetic field.

Do not forcefully close the lid, or lift the laptop by the display screen.


Do not expose it to direct sunlight.

Do not spray water or any organic solvents directly onto the laptop's display screen.

Packing List

- Laptop Computer*1
- User manual*1
- CPE bags*1
- AC Adaptor*1

3. Understanding Your Laptop

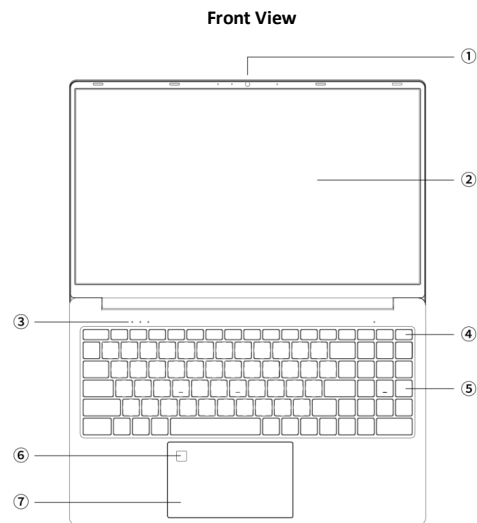

1、Built-in Camera

2、LCD Display

3、Status Lights

4、From left to right, they are: Power Light, Caps Lock Light, Num Lock Light.

When charging, the battery light is solid red. When the battery level is below 10%, it blinks red.

5、Turn On/Off


6、Keyboard

7、On a Windows keyboard (with an integrated numeric keypad and function keys) when combined with the [Fn] key, you can achieve shortcuts for certain functions. For a detailed introduction, please refer to the introduction to shortcut function keys.

6、Fingerprint

TouchPad and Button

Rear View

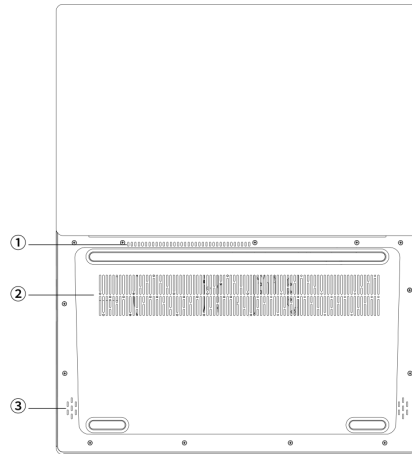

1. Cooling vent (exhaust)

2. Cooling vent (intake)

3. Speaker grill

Left View



1. TF Card Reader Slot: Insert the TF card into the slot to read files.

2. USB 2.0: This USB port can connect to USB devices and supports the USB 2.0 standard.

3. USB 3.0: This USB port can connect to USB devices and supports the USB 3.0 standard.

4. 3.5mm Headphone-Microphone Combo Jack: This 3.5mm port can connect to headphones or external speakers for audio output. When a device is connected to this port, the laptop's built-in speaker will stop working.

Left View



1. Power Interface: This can connect to a power adapter to supply power to the computer and charge the lithium battery.

2. Full-Feature Type-C Port: Supports charging, USB data transfer, and video output via the DisplayPort protocol.

3. HDMI Output Port: This port allows you to connect an external monitor or projector to the computer. You can switch between external monitors or projectors using the (WIN+P) shortcut key combination.

4. USB 3.2 Port: This USB port can connect to USB devices and supports the USB 3.2 standard.

Introduction to Keyboard Shortcut Functions:

Your computer has 12 function keys, F1~F12, and ESC. These function keys are assigned different application functions. You should refer to the software instructions to understand the use of these function keys. The [FN] key provides extended functions and must be used in conjunction with other keys.

Short Cut	Functions	Short Cut	Functions
FN+ESC	Open/Close Sleep Mode	FN+F7	Display Mode Switch
FN+F1	Turn On/Off WiFi	FN+F8	Turn On/Off Display
FN+F2	Turn On/Off Mute Function	FN+F9	Turn On/Off Keyboard Backlight
FN+F3	Turn On/Off TouchPad	FN+F10	Printing
FN+F4	-	FN+F11	Display Turn Up/Down

FN+F5	Turn On/Off Bluetooth	FN+Delete	Turn On/Off Numeric Keypad
FN+F6	-		

4. Getting Started Quickly

Activating the Battery

The notebook battery that comes with your device is a high-energy lithium-ion battery. Before using it for the first time, please activate the battery as follows: Initially, the lithium-ion battery may only have a small residual charge and will need to be charged. Charge the battery for more than 3 hours when the device is off; if charging while the device is on, charge for more than 4 hours.

Note:

- Do not disconnect the external power supply during charging.
- Do not use a battery not specified for this device.

For the first three uses, fully deplete the battery before recharging. Moreover, the recharge duration should not be less than the initial charging time to ensure the battery is maximally activated and to guarantee effective usage time. This process is known as activating the battery.

Using the Battery

When external power is not being used, the computer will automatically switch

to being powered by the battery. The specific battery usage time can vary due to several factors including LCD brightness, system power management features, applications, peripheral usage, and cumulative battery usage time. When the battery is partly or fully depleted, you can connect the power adapter to charge the battery. The battery's charging status is indicated by the battery light on the left side of the notebook.

Tip:

Even if the battery is not in the computer, it will still discharge itself (about 1% per day). Therefore, please perform a full charge and discharge cycle for the battery once a month. If your computer is not used for a long period, the battery might lose charge or even be fully depleted due to self-discharge, which is a normal phenomenon for lithium-ion batteries. In such cases, use external power. If the computer cannot be turned on with external power (and the battery indicator is not on), it indicates that the battery has entered a self-protection state. In this case, please charge the battery with external power while the device is off for a period (2-4 hours) to activate the battery. Once the battery can be charged normally, turn on the device for use.

Battery Initialization

After prolonged use of the notebook battery, you might find that the actual

discharge time of the battery is significantly reduced compared to its original discharge time, which is caused by the memory effect of lithium-ion batteries. You can initialize the battery to eliminate the memory effect. Initialization refers to fully charging the battery, then depleting it, and charging it fully again. Follow these steps to perform initialization:

- 1) Ensure the computer is off, then connect it to external power to charge.
- 2) Turn on the device after it's fully charged. Press [ESC] or [DEL] to enter the BIOS setup program and leave the computer at that screen.
- 3) Unplug the power adapter and let the computer stay on until it shuts down due to battery depletion.
- 4) Reconnect the power adapter and fully charge the battery. Use the laptop until the battery is fully drained.
- 5) Repeat steps 2-3 two to three times to reduce some memory effects and extend battery life.

Tip:

Since lithium-ion batteries have a limited lifespan, use external power whenever possible to reduce the number of battery cycles, effectively extending the battery's lifespan.

Checking Battery Status

When using battery power, you can check the battery's status and remaining charge in the following way:

Clicking the battery icon on the lower right corner of the Windows taskbar displays the battery indicator, showing the remaining charge in the battery and the power plan being used by the computer to help manage power consumption.

Power On and Off

- 1) Place the notebook on a flat, clean surface.
- 2) Remove all packaging.
- 3) Connect the power adapter's output plug to the notebook's adapter port, either the DC interface or TYPE-C port.
- 4) Connect the other end of the power adapter to an AC power source within the 100-240V range.
- 5) Press and hold the power button for 2 seconds until the power indicator lights up, then release the button to turn on the device.

Using the Touchpad

Features of the Touchpad:

Tapping on the touchpad is the same as clicking the left mouse button, and it is often more convenient than clicking the button. Tapping twice simulates a double-click of the left button, enabling drag and drop without using the button.

Clicking means pressing and releasing a button. To click the left button, move

the cursor to the item you wish to select, press down the left button, and quickly release. To click the right button, move the cursor to the item you wish to select, press down the right button, and quickly release. You can also tap on the touchpad to perform these actions.

Drag and drop means pressing and holding the left button while moving the cursor, moving the cursor to the item you wish to drag, pressing and holding the left button, moving the item to a new position, then releasing the left button. Drag and drop can also be performed using the touchpad: first, tap twice on the item you wish to move, leave your finger on the pad after the second tap, then move your finger on the touchpad to the new position and release.

This model covers Microsoft's default gesture functions.

BIOS Setup

Press [ESC] or [DEL] at the logo screen to enter the BIOS setup interface.

親愛なるお客様へ、

当社のノートパソコン製品をお選びいただき、ご購入いただきありがとうございます。お客様の安全と利益を確保するために、製品の使用を開始する前に、この製品マニュアルと同梱されているすべての文書を注意深くお読みいただくことを強くお勧めします。これは、個人の怪我、財産の損害、またはその他の潜在的な損失を防ぐために重要です。

ご質問がある場合や、さらに支援が必要な場合は、Amazon または私たちのサービスメール経由でお気軽にカスタマーサービスチームにお問い合わせください。

Thinkeagle-official@outlook.com

敬具、

カスタマーサービス部門。

目録

I. 安全上の注意	1
II. 梱包リスト	2
III. ノートパソコンのご紹介	3
フロントビュー	3
リアビュー	5
左ビュー	5
右ビュー	6
キーボードショートカットの紹介	7
IV. クイックスタートガイド	8
バッテリーのアクティベーション	8
バッテリーの使用	8
バッテリーの初期化	9
バッテリー状態の確認	9
電源のオン・オフ	9
タッチパッドの使用	10
BIOS 設定	10

安全上の注意

- - ノートパソコンを過度に熱いまたは寒い環境で使用しないでください。
- - ディスプレイ画面を押したり触れたりしないでください。
- - ノートパソコンを不安定な作業面に置かないでください。
- - コンピュータを雨や露にさらさないでください。
- - コンピュータを火源またはその他の熱源の近くに置かないでください。
- - バッテリーに手を加えたり、子供の手の届かない場所に保管してください。
- - ノートパソコンの上に物を置いたり、物を落として圧力をかけないでください。
- - ほこりや腐食性化学物質にさらさないでください。
- - ノートパソコンを磁場内に置かないでください。
- - フタを無理に閉じたり、ディスプレイ画面を持ち上げてノートパソコンを運ばないでください。
- - 直射日光にさらさないでください。
- - ノートパソコンのディスプレイ画面に水や有機溶剤を直接スプレーしないでください。

4. 梱包リスト


1、ノートパソコン*1

2、ユーザーマニュアル*1

3、CPE バッグ*1

4、AC アダプター*1

フロントビュー

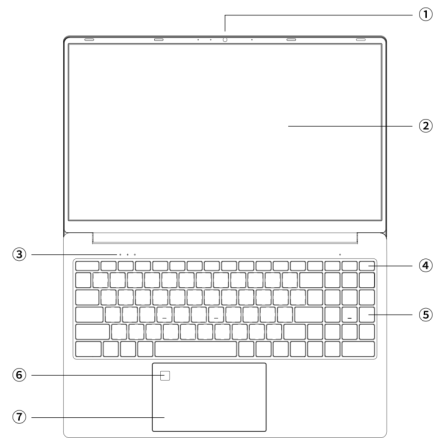

1、内蔵カメラ

2、LCDディスプレイ

3、ステータスライト

左から右へ: 電源ライト、**Caps Lock** ライト、**Num Lock** ライトです。充電中はバッテリーライトが赤く点灯します。バッテリーレベルが**10%**以下の場合には赤く点滅します。

4、オン/オフ

5、キーボード


Windows キーボード（統合された数値キーパッドと機能キーを備えた）では、**[Fn]**

キーと組み合わせることで、特定の機能のショートカットを実現できます。詳しい紹介については、ショートカット機能キーの紹介をご参照ください。

6、指紋認証

8、タッチパッドとボタン

リアビュー

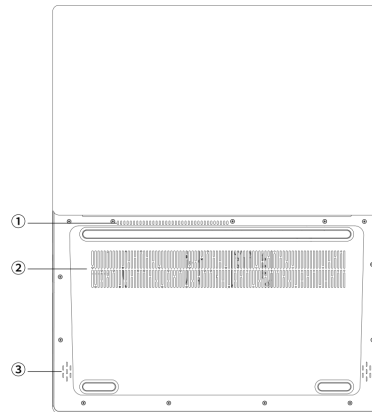

1. 冷却ベント（排気）

2. 冷却ベント（吸気）

3. スピーカーグリル

右ビュー



- 1、TF カードリーダースロット：TF カードを挿入してファイルを読み取ります。
2. USB 2.0: この USB ポートは USB デバイスに接続でき、USB 2.0 規格をサポートしています。
3. USB 3.0: この USB ポートは USB デバイスに接続でき、USB 3.0 規格をサポートしています。
4. 3.5mm ヘッドホン-マイクコンボジャック：この 3.5mm ポートは、ヘッドホンまたは外部スピーカーに接続してオーディオ出力を行うことができます。このポートにデバイスが接続されている場合、ノートパソコンの内蔵スピーカーは動作を停止します。

左ビュー



- 1、電源インターフェース：これは電源アダプターに接続して、コンピュータに電力を供給し、リチウムバッテリーを充電することができます。
2. フル機能タイプ C ポート：充電、USB データ転送、DisplayPort プロトコルを介したビデオ出力をサポートします。
3. HDMI 出力ポート：このポートを使用して、外部モニターやプロジェクターをコ

ンピューターに接続できます。(WIN+P)のショートカットキーコンビネーションを使用して、外部モニターやプロジェクター間で切り替えることができます。

4. USB 3.2 ポート: この USB ポートは USB デバイスに接続でき、USB 3.2 規格をサポートしています。

キーボードショートカット機能の紹介:

あなたのコンピュータには、F1〜F12 および ESC の 12 のファンクションキーがあります。これらのファンクションキーには異なるアプリケーション機能が割り当てられています。これらのファンクションキーの使用方法を理解するには、ソフトウェアの説明を参照してください。[FN]キーは拡張機能を提供し、他のキーと組み合わせて使用する必要があります。

ショートカット	機能	ショートカット	機能
FN+ESC	スリープモードの開閉	FN+F7	ディスプレイモード切替
FN+F1	WiFi のオン/オフ	FN+F8	モニタのオン/オフ
FN+F2	ミュート機能のオン/オフ	FN+F9	キーボードバックライトのオン/オフ

FN+F3	タッチパッドのオン/ オフ	FN+F10	印刷
FN+F4	-	FN+F11	ディスプレイの明るさ調 整
FN+F5	Bluetooth のオン/オフ	FN+Delete	数値キーボードのオン/オ フ
FN+F6	-		

4. クイックスタート

バッテリーの活性化

あなたのデバイスに付属するノートパソコン用バッテリーは高エネルギーリチウムイオンバッテリーです。初めて使用する前に、以下のようにバッテリーを活性化してください: 初めはリチウムイオンバッテリーがわずかな残量しか持っていない可能性があります、充電する必要があります。デバイスがオフの状態で3時間以上充電します。デバイスがオンの状態で充電する場合は、4時間以上充電してください。

注意:

- 充電中は外部電源を切断しないでください。
- このデバイスに指定されていないバッテリーは使用しないでください。

最初の3回の使用では、バッテリーを完全に消費してから再充電してください。さらに、再充電時間は初回充電時間と同じかそれ以上でなければなりません。これに

より、バッテリーが最大限に活性化され、実際の使用時間が保証されます。これをバッテリーの活性化と呼びます。

バッテリーの使用

外部電源が使用されていない場合、コンピュータは自動的にバッテリー電源に切り替わります。具体的なバッテリー使用時間は、LCDの明るさ、システムの電力管理機能、アプリケーション、周辺機器の使用、および累積バッテリー使用時間など、いくつかの要因によって異なります。バッテリーが部分的または完全に消耗した場合、電源アダプタを接続してバッテリーを充電できます。バッテリーの充電状態は、ノートパソコンの左側にあるバッテリーライトによって示されます。

Tip:

バッテリーがコンピュータに入っていない場合でも、それ自体で放電します(約1%/日)。したがって、バッテリーを1ヶ月に一度、完全充電および放電サイクルを実行してください。コンピュータを長期間使用しない場合、バッテリーは自己放電により放電されたり完全に放電されたりすることがありますが、これはリチウムイオンバッテリーにとって普通の現象です。そのような場合は、外部電源を使用してください。外部電源でコンピュータをオンにできない場合(バッテリーインジケータが点灯しない場合)、バッテリーが自己保護状態に入っていることを示します。この場合、デバイスをオフにした状態で外部電源を接続し、一定期間(2-4時間)充電してバッテリーを活性化してください。バッテリーが正常に充電できるようになったら、デバイスをオンにして使用してください。

バッテリーの初期化

ノートパソコンのバッテリーを長期間使用した後、バッテリーの実際の放電時間が元の放電時間と比べて大幅に短くなることがありますが、これはリチウムイオンバッテリーのメモリ効果によるものです。バッテリーの初期化を行うことでメモリ効果を解消できます。初期化とは、バッテリーを完全に充電し、それを放電し、再び完全に充電することを指します。初期化を行う手順は以下の通りです。

- 1) コンピュータをオフにして、外部電源に接続して充電します。
- 2) 完全に充電されたら、デバイスをオンにします。[ESC]または[DEL]を押して BIOS セットアッププログラムに入り、その画面でコンピュータを放置します。
- 3) 電源アダプタを抜いて、バッテリーが放電されるまでコンピュータをオンにしたままにします。
- 4) 電源アダプタを再接続して、バッテリーを完全に充電します。バッテリーが完全に放電されるまでノートパソコンを使用します。
- 5) ステップ 2-3 を 2〜3 回繰り返して、一部のメモリ効果を軽減し、バッテリー寿命を延ばします。

Tip:

リチウムイオンバッテリーは寿命が限られているため、可能な限り外部電源を使用し、バッテリーサイクルの回数を減らしてバッテリーの寿命を延ばすようにしてください。

バッテリー状態の確認

バッテリーを使用しているときには、以下の方法でバッテリーの状態と残量を確認できます。

Windows タスクバーの右下にあるバッテリーアイコンをクリックすると、バッテリーインジケータが表示され、バッテリーの残量とコンピュータが使用している電力プランが表示されます。

電源のオンとオフ

- 1) ノートパソコンを平らで清潔な表面に置きます。
- 2) すべての包装材を取り除きます。
- 3) 電源アダプタの出力プラグをノートパソコンのアダプタポート（DC インターフェースまたは **TYPE-C** ポート）に接続します。
- 4) 電源アダプタの他の端を **100-240V** 範囲内の **AC** 電源に接続します。
- 5) 電源ボタンを 2 秒間押し続け、電源インジケータが点灯したらボタンを離してデバイスをオンにします。

タッチパッドの使用

タッチパッドの特徴:

タッチパッドをタップすると、左マウスボタンをクリックするのと同じ動作が行われ、ボタンをクリックするよりも便利な場合があります。タッチパッドを 2 回タップすると、左ボタンのダブルクリックと同じ動作が行われ、ボタンを使用せずにド

ラッグ&ドロップが可能になります。

クリックとは、ボタンを押して放すことを意味します。左ボタンをクリックするには、カーソルを選択したい項目に移動させ、左ボタンを押し下げた後に放します。右ボタンをクリックするには、カーソルを選択したい項目に移動させ、右ボタンを押し下げた後に放します。これらのアクションは、タッチパッドをタップしても実行できます。

ドラッグ&ドロップとは、左ボタンを押しながらカーソルを移動させ、ドラッグしたい項目にカーソルを移動させ、左ボタンを押した後に新しい位置に項目を移動させてから、左ボタンを放すことを意味します。タッチパッドを使用してドラッグ&ドロップを実行することもできます: 移動したい項目を2回タップし、2回目のタップ後に指をパッドに置いたまま、指をタッチパッド上で新しい位置に移動させてから指を放します。

このモデルには、Microsoft のデフォルトジェスチャ機能が含まれています。

BIOS セットアップ

ログ画面で[ESC]または[DEL]を押すと、BIOS セットアップインターフェイスに入ります。

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres Laptops entschieden haben. Um Ihre Sicherheit und Ihren Nutzen zu gewährleisten, empfehlen wir dringend, dass Sie vor der Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig das Benutzerhandbuch und alle begleitenden Dokumente durchlesen. Dies ist entscheidend, um jegliche Art von persönlichen Verletzungen, Sachschäden oder andere mögliche Verluste zu verhindern.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht, unser Kundenservice-Team über Amazon oder unsere Service-E-Mail zu kontaktieren.

Thinkeagle-official@outlook.com

Mit freundlichen Grüßen,

Kundenserviceabteilung.

Inhaltsverzeichnis

I . Sicherheitshinweise-----	1
II . Packliste-----	2
III. Ihren Laptop verstehen-----	3
Vorderansicht-----	3
Rückansicht-----	5
Linke Ansicht-----	5
Rechte Ansicht-----	6
Einführung in Tastaturkürzel-----	7
IV. Schnelleinrichtung-----	8
Aktivierung des Akkus-----	8
Verwendung des Akkus-----	8
Akkuanfangsaktivierung-----	9
Akku-Statusprüfung-----	9
Ein- und Ausschalten-----	9
Touchpad-Benutzung-----	10
BIOS Einstellungen-----	10

Verwenden Sie Ihren Laptop nicht in übermäßig heißen oder kalten Umgebungen.

Drücken oder berühren Sie nicht den Bildschirm.

Stellen Sie den Laptop nicht auf eine unebene oder instabile Arbeitsfläche.

Setzen Sie den Computer nicht Regen oder Tau aus.

Stellen Sie den Computer nicht in der Nähe einer Feuerquelle oder anderen Wärmequellen ab.

Manipulieren Sie nicht am Akku und halten Sie ihn außer Reichweite von Kindern.

Legen Sie keine Gegenstände auf den Laptop oder lassen sie darauf fallen, was Druck ausübt

Setzen Sie ihn nicht Staub oder korrosiven Chemikalien aus.

Platzieren Sie den Laptop nicht in einem Magnetfeld.

Schließen Sie den Deckel nicht gewaltsam und heben Sie den Laptop nicht am Bildschirm an.

Setzen Sie ihn nicht direktem Sonnenlicht aus.

Sprühen Sie kein Wasser oder organische Lösungsmittel direkt auf den Bildschirm des Laptops.

2. Packliste

1、Laptop*1


2、Benutzerhandbuch*1

3、CPE Taschen*1

4、AC-Adapter*1

3. Ihren Laptop verstehen

Vorderansicht

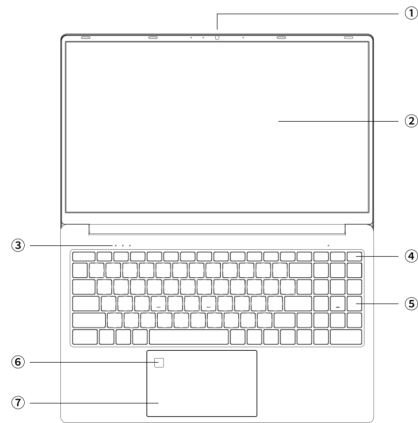

1、Eingebaute Kamera

2、LCD-Display

3、Statusleuchten

Von links nach rechts sind dies: Betriebsleuchte, Caps-Lock-Leuchte, Num-Lock-Leuchte.

Beim Laden leuchtet die Akkuleuchte rot. Wenn der Akkustand unter 10% liegt, blinkt sie rot.


4、Ein/Aus-Schalter

5、Tastatur

Bei einer Windows-Tastatur (mit integriertem Ziffernblock und Funktionstasten) können Sie in Kombination mit der [Fn]-Taste Tastenkombinationen für bestimmte Funktionen erreichen. Für eine detaillierte Einführung siehe die Einführung in Funktionstasten-Kürzel.

6、Fingerabdrucksensor

7、Touchpad und Tasten

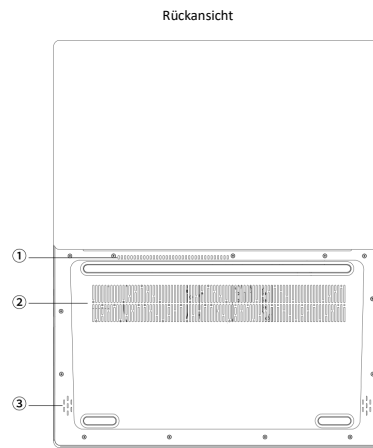

1. Kühlungsventil (Abgas)

2. Kühlungsventil (Ansaug)


3. Lautsprechergritter

Linke Ansicht



1. TF-Kartenleserslot: Legen Sie die TF-Karte ein, um Dateien zu lesen.
2. USB 2.0: Dieser USB-Port kann USB-Geräte verbinden und unterstützt den USB 2.0-Standard.
3. USB 3.0: Dieser USB-Port kann USB-Geräte verbinden und unterstützt den USB 3.0-Standard.
4. 3,5mm Kopfhörer-Mikrofon-Kombistecker: Dieser 3,5mm-Port kann Kopfhörer oder externe Lautsprecher für die Audioausgabe verbinden. Wenn ein Gerät an diesem Port angeschlossen ist, stoppt der eingebaute Lautsprecher des Laptops.

Linke Ansicht



1. Stromanschluss: Dieser kann mit einem Netzadapter verbunden werden, um den Computer mit Strom zu versorgen und den Lithium-Akku zu laden.
2. Voll funktionsfähiger Typ-C-Anschluss: Unterstützt Ladung, USB-Datenübertragung und Videoausgabe über das DisplayPort-Protokoll.
3. HDMI-Ausgangsanschluss: Dieser Port ermöglicht den Anschluss eines externen Monitors oder Projektors an den Computer. Sie können zwischen externen Monitoren oder

Projektoren mit der (WIN+P) Tastenkombination wechseln.

4. USB 3.2 Port: Dieser USB-Port kann USB-Geräte verbinden und unterstützt den USB 3.2-Standard.

Einführung in Tastaturkürzel-Funktionen:

Ihr Computer verfügt über 12 Funktionstasten, F1~F12 und ESC. Diese Funktionstasten sind verschiedenen Anwendungsfunktionen zugeordnet. Sie sollten sich die Softwareanweisungen ansehen, um die Verwendung dieser Funktionstasten zu verstehen.

Die [FN]-Taste bietet erweiterte Funktionen und muss zusammen mit anderen Tasten verwendet werden.

Tastenkombination	Funktionen	Tastenkombination	Funktionen
FN+ESC	Schlafmodus Öffnen/Schließen	FN+F7	Anzeigemodus Umschalten
FN+F1	WiFi Ein/Aus	FN+F8	Display Ein/Aus
FN+F2	Mute-Funktion Ein/Aus	FN+F9	Tastaturbeleuchtung Ein/Aus
FN+F3	TouchPad Ein/Aus	FN+F10	Drucken
FN+F4	-	FN+F11	Anzeige Heller/Dunkler
FN+F5	Bluetooth Ein/Aus	FN+Delete	Numerische Tastatur Ein/Aus
FN+F6	-		

Schnelleinstieg

Aktivierung des Akkus

Der Notebook-Akku, der mit Ihrem Gerät geliefert wird, ist ein hochenergetischer Lithium-Ionen-Akku. Bitte aktivieren Sie den Akku vor der ersten Nutzung wie folgt: Anfangs könnte der Lithium-Ionen-Akku nur eine geringe Restladung aufweisen und muss aufgeladen werden. Laden Sie den Akku mehr als 3 Stunden auf, wenn das Gerät ausgeschaltet ist; wenn Sie während das Gerät eingeschaltet ist aufladen, laden Sie mehr als 4 Stunden.

Hinweis:

- Trennen Sie während des Ladens nicht die externe Stromversorgung.
- Verwenden Sie keinen Akku, der nicht für dieses Gerät spezifiziert ist.

Verwendung des Akkus

Wenn keine externe Stromversorgung verwendet wird, schaltet der Computer automatisch auf Akkubetrieb um. Die spezifische Akkulaufzeit kann aufgrund mehrerer Faktoren variieren, einschließlich der LCD-Helligkeit, der System-Energiemanagementfunktionen, der Anwendungen, der Peripheriegerätenutzung und der kumulativen Akkunutzungszeit. Wenn der Akku teilweise oder vollständig entladen ist, können Sie den Netzadapter anschließen, um den Akku aufzuladen. Der Ladezustand des Akkus wird durch die Akkuleuchte auf der linken Seite des Notebooks angezeigt.

Tipp:

Selbst wenn der Akku nicht im Computer ist, entlädt er sich immer noch selbst (etwa 1% pro Tag). Führen Sie daher bitte einmal im Monat einen vollständigen Lade- und Entladezyklus für den Akku durch. Wenn Ihr Computer längere Zeit nicht benutzt wird, könnte der Akku aufgrund von Selbstentladung an Ladung verlieren oder sogar vollständig entladen werden. In solchen Fällen verwenden Sie externe Leistung. Wenn der Computer mit externer Leistung nicht eingeschaltet werden kann (und die Akkuanzeige nicht leuchtet), zeigt dies an, dass der Akku in einen Selbstschutzmodus eingetreten ist. In diesem Fall laden Sie bitte den Akku mit externer Leistung auf, während das Gerät für eine bestimmte Zeit (2-4 Stunden) ausgeschaltet ist, um den Akku zu aktivieren. Sobald der Akku normal aufgeladen werden kann, schalten Sie das Gerät zur Verwendung ein.

Akkuanfangsaktivierung

Nach längerem Gebrauch des Notebook-Akkus könnten Sie feststellen, dass die tatsächliche Entladezeit des Akkus im Vergleich zur ursprünglichen Entladezeit erheblich reduziert ist, was durch den Memory-Effekt von Lithium-Ionen-Akkus verursacht wird. Sie können den Akku initialisieren, um den Memory-Effekt zu beseitigen. Die Initialisierung bezieht sich darauf, den Akku vollständig aufzuladen, dann zu entladen und wieder vollständig aufzuladen.ATH:

1) Stellen Sie sicher, dass der Computer ausgeschaltet ist, und schließen Sie ihn dann an externe Energie an, um aufzuladen.

2) Schalten Sie das Gerät ein, nachdem es vollständig aufgeladen wurde. Drücken Sie [ESC] oder [DEL], um das BIOS-Setup-Programm zu betreten, und lassen Sie den Computer auf diesem Bildschirm.

3) Ziehen Sie den Netzadapter ab und lassen Sie den Computer eingeschaltet, bis er sich aufgrund der Akkuentladung abschaltet.

4) Schließen Sie den Netzadapter wieder an und laden Sie den Akku vollständig auf. Verwenden Sie den Laptop, bis der Akku vollständig entladen ist.

5) Wiederholen Sie die Schritte 2-3 zwei bis drei Mal, um einige Memory-Effekte zu reduzieren und die Akkulaufzeit zu verlängern.

Tipp:

Da Lithium-Ionen-Akkus eine begrenzte Lebensdauer haben, verwenden Sie wann immer möglich externe Energie, um die Anzahl der Akkuzyklen zu reduzieren und die Lebensdauer des Akkus effektiv zu verlängern.

Akkustatus prüfen

Wenn Sie den Akku verwenden, können Sie den Status und die verbleibende Ladung des Akkus auf folgende Weise prüfen:

Ein Klick auf das Akkusymbol in der unteren rechten Ecke der Windows-Taskleiste zeigt den Akkuindikator an, der die verbleibende Ladung im Akku und den vom Computer verwendeten Stromsparplan anzeigt.

Ein- und Ausschalten

-
- 1) Platzieren Sie das Notebook auf einer flachen, sauberen Oberfläche.
 - 2) Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
 - 3) Verbinden Sie den Ausgangsstecker des Netzadapters mit dem Adapteranschluss des Notebooks, entweder der DC-Schnittstelle oder dem TYPE-C-Anschluss.
 - 4) Verbinden Sie das andere Ende des Netzadapters mit einer AC-Stromquelle im Bereich von 100-240V.
 - 5) Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang, bis die Betriebsanzeige leuchtet, dann lassen Sie die Taste los, um das Gerät einzuschalten.

Das Touchpad verwenden

Eigenschaften des Touchpads:

Das Tippen auf das Touchpad entspricht einem Klick mit der linken Maustaste und ist oft bequemer als das Drücken der Taste. Zweimaliges Tippen simuliert ein Doppelklick der linken Taste, was Drag & Drop ohne Verwendung der Taste ermöglicht.

Klicken bedeutet, eine Taste zu drücken und wieder loszulassen. Um die linke Taste zu klicken, bewegen Sie den Cursor auf das Element, das Sie auswählen möchten, drücken Sie die linke Taste und lassen Sie sie schnell wieder los. Um die rechte Taste zu klicken, bewegen Sie den Cursor auf das Element, das Sie auswählen möchten, drücken Sie die rechte Taste und lassen Sie sie schnell wieder los. Sie können auch auf das Touchpad tippen, um diese Aktionen auszuführen.

Drag & Drop bedeutet, die linke Taste zu drücken und zu halten, während Sie den Cursor

bewegen, den Cursor auf das Element zu bewegen, das Sie ziehen möchten, die linke Taste zu drücken und zu halten, das Element an eine neue Position zu bewegen und dann die linke Taste loszulassen. Drag & Drop kann auch mit dem Touchpad durchgeführt werden: tippen Sie zuerst zweimal auf das Element, das Sie bewegen möchten, lassen Sie Ihren Finger nach dem zweiten Tippen auf dem Pad, bewegen Sie dann Ihren Finger auf dem Touchpad zur neuen Position und lassen Sie los.

Dieses Modell deckt die Standard-Gestenfunktionen von Microsoft ab.

BIOS-Setup

Drücken Sie [ESC] oder [DEL] auf dem Logo-Bildschirm, um die BIOS-Setup-Schnittstelle zu betreten.

Cher client précieux,

Nous vous remercions d'avoir choisi et acheté notre produit ordinateur portable. Afin de garantir votre sécurité et votre bénéfice, nous vous conseillons vivement de lire attentivement ce manuel du produit et tous les documents d'accompagnement fournis avant de commencer à utiliser le produit. Cela est crucial pour prévenir toute forme de blessure personnelle, de dommage matériel ou d'autres pertes potentielles.

Si vous avez des questions ou besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe du service clientèle via Amazon ou notre email de service.

Thinkeagle-official@outlook.com

Cordialement,

Le département du service clientèle.

Sommaire

I . Notices de sécurité-----	1
II . Liste d'emballage-----	2
III. Comprendre votre ordinateur portable-----	3
Vue de devant-----	3
Vue arrière-----	5
Vue gauche-----	5
Vue droite-----	6
Introduction aux raccourcis clavier-----	7
IV. Démarrage rapide-----	8
Activation de la batterie-----	8
Utilisation de la batterie-----	8
Initialisation de la batterie-----	9
Vérification de l'état de la batterie-----	9
Allumage et extinction-----	9
Utilisation du pavé tactile-----	10
Paramètres du BIOS-----	10

Ne pas utiliser votre ordinateur portable dans des environnements trop chauds ou trop froids.

Ne pas appuyer ni toucher l'écran d'affichage.

Ne pas poser l'ordinateur portable sur une surface de travail inégale ou instable.

Ne pas exposer l'ordinateur à la pluie ou à la rosée.

Ne pas placer l'ordinateur près d'une source de feu ou d'autres sources de chaleur.

Ne pas trafiquer la batterie et la garder hors de portée des enfants.

Ne pas poser d'objets sur l'ordinateur portable, ni les laisser tomber dessus, en exerçant une pression

Ne pas l'exposer à la poussière ou à des produits chimiques corrosifs.

Ne pas placer l'ordinateur portable dans un champ magnétique.

Ne pas fermer le couvercle de force, ni soulever l'ordinateur portable par l'écran d'affichage.

Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil.

Ne pas pulvériser d'eau ou de solvants organiques directement sur l'écran de l'ordinateur.

2. Liste d'emballage


1、Ordinateur portable*1

2、Manuel d'utilisateur*1

3、Sacs CPE*1

4、Adaptateur AC*1

3. Comprendre votre ordinateur portable

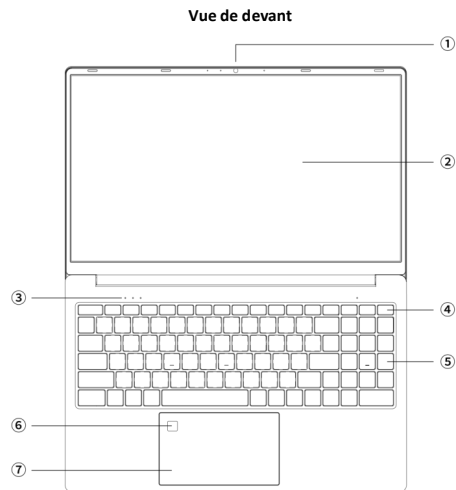

1、Caméra intégrée

2、Affichage LCD

3、Lumières d'état

De gauche à droite, elles sont : Lumière d'alimentation, Lumière de verrouillage des majuscules, Lumière de verrouillage numérique. Lors de la charge, la lumière de la batterie est rouge solide. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10%, elle clignote en rouge.

4、Allumer/Éteindre

5、Clavier

Sur un clavier Windows (avec un pavé numérique intégré et des touches de fonction) lorsque combiné avec la touche [Fn], vous pouvez réaliser des raccourcis pour certaines fonctions. Pour une introduction détaillée, veuillez vous référer à l'introduction aux touches de fonction raccourcis.

6、Empreinte digitale

7、Pavé tactile et bouton

Vue gauche




1、Lecteur de carte TF : insérez la carte TF dans l'emplacement pour lire les fichiers.

2. USB 2.0 : Ce port USB peut se connecter à des dispositifs USB et supporte la norme USB 2.0.

3. USB 3.0 : Ce port USB peut se connecter à des dispositifs USB et supporte la norme USB 3.0.

4. Jack combo casque-microphone 3,5 mm : Ce port 3,5 mm peut se connecter à des écouteurs ou à des haut-parleurs externes pour une sortie audio. Lorsqu'un dispositif est connecté à ce port, le haut-parleur intégré de l'ordinateur portable cesse de fonctionner.

Vue arrière

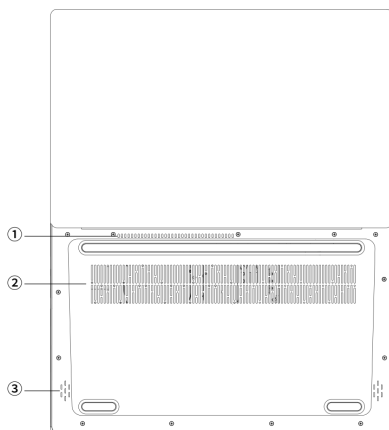

1. Ventilation de refroidissement (échappement)
2. Ventilation de refroidissement (entrée)
3. Grille de haut-parleur

Vue gauche



1. Interface d'alimentation : Cela peut se connecter à un adaptateur d'alimentation pour fournir de l'énergie à l'ordinateur et charger la batterie au lithium.
2. Port Type-C complet : Supporte la charge, le transfert de données USB, et la sortie vidéo

via le protocole DisplayPort.

3. Port de sortie HDMI : Ce port vous permet de connecter un moniteur externe ou un projecteur à l'ordinateur. Vous pouvez basculer entre des moniteurs externes ou des projecteurs en utilisant la combinaison de touches raccourcis (WIN+P).

4. Port USB 3.2 : Ce port USB peut se connecter à des dispositifs USB et supporte la norme USB 3.2.

Introduction aux fonctions de raccourcis clavier :

Votre ordinateur dispose de 12 touches de fonction, F1~F12, et ESC. Ces touches de fonction sont attribuées à différentes fonctions d'application. Vous devriez vous référer aux instructions du logiciel pour comprendre l'utilisation de ces touches de fonction. La touche [FN] offre des fonctions étendues et doit être utilisée conjointement avec d'autres touches.

Raccourci	Fonctions	Raccourci	Fonctions
FN+ESC	Ouvrir/Fermer le mode veille	FN+F7	Changer le mode d'affichage
FN+F1	Activer/Désactiver le WiFi	FN+F8	Activer/Désactiver l'affichage
FN+F2	Activer/Désactiver la fonction muet	FN+F9	Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier
FN+F3	Activer/Désactiver le pavé tactile	FN+F10	Imprimer
FN+F4	-	FN+F11	Régler l'affichage plus clair/sombre
FN+F5	Activer/Désactiver le Bluetooth	FN+Delete	Activer/Désactiver le pavé numérique
FN+F6	-		

4. Démarrage rapide

Activation de la batterie

La batterie de l'ordinateur portable qui accompagne votre appareil est une batterie lithium-ion à haute énergie. Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez activer la batterie comme suit : Initialement, la batterie lithium-ion peut avoir juste une petite charge résiduelle et aura besoin d'être chargée. Chargez la batterie pendant plus de 3 heures lorsque l'appareil est éteint ; si la charge se fait pendant que l'appareil est allumé, chargez pendant plus de 4 heures.

Note :

- Ne débranchez pas l'alimentation externe pendant la charge.
- N'utilisez pas une batterie non spécifiée pour cet appareil.

Pour les trois premières utilisations, déchargez complètement la batterie avant de la recharger. De plus, la durée de recharge ne doit pas être inférieure au temps de charge initial pour garantir que la batterie soit maximisée et pour garantir un temps d'utilisation efficace. Ce processus est connu sous le nom d'activation de la batterie.

Utilisation de la batterie

Lorsque l'alimentation externe n'est pas utilisée, l'ordinateur basculera automatiquement sur l'alimentation par batterie. Le temps d'utilisation spécifique de la batterie peut varier en raison de plusieurs facteurs, y compris la luminosité de l'écran LCD, les fonctionnalités de gestion d'alimentation du système, les applications, l'utilisation des périphériques et le

temps d'utilisation cumulé de la batterie. Lorsque la batterie est partiellement ou complètement déchargée, vous pouvez connecter l'adaptateur d'alimentation pour charger la batterie. L'état de charge de la batterie est indiqué par le voyant de la batterie sur le côté gauche de l'ordinateur portable.

Astuce :

Même si la batterie n'est pas dans l'ordinateur, elle se déchargera toujours d'elle-même (environ 1% par jour). Par conséquent, veuillez effectuer un cycle complet de charge et de décharge pour la batterie une fois par mois. Si votre ordinateur n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie peut perdre sa charge ou même être complètement déchargée en raison de l'autodécharge, ce qui est un phénomène normal pour les batteries lithium-ion. Dans de tels cas, utilisez une alimentation externe. Si l'ordinateur ne peut pas être allumé avec une alimentation externe (et que l'indicateur de batterie n'est pas allumé), cela indique que la batterie est entrée dans un état de protection de soi. Dans ce cas, veuillez charger la batterie avec une alimentation externe pendant que l'appareil est éteint pendant une période (2-4 heures) pour activer la batterie. Une fois que la batterie peut être normalement chargée, allumez l'appareil pour utilisation.

Initialisation de la batterie

Après une utilisation prolongée de la batterie de l'ordinateur portable, vous pourriez constater que le temps de décharge réel de la batterie est considérablement réduit par rapport à son temps de décharge initial, ce qui est causé par l'effet mémoire des batteries

lithium-ion. Vous pouvez initialiser la batterie pour éliminer l'effet mémoire. L'initialisation fait référence à la charge complète de la batterie, puis à sa décharge, et à sa recharge complète à nouveau. Suivez ces étapes pour effectuer l'initialisation :

- 1) Assurez-vous que l'ordinateur est éteint, puis connectez-le à l'alimentation externe pour charger.
- 2) Allumez l'appareil après qu'il soit complètement chargé. Appuyez sur [ESC] ou [DEL] pour entrer dans le programme de configuration du BIOS et laissez l'ordinateur sur cet écran.
- 3) Débranchez l'adaptateur d'alimentation et laissez l'ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne en raison de la décharge de la batterie.
- 4) Reconnectez l'adaptateur d'alimentation et chargez complètement la batterie. Utilisez l'ordinateur portable jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée.
- 5) Répétez les étapes 2-3 deux à trois fois pour réduire certains effets mémoire et prolonger la durée de vie de la batterie.

Astuce :

Comme les batteries lithium-ion ont une durée de vie limitée, utilisez l'alimentation externe chaque fois que possible pour réduire le nombre de cycles de batterie, prolongeant ainsi efficacement la durée de vie de la batterie.

Vérification de l'état de la batterie

Lorsque vous utilisez l'alimentation par batterie, vous pouvez vérifier l'état de la batterie et la charge restante de la manière suivante :

Cliquer sur l'icône de la batterie dans le coin inférieur droit de la barre des tâches de Windows affiche l'indicateur de batterie, montrant la charge restante dans la batterie et le plan d'alimentation utilisé par l'ordinateur pour aider à gérer la consommation d'énergie.

Allumage et extinction

- 1) Placez l'ordinateur portable sur une surface plate et propre.
- 2) Retirez tous les emballages.
- 3) Connectez la prise de sortie de l'adaptateur d'alimentation au port d'adaptateur de l'ordinateur portable, soit l'interface DC soit le port TYPE-C.
- 4) Connectez l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation à une source d'alimentation AC dans la plage de 100-240V.
- 5) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'indicateur d'alimentation s'allume, puis relâchez le bouton pour allumer l'appareil.

Utilisation du pavé tactile

Caractéristiques du pavé tactile :

Taper sur le pavé tactile est la même chose que de cliquer sur le bouton gauche de la souris, et c'est souvent plus pratique que de cliquer sur le bouton. Taper deux fois simule un double-clic du bouton gauche, permettant de glisser et déposer sans utiliser le bouton.

Cliquer signifie appuyer et relâcher un bouton. Pour cliquer sur le bouton gauche, déplacez le curseur vers l'élément que vous souhaitez sélectionner, appuyez sur le bouton gauche et relâchez rapidement. Pour cliquer sur le bouton droit, déplacez le curseur vers l'élément que vous souhaitez sélectionner, appuyez sur le bouton droit et relâchez rapidement. Vous pouvez également taper sur le pavé tactile pour effectuer ces actions.

Glisser et déposer signifie appuyer et maintenir le bouton gauche tout en déplaçant le curseur, déplacer le curseur vers l'élément que vous souhaitez glisser, appuyer et maintenir le bouton gauche, déplacer l'élément vers une nouvelle position, puis relâcher le bouton gauche. Glisser et déposer peut également être effectué en utilisant le pavé tactile : d'abord, tapez deux fois sur l'élément que vous souhaitez déplacer, laissez votre doigt sur le pavé après le deuxième tapotement, puis déplacez votre doigt sur le pavé tactile vers la nouvelle position et relâchez.

Ce modèle couvre les fonctions de geste par défaut de Microsoft.

Configuration du BIOS

Appuyez sur [ESC] ou [DEL] à l'écran du logo pour entrer dans l'interface de configuration du BIOS.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

The device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body is 1.581 W/kg.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.