

尺寸：95 * 115 mm

装订方式：胶装

材质：157g铜版纸过哑油（封面），128g铜版纸过哑油（内页）

SPEED 60

ACTION CAMERA



USER MANUAL

V20240523

Scan Here to Activate a 24-Month
Warranty and Get Original Spare Parts.



Contents

Important Messages	01
Know Your Camera	02
What's in the Box	03
Camera Specification	04
Getting Started	05
1.First Use	05
1.1 SD Card and Battery Installation	05
1.2 Multifunctional Battery Storage Box	06
1.3 Micro SD Card Precautions	06
2. Switch between Video/Photo Modes	06
3. Switch between Front and Rear Screens	07
Video Mode	07
1.Normal Video	07
2.Video Lapse	08
3.Video+Photo	08
4.Car Mode	09
5.Slow Rec	09
Photo Mode.....	09
1.Normal Photo	09
2.Photo Lapse	10
3.Burst Mode	10
System Settings	10
Playback/Delete Mode	12
Computer Connection	13
WIFI APP Connection	14
Battery Guidelines	16
Mounting Your Camera	16
WARRANTY	19
FAQ & Solutions	19
FCC COMPLIANCE STATEMENT	21

Important Messages

Congratulations on your new Speed 60! You must be excited to use your new camera, but please spend some time familiarizing yourself with this manual first so that you get the most out of your camera's features.

1.This camera is a precision product, so please handle it with care to avoid any mishaps or damage caused by falling or collisions.

2.Keep this camera away from machines or objects that generate strong magnetic fields or power, such as motors or magnets, as they may interfere with its proper functioning.

3.Ensure that the camera operates within its recommended temperature range. Avoid exposing it to high or low-temperature environments for extended periods of time, as this could potentially shorten its lifespan.

4.This camera is waterproof to 33FT/10 meters when bare and 131FT/40 meters when installed with a waterproof case.

5.Do not overcharge the battery for an extended period of time. Additionally, keep it out of reach of children and pets to prevent any potential accidents.

6.If you do not intend to use the camera for a prolonged period,remember to remove the battery to preserve its longevity.


7.Store this camera in a safe place, away from sharp metal objects and damp areas that could potentially cause damage.

Warm Tip: If your camera is not working properly or you need any helps, please contact customer support for help by sending an email.

Our official email address: support@hiicam.com

Our official website: www.hiicamsport.com

Know Your Camera

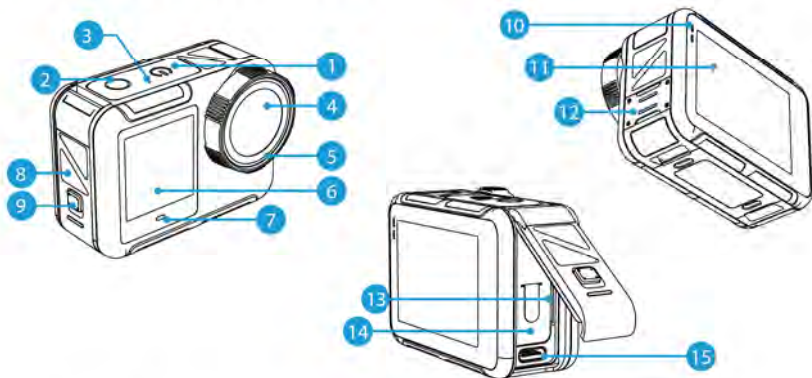

1. Power Button
2. OK/Shutter Button
3. Microphone
4. Lens
5. Removable Lens Protector
6. 1.4 " Front Screen
7. Working Indicator
8. Battery Cover

9. Battery Cover Latch
10. Charging Indicator
11. 2.35" Touch Screen
12. Speaker
13. SD Card Slot
14. Battery
15. Type-C Port

Note: The camera will not record sound when it is in the waterproof case.

What's in the Box



Speed 60
x 1



Waterproof
Case x 1



Battery Charger
x 1



Battery
x 2



USB Cable
x 1



Remote Control
x 1



Remote Control
Strap x 1



Double-Sided



Clip 1
x 1



Wire ropex1
Strip rollingx4



User Manual



Buckle Mount
x 1



AE Mount
x 1



C Mount
x 1



D Mount
x 1



Lens Cloth



F Mount
x 1



H Mount
x 1



Helmet Mount
x 2



Bandage
x 4

Camera Specification

Model	Speed 60
Lens	170°HD Wide-angle Fish-eye Lens
APP	Hi Camera
Screen	2.35" Touch Screen & 1.4" Non-touch Screen
Picture Format	JPG
Video Format	MP4
Memory Card	Support 32-256 GB U3 Micro SD Card
Video Code	H.264
Battery	2 x 2150mAh Battery
Speaker	Built-in + External Speaker
Microphone	Built-in + Support External Microphone
Recording Duration	2.5H in 4K Mode
Connections	Type-C
WIFI	Built-in 2.4G & 5G
Working Temperature	14 ℉ (-10 ℃) ~ +131 ℉ (55 ℃)
Storage Temperature	-4 ℉ (-20 ℃) ~ +158 ℉ (70 ℃)
Relative Humidity	5% ~ 95% (No Frost)
Operation System	Windows 7/8、SP3/Vista and Mac 10.5 or above

Getting Started

First Use

1.1 SD Card and Battery Installation

① Press and hold the battery cover latch, push down to open the battery cover.

② With your camera off and battery removed, insert the SD card into the card slot with the label facing the battery compartment.


③ Insert the battery.

④ Connect your camera to a USB charger or computer using the included USB-C cable.

It takes about 2 hours for the battery to get fully charged. The charging indicator light will turn off when charging is done. To learn more, see Battery Information (page16).

⑤ Unplug the cable and shut the battery door when charging is complete. Be sure the battery cover latch is closed and locked before using your camera.

Note: When the camera is not used for a long time, please remove the battery to avoid leakage and damage to the camera or loss of battery power.

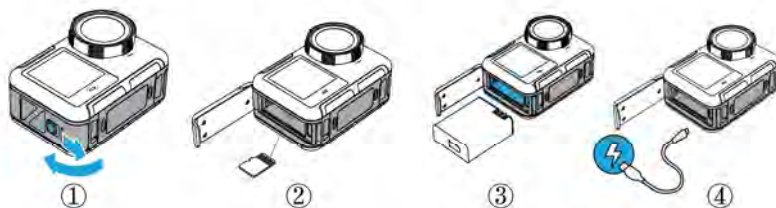

1.2 Multifunctional Battery Storage Box

The multifunctional battery storage box can store two batteries. Through the USB-C interface, the battery storage box can charge the battery in order from high to low.

1.3 Micro SD Card Precautions

Before using the camera, please insert a 32-256 GB U3 SD card or a higher-speed brand SD card. With the camera turned off, follow the instructions to install the SD card correctly. Be sure to format the memory card when using the camera for the first time.

Note: When the SD card cannot be read, please replace the memory card.

2. Switch between Video/Photo Modes

In the preview interface, slide the screen from left to right to switch video/photo modes or short press the power button to switch modes. The camera has 8 modes: Normal Video, Video Lapse, Slow Rec, Normal Photo, Photo Lapse, Burst Mode, Video+Photo, Car Mode.

Tip: To exit the Mode Menu, click the < icon in the upper left corner.

3. Switch between Front and Rear Screens

In the Video/Photo preview interface, long press the **OK** button or slide down from the top of the screen the Shortcut Menu will appear, then click the  icon to switch between front and rear screens. Long press the **OK** button to switch back to the touch screen.

Note: the front and rear screens cannot be displayed at the same time.



Video Mode

1.Normal Video

Click the current resolution to enter the video settings. Normal Video settings as below:



- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------|
| 1. SD Card Read | 4. Battery Power | 7. Zoom |
| 2. Remaining Recording Time | 5. Video Mode | |
| 3. Record | 6. Current Resolution | |

Video resolutions: 4K 60FPS/ 4K 30FPS/ 2K 60FPS/ 2K 30FPS/ 1080P 120FPS/ 1080P 60FPS/ 1080P 30FPS/ 720P 120FPS/ 720P 60FPS/ 720P 30FPS. The camera may get hot when capturing video at high resolutions or high frame rates (such as 4K 60FPS), consume more energy, this is normal.

Loop recording: Set to 3 mins/5 mins/8 mins, it will keep recording and store it in the card one by one. When the memory card is full, the first video will be deleted and a new one will be recorded. If the loop recording setting is off, the SD card will stop recording and start recording a new file when the storage of each file exceeds 4GB.

2.Video Lapse

Video resolutions: 4K 60FPS/ 4K 30FPS/ 2K 60FPS/ 2K 30FPS/ 1080P 120FPS/ 1080P 60FPS / 1080P 30FPS/ 720P 120FPS/ 720P 60FPS/ 720P 30FPS.

Interval time: 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1 min. Save memory space, one frame per second, normal recording is 30 frames per second.

Time-lapse video is a shooting technology that compresses a long recording time into a shorter one.

3.Video+Photo

Video resolutions: 4K 60FPS/ 4K 30FPS/ 2K 60FPS/ 2K 30FPS/ 1080P 120FPS/ 1080P 60FPS / 1080P 30FPS/ 720P 120FPS/ 720P 60FPS/ 720P 30FPS.

Photos will be taken at intervals during video recording. Select the photo interval time to be 5s/10s/30s/1 min.

4.Car Mode

Video resolutions: 4K 60FPS /4K 30FPS/ 2K 60FPS/ 2K 30FPS/
1080P 120FPS/ 1080P 60FPS / 1080P 30FPS/ 720P 120FPS/ 720P
60FPS/ 720P 30FPS.

When the power is plugged in, the video will be automatically looped.
After the power is turned off, the video will be saved and the machine
will be shut down.

Note: During driving, if you wish to use the device while charging,
you need to separately purchase a charging battery cover and a car
charger cable. Please note that using the charging battery cover may
affect the camera's waterproofing, and it's recommended for indoor
use only.


5.Slow Rec

Using **Slow Rec** to shoot fast-moving objects usually produces good
results. Slow-speed selection-2X/-4X/-8X

Photo Mode

1. Normal Photo

Click the photo resolution to enter the photo settings. Normal photo
settings as below:

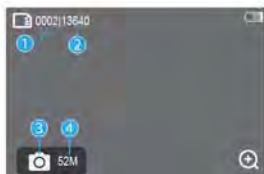

1. Number of Photos Taken
2. Number of Remaining Photos



3. Photography Mode
4. Current Resolution

Photo Resolution: 52M/48M/27M/24M/20M/18M/16M/14M/12M

Slide right to switch to Normal Photo Mode, and press **OK/Shutter** Button to take a photo.

2.Photo Lapse

Interval time: 3s/5s/10s/20s. For example, if you select 3s, press the **OK/Shutter** Button and a photo will be automatically taken every 3s.

3.Burst Mode

Number of continuous shots: 3/5/10/30. For example, select 5 and press **OK/Shutter** Button to take 5 photos in a row to quickly capture the moment you want.

System Settings

In the video/photo preview interface, long press the **OK** Button or slide down from the top of the screen, a Shortcut Menu will appear. Click the settings icon '⚙️' to enter the System Settings.

Language: Available languages are English, German, French, Spanish, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese, you can select the language you prefer.

Date/Time: Set date/time/date, format YY/MM/DD, MM/DD/YY, DD/MM/YY

Screensavers: Click to set the duration. When the camera starts recording video, the screen turns off after the set duration is reached. It does not affect the recording process and saves battery life.

Auto Power Off: Click to set the duration. If there is no operation on the camera within the set time, the camera will automatically shut down.

Microphone: Built-in mic/ External microphone/ Auto. If you select **Auto**, the external microphone will be automatically recognized when plugging in the external microphone.

Voice Broadcast: When set it On, it will broadcast the photo/and video recording (**supports only English**).

Format: Clear all data in the SD card, please be sure to back up the data in advance.

Default Setting: This operation will delete all settings currently in the camera and restore the camera to factory settings. After confirmation, the machine will restart.

Service: Click to display device information, including model, version, current date and after-sales support email.



Playback/Delete Mode

By short-pressing the **Power** button again, you can enter the playback interface, where you can choose to view any video/photo files.



- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Playback Return | 6. Previous File |
| 2. Current Video Duration | 7. Play |
| 3. Current File Number | 8. Next File |
| 4. Total File Number | 9. Current Video Resolution |
| 5. Delete | 10. Date |

In the playback mode interface, select "**Delete**" to enter the delete menu interface, which includes options to delete the current file, delete all files, or format the device:

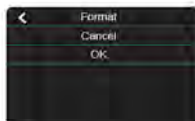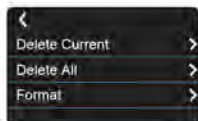

Delete Current: Delete the currently selected photo or video from the camera's memory card.



Delete All: Delete all files on the SD card in playback mode.

Format: Clear all videos and photos from the device.

Computer Connection

To connect the camera to your computer, select the mode on the camera (USB/Storage/Camera).

Storage Mode: After entering the removable disk mode, a removable disk will appear in the "My Computer" window. The photos or videos taken will be stored in the "DCIM/MOVIE/PHOTO" directory on the removable disk. You can enter this directory to copy files to your computer's hard drive.

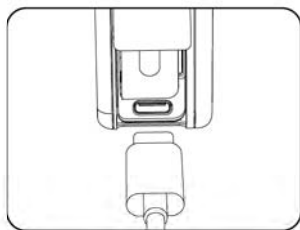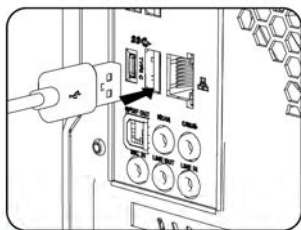

Note: Do not disconnect the USB connection during the file download process, and do not insert or remove the storage card while connected via USB to avoid data loss.

WIFI APP Connection

Before using the WiFi function, please install the **"Hi Camera"** app on your smartphone or tablet device.

For Android smartphones, please search and download **"Hi Camera"** from Google Play for installation. For iOS smartphones, please search **"Hi Camera"** on the Apple Store for download and installation. You can also scan the following QR code with your phone:



Hi Camera - Android




Hi Camera - iOS

WIFI Connection Steps

After the camera is powered on, swipe down on the screen, tap the WiFi icon, and the screen will display the "WiFi waiting icon." There are two ways to connect:


- (1) Manual Connection: Open your phone's settings menu, go to the WLAN menu, search for the camera's corresponding WiFi name "Speed60_XXXXXX," and enter the password: 12345678 to connect.
- (2) Scan Code Connection: Open the "Hi Camera" app, scan the QR code on the camera side to connect automatically without entering a password (there may be some differences for Android, please follow the actual steps)

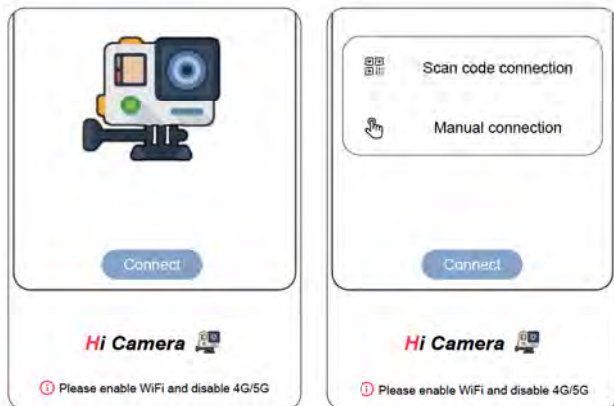

The "Hi Camera" app allows real-time preview of the shooting screen, as well as video recording, photo taking, file playback, download, delete, share operations, and more.



WiFi Waiting Icon

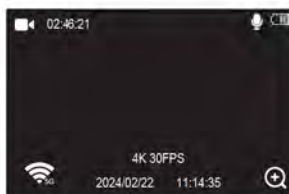


WiFi Connected Icon


Note: WiFi does not support 4K60FPS. Please turn on WiFi and turn off 4G/5G.

Battery Guidelines

1. It is strictly prohibited to use batteries not provided by our company. If you need to replace the battery, please purchase it through designated channels. Our company shall not be held responsible for any battery accidents or equipment malfunctions caused by the use of batteries not officially provided by our company.
2. Please use the battery in environments with temperatures ranging from -20°C to 45°C . High temperatures can cause abnormal swelling, ignition, or even explosion of the battery. Before using the battery in low-temperature environments, it is recommended to fully charge the battery in a room-temperature environment to extend its lifespan.
3. Prolonged storage of the battery will affect its performance.
4. Recharge and discharge the battery approximately every 3 months to maintain battery activity.
5. When not in use for a long time, please remove the battery and store it in a multifunctional battery storage box.

Mounting Your Camera

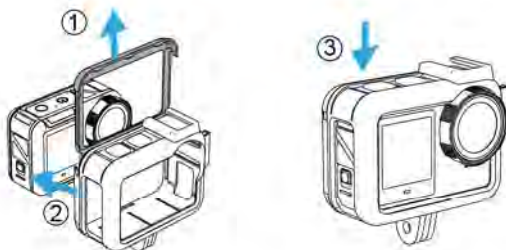

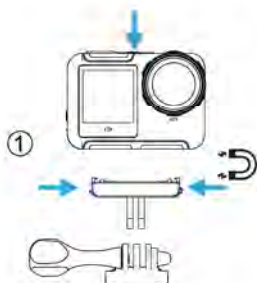



WARRANTY

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

Your action camera is backed by a two-year warranty starting from the date of original purchase. We assure you that your camera is designed to be free from defects in materials and workmanship when used under standard conditions. It's important to note that this warranty excludes damages resulting from misuse, abuse, improper handling or installation, damage caused by wildlife, or any unauthorized repair attempts.

During the warranty period, we reserve the right to either repair or replace your camera with an identical or similar model at no cost. Please be aware that this warranty is applicable exclusively to the original retail purchaser through our authorized dealer network. To avail of warranty benefits, you'll need to provide proof of the original purchase date, such as a purchase receipt or order number. Any replacement product issued under this warranty will be covered for the remaining duration of the original product's warranty period. This warranty specifically addresses failures attributed to material or workmanship defects during normal usage and does not extend to regular wear and tear.

If you require assistance with a warranty claim, kindly get in touch with your dealer or our authorized distributor.

FAQ & Solutions

Q: What should I do if *Care Low Speed* prompt when inserting the card, or unable to view captured photos/ videos?

A: Please replace with well-known brand high-speed SD card, such

as SanDisk Extreme Pro, SanDisk Ultra SDXC UHS-I, SAMSUNG EVO Plus, Lexar V30, and so on.

Q: Can I take pictures while recording a video?

A: Yes, you can take a picture while recording a video in video+photo mode.

Q: How to deal with APP crash unexpectedly?

A: You can delete the added device and re-add it.

Q: What to do if other abnormalities occur on your Android phone (such as being unable to download)?

A: Please check if your phone has disabled 4G/5G connectivity.

Q: What should I do if photos are not displayed in the phone album after downloading?

A: After downloading the images, tap "Save" in the Download Album to view them in the phone's gallery.

Q: What to do if the camera gets stuck?

A: Power off and restart. Avoid using App to view videos.

Q: What to do when the camera cannot be turned on?

A: Please remove the battery and connect the camera to the charging cable for testing. If it still won't turn on, contact the after-sale service for assistance.

Q: What should I do if my camera's shooting angle is too narrow?

A: You could disable stabilization for a wider angle.

Q: Why is there water fog in the lens protector?

A: When used underwater, the temperature difference between inside and outside causes air liquefaction, resulting in slight fog. You can remove the lens protection cover and wipe it gently with a clean cloth to avoid leaving scratches on the lens or lens protector .

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Please Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio

or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Caution: To comply with the limits for an FCC Class B computing device, always use the signal cord and power cord supplied with this unit.

The Federal communications Commission warns that changes or modifications to the unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SPEED 60

A C T I O N C A M



BENUTZERHANDBUCH

Inhalt

Wichtige Nachrichten	23
Kennen Sie Ihre Kamera	24
Was ist in der Box	25
Technische Daten der Kamera	26
Erste Schritte	27
Erste Verwendung	27
1.1 Installation von SDKarte und Batterie	27
1.2 Multifunktionale Batteriespeicher Box	28
1.3 Vorsichtsmaßnahmen für Mikro SDKarten	28
2. Wechseln Sie zwischen Video/Fotomodul	28
3. Umschalten zwischen Vorder und Rückseitenbildschirm	29
Video Modus	29
1. Normales Video	29
2. Video Zeitraffer	30
3. Video+Foto	30
4. Automodus	31
5. Langsamer Rec	31
Fotomodus	31
1. Normales Foto	31
2. Fotozeitraffer	32
3. Burst Modus	32
Systemeinstellungen	32
Wiedergabe/Löschmodus	34
Computer Anschluss	35
WiFi App Verbindung	36
Richtlinien für Batterien	38
Montage Ihrer Kamera	38
GARANTIE	41
FAQ & Lösungen	42

Wichtige Nachrichten

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Speed 60! Sie werden sicher begeistert sein, Ihre neue Kamera zu verwenden, aber nehmen Sie sich bitte zunächst etwas Zeit, um sich mit diesem Handbuch vertraut zu machen, damit Sie die Funktionen Ihrer Kamera optimal nutzen können.

1. Bei dieser Kamera handelt es sich um ein Präzisionsprodukt. Gehen Sie daher vorsichtig damit um, um Unfälle oder Schäden durch Stürze oder Kollisionen zu vermeiden.

2. Halten Sie diese Kamera von Maschinen oder Objekten fern, die starke Magnetfelder oder Strom erzeugen, wie z. B. Motoren oder Magneten, da diese die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen können.

3. Stellen Sie sicher, dass die Kamera innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs betrieben wird.

Vermeiden Sie es, die Kamera über einen längeren Zeitraum hohen oder niedrigen Temperaturen auszusetzen, da dies ihre Lebensdauer verkürzen könnte.

4. Diese Kamera ist wasserdicht bis zu 33FT/10 Meter, wenn sie nackt ist und 131FT/40 Meter, wenn sie mit einem wasserdichten Gehäuse installiert ist.

5. Überladen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum. Bewahren Sie es außerdem außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um mögliche Unfälle zu vermeiden.

6. Wenn Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht verwenden möchten, denken Sie daran, den Akku zu entfernen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

7. Bewahren Sie diese Kamera an einem sicheren Ort auf, fern von


scharfen Metallgegenständen und feuchten Bereichen, die möglicherweise Schäden verursachen könnten.

Warmer Tipp: Wenn Ihre Kamera nicht richtig funktioniert oder Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, indem Sie eine E-Mail senden.

Unsere offizielle E-Mail Adresse: support@hiicam.com

Unsere offizielle Website: www.hiicamsport.com

Kennen Sie Ihre Kamera

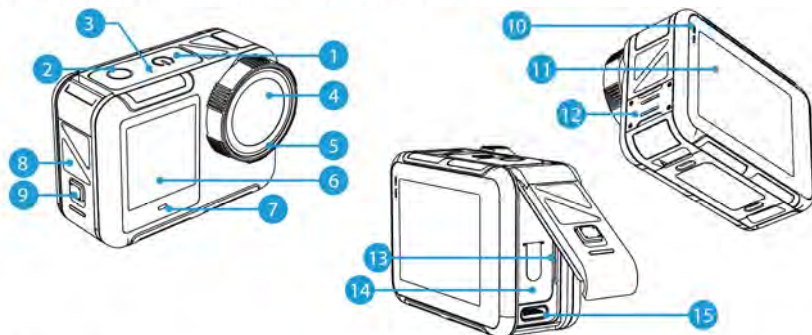

1. Netzschalter

2. OK/Auslöser

3. Mikrophon

4. Linse

5. Abnehmbarer Linsenschutz

6. 1.4 " Vorderbildschirm

7. Arbeitsindikator

8. Batterieabdeckung

9. Verriegelung der Batterieabdeckung

10. Ladeanzeige

11. 2.35" Touchscreen

12. Lautsprecher

13. Batterie

14. SD-Kartensteckplatz

15. Type-C Anschluss

Hinweis: Die Kamera nimmt keinen Ton auf, wenn sie sich im wasserdichten Gehäuse befindet.

Was ist in der Box



Speed 60
x1



Wasserdichtes
Gehäuse x 1



Batterieladegerät
x 1



Akku
x2



USB-Kabel
x1



Fernbedienung
x1



Riemen für die
Fernbedienung
x1



Doppelseitig
x2



Clip x1



Drahtseil x1
Streifen rollen x4



Benutzerhandbuch
x1



F Anschluss
x1



AE-Befestigung
x1



C Halterung
x1



D-Halterung
x1



Objektivtuch
x1



Schnallenhalterung
x1



H-Fassung
x1



Helmhalterung
x2



Bandage x4

Technische Daten der Kamera

Modus	Speed 60
Linse	170°HD weitwinkel-Fischaugenobjektiv
APP	Hi Camera
Bildschirm	2.35" Touchscreen und 1.4" Frontbildschirm
Bildformat	JPG
Video-Format	MP4
Speicherkarte	Unterstützt 64-256GB U3 Micro SD Karte
Videocode	H.264
Batterie	2 x 2150mAh Batterien
Er empfiehlt eine Lösung	Video: 4K30fps/Bild: 12MP
Lautsprecher	Eingebaut + Externer Lautsprecher
Mikrofon	Intern extern + Unterstützung externer Mikrofone
Aufnahme Dauer	2.5H im 4K Modus
Verbindungen	Type-C
Wi-Fi	Eingebaut 2.4G & 5G
Arbeitstemperatur	14 °F (-10 °C) ~ +131 °F (55 °C)
Lagertemperatur	-4 °F (-20 °C) ~ +158 °F (70 °C)
Relative Feuchte	5% ~ 95% (kein Frost)
Betriebssystem	Windows 7/8、SP3/Vista und Mac 10.5 oder höher


Erste Schritte

Erste Verwendung

1.1 Installation von SD-Karte und Batterie

- ① Drücken Sie und halten Sie die Batterieabdeckung und drücken Sie nach unten, um die Batterieabdeckung zu öffnen.
- ② Setzen Sie die SD-Karte mit ausgeschalteter Kamera und Batterie entfernt in den Kartensteckplatz, wobei das Etikett in das Batteriefach zugewandt ist.
- ③ Legen Sie die Batterie ein.
- ④ Schließen Sie Ihre Kamera mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel mit einem USB-Ladegerät oder Computer an. Es dauert etwa 2 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Die Ladekontrollleuchte erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Akku-Informationen (**Seite 38**).
- ⑤ Ziehen Sie das Kabel ab und schließen Sie den Akkufachdeckel, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelung des Akkufachs geschlossen und verriegelt ist, bevor Sie die Kamera benutzen.

Hinweis: Wenn die Kamera längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte den Akku heraus, um ein Auslaufen und eine Beschädigung der Kamera oder einen Verlust der Akkuleistung zu vermeiden.

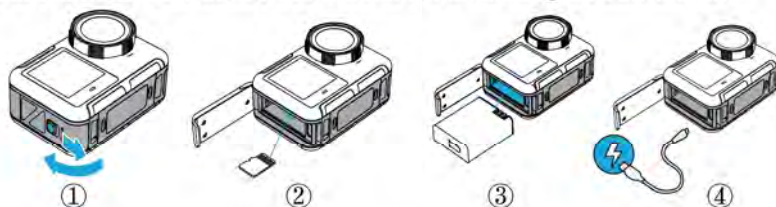

1.2 Multifunktionale Batteriespeicher Box

Die multifunktionale Batteriespeicherbox kann zwei Batterien speichern. Über die USB-C-Schnittstelle kann die Batteriespeicherbox die Batterie von hoch bis niedrig aufladen.

1.3 Vorsichtsmaßnahmen für Mikro SD-Karten

Bevor Sie die Kamera verwenden, setzen Sie bitte eine 32-256 GB U3 SD-Karte oder eine SD-Karte mit höherer Geschwindigkeit ein. Befolgen Sie die Anweisungen, um die SD-Karte korrekt zu installieren. Stellen Sie sicher, dass Sie die Speicherkarte formatieren, wenn Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden.

Hinweis: Wenn die SD-Karte nicht gelesen werden kann, ersetzen Sie bitte die Speicherkarte.

2. Wechseln Sie zwischen Video/Fotomod

Schieben Sie in der Vorschaufunktion den Bildschirm von links nach rechts, um zwischen Video und Fotomodus zu wechseln, oder drücken Sie kurz die Einschalttaste, um den Modus zu wechseln. Die Kamera verfügt über 8 Modi: Normales Video, Video Zeitraffer, Langsamer Rec, Normales Foto, Zeitraffer Foto, Burst Modus, Video+Foto, Auto Modus.

Hinweis: Um das Modusmenü zu verlassen, klicken Sie auf das Symbol < in der oberen linken Ecke.

3. Umschalten zwischen Vorder und Rückseitenbildschirm

Drücken Sie in der Schnittstelle zur Video/Foto Vorschau die Schaltfläche OK oder schieben Sie sich oben auf dem Bildschirm, das das Verknüpfungs Menü angezeigt wird, und klicken Sie dann auf das  Symbol, um zwischen den Vorder und Rückbildschirmen zu wechseln. Drücken Sie die **OK**-Taste, um wieder auf den Touchscreen zu wechseln.

Hinweis: Die vorderen und hinteren Bildschirme können nicht gleichzeitig angezeigt werden.



Video Modus

1. Normales Video

Klicken Sie auf die aktuelle Auflösung, um die Videoeinstellungen einzugeben. Normale Videoeinstellungen wie folgt:



- | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1. SD-Karte lesen | 4. Batterieleistung | 7. Zoomen |
| 2. Verbleibende Aufnahmezeit | 5. Video Modus | |
| 3. Aufzeichnen | 6. Aktuelle Auflösung | |

Videoauflösungen: 4K 60FPS/ 4K 30FPS/ 2K 60FPS/ 2K 30FPS/ 1080P 120FPS/ 1080P 60FPS/ 1080P 30FPS/ 720P 120FPS/ 720P 60FPS/ 720P 30FPS. Bei der Videoaufnahme mit hohen Auflösungen oder hohen Bildraten (z. B. 4K 60 FPS) kann die Kamera heiß werden und mehr Energie verbrauchen. Dies ist normal.

Loop-Aufnahme: Auf 3 Min / 5 Min / 8 Min. eingestellt, die Aufnahme wird fortgesetzt und nacheinander auf der Karte gespeichert. Wenn die Speicherkarte voll ist, wird das erste Video gelöscht und ein neues aufgenommen. Wenn die Loop-Aufnahmeeinstellung deaktiviert ist, stoppt die SD-Karte die Aufnahme und beginnt mit der Aufnahme einer neuen Datei, wenn der Speicherplatz jeder Datei 4 GB überschreitet.

2.Video Zeitraffer

Videoauflösungen: 4K 60FPS/ 4K 30FPS/ 2K 60FPS/ 2K 30FPS/ 1080P 120FPS/ 1080P 60FPS / 1080P 30FPS/ 720P 120FPS/ 720P 60FPS/ 720P 30FPS.

Intervallzeit: 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 Minute. Sparen Sie Speicherplatz, ein Bild pro Sekunde, die normale Aufnahme beträgt 30 Bilder pro Sekunde. Zeitraffervideo, ist eine Aufnahmetechnologie, die eine lange Aufnahmezeit auf eine kürzere komprimiert.

3. Video+Foto

Videoauflösungen: 4K 60FPS/ 4K 30FPS/ 2K 60FPS/ 2K 30FPS/ 1080P 120FPS/ 1080P 60FPS / 1080P 30FPS/ 720P 120FPS/ 720P 60FPS/ 720P 30FPS.

Während der Videoaufzeichnung werden in regelmäßigen Abständen Fotos aufgenommen. Wählen Sie die Fotointervallzeit auf 5 s/10 s/30 s/1 Minute.

4.Automodus

Videoauflösungen: 4K 60FPS /4K 30FPS/ 2K 60FPS/ 2K 30FPS/ 1080P 120FPS/ 1080P 60FPS / 1080P 30FPS/ 720P 120FPS/ 720P 60FPS/ 720P 30FPS.

Wenn der Strom angeschlossen ist, wird das Video automatisch geloopt. Nach dem Ausschalten wird das Video gespeichert und das Gerät heruntergefahren.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät während der Fahrt während des Ladevorgangs verwenden möchten, müssen Sie eine Ladebatterieabdeckung und ein Autoladekabel separat erwerben. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung der Ladebatterieabdeckung die Wasserdichtigkeit der Kamera beeinträchtigen kann und daher nur für die Verwendung in Innenräumen empfohlen wird.

5.Langsamerec

Die Verwendung von Langsamerec zum Aufnehmen sich schnell bewegender Objekte führt normalerweise zu guten Ergebnissen. Auswahl der langsamen Geschwindigkeit: 2X/4X/8X

Fotomodus

1.Normales Foto

Klicken Sie auf die Fotoauflösung, um die Fotoeinstellungen aufzurufen:



1. Anzahl der aufgenommenen Fotos
2. Anzahl der verbleibenden Fotos
3. Fotografie-Modus
4. Aktuelle Auflösung

Fotoauflösung: 52M/48M/27M/24M/20M/18M/16M/14M/12M

Schieben Sie nach rechts, um in den normalen Fotomodus zu wechseln, und drücken Sie die **OK/Auslösertaste**, um ein Foto aufzunehmen.

2. Fotozeitraffer

Intervallzeit: 3s / 5s / 10s / 20s. Wenn Sie beispielsweise 3 Sekunden auswählen, drücken Sie die **OK/Auslösertaste** und alle 3 Sekunden wird automatisch ein Foto aufgenommen.

3. Burst Modus

Anzahl der Serienaufnahmen: 3 / 5 / 10 / 30. Wählen Sie beispielsweise 5 und drücken Sie **OK/Auslösertaste**, um 5 Fotos hintereinander aufzunehmen und so schnell den gewünschten Moment festzuhalten.

Systemeinstellungen

Drücken Sie in der Video/Fotovorschau Oberfläche lange die **OK-Taste** oder wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten. Ein Kontextmenü wird angezeigt. Klicken Sie auf das Einstellungssymbol "⚙️", um die Systemeinstellungen aufzurufen.

Sprache: Verfügbare Sprachen sind Englisch, Deutsch, Französisch,

Spanisch, Japanisch, traditionelles Chinesisch und vereinfachtes Chinesisch. Sie können die Sprache auswählen, die Sie bevorzugen.

Datum/Uhrzeit: Datum/Uhrzeit/Datum einstellen, Format JJ/MM/TT, MM/TT/JJ, TT/MM/JJ

Bildschirmschoner: Klicken Sie hier, um die Dauer festzulegen. Wenn die Kamera mit der Videoaufzeichnung beginnt, schaltet sich der Bildschirm nach Erreichen der eingestellten Dauer aus. Es hat keinen Einfluss auf den Aufnahmevorgang und schont die Batterie.

Auto Aus: Klicken Sie hier, um die Dauer festzulegen. Erfolgt innerhalb der eingestellten Zeit keine Bedienung an der Kamera, schaltet sich die Kamera automatisch ab.

Microphone: Eingebautes Mikrofon/ Externes Mikrofon/ Auto. Wenn Sie Auto auswählen, wird das externe Mikrofon beim Anschließen automatisch erkannt.

Sprachübertragung: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Foto und Videoaufnahmen übertragen (unterstützt nur Englisch).

Formatieren: Löschen Sie alle Daten auf der SD Karte. Bitte sichern Sie die Daten vorher.

Werkseinstellung: Durch diesen Vorgang werden alle aktuellen Einstellungen der Kamera gelöscht und die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Nach der Bestätigung wird die Maschine neu gestartet.

Service: Klicken Sie hier, um Geräteinformationen anzuzeigen, einschließlich Modell, Version, aktuelles Datum und Kundendienst E-Mail.


Wiedergabe/Löschmodus

Durch erneutes kurzes Drücken der Ein /Aus-Taste gelangen Sie zur Wiedergabeoberfläche, wo Sie beliebige Video /Fotodateien ansehen können.



- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Wiedergabe Rückkehr | 6. Vorherige Datei |
| 2. Aktuelle Videodauer | 7. Wiedergabe |
| 3. Aktuelle Dateinummer | 8. Nächste Datei |
| 4. Gesamte Dateinummer | 9. Aktuelle Videoauflösung |
| 5. Löschen | 10. Datum |

Wählen Sie im Wiedergabemodus "Löschen", um das Löschenmenü aufzurufen, das Optionen zum Löschen der aktuellen Datei, zum Löschen aller Dateien oder zum Formatieren des Geräts enthält:

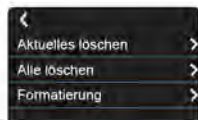

Aktuelles löschen: Löscht das aktuell ausgewählte Foto oder Video von der Speicherkarte der Kamera.



Alle löschen: Löscht alle Dateien auf der SD-Karte im Wiedergabemodus.

Formatieren: Löscht alle Videos und Fotos auf dem Gerät.

Computer Anschluss

Um die Kamera an Ihren Computer anzuschließen, wählen Sie den Modus an der Kamera (USB / Speicher / Kamera).

Speichermodus: Nach dem Aufrufen des Wechseldatenträgermodus wird im Fenster **“Arbeitsplatz”** ein Wechseldatenträger angezeigt. Die aufgenommenen Fotos oder Videos werden im Verzeichnis **“DCIM \ MOVIE / PHOTO”** auf dem Wechseldatenträger gespeichert. Sie können dieses Verzeichnis aufrufen, um Dateien auf die Festplatte Ihres Computers zu kopieren.

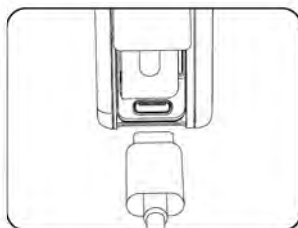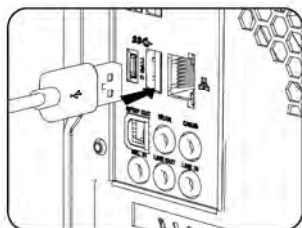

Hinweis: Trennen Sie während des Datei-Downloadvorgangs nicht die USB-Verbindung und stecken oder entfernen Sie die Speicherkarte nicht, während eine USB-Verbindung besteht, um Datenverlust zu vermeiden.

WiFi-App-Verbindung

Bevor Sie die WiFi-Funktion verwenden, installieren Sie bitte die App **“Hi Camera”** auf Ihrem Smartphone oder Tablet-Gerät.

Für Android-Smartphones suchen und laden Sie **“Hi Camera”** von Google Play nach Installation durch und laden Sie sie herunter.

Suchen Sie nach iOS-Smartphones nach **“Hi Camera”** im Apple Store zum Download und Installation.

Sie können auch den folgenden QR-Code mit Ihrem Telefon scannen:



Hi Camera - Android



Hi Camera - iOS

Schritte zur WIFI-Verbindung

Wischen Sie nach dem Einschalten der Kamera auf dem Bildschirm nach unten, tippen Sie auf das WiFi-Symbol, und auf dem Bildschirm wird das **“WiFi-Wartesymbol”** angezeigt. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Verbindung herzustellen:

(1) Manuelle Verbindung: Öffnen Sie das Einstellungsmenü Ihres Telefons, gehen Sie zum WiFi-Menü, suchen Sie nach dem entsprechenden WiFi-Namen der Kamera **“Speed60_xxxxxx”**, und geben Sie das Passwort ein: **12345678**, um eine Verbindung herzustellen.

(2) Scan-CODE-Verbindung: Öffnen Sie die App **“Hi camera”** und


scannen Sie den QR -Code auf der Kamera-Seite, um automatisch eine Verbindung herzustellen, ohne ein Kennwort einzugeben (es kann einige Unterschiede für Android bestehen. Befolgen Sie bitte die tatsächlichen Schritte).



The "Hi Camera" app allows real-time preview of the shooting screen, as well as video recording, photo taking, file playback, download, delete, share operations, and more.



WiFi-Wartesymbol

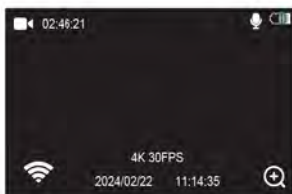



WiFi-Verbindungssymbol

Hinweis: WiFi unterstützt keine 4K60FPS. Bitte schalten Sie WiFi ein und schalten Sie 4G/5G aus.

Richtlinien für Batterien

1. Es ist strengstens verboten, Batterien zu verwenden, die nicht von unserem Unternehmen stammen. Wenn Sie die Batterie ersetzen müssen, kaufen Sie sie bitte über die dafür vorgesehenen Kanäle. Unser Unternehmen haftet nicht für Unfälle mit Batterien oder Fehlfunktionen von Geräten, die durch die Verwendung von Batterien verursacht werden, die nicht offiziell von unserem Unternehmen bereitgestellt werden.
2. Verwenden Sie die Batterie in Umgebungen mit Temperaturen von -20°C bis 45°C . Hohe Temperaturen können eine abnormale Schwellung, Zündung oder sogar die Explosion der Batterie verursachen. Bevor Sie die Batterie in Umgebungen mit niedriger Temperatur verwenden, wird empfohlen, die Batterie in einer Raumtemperaturumgebung vollständig zu laden, um die Lebensdauer zu verlängern.
3. Prolongierte Lagerung des Akkus wirkt sich auf die Leistung aus.
4. Bewerten Sie die Batterie ungefähr alle 3 Monate, um die Batterieaktivität aufrechtzuerhalten.
5. Wenn Sie lange nicht mehr verwendet werden, entfernen Sie den Akku und speichern Sie ihn in einem multifunktionalen Batteriespeicherbox.

Montage der Kamera

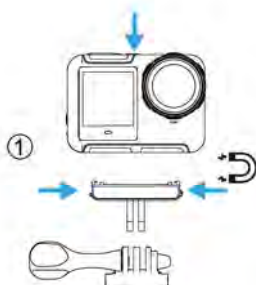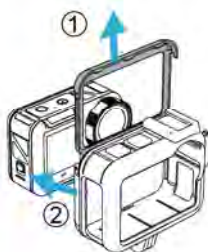



GARANTIE

ZWEIJÄHRIGE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Auf Ihre Action-Cam gewähren wir eine zweijährige Garantie ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Wir versichern Ihnen, dass Ihre Kamera so konstruiert ist, dass sie unter Standardbedingungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bitte beachten Sie, dass diese Garantie Schäden ausschließt, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, unsachgemäße Handhabung oder Installation, durch Wildtiere verursachte Schäden oder nicht autorisierte Reparaturversuche entstanden sind.

Während der Garantiezeit behalten wir uns das Recht vor, Ihre Kamera entweder zu reparieren oder durch ein identisches oder ähnliches Modell kostenlos zu ersetzen. Bitte beachten Sie, dass diese Garantie ausschließlich für den ursprünglichen Einzelhandelskäufer über unser autorisiertes Händlernetz gilt. Um die Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie einen Nachweis über das ursprüngliche Kaufdatum erbringen, z. B. einen Kaufbeleg oder eine Bestellnummer. Jedes Ersatzprodukt, das im Rahmen dieser Garantie ausgegeben wird, ist für die verbleibende Dauer der Garantiezeit des Originalprodukts abgedeckt.

Diese Garantie bezieht sich speziell auf Ausfälle, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch zurückzuführen sind, und erstreckt sich nicht auf normale Abnutzung und Verschleiß.

Wenn Sie Hilfe bei einem Garantieanspruch benötigen, wenden Sie

sich bitte an Ihren Händler oder unseren autorisierten Vertriebspartner.

FAQ & Lösungen

Q: Was soll ich tun, wenn beim Einsetzen der Karte die Aufforderung "Niedrige Geschwindigkeit" erscheint oder die aufgenommenen Fotos/Videos nicht angezeigt werden können?

A: Bitte ersetzen Sie die Karte durch eine Hochgeschwindigkeits-SD-Karte einer bekannten Marke, z. B. SanDisk Extreme Pro, SanDisk Ultra SDXC UHS-I, SAMSUNG EVO Plus, Lexar V30 usw.

Q: Kann ich während der Aufnahme eines Videos Fotos machen?

A: Ja, Sie können während der Aufnahme eines Videos im Video+-Foto-Modus ein Foto machen.

Q: Wie geht man mit einem unerwarteten APP-Absturz um?

A: Sie können das hinzugefügte Gerät löschen und es erneut hinzufügen.

Q: Was tun, wenn andere Anomalien auf Ihrem Android -Telefon auftreten (z. B. nicht herunterladen können)?

A: Bitte prüfen Sie, ob Ihr Telefon die 4G/5G-Verbindung deaktiviert hat.

Q: Was kann ich tun, wenn die Fotos nach dem Herunterladen

nicht im Telefonalbum angezeigt werden?

A: Tippen Sie nach dem Herunterladen der Bilder im Download-Album auf "Speichern", um sie in der Galerie des Telefons anzuzeigen.

Q: Was ist zu tun, wenn die Kamera stecken bleibt?

A: Ausschalten und neu starten. Vermeiden Sie die Verwendung der App zum Anzeigen von Videos.

Q: Was ist zu tun, wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt?

A: Bitte entfernen Sie den Akku und schließen Sie die Kamera zum Testen an das Ladekabel an. Wenn es immer noch nicht eingeschaltet wird, wenden Sie sich an den service nach dem Verkauf, um Hilfe zu erhalten.

Q: Was kann ich tun, wenn der Aufnahmewinkel meiner Kamera zu eng ist?

A: Sie können die Stabilisierung deaktivieren, um einen größeren Winkel zu erhalten.

Q: Warum gibt es Wasserdampf im Linsenschutz?

A: Bei der Verwendung unter Wasser führt der Temperaturunterschied zwischen innen und außen zur Verflüssigung der Luft, was zu leichtem Beschlagen führt.

Sie können die Objektivschutzabdeckung entfernen und sie vorsichtig mit einem sauberen Tuch abwischen, um Kratzer auf dem Objektiv oder dem Objektivschutz zu vermeiden.

SPEED 60

アクションカメラ



ユーザーマニュアル

ディレクトリ

重要なお知らせ	44
カメラについて	45
箱の中身	46
カメラの技術データ	47
入門	48
初めて使用する	48
1.1 SDカードとバッテリーの取り付け	48
1.2 多機能バッテリーケース	49
1.3 Micro SDカード使用上の注意	49
2. ビデオ/フォトモードの切り替え	49
3. 前面と背面のスクリーンの切り替え	50
ビデオモード	50
1. 通常のビデオ	50
2. ビデオレイテンシ	51
3. ビデオ+写真	51
4. 自動車モード	52
5. スロー再生	52
フォトモード	52
1. 普通の写真	52
2. ディレイ撮影	53
3. 連写モード	53
システム設定	53
再生/削除モード[さいせい/さくじょモード]	55
コンピューターに接続する	56
WiFi APP 接続	57
バッテリーガイド	59
カメラの取り付け	59
よくある質問と解決策	62

重要なお知らせ

この度はSpeed 60をお買い上げいただき、誠にありがとうございます！新しいカメラを使うのが楽しみでしょうが、まずはこのマニュアルをよく読んで、カメラの機能を最大限に活用してください。

1. このカメラは精密製品です。そのため、落下や衝突による事故や破損を避けるため、取り扱いには十分注意してください。

2. モーターや磁石など、強い磁場や電気を発生する機械や物には近づけないでください。

3. カメラは必ず推奨温度範囲内で使用してください。

カメラの寿命を縮める可能性があるため、高温または低温に長時間さらさないようにしてください。

4. 単体の防水深さは33FT/10mに達し、防水ボックス設置後の防水深さは131FT/40mに達する。

5. バッテリーを長時間過充電しないでください。また、事故を避けるために、子供やペットの手の届かないところに保管してください。

6. 長期間カメラを使用しない場合は、バッテリーを取り外してください。


7. このカメラは、鋭利な金属や湿気の多い場所に保管しないでください。

暖かいヒント：お使いのカメラが正常に動作しない場合、またはヘルプが必要な場合は、電子メールを送信することにより、顧客サービスに連絡してください。

公式メールアドレス：support@hiicam.com

公式ウェブサイト：www.hiicamsport.com

カメラについて

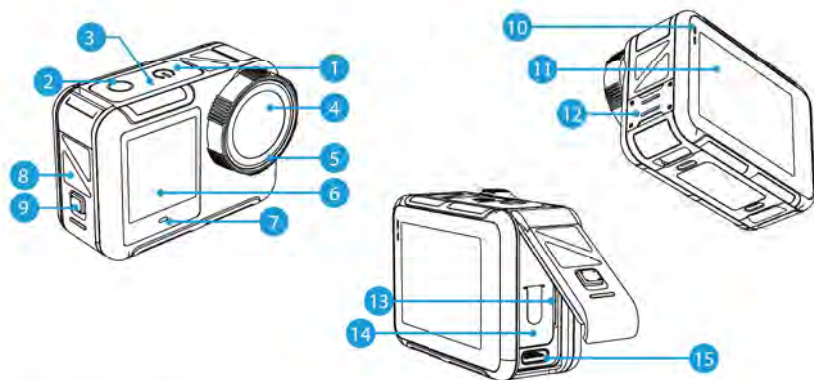

1. パワーボタン
2. OK/シャッターボタン
3. マイク
4. レンズ
5. 着脱式レンズプロテクタ
6. 1.4インチ前面スクリーン
7. 作業指示灯
8. バッテリーカバー

9. バッテリーカバーロック
10. 充電インジランプ
11. 2.35 インチタッチスクリーン
12. スピーカ
13. SDカードスロット
14. 電池
15. Type-C インタフェース

注:カメラは防水ケースでは音を録音しません。

箱の中身



Speed 60
x1



防水ケース
x1



充電器
x1



バッテリー
x2



USBケーブル
x2



リモコン
x1



リモコンストラップ
x1



両面テープ
x2



クリップ
x1



ワイヤーロープx1
ストリップローリングx4



シノブシス
x1



バックルマウント
x1



AEマウント
x1



Cマウント
x1



Dマウント
x1



レンズクロス
x1



Fマウント
x1



Hマウント
x1



ヘルメットマウント
x2



バンデージ
x4

カメラの技術データ

モード	スピード60
レンズ	170° HD広角魚眼レンズ
APP	Hi Camera
スクリーン	2.35インチ・タッチスクリーンと1.4インチ・フロントスクリーン
画像フォーマット	JPG
ビデオフォーマット	MP4
メモリーカード	32-256GB U3マイクロSDカード対応
ビデオコード	H.264
バッテリー	2 x 2150mAhバッテリー
Er empfiehlt eine Lösung	Video: 4K30fps/Bild: 12MP
スピーカー	内部スピーカー+外部スピーカー
マイクروفオン	内蔵+外部マイク対応
記録時間	2.5Hおよび4Kモード
グラウト	Type-C
Wi-Fi	2.4Gおよび5G内蔵
動作温度	14°F(-10°C)～+131°F(55°C)
保存温度	-4°F(-20°C)～+158°F(70°C)
相対湿度	5% ～ 95% (kein Frost)
オペレーティングシステム	Windows 7/8、SP3/Vista およびMac 10.5以降

入門

初めて使用する

1.1 SDカードとバッテリーの取り付け

①バッテリーカバーラッチをプレスして保持し、押し下げてバッテリーカバーを開きます。

②カメラをオフにしてバッテリーを取り出した後、SDカードをカードスロットに挿入し、ラベルをバッテリーボックスに向けてください。


③電池を挿入します。

④付属のUSB-Cケーブルを使用して、カメラをUSB充電器またはパソコンに接続します。

バッテリーがフル充電されるのに約2時間かかります。充電が完了すると、充電ランプが消灯します。詳細については、バッテリー情報を参照してください。(page 59)。

⑤充電が完了したら、ケーブルを抜いてバッテリードアを閉めてください。カメラを使用する前に、必ずバッテリーカバーロックが閉まっていてロックされていることを確認してください。

注:カメラを長時間使用しない場合は、液漏れによりカメラが破損したり、バッテリーの電力が失われないようにバッテリーを取り外してください。

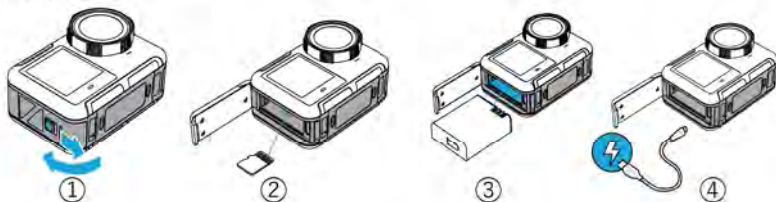

1.2 多機能バッテリーケース

多機能バッテリーケースはバッテリー2個を保存することができます。USB-Cポートを通じてバッテリー収納ボックスは高い順にバッテリーを充電することができます。

1.3 Micro SDカード使用上の注意

カメラを使用する前に、32-256 GB U3 SD カードまたはそれ以上の高速ブランド SD カードを挿入してください。カメラがOFFの状態で、指示に従ってSDカードを正しく装着してください。初めてカメラを使用する場合は、必ずメモ리카ードをフォーマットしてください。

注:SDカードが読み取れない場合は、メモ리카ードを交換してください。

2. ビデオ/フォトモードの切り替え

プレビュー画面で、画面を左から右にスライドさせてビデオ/フォトモードを切り替えるか、電源ボタンを短押ししてモードを切り替えます。カメラには8つのモードがあります。普通のビデオ、ビデオディレイ、スロー録画、普通の写真、写真ディレイ、連写モード、ビデオ+写真、自動車モードです。

ヒント: モードメニューを終了するには、左上隅にある < アイコンをクリックします。

3. 前面と背面のスクリーンの切り替え

ビデオ/写真のプレビュー画面で、**OK** ボタンを長押しするか、画面の上から下にスライドするとショートカットメニューが表示され、 アイコンをクリックして前後の画面を切り替えます。**OK** ボタンを長押ししてタッチパネルに戻ります。

注意: 前後の画面を同時に表示することはできません。



ビデオモード

1. 通常のビデオ

現在の解像度をクリックして、ビデオ設定に進みます。通常のビデオ設定は次のとおりです。



1. SDカード読み出し
2. 残りの録画時間
3. 録音

4. バッテリー残量
5. ビデオモード
6. 現在の解像度

7. ズーム

ビデオ解像度は、4K 60FPS/4K 30FPS/2K 60FPS/2K 30FPS/1080P 120FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS/720P 120FPS/720P 60G P / 720P 30gbpsである。4K 60FPS などの高解像度または高フレームレートでビデオを撮影すると、カメラが熱を出し、より多くのエネルギーを消費することがあります。

循環録画: 3 分/5 分/8 分に設定すると、継続的に録画され、メモリカードに 1 つずつ保存されます。メモリカードがいっぱいになると、最初のビデオが削除され、新しいビデオが記録されます。循環録画設定をオフにすると、各ファイルの保存容量が 4 GB を超えると、SD カードは録画を停止し、新しいファイルの録画を開始します。

2. ビデオレイテンシ

ビデオ解像度は、4K 60FPS/4K 30FPS/2K 60FPS/2K 30FPS/1080P 120FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS/720P 120FPS/720P 60G P / 720P 30gbpsである。

インターバル時間:1 秒、2 秒、5 秒、10 秒、30 秒、1 分。ストレージ容量を節約し、1 秒あたり 1 フレーム、通常は 30 フレームで録画します。タイムラグ映像はタイム、長い撮影時間を短く圧縮して撮影する技術だ。

3. ビデオ+写真

ビデオ解像度は、4K 60FPS/4K 30FPS/2K 60FPS/2K 30FPS/1080P 120FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS/720P 120FPS/720P 60G P / 720P 30gbpsである。

動画の収録中は、写真が間隔をおいて撮影されます。写真の間隔を 5 秒/10 秒/30 秒/1 分に選択します。

4.自動車モード

ビデオ解像度は、4K 60FPS/4K 30FPS/2K 60FPS/2K 30FPS/1080P 120FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS/720P 120FPS/720P 60G P /720P 30g p sである。

電源を入れると、ビデオが自動的にループします。電源を切ると、ビデオが保存され、機器の電源が切れます。

注:運転中に充電しながら機器を使用したい場合は、充電機カバーと車載充電器ケーブルを別途購入する必要があります。充電機の蓋を使用すると、カメラの防水性能に影響を与える可能性があるため、屋内での使用をお勧めします。


5.スロー再生

スロー再生を使用して、速く動く物体を撮影すると、一般的に良い結果が得られます。スロー選択-2 倍/-4 倍/-8 倍


フォトモード

1.普通の写真

写真の解像度をクリックして、写真の設定に入ります。通常の写真設定は以下の通りです：

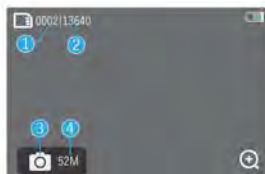

1. 撮影枚数
2. 残り写真数

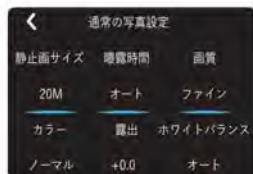

3. 撮影モード
4. 現在の解像度

写真解像度：52m/48m/27m/24m/20m/18m/16m/14m/12m
 右にスライドして通常の写真モードに切り替え、[OK/シャッター]ボタンを押して写真を撮ります。

2.ディレイ撮影

間隔時間は3s/5s/10s/20sです。たとえば、3s を選択して **OK**/シャッターボタンを押すと、3s ごとに自動的に写真が撮影されます。

3.連写モード

連写枚数: 3/5/10/30. 例えば、5 を選択して **OK**/Shutter Button を押すと、5 枚の写真が連続して撮影され、希望する瞬間をすばやく撮影できます。

システム設定

すると、ショートカットメニューが表示されます。設定アイコン



をクリックして、システム設定に入ります。

言語: 使用可能な言語は、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、日本語、繁体字中国語、簡体字中国語です。好きな言語を選択できます。

日付/時間: YY/MM/DD、MM/DD/YY、DD/MM/YYのフォーマットを設定します。

スクリーンセーバー: クリックして期間を設定します。カメラがビデオの録画を開始すると、設定された時間が経過すると画面が閉じます。これは録音プロセスに影響を与えず、バッテリー寿命を節約できます。

自動シャットダウン: クリックして期間を設定します。設定時間内に何も操作しないと、カメラは自動的にシャットダウンします。

マイク: 内蔵マイク/外付けマイク/オート。「自動」を選択すると、外付けマイクの挿入時に外付けマイクが自動的に認識されます。

音声アナウンス: 「オン」に設定すると、写真やビデオの録画がブロードキャストされます (**英語のみ対応**)


フォーマット: SD カード内のすべてのデータを消去します。データをバックアップしておく必要があります。

既定: この操作により、現在のカメラのすべての設定が削除され、カメラが出荷時の設定に戻ります。確認後、機器を再起動します。

サービス: クリックすると、モデル、バージョン、現在の日付、アフターサポートEメールなどのデバイス情報が表示されます。

再生/削除モード[さいせい/さくじょモード]

電源ボタンをもう一度押すと、再生画面が表示されます。ここでは、任意のビデオ/写真ファイルを表示できます。

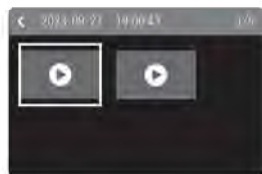

1. 再生 戻る
2. 現在のビデオ時間
3. 現在のファイル番号
4. 合計ファイル番号
5. 削除
6. 前のファイル
7. 再生
8. 次のファイル
9. 現在のビデオ解像度
10. 日付

再生モードインタフェースを削除するには、「削除」メニューインタフェースを削除、すべてのファイルまたはフォーマット化装置などのオプションを削除する：



現在を削除: カメラのメモリ カードから現在選択されている写真またはビデオを削除します。



すべて削除: 再生モードでSD カード上のすべてのファイルを削除します。

フォーマット: デバイス内のすべてのビデオと写真をクリアします。

コンピューターに接続する

カメラをパソコンに接続するには、カメラのモード（USB/ストレージ/カメラ）を選択します。

ストレージモード: リムーバブルドライブモードに入ると、「マイコンピュータ」ウィンドウにリムーバブルドライブが表示されます。撮影した写真やビデオは、リムーバブルディスク上の「DCIM/MOVIE/PHOTO」ディレクトリに保存されます。あなたはこのディレクトリに入ってファイルをコンピューターのハードディスクにコピーすることができます。

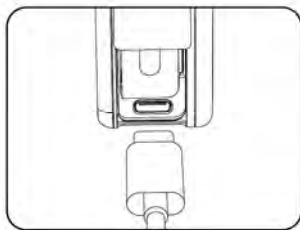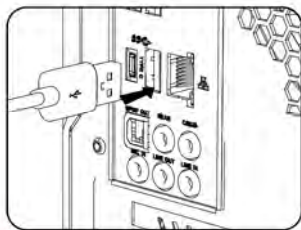

注意: ファイルのダウンロード中はUSB接続を切らず、USB接続中はメモ리카ードを差し込んだり取り外したりしないでください。データが失われるようにしてください。

Wi-Fi APP 接続

WiFi 機能を使用する前に、スマートフォンやタブレットデバイスに「**Hi Camera**」アプリケーションをインストールしてください。

Androidスマートフォンの場合、Google Playから「**Hi Camera**」を検索し、ダウンロードしてインストールしてください。iOSスマートフォンの場合、Apple Storeで「**Hi Camera**」を検索し、インストールをダウンロードしてください。

携帯電話で次のQRコードをスキャンすることもできます。



Hi Camera - Android



Hi Camera - iOS

Wi-Fi 接続手順

カメラの電源を入れた後、画面上を下にスライドさせ、WiFi アイコンをクリックすると、「**WiFi waiting icon**」が表示されます。接続には、次の2つの方法があります。

(1)手動接続:携帯電話の設定メニューを開き、WLANメニューに入り、カメラに対応するWiFi名「Speed60_xxxxxx」を検索し、パスワード:12345678を入力すると接続できます。


(2)コードスキャン接続:「**Hi Camera**」アプリを開き、カメラの側面のQRコードをスキャンすれば、自動的に接続され、暗証番号を入力しなくてもいいです(アンドロイドは若干の違いがあり得るので、実際の手順に従ってください)



「Hi Camera」アプリで撮影画面をリアルタイムでプレビューし、動画の録画、写真撮影、ファイルの再生、ダウンロード、削除、共有などができる。



WiFi 待機アイコン

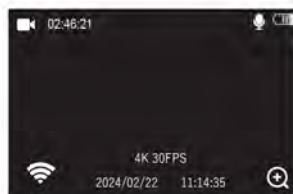

WiFi 接続アイコン


注: WiFi は 4K60FPS には対応していません。WiFiをオンにして、4G/5Gをオフにしてください。

バッテリーガイド


1. 当社以外のバッテリーは絶対に使用しないでください。バッテリーの交換は、指定されたチャンネルでご購入ください。当社が正式に提供していないバッテリーの使用によるバッテリーの事故や故障については、当社は一切責任を負いません。
2. バッテリーは-20~45°Cでご使用ください。高温はバッテリーの異常な膨張、発火、さらには爆発の原因になります。電池を低温環境で使用する前に、室温環境で満充電にして寿命を延ばすことを推奨します
3. バッテリーを長時間保管すると性能に影響します。
4. 電池の活性を維持するために、約3ヶ月に一度ずつ充電と放電を行う。
5. 長時間使用しない場合は、バッテリーを取り出して多機能バッテリーケースに収納してください。

カメラの取り付け

ウサギ小屋:

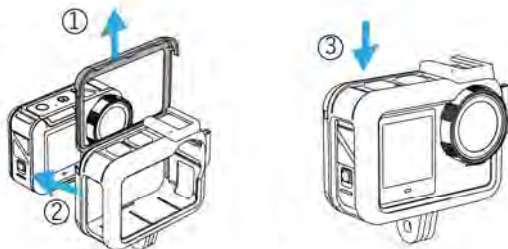

磁氣吸引:

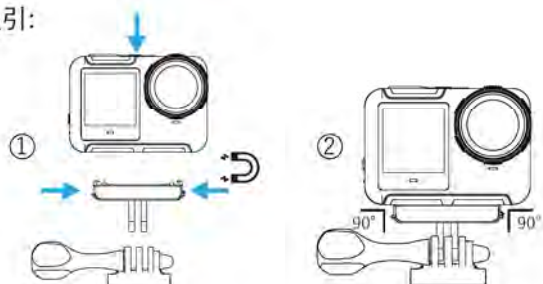



よくある質問と解決策

質問: メモリカードを挿入するときに「低速」プロンプトがある場合、または表示できない写真/ビデオがある場合はどうすればよいですか？

答える: フラッシュドライブ™ Pro、フラッシュドライブ™ SDXC UHS-I、SUMSONG EVO Plus、Lexar V30 など、有名ブランドの高速 SD カードに交換してください。

質問: 録画中に写真を撮ってもいいですか。

A: はい、動画+写真モードで動画を録画しながら写真を撮ることができます。

質問: アプリケーションの予期しないクラッシュに対処する方法は？

答える: 追加したデバイスを削除してから、再度追加することができます。

質問: アンドロイドフォンに他の異常(ダウンロードができない場合)が発生した場合、どうすればいいですか。

答える: 携帯電話の 4G/5G 接続がオフになっていることを確認してください。

質問: ダウンロードした後、写真がアルバムに表示されない場合、どうすればいいですか。

答える: 画像をダウンロードした後、ダウンロードしたアルバムの「保存」をクリックすると、携帯電話のアルバムで画像を見ることが

できます。

質問:カメラが止まったらどうするか。

答える: 電源を切って再起動します。アプリケーションを使用してビデオを表示することは避けてください。

質問:カメラの電源が入らない場合はどうするか。

答える: バッテリーを取り出し、カメラを充電ケーブルに接続してテストしてください。それでも開かない場合は、アフターサービスに連絡してください。

質問:カメラのアングルが狭すぎると、どうすればいいか。

答える: 手ぶれ補正機能をオフにして、より広い撮影角度を得ることができます。

質問:レンズ保護カバーの中に水霧が立ち込めている理由は何か。

答える: 水中で使用する場合、内外の温度差により空気が液化し、若干の霧が発生します。レンズカバーを取り外し、レンズやレンズカバーに傷がつかないように、きれいな布で軽く拭き取ってください。

Contact Us



support@hiicam.com



@Hiicam



@Hiicam



@Hiicam