


Portable wireless Bluetooth speaker

Operation manual

Function Introduction

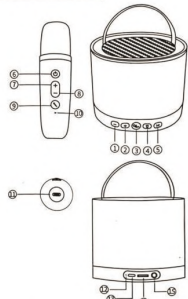

- Previous track/Volume - Long press previous track. Short press the accompaniment volume to decrease
- Next track/Volume - Long press the next track. Short press the accompaniment volume to increase
- Power switch/Pause play Hold down the switch and short press to pause play
- Light Short press to switch lights, long press to turn lights on and off
- Mode switching Tap to switch between "Bluetooth Mode", "TF card mode" and "Sound source input mode"
- Long press the microphone switch for three seconds and short press once to mute the microphone
- Press microphone volume to add, double click revert to add
- Short press Mike volume reduction Double Click Reverb reduction
- Press to turn off the original sound, and press and hold to switch the magic sound
- Microphone indicator: The blue indicator blinks when the microphone is not connected. The blue indicator is steady when the microphone is connected successfully. The red indicator turns on when charging
- Microphone charging interface
- Indicator: The blue indicator blinks quickly when the device is powered on, the connection is successful, the speaker plays slowly and the red indicator on the charging line lights up, and the full light goes out
- Charging port: Use the Type-C charging cable to plug into the charging port for charging. (Note: this machine does not support fast charging, forced use of fast charging, resulting in machine damage, our company will not be responsible)
- TF card jack: Insert TF card with track music, automatically play TF card music. (Note: Confirm the direction of TF card, the format is not correct and can not play)
- AUX jack: Use an audio cable to plug into the AUX jack of your stereo to play track music from your external audio device.

Product information


- Product name: Portable wireless Bluetooth speaker
- Product Model: K52
- Implementation Standard: GB-T9254.1-2021
- OUTPUT POWER: 5W
- Input Signal: 42DB

- Battery: High Performance High Capacity Lithium battery
- Charging voltage: DC5V
- Frequency range: 50Hz-18KHz
- Power mode: DC charging and built in Battery

Main functions

- High reduction electro-acoustic system
- 3.7V high performance battery
- Sound penetration, wide coverage
- Super MP3 audio decoding technology
- All digital audio processing, clear voice
- Quality, high sensitivity

Schematic diagram of charging connection

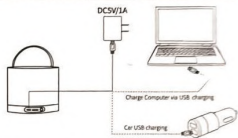


Frequently asked questions

- If the indicator light does not turn on, please check whether the audio power is sufficient, or to connect the audio to 5V/1A power supply for charging, charging time is about 3 to 4 hours.
- There is no sound in the microphone. The power supply is not on, the mode is not correct, or the volume is not adjusted. Please adjust the volume of the microphone.
- If the stereo does not have reverb, the reverb switch may be off, please turn on the reverb switch.
- If the microphone is noisy, it may be due to ambient noise, signal interference, microphone too close to the speaker, etc., please re-adjust the direction of the microphone.
- If Bluetooth playback is interrupted, it may be because the Bluetooth is too far away, or there is an obstacle between the phone and the loudspeaker, affecting the signal transmission, please close to the connected phone, avoid the obstacle.
- If Bluetooth can not be connected, it may be because the distance is too far, there are obstacles, or by other phones connected, please close to the phone to avoid obstacles, disconnect the phone.
- If you can not charge, check whether the charger is normal, audio charging, the charging port of the red light is on.

Altavoz portátil inteligente K52

Operación manual

Introducción a la función

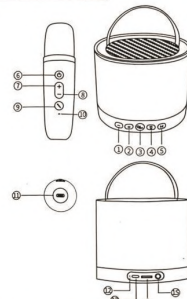

- Previous track/Volume - Mantenga presionada la pita anterior. Presione brevemente el volumen de acompañamiento para disminuir
- Siguiente pista/Volume - Mantenga presionada la siguiente pita Presione brevemente el volumen de acompañamiento para aumentar
- Interruptor de encendido/apagado Mantenga presionada la pita anterior y presione brevemente para pausar
- Iluminación Presione brevemente para cambiar las luces, presione prolongadamente para encender y apagar las luces
- Cambio de modo toque para cambiar entre "Modo Bluetooth/Modo de tarjeta TF" y "Modo de entrada de fuente de sonido"
- Mantenga presionada la pita anterior durante tres segundos y presione brevemente una vez para seleccionar el micrófono
- Presione el volumen del micrófono para agregar, haga doble clic en reverberación para agregar
- Presione para activar/desactivar el sonido original y presione y mantenga presionada para cambiar el sonido mágico
- Indicador de micrófono: El indicador azul parpadeara cuando el micrófono está no conectado. El indicador azul permanece fijo cuando el micrófono se conecta correctamente. El indicador rojo se enciende durante la carga.
- Indicador: El indicador azul parpadeara rápidamente cuando el dispositivo está encendido. La conexión se realiza correctamente, el altavoz reproduce lentamente, el indicador rojo de la línea de carga se enciende y la luz completa se apaga
- Puerto de carga: use el cable de carga tipo C para conectarlo al puerto de carga para cargar (Nota: esta máquina no admite carga rápida, el uso forzado de carga rápida, lo que resulta en daños a la máquina, nuestra empresa no será responsable)
- Jack de tarjeta TF: Inserte tarjeta TF con música, automáticamente la tarjeta TF, el formato no es correcto y no se puede reproducir
- Conector AUX: Use un cable de audio para conectarlo al conector AUX de su equipo para reproducir pistas de música desde su dispositivo de audio externo.

Información del Producto


- Nombre del producto: SPAKER KARAOKE INALÁMBRICO
- o Modelo del producto: K52
- Estándar de implementación: GB-T9254.1-2021
- POTENCIA DE SALIDA: 5W
- Señal de entrada: 42DB

- Batería: batería de alto rendimiento y alto CaaGLtium
- Voltaje de carga: DC5V
- Rango de frecuencia: 50Hz-18KHz
- Modo de energía: carga CC y Banery built in

Funciones principales

- Sistema electroacústico de alta reducción -
- Batería de alto rendimiento de 3.7V
- Penetración del sonido, amplia cobertura.
- Tecnología de decodificación de audio Super MP3
- Todo el procesamiento de audio digital, voz clara, calidad, alta sensibilidad

Diagrama esquemático de conexión de carga

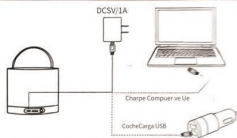


Preguntas frecuentes

- Si la luz indicadora no se enciende, verifique si la potencia del audio es suficiente o conecte el audio a una alimentación de 5V/1 A, suministro para cargar, el tiempo de carga es de aproximadamente 3 a 4 horas
- No hay sonido en el micrófono. La fuente de alimentación está encendida, el modo no es correcto o el volumen no está ajustado. Ajuste el volumen del micrófono.
- Si el estéreo no tiene reverberación, el interruptor de reverberación puede estar apagado, encienda el interruptor de reverberación.
- Si el micrófono hace ruido, puede deberse a ruido ambiental, interferencia de señal, micrófono demasiado cerca del altavoz, etc. por favor reajuste la dirección del micrófono
- Si se interrumpe la reproducción de Bluetooth, puede deberse a que el Bluetooth está demasiado lejos o hay un obstáculo entre el teléfono y el altavoz que afecta la transmisión de la señal, cerca del teléfono conectado, evite el obstáculo.
- Si no se puede conectar Bluetooth, puede deberse a que la distancia es demasiado grande, hay obstáculos o por otros teléfonos conectados, cerca del teléfono para evitar obstáculos, desconecte el teléfono.
- Si no puede cargar, verifique si el cargador está normal, cargando audio, el puerto de carga de la luz roja está encendido.

K52 Intelligenter tragbarer Lautsprecher

Bedienungsanleitung

Funktionseinführung

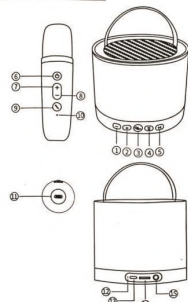

- Vorheriger Titel/Volume - Vorherigen Titel lange drücken. Drücken Sie kurz die Taste Lautstärke der Begleitung verringern
- Nächster Titel/Volume - Drücken Sie lange auf den nächsten Titel. Drücken Sie kurz auf Lautstärke der Begleitung zu erhöhen
- Wird eingeschaltet oder ausgeschaltet: Drücken Sie kurz, um die Wiedergabe auszuwählen
- spielen
- Licht: Kurz drücken, um das Licht zu wechseln, langes Drücken, um das Licht ein- und auszuschalten
- Modusumschaltung: Tippen Sie hier, um zwischen dem Bluetooth-Modus und dem TF-Kartenmodus zu wechseln
- und "Tonquellen-Eingabemodus"
- Halten Sie den Mikrophonschalter drei Sekunden lang gedrückt und drücken Sie ihn einmal kurz, um das Mikrofon stummzuschalten
- Drücken Sie zum Hinzufügen der Lautstärke des Mikrofons und drücken Sie zum Hinzufügen auf den Laut Drücken Sie kurz Mike Lautstärkereduzierung. Doppelklicken Sie auf Hinzufügen
- Drücken Sie, um die Originalton-Deaktivierung, und halten Sie gedrückt, um die umschaltbare magische Klang
- Mikrofonanzeige: Die blaue Anzeige blinkt, wenn das Mikrofon eingeschaltet ist nicht verbunden. Die blaue Anzeige leuchtet konstant, wenn das Mikrofon erfolgreich angeschlossen wurde. Die rote Anzeige leuchtet beim Laden
- Mikrofon-Ladenschritzmeldung
- Anzeige: Die blaue Anzeige blinkt schnell, wenn das Gerät eingeschaltet ist die Verbindung ist erfolgreich, der Lautsprecher spielt langsam und die rote Anzeige an der Ladung leuchtet auf und das volle Licht erlischt
- Ladeanschluss: Verwenden Sie das Type-C-Ladekabel zum Anschließen an den Ladeanschluss zum Laden (Hinweis: Dieses Gerät unterstützt kein Schnellladen. Die erzwungene Verwendung des Schnellladens führt zu Schäden
- an das Gerät. Unsere Unternehmen übernimmt keine Haftung für Schäden
- Musik. (Hinweis: Bestätigen Sie die Richtung der TF-Karte, das Format ist nicht korrekt und kann nicht abgespielt werden)
- Drücken Sie Titelmusik von Ihrem externen Audiogerät ab.

Produktinformation


- Produktname: WIRELESS KARAOKE SPAKER
- o Produktmodell: K52
- Implementierungsstandard: GB-T9254.1-2021
- Ausgangsleistung: 5 W
- Eingangssignal: 42 dB

- Batterie: Hochleistungs-Batterie mit hohem CaaGLtium-Energiespeicher
- Ladeanschluss: DC5V
- Frequenzbereich: 50Hz-18KHz
- Power-Modus: DC-Laden und Puffern von Banery

Hauptfunktionen

- Elektroakustisches System mit hoher Reduzierung - 3,7-V-Hochleistungsbatterie
- Schalldurchdringung, breite Abdeckung
- Super MP3-Audio-Dekodierungstechnologie
- Komplett digitale Audioverarbeitung, klare Stimme
- Qualität, hohe Empfindlichkeit

Schematische Darstellung des Ladeanschlusses

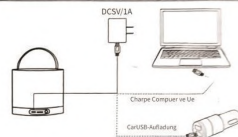


Häufig gestellte Fragen

- Wenn die Kontrollleuchte nicht aufleuchtet, überprüfen Sie bitte, ob die A ausreichend ist, oder schließen Sie das Audiogerät an eine 5V/1A-Stromvers Netzteil zum Aufladen, die Ladezeit beträgt ca. 3 bis 4 Stunden
- Im Mikrofon ist kein Ton zu hören. Das Netzteil ist eingeschaltet, der Modus ist nicht korrekt oder die Lautstärke ist nicht eingestellt. Bitte stellen Sie die Lautstärke des Mikrofons ein
- Wenn die Stereoanlage keinen hat, ist der Reverb-Schalter möglicherweise ausgeschaltet. Bitte schalten Sie den Reverb
- Wenn das Mikrofon laut ist, kann dies an Umgebungsgeräuschen, Signalstörungen, einem zu nahen Mikrofon am Lautsprecher usw. liegen. Bitte passen Sie die Ausrichtung des Mikrofons neu an
- Wenn die Bluetooth-Verbindung unterbrochen wird, kann dies daran liegen, dass die Entfernung zu groß ist oder dass sich zwischen dem Telefon und dem Lautsprecher ein Hindernis befindet, das die Signalerreichung bei nähern Sie sich dem verbundenen Telefon und vermeiden Sie das Hindernis
- Wenn keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden kann, kann dies liegen, dass die Entfernung zu groß ist, es Hindernisse gibt oder andere verbundene Telefone vorhanden sind. Bitte nähern Sie sich dem Telefon, um Hindernisse auszuweichen, und trennen Sie das Telefon
- Wenn Sie nicht aufladen können, prüfen Sie, ob das Ladegerät normal ist, die Audio-Aufladung erfolgt und das rote Licht am Ladeanschluss leuchtet

Haut-parleur portable intelligent K52

Mode d'emploi

Présentation de la fonction

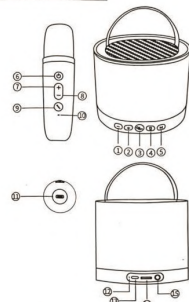

- Piste précédente/Volume - Appuyez longuement sur la piste précédente. Appuyez brièvement sur le volume d'accompagnement pour diminuer
- Piste suivante/Volume - Appuyez longuement sur la piste suivante Appuyez court sur la volume d'accompagnement pour augmenter
- Interrupteur de mise sous tension/arrêt: Appuyez longuement sur la piste précédente et appuyez brièvement pour mettre en pause
- Jeux
- Lumière: Appuyez brièvement pour allumer les lumières, appuyez longuement pour allumer et éteindre les lumières. Changement de mode: appuyez pour basculer entre le mode "Bluetooth/Mode TF" et la carte TF
- "et" Mode d'entrée de la source sonore"
- Appuyez longuement sur l'interrupteur du microphone pendant trois secondes et appuyez brièvement une fois, couper le micro
- Appuyez sur le volume du microphone pour ajouter, double cliquez sur la réverbération pour ajouter
- Appuyez court sur Mike Réduction du volume Double clic Réduction de la réverbération
- Appuyez pour activer/désactiver le son original, et maintenez enfoncé pour charger le son magique
- Indicateur du microphone: L'indicateur bleu clignote lorsque le microphone est pas connecté. Le voyant bleu est fixe lorsque le microphone est connecté avec succès. Le voyant rouge s'allume lors de la charge
- Interface de chargement du microphone
- Indicateur: L'indicateur bleu clignote rapidement lorsque l'appareil est sous tension, la connexion est réussie, le haut-parleur joue lentement et le voyant rouge sur la ligne de charge s'allume et la pleine lumière s'éteint
- Port de charge: Utilisez le câble de chargement de type C pour le brancher sur le port de chargement pour le chargement (Remarque: cette machine ne prend pas en charge la charge rapide, l'utilisation forcée de la charge rapide, entraînant des dommages à la machine, notre société ne sera pas responsable)
- Jack de carte TF: Insérez la carte TF avec de la musique, automatiquement la carte TF, le format n'est pas correct et ne peut pas être lu
- Connecteur AUX: Utilisez un câble audio pour le connecter au connecteur AUX de votre appareil pour reproduire des pistes de musique à partir de votre appareil audio externe.

Information produit


- Nom du produit: SPAKER KARAOKE SANS FIL
- o Modèle de produit: K52
- Norme de mise en œuvre: GB-T9254.1-2021
- PUISSANCE DE SORTIE: 5W
- Signal d'entrée: 42DB

- Batterie: bafery à CaaGLtium à haute performance
- Tension de charge: DC5V
- Gamme de fréquences: 50 Hz-18 KHz
- Mode d'alimentation: charge CC et built in Banery

Fonctions principales

- Système électro-acoustique à haute réduction -
- Batterie haute performance 3.7 V
- Pénétration sonore, large couverture
- Tecnologie de décodage audio Super MP3
- Tout traitement audio numérique, clarté de la parole, qualité, haute sensibilité

Schéma de connexion de charge

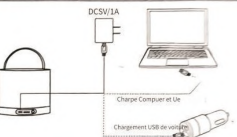

Questions fréquemment posées

- Si le voyant ne s'allume pas, veuillez vérifier si la puissance audio est suffisante ou connecter l'audio à une alimentation 5V/1 A, alimentation pour le chargement, le temps de chargement est d'environ 3 à 4 heures
- Il n'y a pas de son dans le microphone. L'alimentation est allumée, le mode n'est pas correct ou le volume n'est pas réglé. Veuillez régler le volume du microphone.
- Si la chaîne stéréo n'a pas de réverbération, le commutateur de réverbération peut être éteint, veuillez allumer le commutateur de réverbération.
- Si le microphone est bruyant, cela peut être dû au bruit ambiant, à des interférences de signal, à un microphone trop proche du haut-parleur, etc. veuillez réajuster la direction du microphone
- Si la lecture Bluetooth est interrompue, cela peut être dû au fait que le Bluetooth est trop éloigné ou qu'il y a un obstacle entre le téléphone et le haut-parleur, affectant la transmission du signal, veuillez vous rapprocher du téléphone connecté, évitez l'obstacle.
- Si Bluetooth ne peut pas être connecté, cela peut être dû à une distance trop grande, à des obstacles ou à d'autres téléphones connectés. Veuillez vous rapprocher du téléphone pour éviter les obstacles et déconnecter le téléphone.
- Si vous ne pouvez pas charger, vérifiez si le chargeur est normal, la charge audio, le port de charge du voyant rouge est allumé.

§ 15.19 Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

K52 スマートポータブルスピーカー 取扱説明書

機能紹介

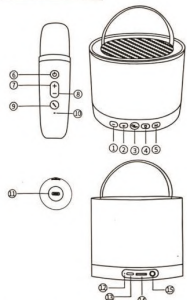

- ① 前のトラックVolume-: 前のトラックを長押しします。を短く押します
伴奏音量を下げる
次のトラックVolume+: 次のトラックを長押しします。
伴奏の音量を上げる
② 電源スイッチ/再生一時停止スイッチを押しながら短く押すと一時停止します。
③ ④
⑤ タイム: 短く押すとライトが切り替わり、長押しするとライトがオン/オフになります。
モード切り替え: タップして「BluetoothモードTFカードモード」を切り替えます。
⑥ 「音楽入力モード」
⑦ マイクスイッチを3秒長押し、1回短押し
マイクをミュートするには
マイクの音量を押して増加し、リバーブをダブルクリックして追加します
短く押すマイクの音量を下げるダブルクリックリバーブを下げる
押すと音場のオン/オフ、長押しで原音を切り替えます。
⑧ 魔法の杖
⑨ マイクインジケータ: マイクがオンのときに青色のインジケータが点滅します
⑩ インジケータ: ディバイスの電源がオンになると、青色のインジケータが点滅します。
⑪ ⑫
⑬ 充電ポートType-C充電ケーブルを使用して充電ポートに接続します。
⑭
⑮ TFカードジャック: トラック音楽が入ったTFカードを挿入し、TFカードを自動的に再生します
⑯
⑰ TFカードの方向を確認してください。フォーマットが正しくないで再生できません)
⑱ AUXジャック: オーディオケーブルを使用してステレオのAUXジャックに接続し、外部オーディオデバイスからトラック音楽を再生します。

商品情報


製品名: ワイヤレスカラオケスピーカー
製品モデル: K52
- 英語規格: GB-T9254.1-2021
出力電力: 5W
: 入力信号: 42dB

バッテリー-高パフォーマンス高CaoGltiumバッテリー
充電電圧: DCSV
周波数範囲: 90Hz-1&KHz
- 電源モード: DC 充電および Buftin Banery

主な機能

高減衰電気音システム・
3.7V 高性能バッテリー
音の透過力、広いカバー範囲
- スーパーMP3オーディオコード技術
- オールデジタルオーディオ処理、クリアボイス
品質、高感度

充電接続の概略図

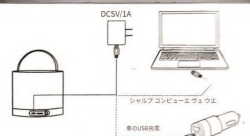


よくある質問

- ① ②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉜
㉝
㉞
㉟
㊱
㊲
㊳
㊴
㊵
㊶
㊷
㊸
㊹
㊺
㊻
㊼
㊽
㊾
㊿

K52 Altoparlante portatile intelligente Manuale operativo

Introduzione alla funzione

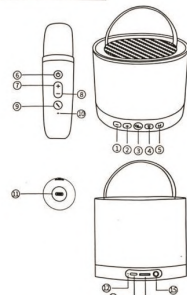

- ① Traccia precedente/Volume -: Premere a lungo la traccia precedente. Premere brevemente il volume dell'accompagnamento per diminuire
Traccia successiva/Volume +: Premere a lungo la traccia successiva Premere brevemente il volume dell'accompagnamento per aumentare
② Interuttore di accensione/Modalità Bluetooth: Tenere premuto l'interruttore e premere brevemente per mettere in pausa
giocare
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿


Batteria: batteria ad alto contenuto di CaoGltinio ad alta prestazione
Tensione di carica: DCSV
Gamma di frequenza: 90Hz-1KHz
-Modalità di alimentazione: ricarica CC e Banery a buftin

Funzioni principali

Sistema elettroacustico ad alta riduzione - Batteria
ad alte prestazioni da 3,7 V
Penetrazione del suono, ampia copertura
- Tecnologia di decodifica audio Super MP3

Tutta l'elaborazione audio digitale, voce chiara
qualità, alta sensibilità

Schema del collegamento di ricarica

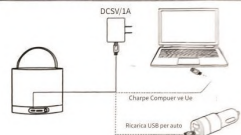

Domande frequenti

- 1.Se la spia non si accende, verificare se la potenza
audio è sufficiente o collegare l'audio all'alimentazione 5 V/1 A
alimentazione per la ricarica, il tempo di ricarica è di circa 3-4 ore
2. Non c'è suono nel microfono. L'alimentazione è attiva,
la modalità non è corretta o il volume
non è regolato. Regolare il volume del microfono
3.Se lo stereo non ha riverbero, l'interruttore del
riverbero potrebbe essere disattivato. Attivare l'interruttore del riverbero.
4. Se il microfono è in funzione, ciò potrebbe essere dovuto al
numero ambientale, all'interferenza del segnale, all'eccessiva vicinanza del microfono all'altoparlante,
ecc. si prega di regolare nuovamente la direzione del microfono
5.Se la riproduzione Bluetooth viene interrotta, potrebbe essere perché
il Bluetooth è troppo lontano o c'è un ostacolo
tra il telefono e l'altoparlante, che influisce sulla trasmissione
del segnale, avvicinarsi al telefono collegato ed evitare l'ostacolo
6.Se non è possibile connettere il Bluetooth, potrebbe
essere perché la distanza è eccessiva, ci sono
ostacoli o altri telefoni sono collegati, avvicinarsi al
telefono per evitare ostacoli e scollegare il telefono.
7.Se non è possibile caricare, controllare se il caricabatterie è normale, la
ricarica audio, la porta di ricarica della luce rossa è accesa.

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto: ALTOPARLANTE KARAOKE SENZA
PLU o Modello del prodotto: K52
- Standard di implementazione: GB-T9254.1-2021
POTENZA IN USCITA: 5W
: Segnale di ingresso: 42 dB