


User Manual
S500 Wireless Lighting Speaker



Product Specification

- Paring Code: S500
- Bluetooth Version: 5.0
- Bluetooth Range <10M
- Battery Capacity:500mAh

Playing Time:5 hours
Charge Time: 2 hours
Power Input:5V =500mA
Rated Power: 5W
Frequency: 20Hz-20KHz
Voltage: 3.7V

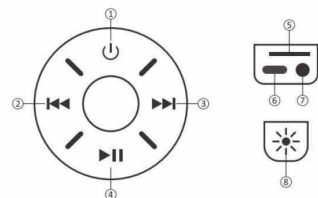

- ① Power Button/Press and hold to turn on /off
- ② Press for last music, Press and hold to decrease volume.
- ③. Press for next music, Press and hold to increase volume.
- ④. Press to play or pause playing.
Press and hold to disconnect
Press to answer or hang up incoming call.
Double click to reject incoming call.
Press 3 times to switch on TWS
- ⑤- TF card slot.
- ⑥-Type C Charge port.
- ⑦ AUX Input
- ⑧-Lighting Control Button.

Operating instructions

1. How to use Bluetooth:

Long press and hold the power button for 3 seconds to turn on the speaker, and the speaker will make a dripping sound.

Open the Bluetooth device settings, find the connection name "S-100", and click "Connect". If the connection is successful, the sound will turn on. When the speaker is used again, the smartphone will automatically connect to the speaker Bluetooth.

How to use TWS function

Take out a pair of speakers and turn them on. Do not connect your phone or other Bluetooth devices. Press the Pause/Play button three times continuously, and the two speakers will pair and connect. Then connect your phone to the speaker and enter stereo playback mode. The pair of speakers will change to left and right channel stereo mode.

Bluetooth automatic connection function:

After the Bluetooth connection is successful, it will automatically disconnect after crossing the effective distance. After returning to the effective distance, Bluetooth will automatically reconnect with the smart device.

2 Indicator light status:

Charging indicator: The red charging light is on or the red indicator light is off when charging is completed.

3. Led Lighting

Press the button lighting control to change lighting mode, you can enjoy different color changing.

Accessories :

Wireless Speaker/Charge cable/User Manual.

Notes:

Please ensure that the speaker is fully charged before first use.

When not in use, please press and hold the power button to turn off the speaker to avoid power outage.

Low battery alarm and automatic shutdown function: When the battery level is below 10%, the speaker will beep, then please charge speaker in time.

When the battery level is below 3%, the speaker will automatically turn off.


Manual de usuario
Altavoz inalámbrico con iluminación S500



Especificaciones del producto

- Código de emparejamiento: S500
- Versión de wireless: 5.0
- Alcance de wireless <10M
- : Capacidad de la batería: 500 mAh

Tiempo de juego: 5 horas
Tiempo de carga: 2 horas
Entrada de energía: 5V = 500mA
Potencia nominal: 5W
Frecuencia: 20Hz-20KHz
Voltaje: 3.7V

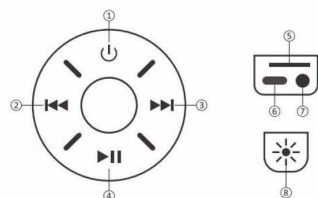

Botón de encendido/Mantenga presionado para encender/apagar 2 Presione para ver la última música, presione y mantenga presionado para

- disminuir el volumen.
- 3.Presione para la siguiente música, presione y mantenga presionado para aumenta el volumen.
- 4). Presione para reproducir o pausar la reproducción.
Mantenga presionado para desconectar wireless.
Presione para responder o colgar una llamada entrante.
Haga doble clic para rechazar la llamada entrante.
Presione 3 veces para encender TWS
- Ranura para tarjetas TF.
- @-Puerto de carga tipo C.
- O Entrada auxiliar
- Botón de control de iluminación.

Instrucciones de operación

1. Cómo utilizar wireless:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el altavoz y el altavoz emitirá un sonido de goteo.

Abra la configuración del dispositivo wireless, busque el nombre de la conexión "S-100" y haga clic en "Conectar". Si la conexión se realiza correctamente, el sonido se activará. Cuando se vuelva a utilizar el altavoz, el teléfono inteligente se conectará automáticamente al altavoz wireless.

Cómo utilizar la función TWS

Saca un par de parlantes y enciéndelos. No conecte su teléfono u otros dispositivos wireless. Presione el botón Pausa/Reproducir tres veces seguidas y los dos altavoces se emparejarán y conectarán. Luego conecte su teléfono al altavoz e ingrese al modo de reproducción estéreo. El par de altavoces cambiará al modo estéreo de canal izquierdo y derecho.

Función de conexión automática wireless:

Después de que la conexión wireless sea exitosa, automáticamente desconecte después de cruzar la distancia efectiva. Después de regresar a la distancia efectiva, wireless se volverá a conectar automáticamente con el dispositivo inteligente.

2 Estado de la luz indicadora:

Indicador de carga: la luz roja de carga está encendida o la luz indicadora roja está apagada cuando se completa la carga.

3. Iluminación LED

Presione el botón de control de iluminación para cambiar el modo de iluminación, puede disfruta de diferentes cambios de color.

Accesorios

Altavoz inalámbrico/Cable de carga/Manual de usuario.

Notas:

Asegúrese de que el altavoz esté completamente cargado antes del primer uso.

Cuando no esté en uso, mantenga presionado el botón de encendido para apagar el altavoz y evitar cortes de energía.


Alarma de batería baja y función de apagado automático: cuando el El nivel de la batería es inferior al 10%, el altavoz emitirá un pitido y luego cárguelo a tiempo.

Cuando el nivel de la batería sea inferior al 3%, el altavoz se apagará automáticamente.

Benutzerhandbuch S500 Kabelloser Beleuchtungslautsprecher



Produktspezifikation
Paarungscode: S500
wireless-Version: 5.0
 wireless-Reichweite <10M
 : Batteriekapazität: 500 mAh
 Spielzeit: 5 Stunden
 Ladezeit: 2 Stunden
 Stromeingang: 5 V = 500 mA
 Nennleistung: 5W
 Frequenz: 20Hz-20KHz
 Spannung: 3.7 V

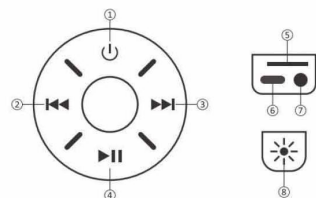

Ein-/Aus-Taste/Drücken und halten, um ein-/auszuschalten. 2 Drücken, um die letzte Musik anzuzeigen. Drücken und halten, um

- Lautstärke verringern.
- 3. Drücken Sie für die nächste Musik, drücken und halten Sie bis Lautstärke erhöhen.
- 4). Drücken Sie, um die Wiedergabe abzuspielen oder anzuhalten. Halten Sie gedrückt, um wireless zu trennen. Drücken Sie diese Taste, um einen eingehenden Anruf anzunehmen oder zu beenden. Doppelklicken Sie, um den eingehenden Anruf abzulehnen. Dreimal drücken, um TWS einzuschalten
- TF-Karten-Slot.
- @-Typ-C-Ladeanschluss.
- Ø AUX-Eingang
- Schaltfläche zur Beleuchtungssteuerung.

Bedienungsanleitung

1. So verwenden Sie wireless:

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten, und der Lautsprecher gibt ein tropfendes Geräusch von sich.

Öffnen Sie die wireless-Geräteinstellungen, suchen Sie den Verbindungsnamen „S-100“ und klicken Sie auf „Verbinden“. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird der Ton eingeschaltet. Wenn der Lautsprecher erneut verwendet wird, stellt das Smartphone automatisch eine wireless-Verbindung zum Lautsprecher her.

So verwenden Sie die TWS-Funktion

Nehmen Sie ein Paar Lautsprecher heraus und schalten Sie sie ein. Verbinden Sie Ihr Telefon oder andere wireless-Geräte nicht. Drücken Sie dreimal hintereinander die Pause/Play-Taste, und die beiden Lautsprecher werden gekoppelt und verbunden. Schließen Sie dann Ihr Telefon an den Lautsprecher an und wechseln Sie in den Stereo-Wiedergabemodus. Das Lautsprecherpaar wechselt in den Stereomodus für den linken und rechten Kanal.

Automatische wireless-Verbindungsfunktion:

Nachdem die wireless-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird sie automatisch hergestellt. Trennen Sie die Verbindung nach Überschreiten der effektiven Entfernung. Nach der Rückkehr zur effektiven Entfernung stellt wireless automatisch wieder eine Verbindung mit dem Smart-Gerät her.

2 Status der Kontrollleuchte:

Ladeanzeige: Die rote Ladeanzeige leuchtet oder die rote Anzeigelampe ist aus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

3. LED-Beleuchtung
 Drücken Sie die Taste Beleuchtungssteuerung, um den Beleuchtungsmodus zu ändern. Genießen Sie verschiedene Color-Wechsel.

Zubehör
 Kabelloser Lautsprecher/Ladekabel/Benutzerhandbuch.

Anmerkungen:

Bitte stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen ist.

Wenn Sie den Lautsprecher nicht verwenden, halten Sie bitte die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten und einen Stromausfall zu vermeiden.


Alarm bei niedrigem Batteriestand und automatische Abschaltfunktion: Wenn die Wenn der Akkuladestand unter 10 % liegt, piept der Lautsprecher. Laden Sie den Lautsprecher dann bitte rechtzeitig auf.

Wenn der Akkustand unter 3 % liegt, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus.

Manuel de l'Utilisateur Haut-parleur d'éclairage sans fil S500



Spécification de produit
 - Code d'appariement : S500
Version wireless : 5.0
 Portée wireless <10M
 : Capacité de la batterie: 500 mAh
 Temps de jeu : 5 heures
 Temps de charge : 2 heures
 Entrée d'alimentation : 5 V = 500 mA.
 Puissance nominale : 5 W
 Fréquence : 20 Hz-20 KHz
 Tension : 3.7 V

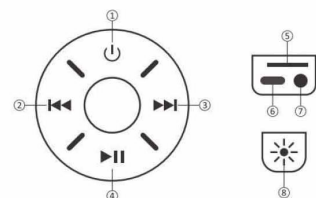

Bouton d'alimentation/Appuyez et maintenez pour allumer/éteindre 2 Appuyez pour la dernière musique, appuyez et maintenez pour

- diminuer le volume.
- 3.Appuyez pour la musique suivante, appuyez et maintenez pour augmenter le volume.
- 4).Appuyez pour lire ou mettre en pause la lecture. Appuyez et maintenez pour déconnecter wireless. Appuyez pour répondre ou raccrocher un appel entrant. Double-cliquez pour rejeter l'appel entrant. Appuyez 3 fois pour allumer TWS
- Emplacement pour carte TF.
- @-Port de Charge de Type C.
- Ø Entrée AUX
- Bouton de contrôle de l'éclairage.

Mode d'emploi

1. Comment utiliser wireless :

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le haut-parleur, et le haut-parleur émettra un son déglouinant.

Ouvrez les paramètres du périphérique wireless, recherchez le nom de connexion « S-100 » et cliquez sur « Connecter ». Si la connexion réussit, le son s'allumera. Lorsque l'enceinte est à nouveau utilisée, le smartphone se connectera automatiquement à l'enceinte wireless.

Comment utiliser la fonction TWS

Retirez une paire d'enceintes et allumez-les. Ne connectez pas votre téléphone ou d'autres appareils wireless. Appuyez trois fois en continu sur le bouton Pause/Lecture, et les deux haut-parleurs s'associeront et se connecteront. Connectez ensuite votre téléphone au haut-parleur et passez en mode de lecture stéréo. La paire d'enceintes passera en mode stéréo des canaux gauche et droit.

Fonction de connexion automatique wireless :

Une fois la connexion wireless réussie, elle sera automatiquement déconnecter après avoir franchi la distance effective. Une fois revenu à la distance effective, wireless se reconnectera automatiquement à l'appareil intelligent.

2 État du voyant :

Indicateur de charge : le voyant de charge rouge est allumé ou le voyant rouge est éteint lorsque la charge est terminée.

3. Éclairage LED
 Appuyez sur le bouton de commande d'éclairage pour changer le mode d'éclairage, vous **profitez** de différents changements de color.

Accessoires
 Haut-parleur sans fil/câble de charge/manuel d'utilisation.

Remarques:



Veuillez vous assurer que l'enceinte est complètement chargée avant la première utilisation.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pour éteindre le haut-parleur afin d'éviter une panne de courant.


Alarme de batterie faible et fonction d'arrêt automatique : lorsque le Le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, le haut-parleur émettra un bip, puis chargez le haut-parleur à temps.

Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 3 %, le haut-parleur s'éteint automatiquement.

ユーザーマニュアル
S500 ワイヤレス照明スピーカー

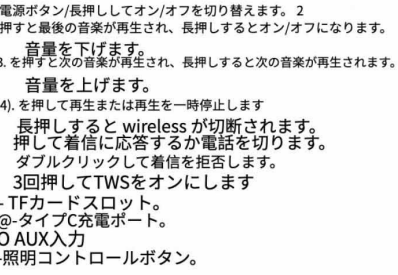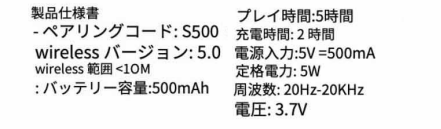

Manuale d'uso
Altoparlante con illuminazione wireless S500




사용자 매뉴얼 S500 무선 조명 스피커



제품 사양
- 페어링 코드: S500
블루투스 버전: 5.0
블루투스 범위 <10M
: 배터리 용량: 500mAh

플레이 시간: 5시간
충전 시간: 2시간
전원 입력: 5V = 500mA
정격 전력: 5W
주파수: 20Hz-20KHz
전압: 3.7V

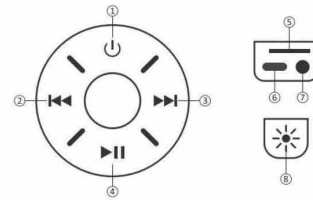

- 전원 버튼/길게 눌러 켜기/끄기 2
마지막 음악을 보려면 길게 누르세요.
볼륨을 줄입니다.
3. 다음 음악을 보려면 누르고, 길게 누르면
볼륨을 높이세요.
- 4). 재생하거나 재생을 일시 중지하려면 누르세요.
블루투스를 연결 해제하려면 길게 누르세요.
걸러오는 전화를 받거나 끊으려면 누릅니다.
수신 전화를 거부하려면 두 번 클릭하세요.
3번 누르면 TWS가 켜집니다.
- TF 카드 슬롯.
@-Type C 충전 포트.
O AUX 입력
- 조명 제어 버튼.

작동 지침

1. 블루투스 사용 방법:

전원 버튼을 3초간 길게 눌러 스피커를
켜면 스피커에서 떨어지는 소리가 납니다.

wireless 장치 설정을 열고 연결 이름
"S-100"을 찾은 다음 "연결"을 클릭하십시오. 연결이
성공하면 소리가 켜집니다. 스피커를 다시 사용하면
스마트폰이 자동으로 스피커 블루투스에 연결됩니다.

TWS 기능을 사용하는 방법

스피커 한 쌍을 꺼내서 켜십시오. 휴대폰이나 기타
블루투스 기기를 연결하지 마세요. 일시정지/재생 버튼을 연속으로
세 번 누르면 두 스피커가 페어링되어 연결됩니다.
그런 다음 휴대폰을 스피커에 연결하고 스테레오
재생 모드로 들어갑니다. 스피커 쌍이 왼쪽
및 오른쪽 채널 스테레오 모드로 변경됩니다.

블루투스 자동 연결 기능:

블루투스 연결이 성공하면 자동으로
유효 거리를 넘은 후 연결을 끊습니다.
유효 거리로 돌아온 후 블루투스가
스마트 기기와 자동으로 다시 연결됩니다.

2 표시 등 상태:

충전 표시기: 충전이 완료되면 빨간색 충전
표시등이 켜지거나 빨간색 표시등이 꺼집니다.

3. LED 조명
조명 모드를 변경하려면 조명 제어 버튼을 누르세요.
다양한 코브 변화를 즐겨보세요.

부속품

무선 스피커/충전 케이블/사용 설명서.

노트:

처음 사용하기 전에 스피커가 완전히 충전되었는지 확인하십시오.

사용하지 않을 때는 전원 버튼을 길게
눌러 스피커를 꺼서 정전을 방지하세요.

배터리 부족 경고 및 자동 종료 기능:
배터리 수준이 10% 미만이면 스피커에서
신호음이 울리고 제때에 스피커를 충전하십시오.


배터리 전량이 3% 미만이면
스피커가 자동으로 꺼집니다.

Användarmanual S500 trådlös belysningshögtalare



Produktspecifikation
- Parningskod: S500
wireless-version: 5.0
wireless-räckvidd <10M
: Batterikapacitet: 500mAh

Speltid: 5 timmar
Laddningstid: 2 timmar
Strömingång: 5V = 500mA
Märkeffekt: 5W
Frekvens: 20Hz-20KHz
Spänning: 3.7V

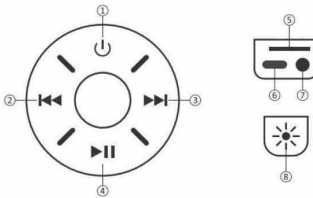

- Strömknapp/Tryck och håll ned för att slå på/av 2 Tryck
för senaste musik, Tryck och håll ned för att
minska volymen.
- 3.Tryck för nästa musik, Tryck och håll ned till
öka volymen.
- 4). Tryck för att spela upp eller pausa uppspelningen
Tryck och håll ned för att koppla från wireless.
Tryck för att svara eller lägga på inkommande samtal.
Dubbelklicka för att avvisa inkommande samtal.
Tryck 3 gånger för att slå på TWS
- TF-kortplats.
@-Typ C Laddningsport.
O AUX-ingång
- Belysningskontrollknapp.

Bruksanvisningar

1. Så här använder du wireless:

Tryck länge och håll strömknappen intryckt i 3 sekunder för att
slå på högtalaren, så kommer högtalaren att avge ett droppande ljud.

Öppna wireless-enhetsinställningarna, hitta anslutningsnamnet "S-100" och klicka
på "Anslut". Om anslutningen lyckas slås ljudet
på. När högtalaren används igen kommer smarttelefonen
automatiskt att ansluta till högtalaren wireless.

Hur man använder TWS-funktionen

Ta fram ett par högtalare och sätt på
dem. Anslut inte din telefon eller andra wireless-enheter.
Tryck på Paus/Spela-knappen tre gånger kontinuerligt så kopplas
de två högtalarna ihop och ansluts. Anslut sedan
telefonen till högtalaren och gå in i stereouppspelningsläge.
Högtalarparet ändras till vänster och höger kanals stereoläge.

wireless automatisk anslutningsfunktion:

När wireless-anslutningen är framgångsrik kommer den automatiskt
koppla från efter att ha passerat det effektiva avståndet.
Efter att ha återgått till det effektiva avståndet kommer
wireless automatiskt att återansluta till den smarta enheten.

2 Indikatorlampans status:

Laddningsindikator: Den röda laddningslampan lyser eller den röda
indikatorlampan är släckt när laddningen är klar.

3. Ledbelysning
Tryck på knappen belysningskontroll för att ändra belysningsläge, du kan
njut av olika kobrombyten.

Tillbehör

Trådlös högtalare/laddningskabel/användarmanual.

Anmärkningar:

Se till att högtalaren är fulladdad före första användningen

När den inte används, tryck och håll in strömknappen
för att stänga av högtalaren för att undvika strömavbrott.

Larm för låg batterinivå och automatisk avstängningsfunktion: När
batterinivån är under 10 %, högtalaren
piper, ladda sedan högtalaren i tid.

När batterinivån är under 3
% stängs högtalaren automatiskt av.

FCC Requirement

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.