

Y-02 User Manual

Special Reminder:

1.Batteries are not included in the remote control. Please prepare batteries by yourself if using the remote control.

2.Due to compatibility issues with Bluetooth headsets: When connecting a Bluetooth headset, in CD mode or USB mode, short-press the Bluetooth transmission button on the machine until you hear "Bluetooth up mode", and turn on the Bluetooth headset to wait for automatic connection. The first connection may take longer. If the connection fails, replace the Bluetooth headset or short-press the Bluetooth transmission button again until you hear "Disconnect" to break the current conction, then short-press the button again until you hear "Bluetooth up mode".

3.When using the remote control, please aim it directly at the machine; side-angle remote control is not feasible.

4.When pausing a song by short-pressing the pause button, the CD disc will keep rotating.

5.Due to car compatibility issues, the product cannot connect to car Bluetooth.

6.The product does not come with an adapter. Please prepare an adapter with an output of DC 5V/2A by yourself.

7.The product only supports CD discs, not DVD or Blu-ray discs.

8.To ensure FM radio effect, place the machine in an open, unobstructed area near a window or with strong signal.

Note: Please read this manual carefully before using the product.

● Quick Start Guide

- 1.(Fig. 1) Insert the charging cable, and the charging indicator will light up. (Skip this step for battery-free models.)
- 2.(Fig. 2) Turn on the power switch. A voice prompt will confirm successful startup.
- 3.(Fig. 3) Lift the transparent cover and place a CD disc inside.
- 4.(Fig. 4) Move the tonearm to the left. The disc will be read, and playback will begin.

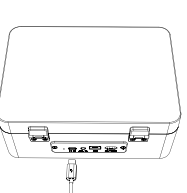


Fig. 1 Y-02 Charging Diagram

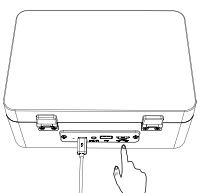


Fig. 2 Y-02 Power-On Diagram

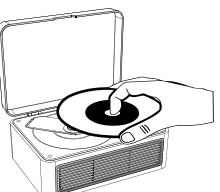


Fig. 3 Y-02 CD Insertion Diagram

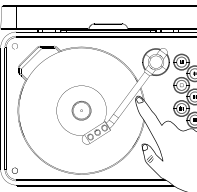


Fig. 4 Y-02 Tonearm Adjustment Diagram

● Safety Warnings

- 1.Use only the included DC-5V/2A charging adapter. Incompatible adapters may damage the device and void the warranty.
- 2.When not in use for extended periods, place a CD disc or the included dust-proof card inside to prevent dust accumulation.
- 3.Avoid using cracked, scratched, or severely damaged CDs to prevent skipping or read errors. Do not touch the laser head.
- 4.The laser head is dust and grasse-resistant. Do not stare directly at it during operation to avoid eye injury.

● Schneller Startleitfaden

- 1.(Fig.1) Stecken Sie das Ladekabel ein, und die Ladeanzeige wird leuchten. (Überspringen Sie diesen Schritt für batteriefreie Modelle.)
- 2.(Fig. 2) Schalten Sie den Schalter ein. Eine Sprachhinweis bestätigt den erfolgreichen Start.
- 3.(Fig. 3) Heben Sie die transparente Abdeckung an und legen Sie eine CD-Disc hinein.
- 4.(Fig. 4) Bewegen Sie den Tonarm nach links. Die Disc wird gelesen, und die Wiedergabe beginnt.

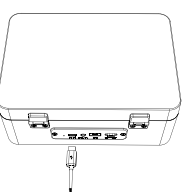


Fig. 1 Y-02 Einschalt-Diagramm

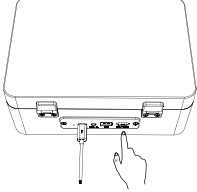


Fig. 2 Y-02 Lade-Diagramm

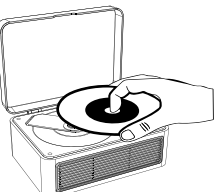


Fig. 3 Tonarm-Verstell-Diagramm

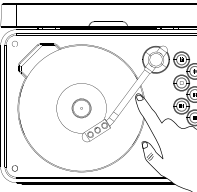


Fig. 4 CD-Einfüge-Diagramm

● Sicherheitshinweise

- 1.Verwenden Sie nur den beiliegenden DC-5V/2A Ladeadapter. Inkompatible Adapter können das Gerät beschädigen und die Garantie invalidieren.
- 2.Bei längerer Nichtnutzung legen Sie eine CD-Disc oder die beiliegende Staubschutzkarte inside, um Staubablagerungen zu verhindern.
- 3.Vermeiden Sie die Verwendung von geknickten, kratzenden oder stark beschädigten CDs, um Unterbrechungen oder Lesefehler zu verhindern. Berühren Sie den Laserkopf nicht.
- 4.Der Laserkopf ist staub- und fettresistent. Starren Sie während des Betriebs nicht direkt auf ihn, um Augenschäden zu vermeiden.

DE

Y-02 Manuel d'Utilisateur

Remarque Spéciale:

1.La télécommande ne contient pas de piles. Si vous utilisez la télécommande, veuillez préparer des piles vous-même.

2.En raison des problèmes de compatibilité des casques Bluetooth : Lors de la connexion d'un casque Bluetooth, en mode CD ou USB, appuyez brièvement sur le bouton d'émission Bluetooth de l'appareil jusqu'à entendre "Bluetooth up mode", et activez simultanément le casque Bluetooth en attendant la connexion automatique. La première connexion peut prendre du temps. Si la connexion échoue, remplacez le casque Bluetooth ou appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'émission Bluetooth jusqu'à entendre "Disconnect" pour déconnecter le casque Bluetooth déjà connecté, puis appuyez encore brièvement sur le bouton jusqu'à entendre "Bluetooth up mode".

3.Lors de l'utilisation de la télécommande, veuillez la diriger directement vers l'appareil ; la télécommande latérale n'est pas possible.

4.Lors de la lecture d'une chanson, en appuyant brièvement sur le bouton de pause, le disque CD continuera de tourner.

5.En raison des problèmes de compatibilité avec les voitures, l'appareil ne peut pas se connecter au Bluetooth de la voiture.

6.L'adaptateur n'est pas fourni. Veuillez préparer vous-même un adaptateur avec une sortie DC 5V/2A.

7.L'appareil ne prend en charge que les disques CD, pas les DVD ou les disques Blu-ray.

8.Pour garantir la qualité de la radio FM, placez l'appareil dans un endroit ouvert sans obstacle, près d'une fenêtre ou avec un signal fort.

FR

Remarque : Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

● Guide de Démarrage Rapide

- 1.(Fig. 1) Insérez le câble de charge, et l'indicateur de charge s'allumera. (Passez cette étape pour les modèles sans batterie.)
- 2.(Fig. 2) Allumez le commutateur de puissance. Une notification vocale confirmera le démarrage réussi.
- 3.(Fig. 3) Soulevez le couvercle transparent et placez un disque CD à l'intérieur.
- 4.(Fig. 4) Déplacez le bras de lecture vers la gauche. Le disque sera lu et la lecture commencera.



Fig. 1 Diagramme d'Allumage Y-02

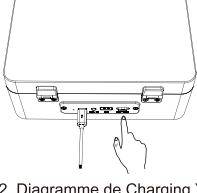


Fig. 2 Diagramme de Charging Y-02

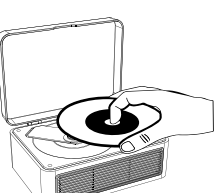


Fig. 3 Diagramme d'Ajustement du Bras de Lecture Y-02


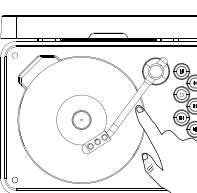


Fig. 4 Diagramme d'Insertion de CD Y-02


● Avertissements de Sécurité

- 1.Utilisez uniquement l'adaptateur de charge DC-5V/2A fourni. Des adaptateurs incompatibles peuvent endommager l'appareil et annuler la garantie.
- 2.Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes, placez un disque CD ou la carte anti-poussière fournie à l'intérieur pour empêcher l'accumulation de poussière.
- 3 Évitez d'utiliser des CDs fissurés, rayés ou gravement endommagés pour éviter des sautements ou des erreurs de lecture. Ne touchez pas le tête laser.
- 4.La tête laser est résistante à la poussière et aux graisses. Ne la regardez pas directement en cours de fonctionnement pour éviter les blessures oculaires.


● Functional Descriptions

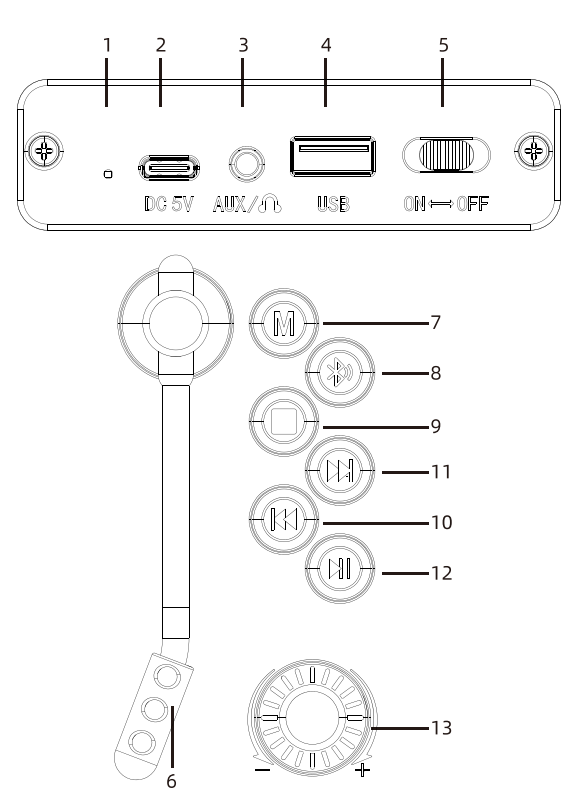

● Funktionsbeschreibungen

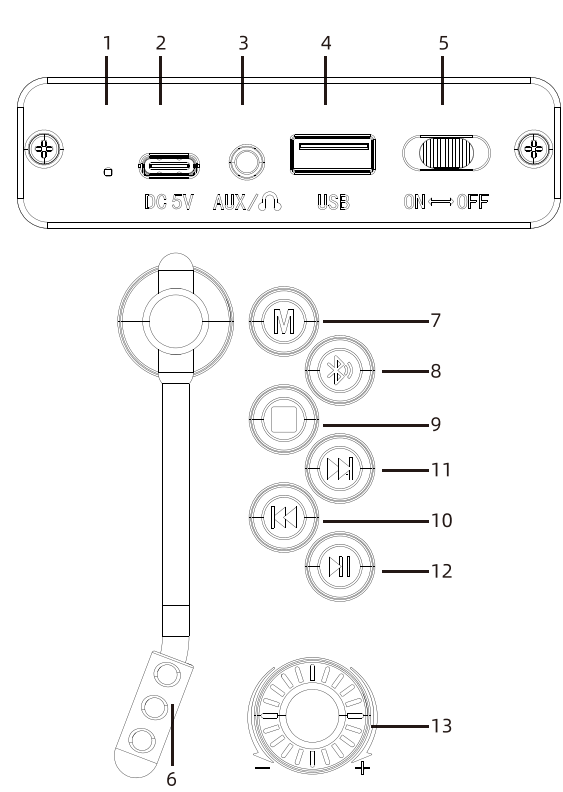

● Description des Fonctions

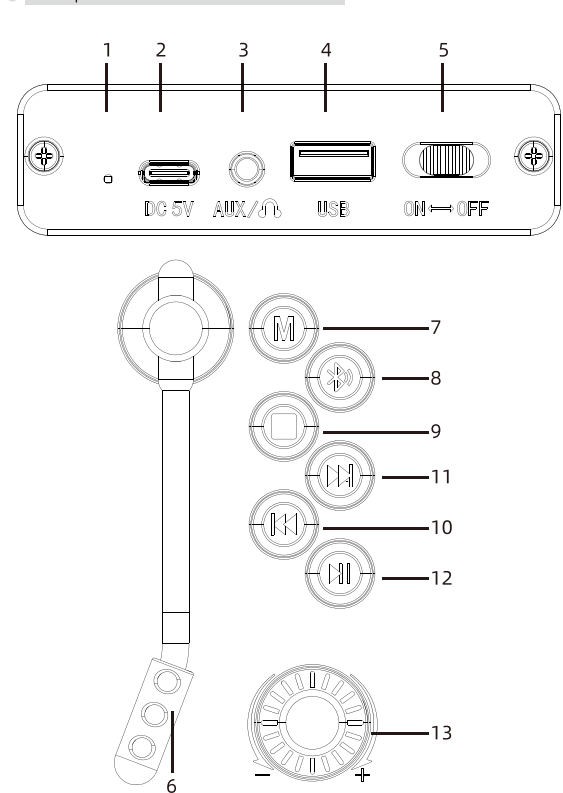

● Beschreibung der CD-Player-Tasten

Nr.	Komponente	Funktion
1	Ladeanzeige	Leuchtet während des Ladens.
2	Type-C Port	Für DC 5V/2A Stromeingang.
3	Kopfhörer/AUX Port	Für Audioausgang oder externen AUX-Einang.
4	USB Port	Für USB-Flashlaufwerke.
5	Schalter	Schieben Sie nach links, um einzuschalten/auszuschalten; nach rechts für Notstop.
6	Tonarm	Bewegen Sie nach links, um die Wiedergabe zu starten; zurück zum Stoppen.
7	MODUS-Taste	Kurz drücken, um zwischen Modi zu wechseln (CD/USB/Bluetooth Empfang/LIVE-IN/FM).
8	Bluetooth Senden	Kurz drücken im CD/USB/FM-Modus, um Bluetooth-Kopfhörer/Sprecher zu pairen.
9	STOP-Taste	Kurz drücken, um die Wiedergabe zu stoppen und in den Standby-Modus zu wechseln.
10	Vorheriger/Track Zurück	Kurz drücken für vorherigen Track; lange drücken, um zurückzuspielen.
11	Nächster/Track Vorwärts	Kurz drücken für nächsten Track; lange drücken, um vorzuspielen.
12	Wiedergabe/Pause	Kurz drücken, um die Wiedergabe/Pause zu steuern; lange drücken im Bluetooth/FM-Modus für Reset/Automatische Abstimmung.
13	Volumenregler	Drehen Sie nach links, um das Volumen zu verringern; nach rechts, um es zu erhöhen.

● Description des Boutons du Lecteur CD

Nr.	Composant	Fonction
1	Indicateur de Charge	S'allume en cours de chargement.
2	Port Type-C	Pour l'entrée de puissance DC 5V/2A.
3	Port Casque/AUX	Pour la sortie audio ou l'entrée AUX externe.
4	Port USB	Pour les clés USB.
5	Commutateur de Puissance	Glissez vers la gauche pour allumer/éteindre ; vers la droite pour l'arrêt d'urgence.
6	Bras de Lecture	Déplacez vers la gauche pour démarrer la lecture ; ramenez pour arrêter.
7	Bouton MODE	Appuyez brièvement pour passer en mode (CD/USB/Bluetooth Réception/LIVE-IN/FM).
8	Transmission Bluetooth	Appuyez brièvement en mode CD/USB/FM pour appairer des casques/s enceintes Bluetooth.
9	Bouton STOP	Appuyez brièvement pour arrêter la lecture et passer en mode veille.
10	Précédent/Retour Track	Appuyez brièvement pour le titre précédent ; appuyez longtemps pour reculer.
11	Suivant/Track Avant	Appuyez brièvement pour le prochain titre ; appuyez longtemps pour avancer.
12	Lire/ Pause	Appuyez brièvement pour lire/pause ; appuyez longtemps en modes Bluetooth/FM pour réinitialiser/syntioniser automatiquement.
13	Réglage du Volume	Tournez vers la gauche pour baisser le volume ; vers la droite pour l'augmenter.

● Y-02 Remote Control

No	Button	Function
1		Short press to turn on/off.
2	CD	Short press for CD mode.
3	BT	Short press for Bluetooth Receive mode.
4	FM	Short press for FM radio mode.
5		Short press in CD/USB/FM mode to pair Bluetooth devices.
6	STOP	Short press to stop playback (CD/USB modes).
7	AUX	Short press for LIVE-IN mode.
8	USB	Short press for USB mode.
9	Repeat 1	Short press for single-track repeat.
10	Repeat ALL	Short press for full-playlist mode.
11		Short press for random playback.
12		Short press for sequential playback.
13	V+	Short press to increase volume; long press for rapid increase.
14	V-	Short press to decrease volume; long press for rapid decrease.
15		Short press for previous track; long press to rewind.
16		Short press for next track; long press to fast-forward.
17		Short press to play/pause; long press in Bluetooth/FM modes for reset/auto-tune.
18	0-9	In CD/USB mode, select tracks directly.
19	A-B	Set start (A) and end (B) points for looped playback.
20		Short press to mute/unmute.

● Y-02 Fernbedienung

Nr.	Taste	Funktion
1		Kurz drücken, um einzuschalten/auszuschalten.
2	CD	Kurz drücken für CD-Modus.
3	BT	Kurz drücken für Bluetooth-Empfangsmodus.
4	FM	Kurz drücken für FM-Rundfunkmodus.
5		Kurz drücken im CD/USB/FM-Modus, um Bluetooth-Geräte zu pairen.
6	STOP	Kurz drücken, um die Wiedergabe zu stoppen (CD/USB-Modus).
7	AUX	Kurz drücken für LIVE-IN-Modus.
8	USB	Kurz drücken für USB-Modus.
9	Repeat 1	Kurz drücken für Wiederholung eines einzelnen Tracks.
10	Repeat ALL	Kurz drücken für Voll-Playlist-Modus.
11		Kurz drücken für zufallsbezogene Wiedergabe.
12		Kurz drücken für folgerichtige Wiedergabe.
13	V+	Kurz drücken, um das Volumen zu erhöhen; lange drücken für schnelles Erhöhen.
14	V-	Kurz drücken, um das Volumen zu verringern; lange drücken für schnelles Verringern.
15		Kurz drücken für vorherigen Track; lange drücken, um zurückzuspielen.
16		Kurz drücken für nächsten Track; lange drücken, um vorzuspielen.
17		Kurz drücken, um die Wiedergabe/Pause zu steuern; lange drücken im Bluetooth/FM-Modus für Reset/Automatische Abstimmung.
18	0-9	Im CD/USB-Modus Tracks direkt auswählen.
19	A-B	Setzen Sie den Startpunkt (A) und Endpunkt (B) für die zyklische Wiedergabe.
20		Kurz drücken, um stummzuschalten/zu entwummen.

● Télécommande Y-02

Nr.	Bouton	Fonction
1		Appuyez brièvement pour allumer/éteindre.
2	CD	Appuyez brièvement pour le mode CD.
3	BT	Appuyez brièvement pour le mode Réception Bluetooth.
4	FM	Appuyez brièvement pour le mode Radio FM.
5		Appuyez brièvement en mode CD/USB/FM pour appairer des appareils Bluetooth.
6	STOP	Appuyez brièvement pour arrêter la lecture (modes CD/USB).
7	AUX	Appuyez brièvement pour le mode LIVE-IN.
8	USB	Appuyez brièvement pour le mode USB.
9	Repeat 1	Appuyez brièvement pour la répétition d'un seul titre.
10	Repeat ALL	Appuyez brièvement pour le mode lecture complète de la playlist.
11		Appuyez brièvement pour la lecture aléatoire.
12		Appuyez brièvement pour la lecture séquentielle.
13	V+	Appuyez brièvement pour augmenter le volume ; appuyez longtemps pour augmentation rapide.
14	V-	Appuyez brièvement pour diminuer le volume ; appuyez longtemps pour diminution rapide.
15		Appuyez brièvement pour le titre précédent ; appuyez brièvement sur le bouton Lire/Pause pour arrêter la recherche et sauvegarder la chaîne trouvée, et la première chaîne avec un signal sera jouée automatiquement. Après la fin de la recherche, appuyez brièvement sur le bouton Lire/Pause pour passer de chaîne.
16		Appuyez brièvement pour le prochain titre ; appuyez longtemps pour avancer.
17		Appuyez brièvement pour lire/pause ; appuyez longtemps en modes Bluetooth/FM pour réinitialiser/syntioniser automatiquement.
18	0-9	En mode CD/USB, sélectionnez directement les titres de la playlist.
19	A-B	Définissez le point de départ (A) et de fin (B) pour la lecture en boucle.
20		Appuyez brièvement pour mettre en sourdine/désamorcer la sourdine.

● Usage Instructions

- 1.Connector Setup: Lift the transparent cover, place the CD disc on the movement, and move the singing arm to the left to automatically read and play music.
- 2.Playback Control: During playback, briefly press the play/pause button to pause; press again to resume.
- 3.Track Navigation: Briefly press the previous/next buttons to skip tracks. Hold the buttons to fast-forward or rewind.
- 4.Mode Switching: Use the mode button to toggle between CD/USB/Bluetooth Receive/LIVE-IN/Network modes.
- 5.Bluetooth Transmit: Only functional in CD/USB/FM modes. Enables pairing with Bluetooth headphones or speakers.
- 6.Auto Shutdown: After 10 minutes of inactivity, the device will power off. Restart via the remote or power switch.

● CD Mode

Insert compatible discs (CD, CDR, CD-RW, MP3, WMA) into the tray. The system will automatically read and play the content.

● USB Mode

- 1.Insert a USB drive with audio files into the USB port.
- 2.Power on the device and select USB mode.
- 3.The player will automatically detect and play files from the USB drive.
- 4.Use the previous/next buttons to navigate tracks (hold for fast-forward/rewind).

● LIVE-IN Mode

You can also use this machine as an input for an external speaker by inserting a 3.5mm AUX audio cable into the headphone/AUX jack and short pressing MODE mode to switch to LIVE-IN mode.

1. Connect devices such as smartphones/tablets to the headphone/AUX jack of this machine using a 3.5mm AUX audio cable.
2. Press the MODE button on the player to switch to the LIVE-IN mode, and you can use it.

● FM Radio Mode

1. Short press the MODE button on the player to switch to FM mode;
2. (Automatic channel search) In FM mode, long press the play/pause button to enter automatic channel search. The first channel with a signal will be automatically played after the channel search is completed. During the automatic channel search process, short press the play/pause button to stop automatic channel search and save the currently found channel, and the first channel with a signal will be automatically played. After the automatic channel search is completed, press the play/pause button briefly to switch channels;
3. In FM radio mode, short press the previous/next song button to manually switch to the next/previous channel.

● A-B Repeat Function

1. Press the A-B button on the remote control to set the starting point (A) during playback,
2. Press the A-B button on the remote control to set the endpoint (B) during playback.
3. Then repeat the designated section from A to B.
4. Press the A-B button again to exit the A-B section and repeat.
5. Note: The A-B repeat function is only valid in CD/USB mode and not in other modes.

● Gebrauchsanweisungen

- 1.Konnektor Setup: Heben Sie die transparente Abdeckung an, legen Sie die CD-Disc auf die Bewegung und bewegen Sie den Singarm nach links, um automatisch Musik zu lesen und abzuspielen.
- 2.Wiedergabesteuerung: Während der Wiedergabe kurz auf die Wiedergabe/Pause-Taste drücken, um pause zu setzen; erneut drücken, um fortzusetzen.
- 3.Track-Navigation: Kurz auf die vorherigen/nächsten Tasten drücken, um Tracks zu überspringen. Halten Sie die Tasten gedrückt, um vorzuspielen oder zurückzuspielen.
- 4.Moduswechsel: Verwenden Sie die Modus-Taste, um zwischen CD/USB/Bluetooth (Empfang)/LIVE-IN/Netzwerk-Modi umzuschalten.
- 5.Bluetooth Senden: Nur im CD/USB/FM-Modus funktionsfähig. Ermöglicht das Pairen mit Bluetooth-Kopfhörern oder -sprechern.
- 6.Automatisches Abschalten: Nach 10 Minuten inaktivität wird das Gerät abgeschaltet. Starten Sie es neu über die Fernbedienung oder den Schalter.

● CD-Modus

Einfügen Sie kompatible Discs (CD, CDR, CD-RW, MP3, WMA) in den Träger. Das System fest und spielt den Inhalt automatisch.

● USB-Modus

- 1.Stecken Sie eine USB-Festplatte mit Audio-Dateien in den USB-Port.
- 2.Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie USB-Modus.
- 3.Der Player detektiert automatisch und spielt Dateien von der USB-Festplatte.
- 4.Verwenden Sie die vorherigen/nächsten Tasten, um Tracks zu navigieren (halten Sie für Vorwärts-Rückspulen).

● LIVE-IN-Modus

Sie können dieses Gerät auch als Eingang für einen externen Sprecher verwenden, indem Sie einen 3,5-mm AUX-Audiokabel in den Kopfhörer/AUX-Stecker stecken und kurz auf den MODUS-Modus drücken, um in den LIVE-IN-Modus zu wechseln.

- 1.Verbinden Sie Geräte wie Smartphones/Tablets mit den Kopfhörer/AUX-Stecker dieses Geräts mithilfe eines 3,5-mm AUX-Audiokabels.
- 2.Drücken Sie die MODUS-Taste auf dem Player, um in den LIVE-IN-Modus zu wechseln, und Sie können es verwenden.

● FM-Rundfunkmodus

- 1.Kurz drücken Sie die MODUS-Taste auf dem Player, um in den FM-Modus zu wechseln;
- 2.(Automatische Kanalsuche) Im FM-Modus lange auf die Wiedergabe/Pause-Taste drücken, um die automatische Kanalsuche zu starten. Der erste Kanal mit Signal wird automatisch gespielt, nachdem die Kanalsuche abgeschlossen ist. Während des automatischen Kanalsuchens drücken Sie kurz auf die Wiedergabe/Pause-Taste, um die automatische Kanalsuche zu stoppen und den derzeit gefundenen Kanal zu speichern, und der erste Kanal mit Signal wird automatisch gespielt. Nachdem die automatische Kanalsuche abgeschlossen ist, drücken Sie kurz auf die Wiedergabe/Pause-Taste, um zwischen Kanälen zu wechseln.
- 3.Im FM-Rundfunkmodus, drücken Sie kurz auf die vorherige/nächste Song-Taste, um manuell zum nächsten/vorherigen Kanal zu wechseln.

● A-B-Wiederholungsfunktion

- 1.Drücken Sie die A-B-Taste auf der Fernbedienung, um den Startpunkt (A) während der Wiedergabe festzulegen.
- 2.Drücken Sie die A-B-Taste auf der Fernbedienung, um den Endpunkt (B) während der Wiedergabe festzulegen.
- 3.Wiederholen Sie dann den bezeichneten Abschnitt von A bis B.
- 4.Drücken Sie die A-B-Taste erneut, um den A-B-Abschnitt zu verlassen und zu anderen Modi.
- 5.Hinweis: Die A-B-Wiederholungsfunktion ist nur im CD/USB-Modus gültig, nicht in anderen Modi.

● Instructions d'Utilisation

- 1.Installation du Connecteur : Soulevez le couvercle transparent, placez le disque CD sur le mécanisme et déplacez le bras de lecture vers la gauche pour lire et jouer automatiquement de la musique.
- 2.Contrôle de Lecture : En cours de lecture, appuyez brièvement sur le bouton Lire/Pause pour mettre en pause ; appuyez de nouveau pour reprendre.
- 3.Navigaton entre Titres : Appuyez brièvement sur les boutons Précédent/Suivant pour passer aux titres suivants. Maintenez les boutons enfoncés pour avancer ou reculer rapidement.
- 4.Changement de Mode : Utilisez le bouton Mode pour basculer entre les modes CD/USB/Réception Bluetooth/LIVE-IN/Réseau.
- 5.Transmission Bluetooth: Ne fonctionne que en modes CD/USB/FM. Permet d'appairer des casques ou enceintes Bluetooth.
- 6.Arêt Automatique : Après 10 minutes d'inactivité, l'appareil s'éteindra. Redémarquez-le via la télécommande ou le commutateur de puissance.

● Mode CD

Insérez des disques compatibles (CD, CDR, CD-RW, MP3, WMA) dans le plateau. Le système lira et jouera automatiquement le contenu.

● Mode USB

- 1.Insérez une clé USB contenant des fichiers audio dans le port USB.
- 2.Allumez l'appareil et sélectionnez le mode USB.
- 3.Le lecteur détectera automatiquement et jouera les fichiers de la clé USB.
- 4.Utilisez les boutons Précédent/Suivant pour naviguer entre les titres (maintenez pour avancer/reculer).

● Mode LIVE-IN

Vous pouvez également utiliser cet appareil comme entrée pour un haut-parleur externe en insérant un câble audio AUX 3,5 mm dans la jack Casque/AUX et en appuyant brièvement sur le mode MODUS.

● Mode Radio FM

- 1.Appuyez brièvement sur le bouton MODUS du lecteur pour passer en mode FM ;
- 2.(Recherche Automatique de Chaîne) En mode FM, appuyez longtemps sur le bouton Lire/Pause pour entrer en recherche automatique de chaîne. La première chaîne avec un signal sera jouée automatiquement après la fin de la recherche. En cours de recherche automatique, appuyez brièvement sur le bouton Lire/Pause pour arrêter la recherche et sauvegarder la chaîne trouvée, et la première chaîne avec un signal sera jouée automatiquement. Après la fin de la recherche, appuyez brièvement sur le bouton Lire/Pause pour passer de chaîne.
- 3.En mode Radio FM, appuyez brièvement sur le bouton Chanson Précédente/Suivante pour passer manuellement à la chaîne suivante/ précédente.

● Fonction de Répétition A-B

- 1.Appuyez sur le bouton A-B de la télécommande pour définir le point de départ (A) en cours de lecture.
- 2.Appuyez sur le bouton A-B de la télécommande pour définir le point d'arrivée (B) en cours de lecture.
- 3.La section désignée de A à B sera ensuite répétée.
- 4.Appuyez encore sur le bouton A-B pour quitter la section A-B et la répéter.
- 5.Remarque : La fonction de répétition A-B n'est valide que en mode CD/USB, pas dans les autres modes.

● Remote Control 0123456789 numeric keypad usage instructions

In CD/USB mode, the corresponding playlist tracks can be selected by pressing the 0-9 numeric keys individually or in combination. The combination of numeric keys must be selected within 3 seconds, otherwise the selection will be automatically made.

● Y-02 Bluetooth Mode Operation Manual

Bluetooth Receive Mode Guide (Phone/Tablet to CD Player Connection)

- 1.Press the BT button on the remote or the MODE button on the device to switch to Bluetooth Receive Mode. The CD player will enter pairing mode.
- 2.Enable Bluetooth on your phone/tablet and select the device named "Y02-BT" to pair.
- 3.If pairing fails, long-press the Play/Pause button in Bluetooth Receive Mode to reset the connection.
- 4.Once paired, play audio on your device—it will stream wirelessly to the CD player's speakers.

● Bluetooth Transmit Mode Guide (Bluetooth Headphones to CD Player Connection)

Federal Communications Commission (FCC) Statement. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide Reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications made to this device not expressly approved by

may void the FCC authorization to operate this device. Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement:

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device is installed and operated without restriction.