



GB. Read instructions before use / **DE.** Vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung lesen / **IT.** Leggere le istruzioni prima dell'uso/ **FR.** Lire les instructions avant l'utilisation
ES. Lea las instrucciones antes de utilizar


SPECIFICATIONS

- Interface: Bluetooth v.5.1, Handsfree profile (Built-in microphone)
- Bluetooth frequency range: 2.402 GHz / 2.480 GHz
- RMS power output: 5 W
- Frequency response: 100Hz - 20KHz
- S/N ratio: >85 dB
- MicroSD card support: up to 32 GB
- DC input: MicroUSB 5 VDC up to 1.5 A
- Battery: rechargeable 1200 mAh Li battery
- Dimensions: 116 x 93 x 93 mm

JUSTMUSTARD.COM FOLLOW US @MUSTARDLONDON

Designed by Mustard in the UK. © 2024 Mustard London Limited.
Mustard is a registered trademark of Mustard Holdings Ltd. 167-169
Great Portland Street, 5th Floor, London, W1W 5PF Please keep
packaging for future reference. Images are for illustrative purposes only.

USO DEL BURGER BEATS

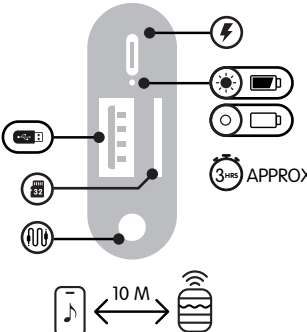

ENCENDIDO

Presione y mantenga pulsado el botón «Modo» para encender (la luz LED se encenderá y sonará la notificación) y apagar.

EMPAREJAMIENTO MEDIANTE BLUETOOTH



GB

INSTRUCTION MANUAL

MODEL: M11067 BURGER BEATS

Please keep packaging for future reference.




This symbol on the device or its packaging indicates: Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste; use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obliged to take back your old appliance for disposal at least free of charge.


IN THE BOX:

1. Bluetooth speaker
2. USB cable
3. Manual

QUICK FUNCTIONS

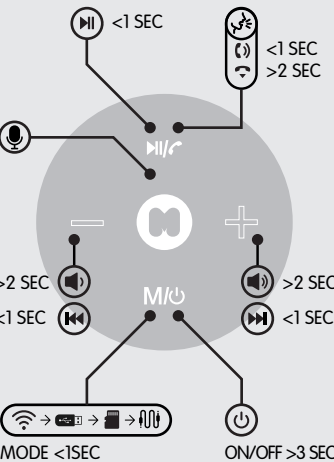

OPERATING YOUR BURGER BEATS

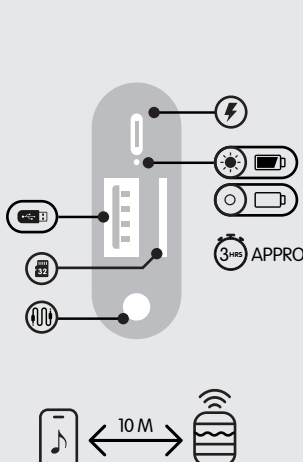

POWER ON

Press and hold Mode button to switch on (LED light will come on and sound notification) and off.

PAIRING VIA BLUETOOTH

- Turn on speaker
- Open Bluetooth settings on your smartphone/PC, enable Bluetooth and search for new devices. Find 'Burger beats' and confirm pairing

BATTERY USAGE & CHARGING

- Before use, fully charge your speaker for approx. 3 hours or until the led light switches off.
- New batteries require 2-3 full charge-discharge cycles to reach full capacity.
- Insert USB charger provided
- Connect USB cable to the PC or wall charger (wall charger is not supplied)
- A red LED indicator shows red whilst the device is charging and turns off when the battery is fully charged
- Playback time approx. up to 2 hours (depending on volume)

Please carefully read 'Charging, Usage & Maintenance' for further information

SAFETY FIRST

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR SPEAKER

- Do not store this appliance in a car
- Do not use or store this appliance in an environment with a high temperature, as it may damage the device or cause battery explosion.

WARNING TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

THIS DEVICE IS NOT A TOY

Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Use only as described in this manual.

This appliance can be used by children aged from 14 years and above under adult supervision providing they have been given instructions concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

CHARGING, USAGE & MAINTENANCE

CHARGING:

Follow all the charging instructions and do not charge the device out of the temperature range specified in these instructions, otherwise, it may damage the battery and increase the risk of fire.

Charge the device making sure you follow the guidance in this booklet and never charge your device whilst unattended.

- Please make sure the device is switched off whilst charging and place on a flat surface
- The device should not be charged when the ambient temperature is above 40°C / 104°F
- Never charge below 4°C (40°F).

The charging speed may become slower in environments with temperatures below 10°C / 50°F.

- Usage time is approximately 210 minutes
- Don't leave the device continuously on charge after the charge cycle is complete

BEFORE USE. MAKE SURE THAT:

- The battery is fully charged

BEFORE AND DURING CHARGING:

- Use only with Listed Class 2 Power Unit and proper USB connections.
- Do not use unapproved power sources, as it may cause electrical or fire hazards

- Do not leave the appliance unattended when charging. Unplug it from the outlet when you are not using it and before servicing.

- If the device or battery becomes hot, smokes, swells, or gives off an odour during charging, terminate charging immediately and do not use.

- Do not unplug the adapter by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug not the cord
- Do not pull the cord around sharp edges or corners. Do not run the appliance over the cord.

- Keep the cord away from heated surfaces.
- Turn off all controls before unplugging
- Do not use with a damaged cord or plug. If the appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, or submerged in water, do not use the device and contact us for advice

- Do not handle the plug or appliance with wet hands

WARNING – BATTERY SAFETY - THIS APPLIANCE CONTAINS A RECHARGEABLE LITHIUM-ION BATTERY PACK

When used properly, Lithium batteries are not dangerous. But batteries can present a fire risk

when over-charged, short-circuited, submerged in water, exposed to extreme temperatures. It's really important to charge them safely too

- This device includes a rechargeable lithium-ion battery pack.

- Products containing Lithium-Ion batteries should be stored at temperatures between 4°C and 27°C (40°F and 80°F) for maximum life and safety
- Do not expose-the battery pack or appliance to fire or excessive temperature above 70°C (158°F), as it may catch fire and/or explode.

- Do not store device in direct sunlight
- Do not use a damaged or modified battery pack, as it may catch fire and/or explode.

- Do not attempt to disassemble the battery pack.
- Do not subject cells or batteries to mechanical shock
- Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If any liquid gets on the skin, wash quickly with soap and water. If any liquid gets into the eyes, do not rub eyes, immediately flush them with clean water continuously for a minimum of 15 minutes. Seek medical attention immediately.

- Charging should be performed away from children or pets. For maximum safety, placed on a non-flammable surface. Never charge batteries unattended, or where objects such as carpet,

furniture, wood or vinyl floors, curtains or other flammable objects are present.

- Protect batteries against being damaged – crushed, punctured, or exposure to moisture and or immersed in water.

CARE & USAGE

- Intended for household use only
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Store your device indoors, in a cool and dry area.
- Usage and storage of the appliance should be within the ambient temperature range of 0 and 27°C (40°F and 80°F)
- Do not use if the device is has any signs of damage
- Do not used the device in humid conditions

PRODUCT & BATTERY DISPOSAL

- The battery must be removed from the device before the device is disposed of
- The device must be disconnected from the mains supply when removing the battery.
- The used battery should be placed in a sealed plastic bag and disposed of safely according to local environmental regulations



ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODEL: M11067 BURGER BEATS




Este símbolo en el dispositivo o en su embalaje significa: No elimine los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar; acuda a instalaciones de recogida selectiva. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y llegar a la cadena alimentaria, perjudicando su salud y su bienestar. Cuando se sustituyen los aparatos antiguos por otros nuevos, el vendedor está obligado por ley a recuperar el aparato antiguo para su eliminación, al menos de forma gratuita.

EN EL CUADRO:

1. Altavoz Bluetooth
2. Cable USB
3. Manual

FUNCIONES RÁPIDAS

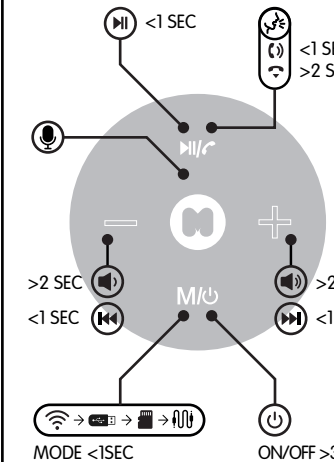

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO

- No guarde este aparato en un coche

- No utilice ni guarde este aparato en un entorno con una temperatura elevada, ya que podría dañar el aparato o provocar la explosión de la batería.

ADVERTENCIA PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES:

ESTE DISPOSITIVO NO ES UN JUGUETE

No permita que se utilice como juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando es utilizado por niños o cerca de ellos. Utilizar solo como se indica en este manual. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 14 años bajo la supervisión de un adulto, siempre y cuando estos hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que ello conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.

CARGA, USO Y MANTENIMIENTO

CARGA:

Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería fuera del rango de temperatura especificado en estas instrucciones; de lo contrario, podría dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio. Cargue el aparato asegurándose de seguir las indicaciones de este folleto y no cargue nunca el dispositivo dejándolo desatendido.

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado mientras se carga y colóquelo sobre una superficie plana
- El dispositivo no debe cargarse cuando la temperatura ambiente sea superior a 40 °C / 104 °F
- No cargue nunca por debajo de 4 °C (40 °F).
- La velocidad de carga puede ser más lenta en entornos con temperaturas inferiores a 10 °C / 50 °F.
- El tiempo de uso es de aproximadamente 210 minutos
- No deje el dispositivo continuamente en carga después de que el ciclo de carga haya terminado

ANTES DE UTILIZAR, ASEGÚRESE DE QUE:

- La batería esté completamente cargada,
- Antes y DURANTE LA CARGA:

- Utilice únicamente con una unidad de alimentación de clase 2 que figure en la lista y

con conexiones USB adecuadas.

- No utilice fuentes de alimentación no aprobadas, ya que pueden provocar riesgos eléctricos o de incendio
- No deje el aparato sin vigilancia cuando se esté cargando. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de repararlo.

- Si el aparato o la batería se calientan, humean, se hinchan o desprenden un olor durante la carga, interrumpa la carga inmediatamente y no los utilice.
- No desenchufe el adaptador tirando del cable. Para desenchufar, sujete el enchufe, no el cable
- No estire el cable alrededor de bordes o esquinas afilados. No pase el aparato por encima del cable.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Apague todos los controles antes de desenchufar
- No utilice con un cable o enchufe dañado. Si el aparato no funciona como debería o se ha caído, dañado o sumergido en el agua, no utilice el aparato y póngase en contacto con nosotros para que le asesoremos
- No manipule el enchufe o el aparato con las manos mojadas

- No exponga la batería o el aparato al fuego o a una temperatura excesiva superior a 70 °C (158 °F), ya que podría incendiarse y/o explotar.
- No guarde el dispositivo en un lugar expuesto a la luz solar directa
- No utilice baterías dañadas o modificadas, ya que pueden incendiarse y/o explotar.
- No intente desmontar la batería.
- No someta las pilas o baterías a golpes mecánicos
- En condiciones extremas, pueden producirse fugas en las celdas de la batería. Si algún líquido entra en contacto con la piel, lávese rápidamente con agua y jabón. Si algún líquido se introduce en los ojos, no los frote; lávelos inmediatamente con agua limpia de forma continuada durante un mínimo de 15 minutos. Busque atención médica inmediatamente.
- La carga debe realizarse lejos de niños y animales

domésticos. Para mayor seguridad, coloque el aparato sobre una superficie no inflamable. No cargue nunca las baterías sin vigilancia ni en lugares donde haya objetos como alfombras, muebles, suelos de madera o vinilo, cortinas u otros objetos inflamables.

- Proteja las baterías para que no se dañen por aplastamiento, perforación, exposición a la humedad o sumersión en agua.

- Este device incluye una batería recargable de ion-litio.
- Los productos que contienen baterías de ion-litio deben almacenarse a temperaturas entre 4 °C y 27 °C (40 °F y 80 °F) para obtener la máxima vida útil y seguridad
- No exponga la batería o el aparato al fuego o a una temperatura excesiva superior a 70 °C (158 °F), ya que podría incendiarse y/o explotar.
- No guarde el dispositivo en un lugar expuesto a la luz solar directa
- No utilice baterías dañadas o modificadas, ya que pueden incendiarse y/o explotar.
- No intente desmontar la batería.
- No someta las pilas o baterías a golpes mecánicos
- En condiciones extremas, pueden producirse fugas en las celdas de la batería. Si algún líquido entra en contacto con la piel, lávese rápidamente con agua y jabón. Si algún líquido se introduce en los ojos, no los frote; lávelos inmediatamente con agua limpia de forma continuada durante un mínimo de 15 minutos. Busque atención médica inmediatamente.
- La carga debe realizarse lejos de niños y animales

domésticos. Para mayor seguridad, coloque el aparato sobre una superficie no inflamable. No cargue nunca las baterías sin vigilancia ni en lugares donde haya objetos como alfombras, muebles, suelos de madera o vinilo, cortinas u otros objetos inflamables.

- Proteja las baterías para que no se dañen por aplastamiento, perforación, exposición a la humedad o sumersión en agua.

CUIDADO Y USO

- Destinado exclusivamente a un uso doméstico
- No utilice en el exterior ni en superficies húmedas.
- Guarde su device en el interior, en un lugar fresco y seco.
- El uso y el almacenamiento del aparato deben estar dentro de un rango de temperatura ambiente de 0 a 27 °C (40 °F a 80 °F)
- No utilice si el dispositivo presenta algún signo de deterioro
- No utilice el dispositivo en condiciones de humedad

- Eliminación del producto y las baterías
- La batería debe retirarse del dispositivo antes de desecharlo
- El aparato debe estar desconectado de la red eléctrica cuando se extraiga la batería.
- La batería usada debe colocarse en una bolsa de plástico sellada y eliminarse de forma segura según la normativa medioambiental local



IT

MANUALE DI ISTRUZIONI

MODEL: M11067 BURGER BEATS



Questo simbolo sul dispositivo o sulla sua confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare i centri di raccolta differenziata. Contattate le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se le apparecchiature elettriche vengono smaltite in discariche, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono i vecchi apparecchi con quelli nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento almeno gratuitamente.


- La batteria deve ritirarsi del dispositivo prima di smaltirlo
- Il dispositivo deve essere sconsigliato dalla rete elettrica quando si estrae la batteria.
- La batteria usata deve essere conservata in un sacchetto di plastica sigillato e eliminata in modo sicuro secondo la normativa medioambientale locale

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di smaltirlo
- Il dispositivo deve essere sconsigliato dalla rete elettrica quando si estrae la batteria.
- La batteria usata deve essere conservata in un sacchetto di plastica sigillato e eliminata in modo sicuro secondo la normativa medioambientale locale


- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di smaltirlo
- Il dispositivo deve essere sconsigliato dalla rete elettrica quando si estrae la batteria.
- La batteria usata deve essere conservata in un sacchetto di plastica sigillato e eliminata in modo sicuro secondo la normativa medioambientale locale

NELLA SCATOLA:
1. Altoparlante Bluetooth
2. Cavo USB
3. Manuale

FUNZIONI RAPIDE

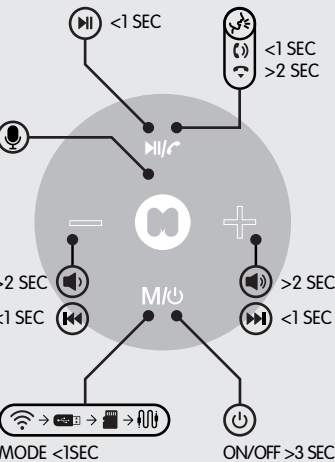

FUNZIONAMENTO DEL BURGER BEATS

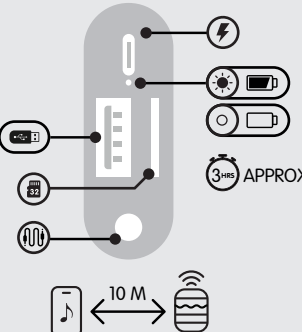

ACCENSIONE

Tenere premuto il pulsante Modalità per accendere (la luce LED si accende e viene emessa una notifica sonora) e spegnere.

ACCOPIAMENTO TRAMITE BLUETOOTH

- Accendere il dispositivo audio.
- Aprire le impostazioni Bluetooth sullo smartphone/

PC, abilitare il Bluetooth e cercare nuovi dispositivi. Cercare "Burger beats" e confermare l'accoppiamento.

USO E RICARICA DELLA BATTERIA

- Prima dell'uso, caricare completamente l'altoparlante per ca. 3 ore o fino allo spegnimento della luce led.
- Le batterie nuove richiedono 2-3 cicli completi di carica-scarica per raggiungere la capacità massima.
- Inserire il caricabatterie USB in dotazione
- Collegare il cavo USB al PC o al caricabatterie da parete (il caricabatterie da parete non è fornito in dotazione)
- Un indicatore LED rosso si illumina quando il dispositivo è in carica e si spegne quando la batteria è completamente carica
- Tempo di riproduzione fino a 2 ore circa (a seconda del volume)
- Per ulteriori informazioni, leggere attentamente la sezione "Ricarica, uso e manutenzione"

Importanti istruzioni sulla sicurezza - Si prega di conservare la confezione e le istruzioni per riferimento futuro. Quando si usa un apparecchio elettrico, devono essere sempre seguite queste precauzioni di base.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL

DISPOSITIVO

- Non conservare questo apparecchio in auto.
- Non utilizzare o conservare questo apparecchio in un ambiente con una temperatura elevata, in quanto potrebbe danneggiare il dispositivo o causare l'esplosione della batteria.

AVVERTENZA PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI:

QUESTO DISPOSITIVO NON È UN GIOCATTOLO

Non permettere che sia usato come giocattolo. È necessario prestare molta attenzione quando viene utilizzato da bambini vicino a loro. Usare solo secondo quanto descritto in questo manuale.

Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 14 anni sotto la supervisione di un adulto, a condizione che siano state date loro istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

FCC Warning

15.19 Labeling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.21 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

1.This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

2.This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 5mm between the radiator and your body.