





User Manual

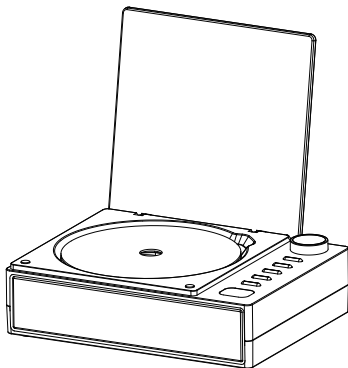


CD Player

EN

Key Introduction

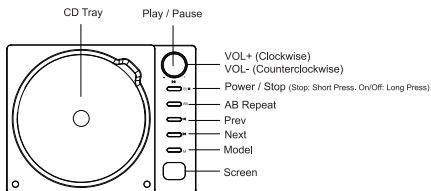

Remote Control

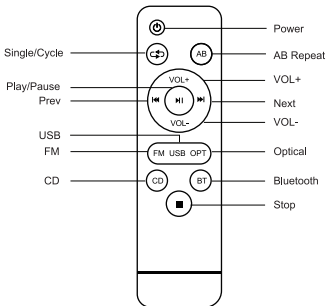

Specifications

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Name: CD Player | 2. Model: L-CD201 |
| 3. Speaker: 4Ω-3W | 4. Rated Power: 6W |
| 5. Bluetooth: BT 5.1 | 6. Input Voltage: 5V-2A |
| 7. Interface: USB, 3.5MM, OPTICAL, USBC | |
| 8. Battery: 3.7V-2600mAh/18650 Li-ion 9.62Wh | |
| 9. Working Time: 4 Hours | |
| 10. FM Radio Range: 87.5KHz-108.0MHz | |
| 11. CD Format Support: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA | |
| 12. Product Size: 185x145x54.7MM | |

Quick Start

Note: Please fully charge it before use. (Support charging while using)

1. Please remove the button protection card before use.
2. Insert the disc into the CD player.
3. Press and hold the 'Power Button' for 3s to turn on.
4. Screen displays reading status (CD symbol flashes),
CD disk rotates, and sound will play after 5-10s.
5. Press the 'Mode Button' or use remote control to switch modes.
6. Press the 'Play/Pause Button' to play or pause. (CD keeps spinning)
7. Press the 'Stop Button' to stop. (CD stops spinning)
8. Long press the 'Power Button' for 3s to turn off.

Function Mode Instructions

CD Mode:

*Note: Supported CD formats: CD, CD-R, CD-RM, MP3, WMA, WAV
Press the 'CD Button' on the remote control or the 'Mode Button' on the machine to switch to CD mode: Screen display CD symbol.



USB Mode

Press the 'USB button' on the remote control or the 'Mode button' on the machine to switch to USB mode: Screen display USB symbol. The device will automatically read audio files from the U disk.



FM Mode:

* Note: FM radio range: 87.5MHZ-108.0MHZ

Press the 'FM button' on the remote control or the 'Mode button' on the machine to switch to FM mode: Screen display FM symbols.
Long press the play/pause button to enter the automatic station search and save the station.



Short press the 'Previous/Next button' to select the Previous/Next station.
Long press the 'Previous/Next button' to manually fine-tune the radio frequency.

Bluetooth Mode:

1. **Receive Mode:** Press the 'BT button' on the remote control or the 'Mode button' on the machine to switch to Bluetooth mode: Screen display BT symbol. Connect your phone/tablet to the CD player via bluetooth.
(Bluetooth Name:CD Player)



2. **Transmit Mode:** (Only used in CD mode) In CD mode, press and hold "Play/Pause Button" 3s turn on Bluetooth transmit(BT symbol flashes).
Please place the Bluetooth device close to CD play. Hearing "Ding" means connection is successful. (The first connection may take 8-10s)



Function Mode Instructions

AUX Mode:

*Note: Standard 3.5mm audio output.

Use the included 3.5mm male-to-male audio cable to connect the CD player to other speaker equipment.

Optical Mode:

*Note: Standard optical audio output port. (Only works in CD mode)

Use an optical audio cable to connect the CD player to other amplifier.

In CD mode, press and hold the 'MODE button' or press the 'OPT button' on the remote control to turn on the optical fiber function, and the optical fiber interface lights up. (Optical cable not included)

Repeat Mode:

Press the 'Single/Cycle Button' on the remote control to switch between 'Single Cycle' and 'Catalogue Play'.

A-B Repeat Mode:

*Note: A-B repeat function is only available in CD mode.

1. Press the 'AB button' to set the starting point (A) during playback, and 'A-' will appear on the screen.
2. Press the 'AB button' to set the end point (B) during playback, and 'A-B' will appear on the screen.
3. CD player will play the specified part from A to B repeatedly.
4. Press the 'AB button' again to exit the AB repeat function.

Notice

1. Please remove the button protection card before use.
2. Do not place stickers or write anything on the disc.
3. Never touch the laser of the device. Always use the dust cover to prevent dust from collecting on the laser.
4. If the device is unable to scan discs properly, use a standard cleaner to clean the laser optics. Other cleaning methods may damage the laser optics.

Packing List

CD Player x 1

Earphone x 1

USB C Charge Cable x 1

Remote Control x 1

User Manual x 1

3,5mm Audio Cable x 1

Quick Troubleshooting

Malfunction	Possible reason	Solution
Device not work	Device is out of power	Please charge it
Unable to play	Disk not properly placed	Place the disk again
	Incompatibility issue	Replace to other compatible disk
No sound output	Device battery is low	Please charge by power
	Low volume	Volume up
Sound stuttering	Disk or laser lenses get dirty	Clean disk or laser
	Disk got scratched or curved	Replace the disk
Remote not work	The remote is out of power	Check the remote battery
	Angle is too much	Make sure remote is facing CD player
	Distance is too far	Make sure remote is within 4 meters



service@szleapwell.com

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

***RF warning for Portable device:**

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

.....




Benutzerhandbuch

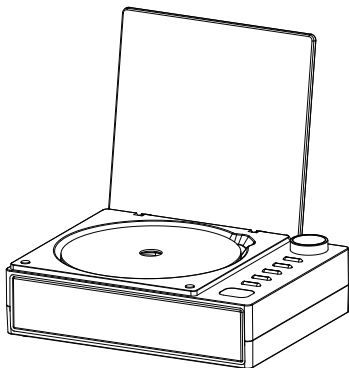


CD-Player

DE

Wichtige Einführung

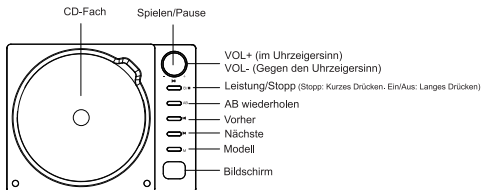

Fernbedienung

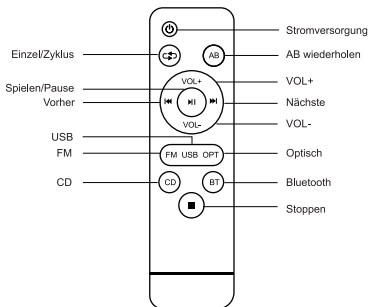

Spezifikationen

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Name: CD Player | 2. Modell: L-CD201 |
| 3. Lautsprecher: 4Ω-3W | 4. Nennleistung: 6W |
| 5. Bluetooth: BT 5.1 | 6. Eingangsspannung: 5V-2A |
| 7. Schnittstelle: USB, 3,5 mm, OPTICAL, USBC | |
| 8. Akku: 3,7 V-2600 mAh/18650 Li-Ion 9,62 Wh | |
| 9. Arbeitszeit: 4 Stunden | |
| 10. UKW-Radiobereich: 87,5 MHz–108,0 MHz | |
| 11. UKW-Radiobereich: 87,5 MHz–108,0 MHz | |
| 12. Produktgröße: 185 x 145 x 54,7 mm | |

Schnellstart

Hinweis: Bitte laden Sie es vor der Verwendung vollständig auf. (Unterstützt das Laden während der Verwendung)

1. Bitte entfernen Sie vor der Verwendung die Schlüsselschutzkarte.
2. Legen Sie die CD in den CD-Player ein.
3. Halten Sie zum Einschalten die 'Power-Taste' 3 Sekunden lang gedrückt.
4. Der Bildschirm zeigt den Lesestatus an (CD-Symbol blinkt), die CD dreht sich und nach 5–10 Sekunden ertönt ein Ton.
5. Drücken Sie die 'Modustaste' oder verwenden Sie die Fernbedienung, um den Modus zu wechseln.
6. Drücken Sie die 'Play/Pause-Taste', um abzuspielen oder anzuhalten. (CD dreht sich weiter)
7. Drücken Sie die 'Stopp-Taste', um anzuhalten. (CD hört auf, sich zu drehen)
8. Drücken Sie zum Ausschalten 3 Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste.

Anweisungen zum Funktionsmodus

CD-Modus:

*Hinweis: Unterstützte CD-Formate: CD, CD-R, CD-RM, MP3, WMA, WAV
Drücken Sie die 'CD-Taste' auf der Fernbedienung oder die 'Mode-Taste' am Gerät, um in den CD-Modus zu wechseln: CD-Symbol auf dem Bildschirm anzeigen,



USB-Modus:

Drücken Sie die 'USB-Taste' auf der Fernbedienung oder die 'Mode-Taste' am Gerät, um in den USB-Modus zu wechseln: Bildschirmanzeige USB-Symbol, Das Gerät liest automatisch Audiodateien von der U-Disk,



FM-Modus:

* Hinweis: UKW-Radiobereich: 87,5 MHz–108,0 MHz

Drücken Sie die 'FM-Taste' auf der Fernbedienung oder die 'Mode-Taste' am Gerät, um in den FM-Modus zu wechseln: Auf dem Bildschirm werden FM-Symbole angezeigt. Drücken Sie lange auf die Wiedergabe-/Pause-Taste, um die automatische Sendersuche aufzurufen und den Sender zu speichern.



Drücken Sie kurz die Taste 'Zurück/Weiter', um den vorherigen/nächsten Sender auszuwählen.

Drücken Sie lange auf die 'Zurück/Weiter-Taste', um die Radiofrequenz manuell anzupassen,



Bluetooth-Modus:

1. **Empfangsmodus:** Drücken Sie die 'BT-Taste' auf der Fernbedienung oder die 'Mode-Taste' am Gerät, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln: Auf dem Bildschirm wird das BT-Symbol angezeigt. Verbinden Sie Ihr Telefon/Tablet über Bluetooth mit dem CD-Player. (Bluetooth-Name: CD Player)



2. **Übertragungsmodus:** (Nur im CD-Modus verwendet) Halten Sie im CD-Modus die 'Play/Pause-Taste' 3s lang gedrückt, um die Bluetooth-Übertragung einzuschalten (BT-Symbol blinkt). Bitte platzieren Sie das Bluetooth-Gerät in der Nähe der CD-Wiedergabe. Hören „Ding“ bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich war. (Die erste Verbindung kann 8–10 Sekunden dauern.)

Anweisungen zum Funktionsmodus

AUX-Modus:

*Hinweis: Standardmäßiger 3,5-mm-Audioausgang.

Verwenden Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Stecker-auf-Stecker-Audiokabel, um den CD-Player an andere Lautsprechergeräte anzuschließen.

Optischer Modus:

*Hinweis: Standardmäßiger optischer Audioausgang. (Funktioniert nur im CD-Modus)

Verwenden Sie ein optisches Audiokabel, um den CD-Player mit anderen Lautsprechergeräten zu verbinden.

Halten Sie im CD-Modus die 'MODE-Taste' gedrückt oder drücken Sie die 'OPT-Taste' auf der Fernbedienung, um die Glasfaserfunktion einzuschalten. Die Glasfaserschnittstelle leuchtet auf. (Optisches Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)

Wiederholungsmodus:

Drücken Sie die 'Single/Cycle-Taste' auf der Fernbedienung, um zwischen 'Single Cycle' und 'Catalogue Play' zu wechseln.

A-B-Wiederholungsmodus:

*Hinweis: Die A-B-Wiederholungsfunktion ist nur im CD-Modus verfügbar.

1. Drücken Sie die 'AB-Taste', um während der Wiedergabe den Startpunkt (A) festzulegen.
Auf dem Bildschirm erscheint 'A-'.
2. Drücken Sie die 'AB-Taste', um den Endpunkt (B) während der Wiedergabe festzulegen.
Auf dem Bildschirm wird 'A-B' angezeigt.
3. Der CD-Player spielt den angegebenen Teil von A bis B wiederholt ab.
4. Drücken Sie die 'AB-Taste' erneut, um die AB-Wiederholungsfunktion zu verlassen.

Notiz

1. Bitte entfernen Sie vor dem Gebrauch die Tastenschutzkarte.
2. Kleben Sie keine Aufkleber auf die Disc und schreiben Sie nichts darauf.
3. Berühren Sie niemals den Laser des Geräts. Verwenden Sie immer die Staubschutzhülle, um zu verhindern, dass sich Staub auf dem Laser ansammelt.
4. Wenn das Gerät Discs nicht ordnungsgemäß scannen kann, reinigen Sie die Laseroptik mit einem handelsüblichen Reiniger. Andere Reinigungsmethoden können die Laseroptik beschädigen.

Packliste

CD Player x 1

Kopfhörer x 1

USB-C-Ladekabel x 1

Fernbedienung x 1

Benutzerhandbuch x 1

3,5-mm-Audiokabel x 1


Schnelle Fehlerbehebung

Defekt	Möglicher Grund	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Das Gerät hat keinen Strom mehr	Bitte laden Sie es auf
Kann nicht gespielt werden	CD-Disc nicht richtig eingelegt	Legen Sie die CD-Discs erneut ein
	Inkompatibilitätsproblem	Ersetzen Sie durch andere kompatible CD-Discs
Keine Tonausgabe	Der Akku des Geräts ist schwach	Bitte aufladen oder an die Stromversorgung anschließen
	Niedrige Lautstärke	Lautstärke erhöhen
Ton stottert	CD-Discs oder Laserlinsen werden verschmutzt	Reinigen Sie die Festplatte oder den Laser
	CD-Discs wurde zerkratzt oder verbogen	Ersetzen Sie die CD-Discs
Fernbedienung funktioniert nicht	Die Fernbedienung hat keinen Strom mehr	Überprüfen Sie die Batterie der Fernbedienung
	Der Winkel ist zu groß	Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf den CD-Player zeigt
	Distance Die Entfernung ist zu weit too far	Stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung innerhalb von 4 Metern Entfernung befindet



service@szleapwell.com




Manuel de l'Utilisateur

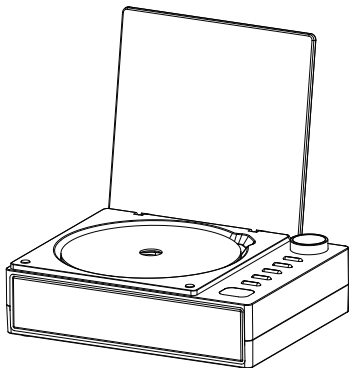


CD Portabl

FR

Introduction des Boutons

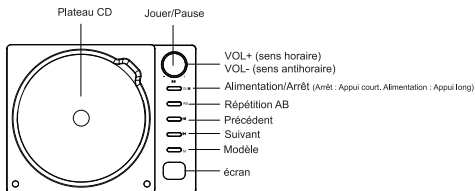

Télécommande

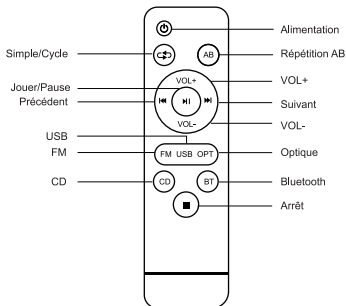

Caractéristiques

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Nom : CD portable | 2. Modèle : L-CD201 |
| 3. Haut-parleur : 4Ω-3W | 4. Puissance nominale : 6W |
| 5. Bluetooth : BT 5.1 | 6. Tension d'entrée : 5V-2A |
| 7. Interface : USB, 3,5 MM, OPTICAL, USBC | |
| 8. Batterie : 3.7V-2600mAh/18650 Li-ion 9.62Wh | |
| 9. Temps de travail : 4 heures | |
| 10. Portée radio FM : 87.5 MHz-108.0 MHz | |
| 11. Prise en charge des formats de CD : CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA | |
| 12. Taille du produit : 185 x 145 x 54.7MM | |

Démarrage rapide

Remarque : veuillez le charger complètement avant utilisation. (Prise en charge de la charge lors de l'utilisation)

1. Veuillez retirer la carte de protection des boutons avant utilisation.
2. Insérez le disque dans le lecteur de CD.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le 'bouton d'alimentation' pendant 3 secondes pour allumer, pendant 3 secondes pour allumer le lecteur CD.
4. L'écran affiche l'état de la lecture (le symbole du CD clignote), le disque du CD tourne et le son sera lu après 5 à 10 secondes.
5. Appuyez sur le 'bouton Mode' ou utilisez la télécommande pour changer de mode.
6. Appuyez sur le 'bouton Lecture/Pause' pour lire ou mettre en pause, (le CD continue de tourner)
7. Appuyez sur le 'bouton d'arrêt' pour arrêter, (le CD s'arrête de tourner)
8. Appuyez longuement sur le 'bouton d'alimentation' pendant 3 secondes pour éteindre.

Instructions de mode de fonction

Mode CD :

*Remarque : Formats de CD pris en charge : CD, CD-R, CD-RM, MP3, WMA, WAV
Appuyez sur le 'bouton CD' de la télécommande ou sur le « bouton Mode » de la machine pour passer en mode CD : l'écran affiche le symbole du CD.



Mode USB :

Appuyez sur le 'bouton USB' de la télécommande ou sur le 'bouton Mode' de la machine pour passer en mode USB : l'écran affiche le symbole USB. L'appareil lira automatiquement les fichiers audio du disque U.



Mode FM :

* Remarque : portée radio FM : 87,5 MHz-108,0 MHz
Appuyez sur la 'touche FM' de la télécommande ou sur la 'touche Mode' de la machine pour passer en mode FM : L'écran affiche les symboles FM.
Appuyez longuement sur le bouton lecture/pause pour entrer dans la recherche automatique de station et enregistrer la station.
Appuyez brièvement sur le 'bouton Précédent/Suivant' pour sélectionner la station Précédent/Suivant.
Appuyez longuement sur le bouton 'Précédent/Suivant' pour régler manuellement la fréquence radio.



Mode Bluetooth :

1. **Mode de réception:** Appuyez sur le 'bouton BT' de la télécommande ou sur le 'bouton Mode' de la machine pour passer en mode Bluetooth : l'écran affiche le symbole BT. Connectez votre téléphone/tablette au lecteur CD via Bluetooth. (Nom Bluetooth: CD Player)



2. **Mode de transmission:** (utilisé uniquement en mode CD) En mode CD, maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause pendant 3s pour activer la transmission Bluetooth (le symbole BT clignote). Veuillez placer l'appareil Bluetooth à proximité de la lecture du CD. Audition » Ding" signifie que la connexion est réussie. (La première connexion peut prendre 8-10s)



Instructions de mode de fonction

Mode AUX :

*Remarque : sortie audio standard de 3,5 mm.

Utilisez le câble audio mâle-mâle de 3,5 mm inclus pour connecter le lecteur de CD à d'autres équipements de haut-parleurs.

Mode Optique :

*Remarque : port de sortie audio optique standard. (Fonctionne uniquement en mode CD)

Utilisez un câble audio optique pour connecter le lecteur de CD à d'autres équipements de haut-parleurs.

En mode CD, maintenez enfoncée la 'touche MODE' ou appuyez sur la 'touche OPT' de la télécommande pour activer la fonction fibre optique et l'interface fibre optique s'allume.

(Câble optique non inclus)

Mode répétition:

Appuyez sur le 'bouton Single/Cycle' de la télécommande pour basculer entre 'Single Cycle' et 'Catalogue Play'.

Mode de répétition A-B :

*Remarque : La fonction de répétition A-B n'est disponible qu'en mode CD.

1. Appuyez sur le 'bouton AB' pour définir le point de départ (A) pendant la lecture, et 'A-' apparaîtra à l'écran.
2. Appuyez sur le 'bouton AB' pour définir le point de fin (B) pendant la lecture, et 'A-B' apparaîtra à l'écran.
3. Le lecteur de CD jouera la partie spécifiée de A à B de manière répétée.
4. Appuyez à nouveau sur la 'touche AB' pour quitter la fonction de répétition AB.

Avis

1. Veuillez retirer la carte de protection des boutons avant utilisation.
2. Ne collez pas d'autocollants et n'écrivez rien sur le disque.
3. Ne touchez jamais le laser de l'appareil. Utilisez toujours le couvercle anti-poussière pour empêcher la poussière de s'accumuler sur le laser.
4. Si l'appareil ne parvient pas à numériser correctement les disques, utilisez un nettoyeur standard pour nettoyer l'optique laser. D'autres méthodes de nettoyage peuvent endommager l'optique laser.

Liste de Colisage

Lecteur CD x 1

Écouteur x 1

Câble de charge USB C x 1

Télécommande x 1

Manuel d'utilisation x 1

Câble audio 3,5 mm x 1


Dépannage Rapide

Mauvais fonctionnement	Raison possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'a pas d'alimentation	Veuillez charger l'appareil
Impossible de jouer	Disque mal placé	Réinstaller le lecteur de cd
	Problème d'incompatibilité	Remplacer par un autre disque compatible
Pas de sortie audio	La batterie de l'appareil est faible	Veuillez charger ou connecter à l'alimentation
	Volume bas	Monter le son
Bégaiement sonore	Le disque ou les lentilles laser se salissent	Remplacer le disque
	Le disque a été rayé ou courbé	Ersetzen Sie die CD-Discs
La télécommande ne fonctionne pas	La télécommande n'est plus alimentée	Vérifiez la batterie de la télécommande
	Trop d'angle	Assurez-vous que la télécommande est face au lecteur de CD
	La distance est trop loin	Assurez-vous que la télécommande est à moins de 4 mètres



service@szleapwell.com




ユーザーマニュアル

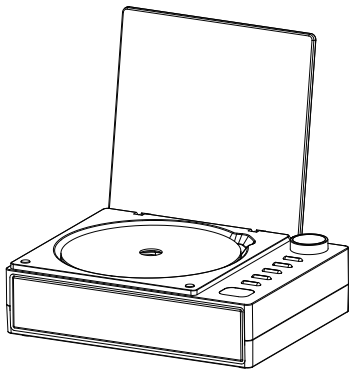


ポータブルCDプレーヤー

JP

部品説明

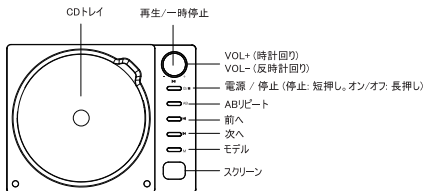

リモコン

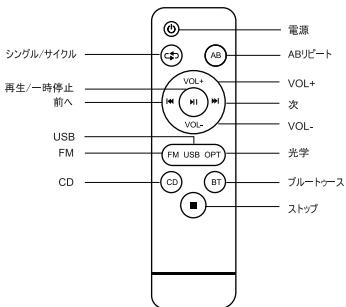

仕様

- | | |
|---|-----------------|
| 1. 商品名: ポータブル CD プレーヤー | 2. モデル: L-CD201 |
| 3. スピーカー: 4Ω-3W | 4. 定格電力: 6W |
| 5. ブルートゥース: BT5.1 | 6. 入力電圧: 5V-2A |
| 7. インターフェース: USB、3.5MM、OPTICAL、USBC | |
| 8. バッテリー: 3.7V-2600mAh/18650 リチウムイオン 9.62Wh | |
| 9. 作業時間: 4 時間 | |
| 10. FMラジオ範囲: 87.5MHz-108.0MHz | |
| 11. 対応しているファイルフォーマット: CD、CD-R、CD-RW、MP3、WMA | |
| 12. 製品サイズ: 185x145x54.7MM | |

クイックスタート

注意：使用前に完全に充電してください。（充電しながらの使用は対応しております）

1. 使用前にボタン保護カードを取り外してください。
2. ディスクを CD プレーヤーに挿入します。
3. 「電源ボタン」を3秒長押しで電源オン。
4. スクリーンに読み取りステータスが表示され（CDマーク点滅）、CDディスクが回転し、5-10秒後に音声が再生されます。
5. 「モードボタン」を押すか、リモコンを使用してモードを切り替えます。
6. 「再生/一時停止ボタン」を押して再生または一時停止します。（CDは回り続けます）
7. 「停止ボタン」を押して停止します。（CDの回転が止まります）
8. 「電源ボタン」を3秒間長押しすると、電源が切れます。

機能モードの説明

CD モード:

リモコンの「CD ボタン」または本体の「モード ボタン」を押して CD モードに切り替えます。スクリーンに CD マークが表示されます。



USBモード:

リモコンの「USB ボタン」または本体の「モード ボタン」を押して USB モードに切り替えます。スクリーンに USBマークが表示されます。デバイスは U ディスクからオーディオ ファイルを自動的に読み取ります。



FMモード:

リモコンの「FM ボタン」または本体の「モード ボタン」を押して FM モードに切り替えます。スクリーンに FMマークが表示されます。



前へ/次へボタンを短く押して、前/次のステーションを選択します。

「前/次ボタン」を短く押して、前/次のステーションを選択します。

「前へ/次へ」ボタンを長押しして、無線周波数を手動で微調整します。

Bluetoothモード:

1. 受信モード: リモコンの「BT ボタン」または本体の「モード ボタン」を押して Bluetooth モードに切り替えます: 画面に BT シンボルが表示されます。携帯電話/タブレットを BluetoothでCDプレーヤーに接続します。（Bluetooth 名: CD Player）



2. 送信モード: (CD モードでのみ使用) CD モードで、「再生/一時停止ボタン」を3秒間押し続けて Bluetooth 送信をオンにします (BT シンボルが点滅します)。Bluetooth デバイスを CD 再生の近くに置いてください。「Ding」は接続が成功したことを意味します (最初の接続には 8 ~ 10 秒かかる場合があります)。



機能モードの説明

AUXモード:

*注意: 標準 3.5mm オーディオ出力。

付属の 3.5 mm オースオス オーディオ ケーブルを使用して、CD プレーヤーを他のスピーカー機器に接続します。

光デジタルモード:

*注: 標準の光オーディオ出力ポート。(CD モードでのみ動作します)

CDモードの下で、「モードボタン」を長押しするか、リモコンの「OPTボタン」を押して、光デジタルモードをオンにしてください。光デジタルモードのインジケータライトが点灯します。(光オーディオケーブルは付属されていません。)

リピートモード:

リモコンの「シングル/サイクル ボタン」を押して、「シングル サイクル」と「カタログ再生」を切り替えます。

A-Bリピートモード:

*注意: A-B リピート機能は CD モードでのみ利用可能です。

1. 再生中に「AB ボタン」を押して開始点 (A) を設定すると、スクリーンに「A-」が表示されます。
2. 再生中に「AB ボタン」を押して終了点 (B) を設定すると、スクリーンに「A-B」が表示されます。
3. CDプレーヤーは指定したA～Bの部分を繰り返して再生します。
4. もう一度「AB ボタン」を押して、AB リピート機能を終了します。

ご注意

1. 使用前にボタン保護カードを取り外してください。
2. ディスクにシールを貼ったり、書き込みをしないでください。
3. デバイスのレーザーには絶対に触れないでください。レーザーにほごりがたまらないように、必ずダスト カバーを使用してください。
4. デバイスがディスクを適切に読み取れない場合は、標準のクリーナーを使用してレーザーオブティクスをクリーニングします。他の洗浄方法を使用すると、レーザーオブティクスが損傷する可能性があります。

パッキングリスト

CDプレーヤー×1

イヤホン×1

USB C充電ケーブル×1

リモコン×1

ユーザーマニュアル×1

3.5mmオーディオケーブル×1

トラブルシューティング

故障	考えられる理由	解決方法
デバイスが動作しない	デバイスの電源が切れています	充電してください
デバイスが再生されない	ディスクが正しく配置されていません	ディスクを再度設置します
	非互換性の問題	他の互換性のあるディスクに交換する
音声が出力されない	デバイスのバッテリーが低下しています	充電するか電源に接続してください
	音量が小さい	ボリュームアップ
音途切れる	ディスクやレーザーのレンズが汚れています	ディスクまたはレーザーをきれいにしてください
	ディスクに傷がついたり曲がったりしています	ディスクを交換してください
リモコンが動作しない	リモコンの電源が切れています	リモコンのバッテリーを確認してください
	リモコンの方向がズレている	リモコンがCDプレーヤーに向けていることを確認してください
	距離が遠すぎます	リモコンが4メートル以内にあることを確認してください



service@szleapwell.com