

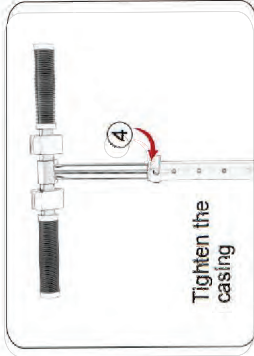


6. Pour régler la hauteur, desserrez d'abord le fixateur, puis appuyez sur la boucle et étirez la tige pour le réglage

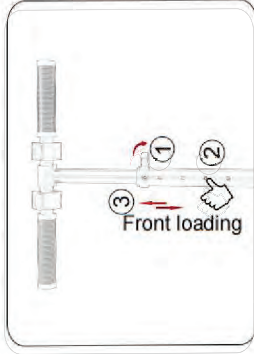


7. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez pendant 2 secondes pour allumer la trottinette. Vérifiez la puissance indicateur.

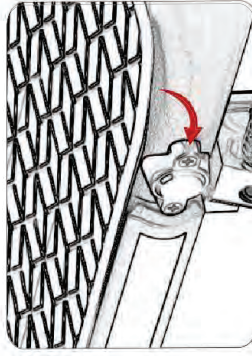



8. Montez sur le pont avec un pied, et lancez lentement l'autre par terre.



9. Lorsque le scooter commence à rouler, mettez les deux pieds sur le pont et poussez appuyer sur l'accélérateur. REMARQUE : Ne pas appuyer sur l'accélérateur avant le scooter atteint la vitesse 3 mph, le scooter doit voyager au moins 3 mph avant que le moteur ne s'endienne.

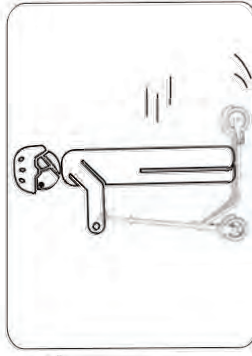

10. Pour les arrêts contrôlés, relâchez la manette des gaz et appliquez le frein en exerçant une pression sur le frein du garde-boue arrière.

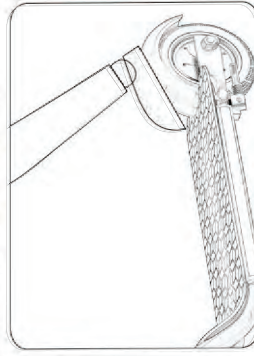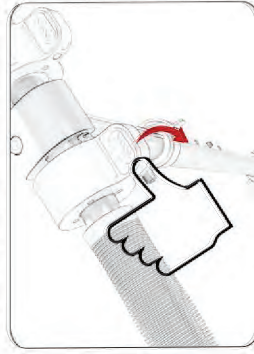

Entretien

1) Entretien de batterie: Afin de garantir la durée de vie de la batterie, lorsque le niveau de batterie est faible, veuillez charger la trottinette en temps opportun (Remarque: si elle n'est pas utilisée pendant longtemps, il est recommandé de la charger une fois par mois). Si vous souhaitez vérifier ou remplacer la batterie, veuillez le faire avec l'aide de professionnels. La température la plus appropriée du stockage de la batterie est de 15°C à 25°C; N'utilisez pas et ne mettez pas la trottinette lorsque la température ambiante est supérieure à 40°C, afin d'éviter la défaillance de la batterie au lithium et même d'entraîner la combustion. Ne mettez pas la trottinette dans la voiture pendant les saisons chaudes, car cela pourrait entraîner une défaillance de la batterie au lithium ou même la combustion.

2) Entretien des pneus: Afin de garantir la durée de vie des pneus, veuillez vérifier régulièrement les pneus de la trottinette. Une fois que la roue est anormale, veuillez réparer ou remplacer en temps opportun, afin de ne pas causer de dommages inutiles pendant la conduite.

3) Entretien de l'appareil: nettoyez le corps de la trottinette avec de l'eau ou le détergent doux, cela rendra votre trottinette propre. Veuillez ne pas nettoyer la trottinette avec des poisons irritants ou des réactifs chimiques.

Product Name: Electric kid's scooter
Manufacturer: Dongguan Ledi Intelligent Technology Co., Ltd
Address: Room401, Building3, No.6Industrial Road, Upper and Lower Wai, Zhutang, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong Province



C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Zum Linnegrab 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
info@ce-connection.de

Précautions de Charge

Lors de la charge de trottinette électrique pour enfants, veuillez faire attention aux points suivants:


- 1) Assurez-vous qu'elle est chargée dans un environnement sec et propre, la tension d'entrée est garantie entre 110v-240v et l'autre bout connecte le port de charge de la trottinette électrique pour enfants. Le voyant rouge indique que la trottinette est en charge.
- 2) Le voyant du chargeur s'allume en vert, indiquant que la charge est terminée.
- 3) N'allumez pas la trottinette pendant la charge pour votre sécurité.
- 4) Déconnectez la trottinette du chargeur lorsque la charge est terminée.



Points de collecte sur www.audifuriedemarche.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!




Esto es un producto de ciclismo de los niños. No monte en la carretera pública, no monte en entornos húmedo, resbaladizo y de baja visibilidad. Se necesita cuidado parental cuando montan para evitar accidentes.

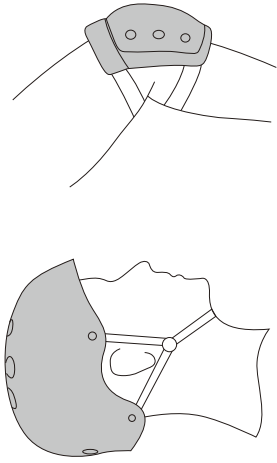

Estar seguro de llevar cascos y equipo protector cuando montan

Reseña

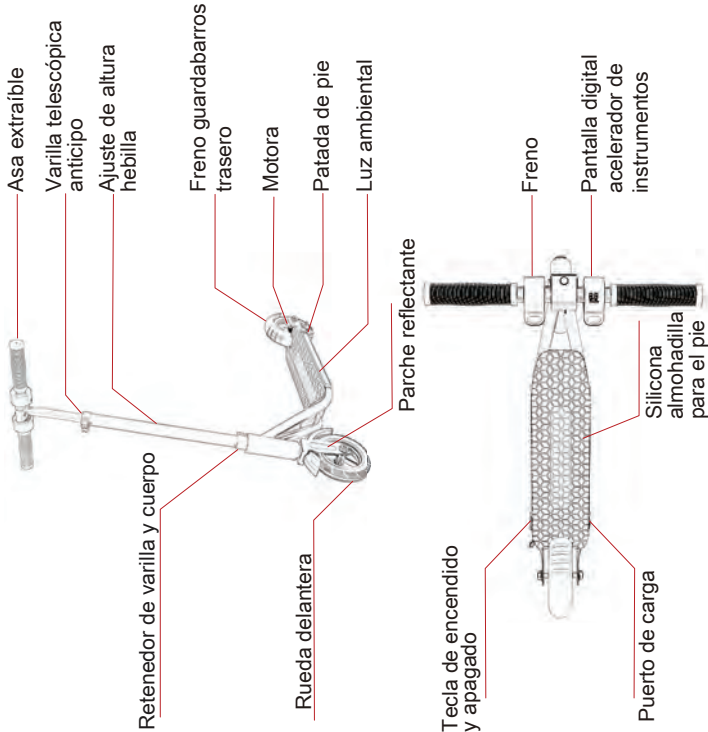


Especificación

Número de modelo:	K6
Plegable:	NO
Tamaño de llanta:	6"
Motora:	controlador sin escobillas
Fuerza de motor:	150w
Forma de freno:	Freno electrónico+freno trasero
Carga mínima:	40lbs(20kg)
Carga máxima:	132lbs(60 kg)
Máxima velocidad:	10 mph/15 km/h
Máx. Ángulo de escalada:	15°
Despeje del terreno:	3cm
Gama de neumáticos:	PU tires
Lámpara de cabeza:	NO
Luz trasera LED:	NO
Ajuste de altura:	34.5inch/36inch/37.5inch/39inch
Tipo de Batería:	25.2V-2.5Ah
Rango por carga:	8-12km
Voltaje del cargador:	110V~240V 50/60Hz
Tiempo de carga:	2~3h
Voltaje:	25.2V
Temperatura de trabajo:	-10℃-40℃
N.W.:	6.4kg
G.W.:	7.5kg
Grado a prueba de agua:	IPX4

Tamaño del paquete:	835x155x350mm
Material:	ABS+PC+Al alloy
Accesorios:	1 x scooter eléctrico para niños 1 x herramientas para tornillos y cargador 1 manual de instrucciones.
Color:	blue, pink, black
Certificación:	CE/ROHS/CPC/MSDS/UN38.3

Instrucción del acelerador

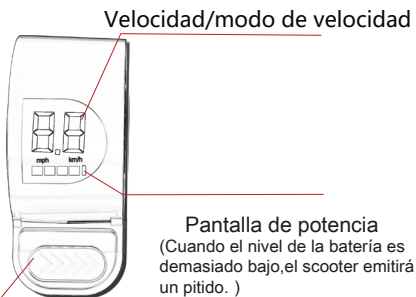

Paletas del acelerador

1. Presione el acelerador tres veces consecutivas para cambiar entre las unidades KM/H y MPH.
 2. Hay 3 modos de velocidad: D1, D2 y D3.
D1 (velocidad máxima de 5 mph), D2 (velocidad máxima de 8 mph), D3 (velocidad máxima de 10 mph).
- Mientras el patinete está parado, presione el acelerador dos veces seguidas para cambiar entre D1, D2 y D3.
El panel LED indica el modo.

Luz ambiental

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para ingresar al modo de encendido.
2. Cuando esté en modo de encendido, haga doble clic en el botón de freno para abrir la luz ambiental. Después de encender la luz ambiental, haga doble clic en el botón de freno para cambiar el modo de iluminación. Después de cambiar entre los 7 modos de iluminación, apague la luz ambiental.
3. Cuando esté en modo de encendido, haga clic en el botón de encendido para ingresar al modo de música. En el modo de música, haga clic en el botón de encendido para cambiar de canción. Al cambiar al sexto clic, se apagará la música incorporada.




Emparejamiento de su Bluetooth®Dispositivo (para Scooter K6)




Para emparejar con un dispositivo Bluetooth®

Sigue estos pasos:

1. Asegúrese de que tanto la función Bluetooth® en su dispositivo y el scooter están encendidos. (Bluetooth se encenderá automáticamente después de arrancar)
2. En su dispositivo, busque la lista de dispositivos Bluetooth®. Seleccionar "K6" de la lista.

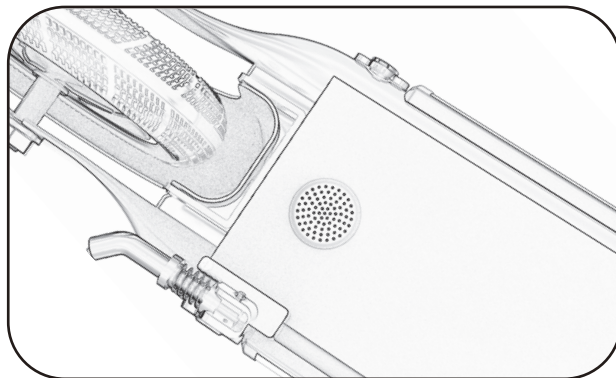

Puerto de carga

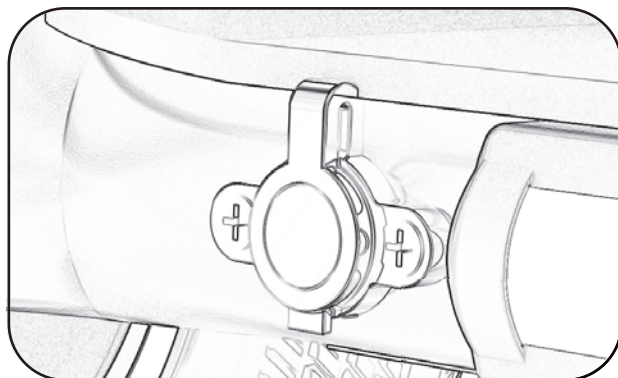


El puerto de carga está protegido por un anillo de silicona para prevenir el agua y el polvo

Cuando el cargador está conectado a una fuente de alimentación y el otro extremo del cargador no está conectado al puerto de carga del patinete, el indicador es verde. Cuando el cargador está conectado a una fuente de alimentación y al puerto de carga del patinete, si el indicador es rojo, indica que el patinete se está cargando. Si el indicador es verde, significa que la carga está completa. Aunque la carga esté completa, el indicador no se apagará.


Operación del botón de encendido:

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para ingresar al modo de encendido.
2. Cuando esté en modo de encendido, haga clic en el botón para ingresar al modo de música. En el modo de música, haga clic en el botón para cambiar de canción. Al cambiar al sexto clic, se apagará la música incorporada.
3. Con el patinete eléctrico encendido, use su teléfono para conectarse manualmente a Bluetooth y ajustar el volumen. Después de salir del modo Bluetooth, el volumen volverá al modo predeterminado.
4. Después de apagar el patinete eléctrico, debe volver a conectar manualmente el Bluetooth.

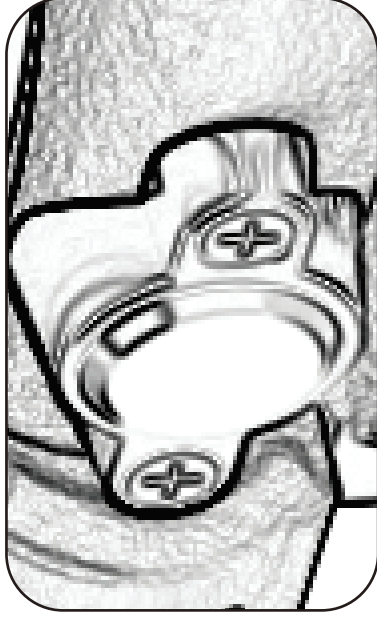


Conjunto de rueda delantera



1. Como se muestra en la figura, identifique y confirme el correspondiente número de los accesorios según la imagen;

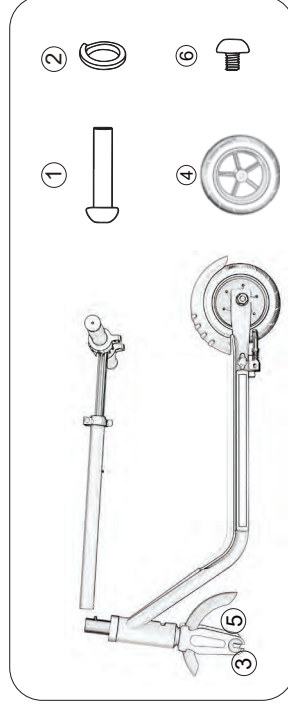


2. El número de pieza se muestra en la figura, monte según la posición del número en la figura;

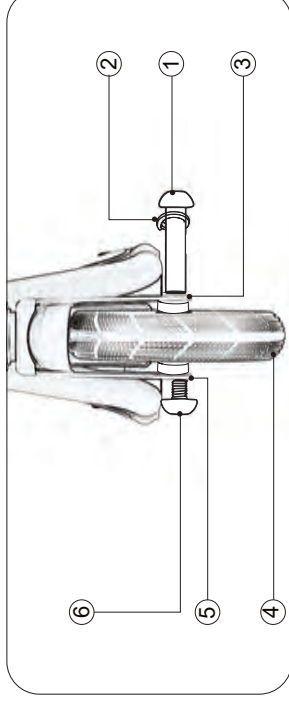

3. Levante el poste y colóquelo verticalmente. en la parte delantera del scooter

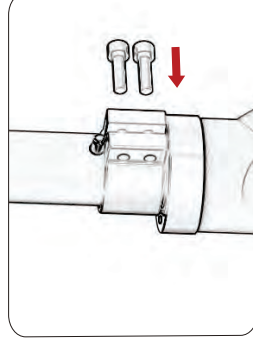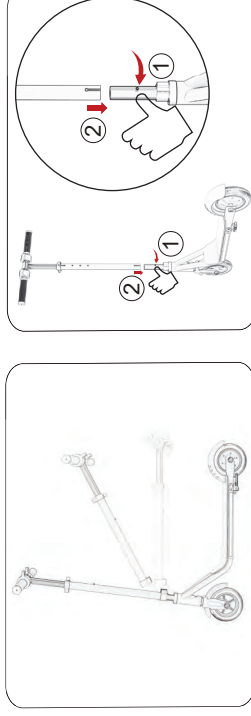

4. Presiona la canica, y el manubrio se insertará verticalmente hacia abajo hasta que la canica salte de el agujero del manillar

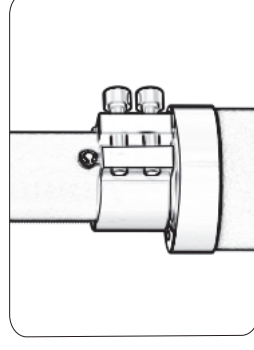

5. Inserte la varilla en la horquilla delantera tubo vertical y apriete los tornillos para asegurarlo