

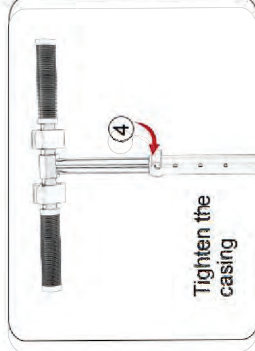



6. Para ajustar la altura, primero afloje el fijador y luego presione la hebilla y estire la varilla para el ajuste

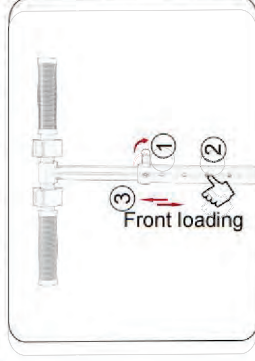


7. Presione el botón de encendido y mantenga presionado durante 2 segundos para encender el patinete. Verifique el poder indicador.

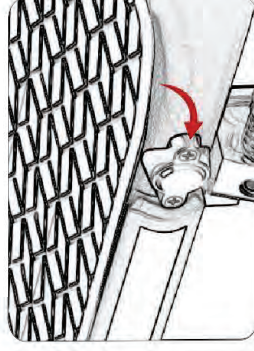



8. Pisar la cubierta con un pie, y patear lentamente el otro en el piso.

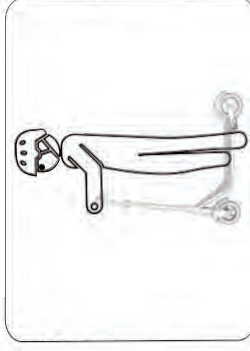

9. Cuando el scooter comienza a deslizarse, poner ambos pies en la plataforma y empujar pise el acelerador. NOTA: No pise el acelerador antes el scooter alcanza la velocidad de 3 mph, el scooter debe estar viajando al menos 3 mph antes de que el motor se active.

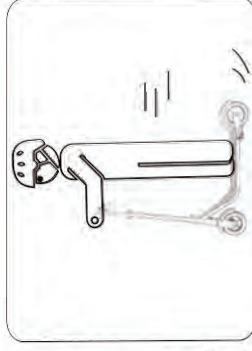

10. Para paradas controladas, suelte el acelerador y aplique el freno ejerciendo presión sobre el freno del guardabarros trasero.

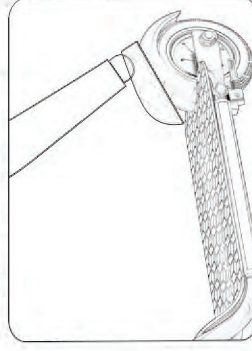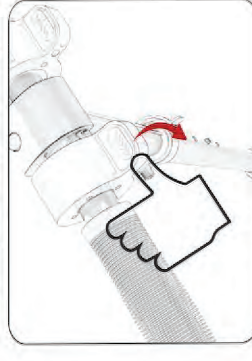

Mantenimiento

- 1) Mantenimiento de la batería: Para garantizar la vida de la batería, cuando el nivel de la batería sea bajo, cargue el scooter a tiempo (Nota: Cuando no se use durante largo tiempo, se recomienda cargarlo una vez al mes). Si quiere comprobar o sustituir la batería, lo haga con la ayuda de profesionales. La temperatura más adecuada para el almacenamiento de la batería es de 15°C -25°C; no utilice ni coloque el scooter cuando la temperatura ambiental sea superior a los 40°C, para evitar que la batería de litio falle y que se produzca una combustión. No coloque el scooter en el coche durante las estaciones cálidas, porque esto puede provocar el fallo de la batería de litio o incluso la combustión.
- 2) Mantenimiento de los neumáticos: Para garantizar la vida de los neumáticos, compruebe regularmente los neumáticos del scooter. Una vez que la rueda es normal, por favor, repare o sustituya a tiempo, para no causar daños innecesarios durante la conducción.
- 3) Mantenimiento del aspecto: limpie el cuerpo del scooter con agua o detergente, esto hará que su scooter esté limpio. No limpie el scooter con productos irritantes o cualquier reactivo químico.



C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
info@ce-connection.de

Product Name: Electric kid's scooter
Manufacturer: Dongguan Ledi Intelligent Technology Co., Ltd
Address: Room 401, Building 3, No. 6 Industrial Road, Upper and Lower Wai, Zhutang, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong Province

Precauciones de Carga

Cuando cargue el scooter eléctrico para niños, preste atención a los siguientes puntos.

- 1) Asegúrese de que se carga en un ambiente seco y limpio, la potencia de entrada es garantizada entre 110v-240v y el otro extremo se conecta al puerto de carga del scooter eléctrico para niños. La luz roja indica que el scooter es está cargando.
- 2) La luz del cargador se muestra en verde, indicando que la carga está completada.
- 3) No enciende el scooter durante la carga por su seguridad.
- 4) Desconecte el scooter del cargador cuando la carga esté completa.

BATTERY WARNING


KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.






Questo è un prodotto da ciclismo per i bambini. Si prega di non guidare per strada pubblica, non guidarlo negli ambienti bagnati e scivolosi, o quella di scarsa visibilità. Hanno bisogno della cura dei genitori durante la guida per evitare incidenti.

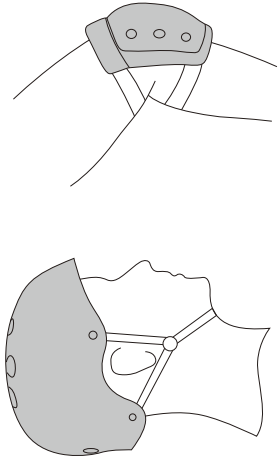

Assicuratevi di indossare i caschi e gli indumenti protettivi durante la guida

Panoramica del prodotto

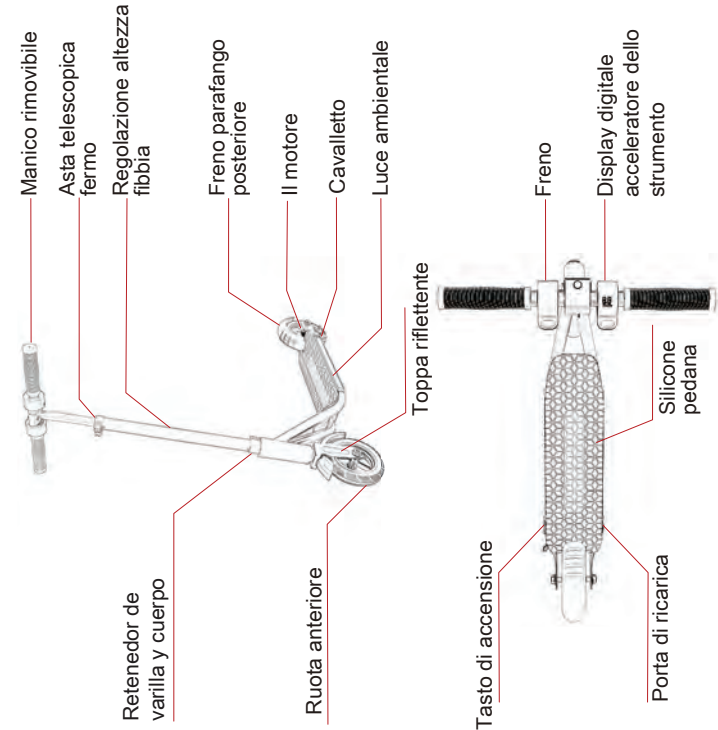


Specifica

Numero di modello:	K6
Pieghevole:	NO
Dimensione pneumatici:	6"
Il motore:	Controllore senza spazzole
Potenza motore:	150w
Forma del freno:	Freno elettronico+freno posteriore
Carico minimo :	40lbs(20kg)
Carico massimo:	132lbs(60 kg)
Massima velocità:	10 mph/15 km/h
Massimo. Angolo di salita:	15°
Distanza dal terreno :	3cm
Gamma di pneumatici:	Pneumatici PU
Faro:	NO
Fanale posteriore a led:	NO
Regolazione altezza:	34.5inch/36inch/37.5inch/39inch
Battery type:	25.2V-2.5Ah
Portata per carica:	8-12km
Tensione del caricabatterie:	110V~240V 50/60Hz
Tempo di carica:	2~3h
vtaggio:	25.2V
Temperatura di lavoro:	-10 C-40 C
N.W.:	6.4kg
G.W.:	7.5kg
Grado di impermeabilità:	IPX4

Dimensione del pacchetto:	835x155x350mm
Materiale:	Lega ABS+PC+Al
Accessori:	1 monopattino elettrico per bambini 1 x Strumenti per viti e caricabatterie 1 manuale di istruzioni
Colore:	blue, pink, black
Certificazione:	CE/ROHS/CPC/MSDS/UN38.3

Istruzioni sull'acceleratore

Velocità/modalità di velocità

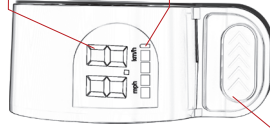

Visualizzazione della potenza
(Quando il livello della batteria è troppo basso, lo scooter emetterà un segnale acustico.)

Palette dell'acceleratore

1. Premere l'acceleratore tre volte di seguito per passare tra le unità KM/H e MPH.
2. Ci sono 3 modalità di velocità: D1, D2 e D3.
D1 (velocità massima 5 mph), D2 (velocità massima 8 mph), D3 (velocità massima 10 mph).
Quando lo scooter è fermo, premere l'acceleratore due volte di seguito per passare tra D1, D2 e D3.
Il pannello LED indica la modalità.

Luce ambientale

1. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per entrare in modalità di accensione.
2. Quando è in modalità di accensione, fare doppio clic sul pulsante del freno per aprire la luce ambientale. Dopo aver acceso la luce atmosferica, fare doppio clic sul pulsante del freno per cambiare la modalità di illuminazione. Dopo aver cambiato tra le 7 modalità di illuminazione, spegnere la luce atmosferica.
3. Quando è in modalità di accensione, fare clic sul pulsante di accensione per entrare in modalità musica. In modalità musica, fare clic sul pulsante di accensione per cambiare brano. Quando si passa al sesto clic, la musica integrata verrà disattivata.




Accoppiamento del Bluetooth® Dispositivo (per Scooter K6)




Per eseguire l'accoppiamento con un dispositivo Bluetooth®
Segui questi passi:

1. Assicurati che sia la funzione Bluetooth® nel tuo dispositivo e lo scooter sono accesi. (Il Bluetooth sarà acceso automaticamente dopo l'avvio)
2. Sul dispositivo, individuare l'elenco dei dispositivi Bluetooth®. Selezionare "K6" dalla lista.

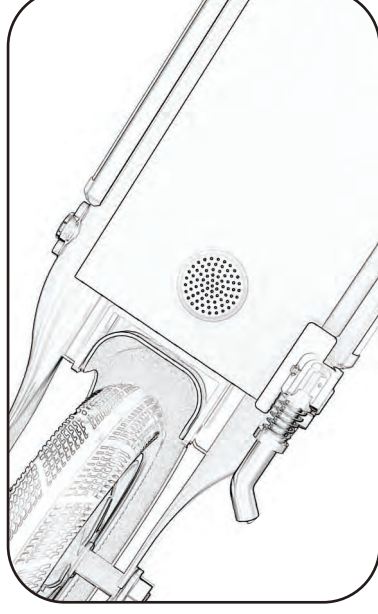

Porta di ricarica

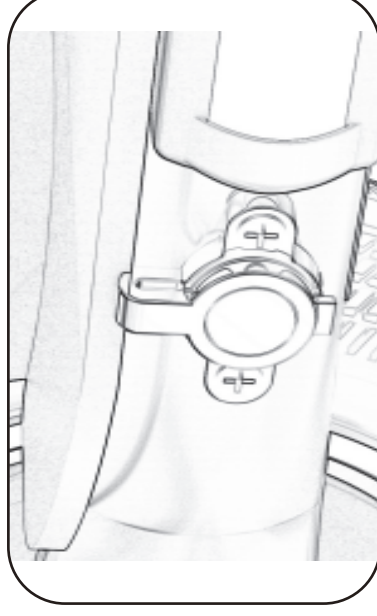

La porta di ricarica è protetta da un anello in silicone a prevenire acqua e polvere

Quando il caricatore è collegato a una fonte di alimentazione e l'altra estremità del caricatore non è collegata alla porta di ricarica dello scooter, l'indicatore è verde. Quando il caricatore è collegato alla fonte di alimentazione e alla porta di ricarica dello scooter, se l'indicatore è rosso, significa che lo scooter sta caricando. Se l'indicatore è verde, significa che la carica è completata. Anche se la carica è completata, l'indicatore non si spegne.


Funzionamento del pulsante di accensione:

1. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per entrare in modalità di accensione.
2. Quando si è in modalità di accensione, fare clic sul pulsante per entrare in modalità musica. In modalità musica, fare clic sul pulsante per cambiare brano. Quando si passa al sesto clic, la musica integrata verrà disattivata.
3. Con lo scooter elettrico acceso, utilizzare il telefono per connettersi manualmente al Bluetooth e regolare il volume. Dopo essere usciti dalla modalità Bluetooth, il volume tornerà alla modalità predefinita.
4. Dopo aver spento lo scooter elettrico, è necessario ricollegare manualmente il Bluetooth.




Gruppo ruota anteriore



1. Come mostrato nella figura, identificare e confermare il corrispondente numero degli accessori secondo l'immagine;

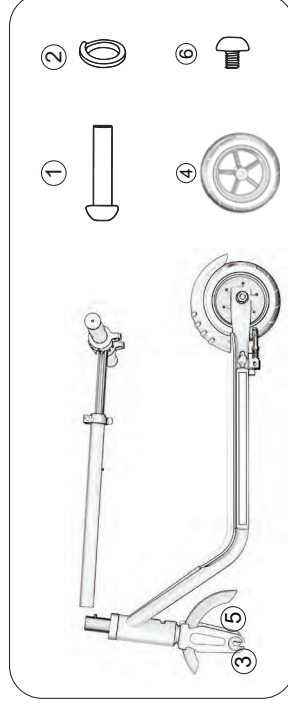


2. Il numero di parte è mostrato nella figura, si prega di assemblare secondo la posizione del numero nella figura;

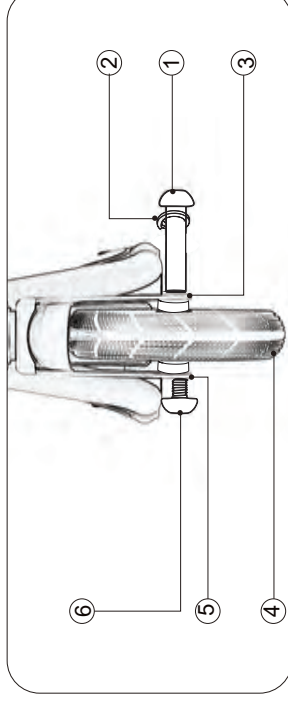

3. Prendi il palo e posizionalo verticalmente sulla parte anteriore dello Scooter

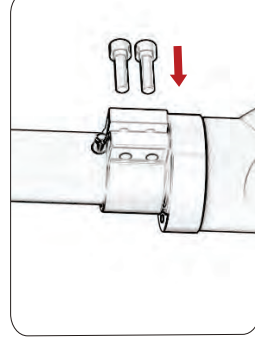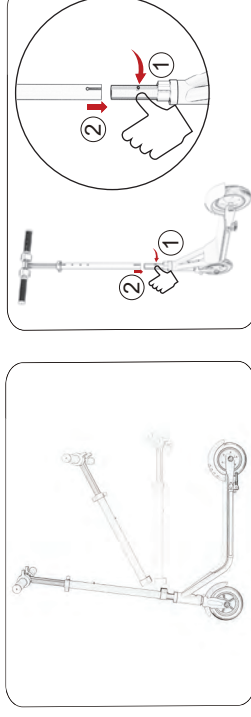

4. Premere il marmo e il manubrio verrà inserito verticalmente verso il basso finché il marmo non fuoriesce il foro del manubrio

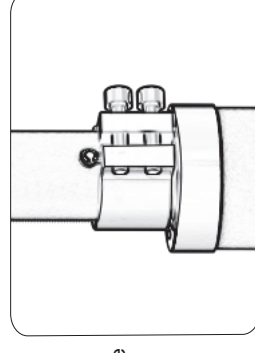

5. Inserire l'asta nella forcella anteriore montante e serrare le viti per metterlo in sicurezza